


# OUT FRONT BIKE MOUNT

## NÁVOD K POUŽITÍ

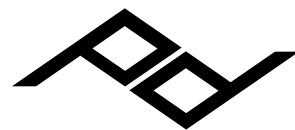

další info

[peakdesign.cz/produkt/out-front-bike-mount/](http://peakdesign.cz/produkt/out-front-bike-mount/)

### CO JE V BALENÍ

vyžaduje kryt Peak Design Everyday Case  
není součástí balení



Out Front  
Bike Mount

Klíč imbus  
3mm



Sada objímek  
22.2mm (7/8")



Šroub pro  
utažení rukou

Sada objímek  
25.4mm (1")




Adaptér pro  
použití příslušen-  
ství s držákem  
GoPro

Sada objímek  
31.8mm (1-1/4")  
nainstalována  
v balení



### POPIS DRŽÁKU

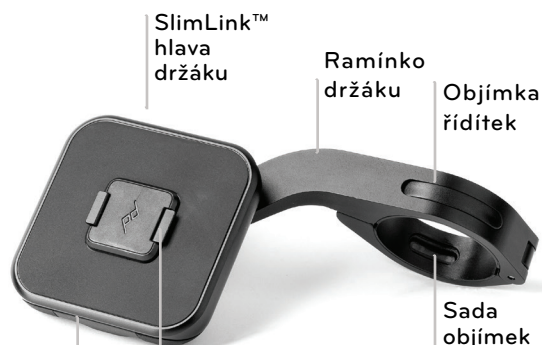

Západky mechanického  
zámku

Uvolňovací tlačítko x2  
K uvolnění telefonu stačí  
stisknout jen jedno!



Šroub hlavy  
Podložka


### MONTÁŽ



1. Pomocí přiloženého klíče imbus vyšroubuj šroub na objímce řídítek.. Tip: Odejmi šroub objímky s šestihranem a nahrad' jej šroubem pro utažení rukou pro snadné natačení videa za jízdy.



2. Zvolte požadované umístění držáku Out Front Bike Mount (viz možnosti připevnění).

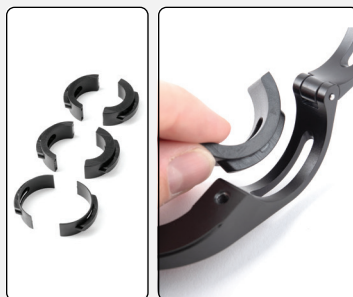

3. V případě potřeby použij sadu objímek dle průměru řídítek. Zasuň obě poloviny objímky do příslušných zářezů na objímce řídítek. Pozn. objímka 31.8mm je v držáku nasazena a pasuje na většinu kol



4. Částečně utáhní šroub objímky řídítek, nasytav správný úhel a šroub dotáhni, abys upevnil držák na řídítkách. **Maximální krouticí moment:** Max. hodnota: 2 N-m.

## ACCESSORY MOUNT INSTALLATION

Use Accessory Mount to install GoPro compatible bike light or action camera.



1. Remove **Head Screw** and **Washer** behind **Mount Head**.



2. Install **Accessory Mount**. The **Washer** is not used in this configuration.



3. Install **Out Front Bike Mount**.



4. Attach light or action camera.

## POUŽITÍ



### Připnutí/odepnutí telefonu

Vyžaduje kryt **Peak Design** (není součástí balení).

Polož telefon na držák a uslyšíš zřetelné cvaknutí - telefon je bezpečně připevněn k držáku. Telefon se odpojí stiskem jednoho ze dvou **Uvolňovacích tlačítek** a tahem telefonu směrem od držáku.



### Otoč a filmuj

**Volitelný šroub pro utažení rukou** umožňuje rychle nastavit úhel uchycení pro filmování nebo časosběrné snímky. Tip: použij širokouhý objektiv telefonu.

## MOŽNOSTI PŘIPEVNĚNÍ

Připevněte telefon podle svého stylu jízdy.



**Out-Front** | Portrait



**Out-Front** | Landscape



**Flush** | Landscape



**Reverse** | Portrait

## PŘIPEVNĚNÍ V ROVINĚ S ŘÍDÍTKY

Jak otočit hlavu držáku **SlimLink™**




1. Odejmi šroub hlavy a podložku.



2. Odejmi **hlavu držáku SlimLink™** a připevni ji na spodní stranu **ramínka**.



3. Připevni držák k řídítkům (podle tohoto návodu).

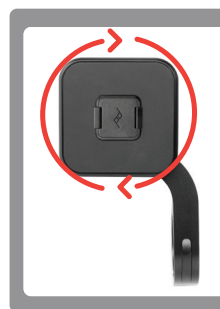

**Pro Tip:**  
**Landscape režim**

Pokud telefon neustále používáš v režimu na šířku, zvaž přeinstalování hlavy držáku **SlimLink™** pod úhlem 90°, abys měl snadný přístup k uvolňovacím tlačítkům.

**!** **Řid' bezpečně.** Během jízdy s telefonem nepracuj a nesnímej jej z držáku.