



ViROBi
robotický mop



DŮLEŽITÁ INFORMACE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE PŘÍSTROJE

ViRoby od Viledy splňují požadavky směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Obalový materiál je zcela recyklovatelný a označený symbolem recyklace. Řiďte se místním nařízením o odpadech. Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrenové části, atd.) nenechávejte v dosahu dětí, mohou být nebezpečné. Přístroj nezahazujte jako běžný odpad, doneste jej do sběrný nebezpečného odpadu. Přispějte tak k ochraně životního prostředí.

Symbol označuje ViRoby jako přístroj, který musí být recyklován v režimu recyklace elektrických spotřebičů.

Přístroj obsahuje baterii typu NIMH, které byste neměli likvidovat spolu s běžným domovním odpadem. Baterie likvidujte na určených sběrných místech, které zajistí recyklaci. Baterie mohou být škodlivé pro životní prostředí. Porušení těchto opatření může mít za následek požár a/nebo vážná zranění. Pro detailnější informace o zacházení, obnově a recyklaci tohoto produktu kontaktujte dopravce.

INFORMACE O ZÁRUCE

VÝROBCE POSKYTUJE NA TENTO PŘÍSTROJ ZÁRUKU 2 ROKY.

- © Freudenberg Potřeby pro domácnost, k.s.
Na Královce 4
101 00 Praha 10
Czech Republic
® FHP Export GmbH
69448 Weinheim

Záruka kvality se vztahuje pouze na ViRoby od Viledy. Záruka kvality ViRoby od Viledy se shoduje s nařízením 1999/44/CE. Výrobce ručí, že přístroj nebude mít poruchy způsobené chybným materiálem nebo výrobním zpracováním. Pokud se v záruční době vyskytne porucha, výrobce zaručuje výměnu poškozené části nebo poskytnutí nového výrobku. **DŮLEŽITÉ:** Pečlivě uschovejte doklad o nákupu přístroje. Přístroj bude v záruční době bezplatně opraven nebo vyměněn za nový pouze v případě prokázání jeho nákupu a po uplatnění reklamace v záruční době.

V případě opravy přístroje neautorizovaným servisem v záruční době záruka zaniká. Záruční doba automaticky vyprší po uběhnutí dvou let od nákupu přístroje. Záruka se nevztahuje na použití jiné, než je popsáno v návodu k použití přístroje, např.:

1. Pokud byl přístroj poškozen v důsledku nesprávného používání.
2. Pokud jakákoliv část přístroje byla změněna nebo vyměněna jiným způsobem, než který byl doporučen výrobcem přístroje.

3. Pokud byl přístroj používán s jakoukoli součástí či příslušenstvím, které nebylo vyrobeno nebo doporučeno výrobcem přístroje.
4. Pokud byl přístroj používán pro jiné účely než pro ty, které byly určeny výrobcem přístroje, např. pokud byl používán ke komerčním účelům.

Pokud jste přesvědčeni, že Váš přístroj funguje nesprávně, i přesto, že jste postupovali dle návodu, kontaktujte Viledu na čísle +420 271 011 011. Připravte si výrobek, popis problému, doklad o koupi, jméno, adresu a číslo telefonu.






Vileda nenesie odpovědnost za sekundární a nepřímé škody na přístroji způsobené nesprávným používáním přístroje. Odpovědnost Viledy nebude převyšovat hodnotu nákupní ceny výrobku. Pokud máte pochybnosti vztahující se ke správnému použití přístroje nebo vztahující se k záruce, kontaktujte nás na telefonním čísle: +420 271 011 011.

Dvouletá záruční lhůta se nevztahuje na baterie.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Součásti přístroje (obr. 1)

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1 Hlavní jednotka | 5 Konektor a adaptér nabíječky |
| 2 Tlačítka výkonu | 6 Nabíjecí konektor |
| 3 Měkká základna | 7 Světelný indikátor |
| 4 Kolečka | 8 Jednorázové čisticí utěrky |

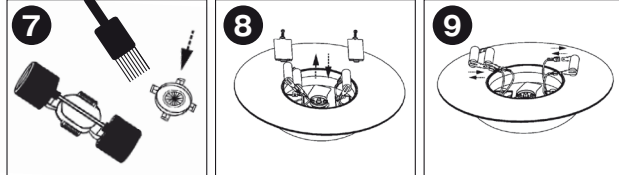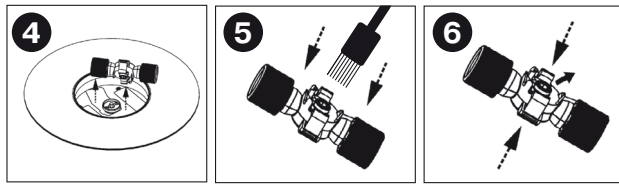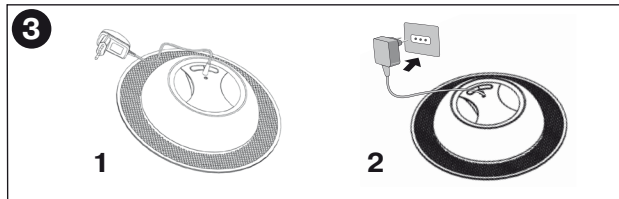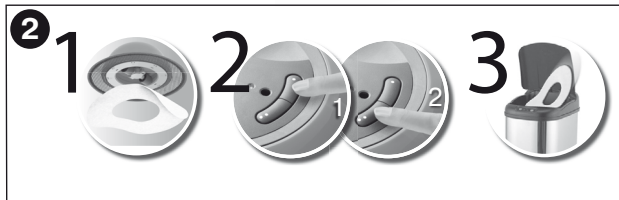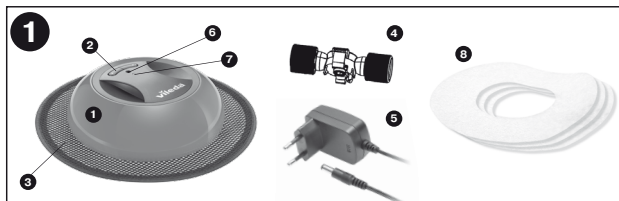

Děkujeme, že jste si koupili nový robotický mop ViROBi. Přejeme Vám s ním hodně zábavy!

DŮLEŽITÉ

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Uschovejte si tento návod do budoucnosti. **UPOZORNĚNÍ:** Používejte pouze způsobem, který je uveden v této příručce. Nedodržení všech uvedených pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár či vážné zranění.

BEZPEČNOST OSOB

Nikdy neponechávejte přístroj nebo nabíječku do vody nebo jiné tekutiny. Přístroj nemá senzory, které zabraňují pádu ze schodů, balkonů, apod. Tento přístroj není vhodný pro osoby (včetně dětí), které trpí sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi. Používejte náhradní díly a příslušenství, které dodává a doporučuje výrobce. Udržujte přístroj a jeho příslušenství mimo horké povrchy. Žádným způsobem neupravujte nabíječku. Nepoužívejte nabíječku na jiné baterie, ani nedobíjejte baterie jiným nabíjecím zařízením, než které bylo dodáno s přístrojem. Před čištěním odpojte nabíječku. Nepoužívejte přístroj venku ani na vlhkém povrchu. Používejte výhradně náhradní baterii, kterou dodává výrobce. Pokud je baterie jakkoliv poškozená, nenabíjejte ji. Před výměnutím baterie z přístroje odpojte přístroj z elektrické sítě. Před použitím přístroje a po jakémkoliv nárazu zkontrolujte, zda na přístroji nejsou známky opotřebení nebo poškození; v případě potřeby zajistěte opravu. Nepoužívejte přístroj, pokud je jakákoliv jeho část poškozena či pokažena. Opravy smí vykonávat pouze servis či kvalifikovaná osoba, a to v souladu s příslušnými bezpečnostními nařízeními. Používejte náhradní díly a příslušenství, které dodává a doporučuje výrobce.

POUŽITÍ

Tento přístroj je určen výhradně na suché čištění tvrdých podlah. Nepoužívejte venku nebo na úklid mokřých míst. Používejte pouze na rovných a ohraničených podlažích. Není vhodné na použití na koberci. Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte v dosahu / přítomnosti dětí a zvířat.

Pokud byste potřebovali pomoc, technickou radu nebo byste chtěli objednat náhradní díly, kontaktujte nás na tel. č. +420 271 011 011

RYCHLÝ START (OBR. 2)

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM NABÍJEJTE BATERII ALESPOŇ 12 HODIN.

1 Pomocí suchého zipu připevněte jednorázovou elektrostatickou utěrku. **2** Přístroj spusťte stlačením některého z tlačítek:

"*" krátký čistící program: 30 minut. "*" dlouhý čistící program: 120 minut, pokud byla baterie plně nabitá. Přístroj se automaticky zastaví po vybití baterie. **3** Přístroj můžete kdykoliv vypnout stlačením jednoho z tlačítek. Elektrostatickou utěrku v případě potřeby vyhodte do koše.

TIPY NA ČIŠTĚNÍ

Před použitím zvedněte ze země předměty jako je oblečení, volné listy papíru, elektrické kabely a všechny křehké předměty a vytáhněte šňůry od žaluzií nebo závěsů, protože se mohou zamotat do čistícího kartáče. S menším množstvím překážek se bude přístroj pohybovat rychleji a čistit více do hloubky. ViRoby poskytuje nejlepší čistící výkon, pokud se používá při čištění pouze jedné místnosti. V malých místnostech použijte krátký čistící program. Přístroj ViRoby dokáže za běžných podmínek vyčistit plochu až 30m² za 30 minut (*).

NABÍJENÍ A DOBÍJENÍ BATERIE (OBR. 3)

Před prvním použitím nabíjejte baterii po dobu 12 hodin.

1 Vypněte přístroj a připojte nabíječku. **2** Zapojte nabíječku do vhodné zásuvky. Světelný indikátor se rozsvítí červeně.

DŮLEŽITÉ: Light světelný indikátor nemění barvu při plném nabití. Nabíjecí doba pro plně vybité baterie: 8 hodin.

Δ UPOZORNĚNÍ: Používejte výhradně náhradní baterii, kterou dodává výrobce.

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Použijte hadřík na čištění hlavní jednotky. Ujistěte se, že hlavní jednotka a měkké základny jsou zcela suché před dalším použitím.

Δ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte vodu, rozpouštědla nebo leštice.

VÝMUTÍ A ČIŠTĚNÍ KOLEČEK

1 Vytáhněte kola lehce nahoru, až se dostanou ven. (obr. 4) **2** Odstraňte všechny vlasy a nečistoty. Použijte malý kartáček k odstranění nečistot z profilu koleček. (obr. 5) **3** Vyměňte kolečka jemným zatlačením zpět, dokud neuslyšíte cvaknutí.

DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ

1 Vytáhněte kola lehce nahoru, až se dostanou ven. (obr. 4) **2** Rozbezte kola zatlačením klapy dovnitř, dokud kryt nevystoupí. (Obr. 6) **3** Vyčistěte převody a vnitřní komory velmi opatrně malým, suchým štětcem (obr. 7) **4** Znova správně namontujte osy koleček a zatlačte kryt tak, aby zapadl na své místo. Doporučujeme pravidelné čištění, abyste předešli nahromadění vlasů.

SVĚTLÝ INDIKÁTOR

SVÍTÍ ZELENÁ:

přístroj je spuštěn

SVÍTÍ ČERVENÁ:

baterie se nabíjí

BLÍKÁ ZELENÁ:

byl dokončen krátký čistící program

POMALU BLÍKÁ ČERVENÁ:

baterie je příliš slabá

RYCHLE BLÍKÁ ČERVENÁ:

jednotka je zablokována

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Slabý čistící výkon přístroje.	1. Čistící utěrka je příliš špinavá. 2. Čistící utěrka je vlhká. 3. Čistící utěrka není správně připevněná.	1. Použijte novou utěrku. 2. Použijte novou utěrku. 3. Ověřte připevnění utěrky.
Přístroj nefunguje.	1. Slabá baterie. 2. Poškozená baterie / Mechanická závada.	1. Dobíjezte baterii po dobu 8 hodin. 2. Kontaktujte Viledu na tel. č. +420 271 011 011.
Světelný indikátor nesvítí při nabíjení.	1. Nabíječka není správně připojena do zásuvky. 2. Nabíječka není správně připojena do ViRoby.	1. Zkontrolujte, zda je nabíječka připojena správně do zásuvky. 2. Zkontrolujte, zda je nabíječka připojena správně do ViRoby. 3. Kontaktujte Viledu na tel. č. +420 271 011 011.
Světelný indikátor se rozsvítí červeně a rychle blíká.	1. Kolečka jsou zablokována.	1. Odstraňte nečistoty z kolečka.
Přístroj se pohybuje pomalu nebo v malých kruzích.	1. Slabá baterie. 2. Čistící utěrka je příliš špinavá. 3. Čistící utěrka je vlhká. 4. Podlaha je mokrá.	1. Dobíjezte baterii po dobu 8 hodin. 2. Použijte novou utěrku. 3. Použijte novou utěrku. 4. Přesvědčte se, že je přístroj používán na suchých místech. 5. Odstraňte nečistoty z kolečka.

Pokud byste potřebovali pomoc, technickou radu nebo byste chtěli objednat náhradní díly, kontaktujte nás na tel. č. +420 271 011 011.

VÝMUTÍ BATERIE

Na konci doby životnosti přístroje či baterie byste měli z přístroje vymout baterii a samostatně ji odevzdat na likvidaci a recyklaci.

1 Ujistěte se, že nabíječka není připojena. **2** Odstraňte kolečka. (obr. 4) **3** Vyměňte šrouby a sejměte oba kryty baterie. (obr. 8) **4** Zvedněte baterii, abyste viděli konektory. **5** Stáhněte plastové kryty z konektorů baterie. Stiskněte západku na konektoru a vytáhněte konektor z akumulátoru. (Obr. 9) **6** Vyměňte baterii. **7** Zlikvidujte baterie bezpečně v souladu s předpisy.

Δ UPOZORNĚNÍ: NIKDY se nedotýkejte kovovým předmětem současně obou kovových polů baterie, protože by to mohlo způsobit zkrat baterie.

Freudenberg Potřeby pro domácnost, k.s., Na Královce 4, Praha 10, 101 00