

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

PROTI:

G50052

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Bezlopatkový chladič vzduchu



POZOR
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEVYSTAVUJTE DEŠTI A
VLHKOSTI



VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ NENÍ ŽÁDNÉ UŽIVATELSKÉ OVLÁDACÍ PRVKY ANI NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ OPERACE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ CENTRUM ASISTENCE.

Pokud jsou na spotřebiči vyraženy níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol označuje přítomnost vysokonapětových součástí uvnitř produktu; v žádném případě jej neotevírejte.



Tento symbol označuje, že spotřebič patří do třídy II: to znamená, že spotřebič má dvojitou izolaci, a proto nevyžaduje uzemněnou zástrčku.



Upozornění: Tento symbol upozorňuje uživatele na důležité pokyny, které je třeba si přečíst a dodržovat při používání výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, použití a údržby; pečlivě uschovejte tuto brožuru pro případné další konzultace; používejte výrobek pouze způsobem uvedeným v tomto návodu k použití; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost v případě, že dojde k poškození způsobenému nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným použitím.

Před použitím zkontrolujte neporušenost spotřebiče: v případě pochybností jej nepoužívejte a kontaktujte asistenční službu. Nenechávejte obalové prvky (plastové sáčky, pěnový polystyren, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; navíc připomínáme, že tyto musí být předmětem odděleného sběru.

Ujistěte se, že údaje na štítku jsou kompatibilní s údaji v elektrické síti; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit poškození osob, zvířat nebo věcí, za které výrobce nenesse odpovědnost.

Pokud je nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely, použijte ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; nepřekračujte limity absorpce uvedené na adaptéru a/nebo prodlužovacích kabelech, stejně jako limit maximálního výkonu vyznačený na vícenásobném adaptéru. Nenechávejte spotřebič zbytečně zapojený do sítě; je lepší vytáhnout zástrčku ze sítě, když se spotřebič nepoužívá.

Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, vždy jej odpojte ze sítě. Čištění je nutné provádět po odpojení zástrčky.

Pokud je spotřebič mimo provoz a bylo rozhodnuto jej neopravovat, doporučuje se znehodnotit jej přestřížením napájecího kabelu.

- Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům nebo horkým povrchům a netahejte za něj, abyste odpojili zástrčku. Nenechávejte jej viset přes pracovní desku, kde by jej mohlo uchopit dítě. Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel, zástrčka nebo pokud došlo ke zkratu; nechte výrobek opravit v autorizovaném servisním středisku.
- Nevystavujte výrobek škodlivým atmosférickým podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Uchovávejte na suchých místech. Nemanipulujte s výrobkem a nedotýkejte se jej mokřýma rukama nebo bosýma nohama.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 a více let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud je zajištěn dostatečný dohled nebo pokud obdržely pokyny týkající se bezpečnosti používání spotřebiče a pochopení souvisejících rizik; čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Udržujte výrobek a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen nebo v případě poruchy a/nebo nesprávné funkce, nezasahujte do spotřebiče. Jakékoli opravy musí provádět výrobce nebo jeho technická asistenční služba nebo v každém případě osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zrušit platnost záručních podmínek.


- Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobná použití, jako jsou: kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo na jiných pracovištích, zákaznicky v hotelech, motelech, penzionech nebo rezidencích.
- Spotřebič není určen k použití prostřednictvím externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím odviňte napájecí kabel.
- Nevystavujte výrobek nárazům, mohly by jej poškodit. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.



Nepoužívejte pod nebo v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou závěsy, zdroje tepla, chladná místa a pára.

INFORMACE K POUŽITÍ -

Provedte montáž úplně a pečlivě podle uvedených pokynů. Nepřipojujte zástrčku, pokud montáž není dokončena. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu. Po každém použití odpojte.

- Při odpojování netahejte za napájecí kabel. Neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin a zabraňte tomu, aby se k němu dostala stříkající kapalina.
- Před prováděním jakéhokoli čištění vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Před každým použitím odviňte napájecí kabel.
- Do ochranných mřížek nic nevkládejte.
- Žádným způsobem neblokuje ochranné mřížky.
- Umístěte na pevné a stabilní povrchy a mimo okna nebo průvan

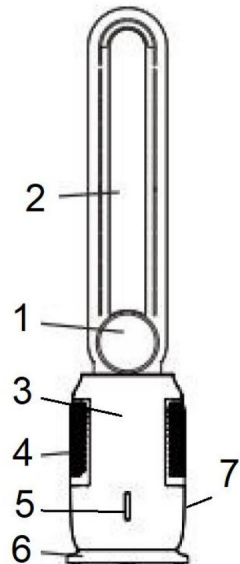

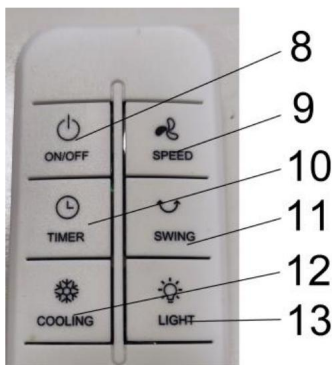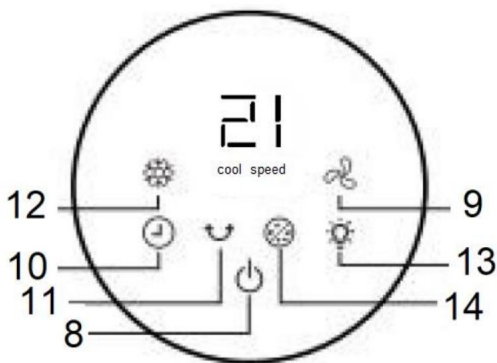

G50052

- | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 1 Ovládací panel | 4 Odpařovací podložka | 7 Nádoba (zadní strana) | 10 Tlačítko TIMER | 13 LIGHT klíč |
| 2 Výstup vzduchu | 5 Okénko hladiny vody | 8 Tlačítko ZAP/VYP | 11 Tlačítko SWING | 14 ION klíč |
| 3 Tělo | 6 Základna | 9 Tlačítko SPEED | 12 Tlačítko COOL | |

PROVOZ

Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky a stisknutím tlačítka ON/OFF (8) na panelu nebo dálkovým ovladači spotřebič zapněte. Displej (1) se rozsvítí a zobrazí okolní teplotu.

Ovládací panel (1) a dálkové ovládání aktivují různé funkce ventilátoru. Pro nastavení síly ventilace stiskněte tlačítko SPEED (9): rychlost 01 je nejnižší, rychlost 12 je nejvyšší

KÝMÁNÍ

Horizontální oscilace ventilátoru je možná pouze při zapnutém ventilátoru a aktivuje se stisknutím tlačítka oscilace (11). Dalším stisknutím funkci deaktivujete.

ČASOVAČ

Ventilátor je vybaven 12hodinovým časovačem. Stiskněte tlačítko TIMER (10), pokud chcete načasovat vypnutí ventilátoru po určité době (mezi 1 a 12 hodinami). Stiskněte 1x pro nastavení 1 hodiny vypnutí, 2x pro nastavení 2 hodin a tak dále až do 12 hodin. Na displeji se zobrazí čas nastavený pro časovač.

CHLAZENÍ

Stiskněte tlačítko COOL (12) pro aktivaci funkce chlazení, která je podrobněji popsána v odstavci „Funkce chlazení a zvlhčování“.

IONTY

Stisknutím tlačítka ION (14) aktivujete emisi záporných iontů, které napomáhají čištění vzduch v místnosti.

OSVĚTLENÍ

Stisknutím tlačítka LIGHT (13) rozsvítíte stropní osvětlení umístěné v horní části spotřebiče.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Otevřete kryt umístěný na základně dálkového ovladače a vložte 2 1,5V baterie typu AAA se správnou polaritou (+/-). Před použitím dálkového ovladače zavřete dveře.

- Pokud dálkové ovládání neplánujete delší dobu používat, vyjměte baterie.

- Bez ohledu na typ použité baterie se nesmí likvidovat s domovním odpadem, do ohně popř ve vodě. Jsou předmětem tříděného sběru. Vhodte je do příslušných kontejnerů

FUNKCE CHLAZENÍ A ZVLHČOVÁNÍ

Funkce ZVLHČOVÁNÍ

Nalijte vodu do nádoby (7) a dávejte pozor, abyste nepřekročili maximální hladinu přes okénko (5). Zapněte ventilaci na jednu z 12 rychlostí a stiskněte tlačítko COOL (12) na ovládacím panelu (1) nebo na dálkovém ovladači. Čerpadlo v nádobě (7) zajistí proudění vody do odpařovacího panelu (4), zatímco ventilátor zajistí průchod vzduchu přes panel nasáklý vodou a zvlhčí odcházející vzduch.

Funkce CHLAZENÍ

Vložte 2 dodané balíčky ledu do mrazničky a jakmile je zmrazíte, vložte je do nádoby (7).

Nalijte vodu do nádoby (7) a dávejte pozor, abyste nepřekročili maximální hladinu přes okénko (5).

Zapněte ventilaci na jednu z 12 rychlostí a stiskněte tlačítko COOL (12).

Čerpadlo přítomné v nádobě (7) zajistí proudění čerstvé vody do odpařovací podložky, zatímco ventilátor zajistí průchod vzduchu podložkou nasáklou vodou a osvěží odcházející vzduch. Pokud se chladicí účinek sníží, je vhodné dát ledové balíčky zpět do mrazničky.

POZNÁMKA: Pokud v nádobě není voda, spotřebič to signalizuje pípnutím

ČIŠTĚNÍ a ÚDRŽBA

Před prováděním jakékoli operace vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

ÚDRŽBA

Vzhledem k tomu, že je spotřebič vybaven odpařovací podložkou, která je namočená ve vodě, měla by být pro udržení dobré funkce prováděna pravidelná údržba.

- Otevřete levá dvířka, která obklopují odpařovací panel (4).

- Očistěte panel tekoucí vodou a v případě potřeby měkkou houbou. Opláchněte a osušte před jeho opětovnou montáží.

Voda v nádobě by měla být měněna co nejčastěji, aby se zabránilo nadměrnému usazování.

Chcete-li nádobu vyprázdnit, vezměte produkt do dřezu, vyjměte nádobu (7) a vyprázdněte ji do dřezu otočením produktu dnem

vzhůru. Pro uvolnění nádoby je možné čerpadlo uvnitř rozebrat, ale je vhodné se tomuto postupu vyhnout, aby nedošlo k poškození čerpadla.

ČIŠTĚNÍ

Neponořujte do vody. V každém případě zabraňte postříkání vodou nebo jinými kapalinami, aby se dostalo na tělo motoru. Nečistěte houbami nebo abrazivními čisticími prostředky; k čištění dílů používejte neutrální čisticí prostředky a měkký hadřík navlhčený vodou.

Před opětovným uvedením do provozu výrobek důkladně vysušte.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájení: AC 220-240V~50-60Hz, Výkon 35W
- 12 provozních rychlostí, oscilace, dálkové ovládání
- Funkce chlazení, zvlhčovač, časovač, ionty a stropní světlo
- Kapacita nádoby 2 litry - 2 balení ledu v ceně

ODPADNÍ ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ

Výrobek musí být na konci své životnosti zlikvidován v souladu s platnými směrnici o tříděném sběru a nesmí se s ním nakládat jako s běžným komunálním odpadem.

Výrobek musí být zlikvidován ve sběrných střediscích autorizovaných k tomuto účelu nebo vrácen prodejci, pokud chcete výrobek vyměnit za nový ekvivalentní. Výrobce se postará o likvidaci výrobku dle ustanovení zákona. Výrobek se skládá z biologicky nerozložitelných částí a látek, které při nesprávné likvidaci potenciálně znečišťují životní prostředí; ostatní díly lze recyklovat. Je povinností každého přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí dodržováním správných postupů likvidace. Symbol zobrazený vedle znamená, že výrobek splňuje požadavky nových směrnic pro ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a musí být zlikvidován řádně na konci své životnosti.

Požádejte obec svého bydliště o informace o oblastech vyhrazených pro likvidaci odpadu. Každý, kdo nelikviduje výrobek uvedeným způsobem, nese odpovědnost podle platných zákonů. Pokud je výrobek malý (vnější rozměry menší než 25 cm), je možné výrobek vrátit prodejci, aniž byste jej museli znovu kupovat.

