



**Ochlazovač vzduchu
Ochladzovač vzduchu**

AR5R05T

CZ

SK

Návod k použití

Návod na obsluhu



Varování

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi pouze tehdy, pokud se nacházejí pod dozorem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče a uvědomují si případná rizika s tím spojené.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Děti nesmějí provádět čištění ani údržbu spotřebiče, pokud se nenacházejí pod dozorem odpovědné osoby.

Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, je třeba jej vyměnit pouze v servisním středisku schváleném výrobcem, aby se předešlo jakýmkoli rizikům.

Ventilátor NEDEMONTUJTE: tento ventilátor se nedá rozebrat.

Uvědomte si, že vysoká vlhkost může podpořit růst biologických organismů v prostředí.

Nedovolte, aby oblast kolem zařízení zvlhla nebo zsmokla.

Pokud dojde k vlhkosti, snižte výstup zvlhčovače.

Pokud není možné snížit výstupní hlasitost zvlhčovače, používejte zařízení přerušovaně.

Nedovolte, aby savé materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, zvlhly.

Během plnění a čištění odpojte zařízení.

Nenechávejte vodu v nádržce, když se zařízení nepoužívá.

Před uskladněním zařízení vyprázdněte a vyčistěte.
Před dalším použitím zařízení vyčistěte.
Dávejte pozor, abyste zařízení nepřevrátili.

UPOZORNĚNÍ: Důkladně si přečtěte tento návod k obsluze, který obsahuje důležité pokyny týkající se bezpečné instalace, použití a údržby spotřebiče. Uchovejte tento návod pro případné použití v budoucnosti.

Děti si nesmí hrát se spotřebičem.

Tento spotřebič musí být používán pouze pro účely, pro které byl navržen; jakékoli použití, které není v souladu s pokyny obsaženými v tomto návodu k obsluze, se považuje za nevhodné a nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za možné škody způsobené nevhodným a/nebo nepřiměřeným použitím.

Tento spotřebič NENÍ vhodný pro použití v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu (tam, kde se vyskytují hořlavé látky, jako je plyn, pára, mlha nebo prach, za atmosférických podmínek, kdy se spaliny po zapálení šíří ve vzduchu).

Obalové materiály (plastové sáčky, polystyren atd.) musíte uchovávat mimo dosah dětí nebo zdravotně postižených osob, protože představují potenciální zdroj nebezpečí.

Toto zařízení musí být používáno pouze k účelu, pro který bylo výslovně navrženo; jakékoli použití, které není v souladu s pokyny uvedenými v návodu, se považuje za nevhodné a nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným a/nebo nepřiměřeným používáním.

Instalace/montáž zařízení musí být provedena podle pokynů výrobce. Nesprávný postup může způsobit poranění osob nebo zvířat nebo poškození předmětů, za které výrobce nenese žádnou odpovědnost.

Umístěte zařízení na horizontální a stabilní povrch.

Před použitím zkontrolujte integritu zařízení a napájecího kabelu.

V případě, že si nejste jisti, kontaktujte kvalifikovanou osobu.

Před zapnutím zařízení se ujistěte, zda jmenovité napětí (napětí a frekvence) odpovídá elektrické síti a zda je elektrická zásuvka vhodná pro zástrčku zařízení.

Ujistěte se, zda je napájecí systém vybaven vhodnou ochranou podle platných zákonů.

NEPŘIPOJUJTE zařízení k vícenásobné zásuvce. Pokud je to možné, vyvarujte se použití adaptérů a/nebo prodlužovacích kabelů; pokud je jejich použití zapotřebí, používejte pouze ty, které odpovídají současným bezpečnostním předpisům a vyhovují elektrickým parametrům zařízení.

Nepoužívejte zařízení spolu s externím časovačem a/nebo jiným zařízením dálkového ovládní, které není doporučeno v tomto návodu k obsluze.

NEPOUŽÍVEJTE zařízení ani jej neskladujte v blízkosti tepelných zdrojů (ohřívačů, kamen atd.).

NIKDY neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin; dojde-li k náhodnému pádu do vody, **NEPOKOUŠEJTE** se zařízení vytáhnout z vody, ale nejprve vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky. Před prvním použitím zařízení nezapomeňte odstranit všechny štítky nebo ochranné fólie, které brání ve správném fungování zařízení. Připojujte a odpojete napájecí kabel suchýma rukama a držte jej přitom pevně.

Před připojením zařízení k elektrické síti se ujistěte, zda se tlačítko startu spotřebiče nachází v poloze „OFF“ (Vypnuto).

Vždy odpojte napájecí kabel, abyste zabránili přehřátí zařízení (netahejte za napájecí kabel, neodpojete zařízení z elektrické sítě ani jej nepřemísťujete tahem za kabel).

Nevedte napájecí kabel po drsném nebo ostrém povrchu nebo místy, kde by mohlo dojít k jeho poškození.

NEBLOKUJTE zcela ani částečně ventilační otvory zařízení ani do nich nevkládejte žádné předměty.

Nedotýkejte se zařízení v průběhu provozu mokřými částmi těla a v každém případě Vám doporučujeme mít mezi sebou a stojanem zařízení izolační prvek (např. nosit obuv s gumovou podrážkou). Během používání musíte udržovat zařízení v bezpečné vzdálenosti od jakéhokoli předmětu a/nebo hořlavých nebo potenciálně výbušných látek.

V případě poruchy nebo neobvyklého chování během provozu ihned vypněte zařízení, odpojte jej z elektrické sítě a zjistěte příčinu poruchy. Pokud je to možné, obraťte se na kvalifikovanou osobu. Neprovádějte úkony, které nejsou uvedeny v tomto návodu k obsluze (například demontáž a/nebo úpravy zařízení).

Pokud nebudete zařízení déle používat, chcete jej uložit, vyčistit nebo provést jakoukoli údržbu, odpojte jej nejprve z elektrické sítě. Uchovávejte a používejte zařízení pouze v interiéru nebo v prostoru chráněném před povětrnostními vlivy, jako je nap. déšť, přímé sluneční záření nebo prach. Zařízení není určeno k použití nebo skladování v exteriéru.

Děti NESMÍ provádět čištění ani údržbu zařízení bez dozoru dospělé osoby.

Před vytažením zástrčky z elektrické zásuvky nejprve vypněte zařízení stisknutím správného tlačítka na ovládacím panelu. **NEVĚŠTE** ventilátor na stěnu nebo strop, pokud tento typ instalace není uveden a popsán v tomto návodu k obsluze. Umístěte zařízení ve správné vzdálenosti od předmětů nebo okolních stěn. Ujistěte se, zda jeho provoz nebude mít za následek náhodné škody. **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení v blízkosti plynových sporáků nebo otevřeného ohně.

NEPOUŽÍVEJTE zařízení v blízkosti závěsů nebo textilií. **NEVĚŠTE** ventilátor na stěnu nebo strop, pokud tento typ instalace není uveden a popsán v tomto návodu k obsluze. **NEZAKRÝVEJTE** zařízení v průběhu provozu.

NEVKLÁDEJTE dovnitř ochranné mřížky ventilátoru žádné předměty ani části těla.

NENECHÁVEJTE zařízení během provozu déle bez dozoru. **NEVYSTAVUJTE SE** delšímu proudění vzduchu, který vzniká provozem ventilátoru, neboť by mohlo dojít k poškození zdraví. Pokud ventilátor delší dobu nebudete používat nebo jej nepoužíváte pravidelně, umístěte jej do původního obalu a skladujte jej na suchém místě. Před prvním použitím ventilátoru po dlouhodobé nečinnosti se ujistěte, že je ventilátor čistý a jeho lopatky se volně otáčejí (při vypnutém zařízení).


UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERÍ

1. BATERIE UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

Spolknutí může vést k chemickým popáleninám, perforaci měkkých tkání a smrti. Těžké popáleniny se mohou vyskytnout do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

2. Nedovolte dětem vyměňovat baterie.
3. Baterie vždy vkládejte správně s ohledem na polaritu (+ a -) vyznačenou na baterii a zařízení.
4. Baterie nezkratujte.
5. Nenabíjejte baterie.
6. Baterie nevybíjejte násilím.
7. Nekombinujte nové a použité baterie nebo baterie různých typů nebo značek.
8. Vybité baterie by měly být ihned vyjmuty ze zařízení a řádně zlikvidovány.
9. Baterie neohřívejte.
10. Nesvařujte ani nepájejte přímo baterie.
11. Baterie nerozebírejte.
12. Baterie nedeformujte.
13. Nevhazujte baterie do ohně.
14. Lithiová baterie s poškozeným povrchem by neměla být vystavena vodě.
15. Baterie nezapouzdřujte ani neupravujte.
16. Nepoužité baterie skladujte v jejich originálním balení mimo kovové předměty. Pokud jsou baterie již rozbalené, nekombinujte je.
17. Vyjměte baterie ze zařízení, pokud jej nebudete delší dobu používat, pokud není určeno pro nouzové účely.
18. Před instalací baterie vyčistěte kontakty baterie a také kontakty zařízení.
19. V případě vytečení elektrolytu z baterií se vyhněte jakémukoli kontaktu s nimi; v případě kontaktu postižené místo omyjte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Technické informace

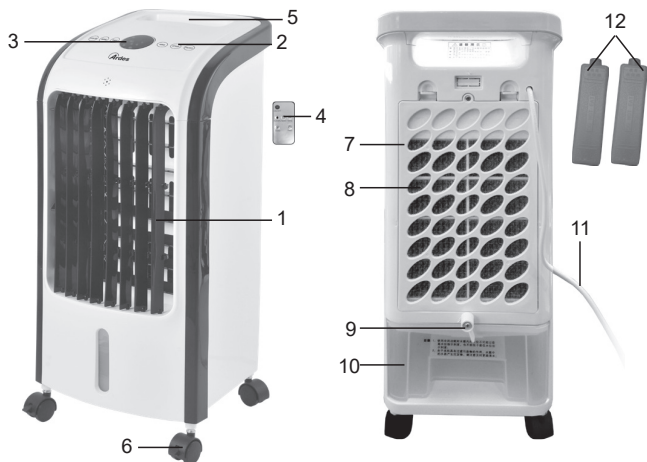

1. Výstup vzduchu
2. Ovládací panel
3. Displej
4. Dálkový ovladač
5. Rukojeť
6. Kolečka (4 ks)

7. Prachový filtr
8. Chladicí vložka
9. Zajišťovací pojistka
10. Zásobník na vodu
11. Napájecí kabel
12. Vložka na led (2 ks)

Pokyny pro použití

Vyjměte zařízení z obalu a nasadte kolečka tak, že je zatlačíte do čtyř otvorů umístěných na spodní straně zařízení.

Naplňte zásobník vodou:


- Otočte zajišťovací pojistku do vodorovné polohy a vytáhněte zásobník na vodu. (Pozor: Zásobník na vodu nesmí být otevřen úplně)
- Naplňte zásobník studenou a čistou **demineralizovanou vodou**. Ujistěte se, že hladina vody se nachází mezi minimální úrovní „Min“ a maximální úrovní „Max“.
- Pro zvýšení chladicího efektu vložte do velké části zásobníku na vodu obě vložky na led. Před vložením do zařízení musíte obě vložky nejprve naplnit vodou a umístit do mrazničky. Teprve po úplném zmrazení je vložte do spotřebiče.
- Zavřete zásobník na vodu.

POZOR!

- Před naplněním nebo doplněním zásobníku na vodu se ujistěte, zda je zařízení odpojeno z elektrické sítě.
- Zásobník plňte pouze čistou vodou. Nepřidávejte do vody žádné chemikálie, oleje ani jiné přísady.
- Zásobník plňte pouze studenou **demineralizovanou** (dříve převařenou) nebo destilovanou vodou.
- Ujistěte se, zda se hladina vody v zásobníku nachází mezi minimální úrovní (označenou jako „Min“) a maximální úrovní (označenou jako „Max“).

Umístěte zařízení na pevný, rovný povrch a zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky. Ze zařízení zazní krátké „PÍPNUTÍ“, což znamená, že je napájeno. Pro vaše pohodlí lze zařízení ovládat pomocí ovládacího panelu na hlavním tělese nebo pomocí dodávaného dálkového ovladače.


Ovládací panel

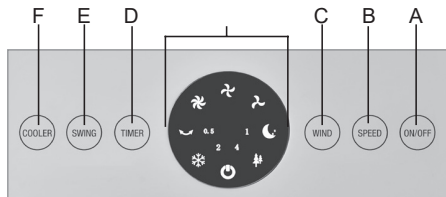

Dálkový ovladač



- A. Zap./Vyp.
- B. Tlačítko SPEED (Rychlost)
- C. Tlačítko WIND (Proudění vzduchu)
- D. Tlačítko TIMER (Časovač)
- E. Tlačítko SWING (Oscilace)
- F. Tlačítko COOLER (Chladič)

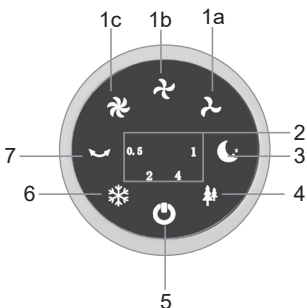

Indikátory

- 1a. Indikátor nízké rychlosti
- 1b. Indikátor střední rychlosti
- 1c. Indikátor vysoké rychlosti
- 2. Indikátory časovače
- 3. Indikátor nočního režimu
- 4. Indikátor přirozeného režimu
- 5. Pohotovostní režim
- 6. Indikátor chladiče
- 7. Indikátor oscilace

Baterie

Dálkový ovladač je dodáván s vloženou baterií (typ CR2025, 3 V); před použitím dálkového ovladače odstraňte průhlednou fólii z krytu baterie.

Když je baterie vybitá, musí být vyměněna za stejný typ.

Chcete-li vyjmout baterii, postupujte podle nákresu na zadní straně dálkového ovladače.

Tlačítko ON/OFF (A):

- Ventilátor zapnete jedním stisknutím tlačítka ON/OFF. Zařízení začne pracovat a sníží rychlost a na displeji se rozsvítí indikátor 1a.
- Když je zařízení zapnuto, stisknutím tlačítka ON/OFF jej vypnete.

Tlačítko SPEED (B):

- Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko SPEED a zvolte požadovanou rychlost proudění vzduchu: nízkou, střední nebo vysokou. Zvolená rychlost je indikována indikátorem na displeji: 1a (nízká rychlost), 1b (střední rychlost), 1c (vysoká rychlost).

Tlačítko WIND (C):

- Když je zařízení v provozu, můžete si vybrat požadovaný režim proudění vzduchu: přirozený režim (na displeji svítí indikátor číslo 3), režim spánku (na displeji svítí indikátor číslo 4) nebo normální režim (oba indikátory 3 a 4 budou na displeji zhasnuty).

Tlačítko TIMER (D):

- Když je zařízení v provozu, můžete nastavit časovač pro automatické vypnutí ventilátoru po uplynutí nastaveného času. Opakovaným stisknutím tlačítka TIMER zvolte požadované časové období v půlhodinových přírůstcích od 0,5 hodiny do 7,5 hodiny. Na ovládacím panelu se rozsvítí příslušný indikátor (0,5H, 1H, 2H, 4H). Když jsou všechny indikátory zhasnuté, znamená to, že časovač není nastaven a zařízení bude nepřetržitě pracovat, dokud jej nevypnete manuálně.

Tlačítko SWING (E):

- Stiskněte tlačítko SWING, když je zařízení v provozu, abyste aktivovali automatickou levou/pravou oscilaci vertikálních lamel. Na ovládacím panelu se rozsvítí indikátor „7“. Opětovným stisknutím tlačítka SWING deaktivujete automatické natáčení; Indikátor „7“ na ovládacím panelu zhasne.

Tlačítko COOLER (F):

- Pomocí dálkového ovladače: Stiskněte tlačítko COOLER, když je zařízení v provozu, abyste aktivovali funkci chlazení odpařováním.
- Pomocí ovládacího panelu: Když je zařízení v provozu, stiskněte jedenkrát tlačítko COOLER (F), abyste aktivovali funkci chlazení odpařováním.

Tato funkce používá vodu, proto před zapnutím této funkce zkontrolujte hladinu vody v zásobníku na vodu. Dodávaná chladicí vložka zvyšují účinek chlazení: před použitím, ji naplňte vodou a vložte do mrazničky, dokud zcela nezmrzne. Potom vložte zmrzlé chladicí vložky do zásobníku na vodu a ujistěte se, zda je hladina vody pod maximální povolenou úroveň. Když je tato funkce aktivována, na displeji svítí indikátor „6“.

Chcete-li deaktivovat funkci chlazení odpařováním:

- Pomocí dálkového ovladače: Stisknutím tlačítka COOLER deaktivujete funkci chlazení odpařováním.
- Na ovládacím panelu: Stisknutím tlačítka COOLER (F) deaktivujete funkci chlazení odpařováním.

Pokud je funkce odpařovacího chlazení deaktivována, indikátor „6“ na displeji nesvítí a zařízení funguje jako ventilátor.

Údržba

Před pravidelnou údržbou vždy nejprve vypněte spotřebič a odpojte jej z elektrické sítě. K čištění ventilátoru použijte měkký a suchý hadřík.

NIKDY neponožujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

NEPOUŽÍVEJTE k čištění spotřebiče rozpouštědlo ani jiné chemické přípravky. Když spotřebič nebudete používat, uložte jej po vyčištění na suché místo.

KAŽDODENNÍ ČIŠTĚNÍ

Abyste snížili množství bakterií a zbytků vodního kamene, vyprázdněte zásobník na vodu každý den po použití a osušte jej měkkým a čistým hadříkem.

Čištění prachového filtru:

Uvolněte šroub a zatlačte na svorku umístěnou v horní části prachového filtru. Vytáhněte filtr ze spotřebiče. Vyčistěte filtr vodou a nechte jej vyschnout. Potom vložte filtr ve správné poloze do spotřebiče a připevněte jej šroubem.

Čištění chladicí vložky:

Vyjměte nejprve prachový filtr podle výše uvedených pokynů a poté chladicí vložku. Vyčistěte chladicí vložku pod vodou a vložte ji zpět do zařízení.

Pozor: Nepoužívejte zařízení bez chladicí vložky nebo prachového filtru. Po vyčištění je vložte zpět do spotřebiče ještě před jeho zapnutím.

Čištění zásobníku na vodu:

Vyjměte zásobník na vodu a vyčistěte jej měkkým navlhčeným hadříkem. Když je zásobník na vodu velmi znečištěný, použijte jemný čisticí prostředek. Potom zásobník pořádně opláchněte, aby na něm nezůstaly zbytky čisticího prostředku.

Pozor: Před uschováním zařízení na konci sezóny je třeba zcela vyprázdnit zásobník na vodu a nechat jej vyschnout. Vyčistěte prachový filtr i chladicí vložku a ujistěte se před jejich opětovným vložením do zařízení, zda jsou zcela suché.

Uživatelské informace



BATERIE - Před likvidací zařízení vyjměte baterie. Baterie nevyhazujte do domovního odpadu. Baterie se musí likvidovat ve vhodných nádobách nebo v příslušném sběrném středisku. Vhodný separovaný sběr pomáhá předcházet škodám na životním prostředí a na lidském zdraví. Chcete-li vyjmout baterie, viz *Návod k obsluze*.



LIKVIDACE UŽIVATELSKÉ INFORMACE

„Implementace směrnice 2012/19/EU o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)“, která se týká snížení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jakož i likvidace odpadu.

Symbol škrtnutého odpadkového koše na zařízení nebo na jeho obalu znamená, že výrobek musí být po skončení životnosti zlikvidován odděleně od ostatního odpadu.

Uživatel proto musí předat vyřazené zařízení do vhodných sběrných středisek pro elektrický a elektronický odpad.

Chcete-li získat další podrobnosti, obraťte se na příslušný místní úřad.

Vhodný separovaný sběr zařízení pro následnou recyklaci, zpracování nebo ekologickou likvidaci pomáhá předcházet poškození životního prostředí a lidského zdraví a podporuje opětovné použití a/ nebo recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení vyrobeno.

Nesprávné nakládání s produktem ze strany uživatele má za následek uložení pokut v souladu s platnými zákony.

ZÁRUKA

Pravidla a podmínky

Záruka je platná po dobu 24 měsíců.

Záruční list je platný pouze tehdy, pokud byl správně vyplněn a předložen spolu s potvrzením o zakoupení.

Záruka se vztahuje na výměnu nebo opravu součástí spotřebiče, u kterých se jedná o vadu z výroby.

Po uplynutí záruky bude spotřebič opraven za přímou platbu.

Výrobce nenese jakoukoli odpovědnost za poranění osob a zvířat nebo poškození majetku v důsledku nesprávného používání spotřebiče a nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Omezení platnosti záruky

Následující případy vedou ke ztrátě práva na záruční plnění, přičemž výrobce nenese žádnou odpovědnost za vzniklou škodu:

- spotřebič používaly neoprávněné osoby;
- spotřebič byl nesprávně používán, skladován nebo přepravován.

Záruka se nevztahuje na poškození vnějšího vzhledu spotřebiče ani na jiná poškození, která nebrání správnému provozu.

Výběru materiálů a samotné výrobě spotřebiče byla věnována veškerá péče, pokud se však přesto vyskytne nějaká porucha nebo pokud potřebujete nějakou informaci či radu, obraťte se na prodejce, od kterého jste spotřebič zakoupili.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, keramické a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápňování kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovně.
- závada byla způsobena vnějšími a živelnými podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasláno poštou nebo přepravní službou musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

ČERTES spol. s r.o.

Doninská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Příjemní/jméno:

Stát/PSČ/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zbožní) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

Dátum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefon: (+420) 241 410 819



Varovania

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami iba vtedy, ak sa nachádzajú pod dozorom zodpovednej osoby alebo pokiaľ boli oboznámené so správnym a bezpečným používaním spotrebiča a uvedomujú si prípadné riziká s tým spojené.

Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani údržbu spotrebiča, pokiaľ sa nenachádzajú pod dozorom zodpovednej osoby.

Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, je potrebné ho vymeniť iba v servisnom stredisku schválenom výrobcom, aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám.

Ventilátor NEDEMONTUJTE: tento ventilátor sa nedá rozobrať.

Uvedomte si, že vysoká vlhkosť môže podporiť rast biologických organizmov v prostredí.

Nedovoľte, aby oblasť okolo zariadenia zvlhla alebo zmokla. Ak dôjde k vlhkosti, znížte výstup zvlhčovača.

Ak nie je možné znížiť výstupnú hlasitosť zvlhčovača, používajte zariadenie prerušovane. Nedovoľte, aby savé materiály, ako sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy, zvlhli.

Počas plnenia a čistenia odpojte zariadenie.

Nenechávajte vodu v nádržke, keď sa zariadenie nepoužíva.

Pred uskladnením zariadenie vyprázdňte a vyčistite.
Pred ďalším použitím zariadenie vyčistite.
Dávajte pozor, aby ste zariadenie neprevrátili.

UPOZORNENIE: Dôkladne si prečítajte tento návod na obsluhu, ktorý obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnej inštalácie, použitia a údržby spotrebiča. Uschovajte tento návod pre prípadné použitie v budúcnosti.

Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

Tento spotrebič musí byť používaný len na účely, pre ktoré bol navrhnutý; akékoľvek použitie, ktoré nie je v súlade s pokynmi obsiahnutými v tomto návode na obsluhu, sa považuje za nevhodné a nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za možné škody spôsobené nevhodným a/alebo neprimeraným použitím.

Tento spotrebič NIE JE vhodný na použitie v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu (tam, kde sa vyskytujú horľavé látky, ako je plyn, para, hmla alebo prach, počas atmosférických podmienok, kedy sa spaliny po zapálení šíria vo vzduchu).

Obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén atď.) musíte uchovávať mimo dosahu detí alebo zdravotne postihnutých osôb, pretože predstavujú potenciálny zdroj nebezpečenstva.

Toto zariadenie sa musí používať iba na účel, na ktorý bolo výslovne navrhnuté; akékoľvek použitie, ktoré nie je v súlade s pokynmi uvedenými v návode, sa považuje za nevhodné a nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodným a/alebo neprimeraným používaním.

Inštalácia/montáž zariadenia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu. Nesprávny postup môže spôsobiť poranenie osôb alebo zvierat alebo poškodenie predmetov, za ktoré výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť.

Umiestnite zariadenie na horizontálny a stabilný povrch.

Pred použitím skontrolujte integritu zariadenia a napájacieho kábla. V prípade, že si nie ste istý, kontaktujte kvalifikovanú osobu.

Pred zapnutím zariadenia sa uistite, či menovité napätie (napätie a frekvencia) zodpovedá elektrickej sieti a či je elektrická zásuvka vhodná pre zástrčku zariadenia.

Uistite sa, či je napájací systém vybavený vhodnou ochranou podľa platných zákonov.

NEPRIPÁJAJTE zariadenie k viacnásobnej zásuvke.

Ak je to možné, vyvarujte sa použitiu adaptérov a/alebo predlžovacích káblov; pokiaľ je ich použitie potrebné, používajte iba tie, ktoré zodpovedajú súčasným bezpečnostným predpisom a vyhovujú elektrickým parametrom zariadenia.

Nepoužívajte zariadenie spolu s externým časovačom a/alebo iným zariadením diaľkového ovládania, ktoré nie je odporúčané v tomto návode na obsluhu.

NEPOUŽÍVAJTE zariadenie ani ho neskladujte v blízkosti tepelných zdrojov (ohrievačov, pecí atď.).

NIKDY neponárajte zariadenie do vody alebo iných kvapalín; ak dôjde k náhodnému pádu do vody, **NEPOKÚŠAJTE** sa zariadenie vytiahnuť z vody, ale najskôr vytriahnite sieťovú zástrčku z elektrickej zásuvky.

Pred prvým použitím zariadenia nezabudnite odstrániť všetky štítky alebo ochranné fólie, ktoré bránia v správnom fungovaní zariadenia. Pripájajte a odpájajte napájací kábel suchými rukami a držte ho pritom pevne.

Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti sa uistite, či sa tlačidlo štartu spotrebiča nachádza v polohe „OFF“ (Vypnuté).

Vždy odpojte napájací kábel, aby ste zabránili prehriatiu zariadenia (neťahajte za napájací kábel, neodpájajte zariadenie z elektrickej siete ani ho nepremiestňujte ťahom za kábel).

Nevedzte napájací kábel po drsnom alebo ostrom povrchu alebo miestami, kde by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

NEBLOKUJTE celkom ani čiastočne ventilačné otvory zariadenia ani do nich nekladajte žiadne predmety.

Nedotýkajte sa zariadenia v priebehu prevádzky mokrými časťami tela a v každom prípade Vám odporúčame mať medzi sebou a stojanom zariadenia izolačný prvok (napr. nosiť obuv s gumovou podrážkou).

V priebehu používania musíte udržiavať zariadenie v bezpečnej vzdialenosti od akéhokoľvek predmetu a/alebo horľavých alebo potenciálne výbušných látok.

V prípade poruchy alebo neobvyklého správania počas prevádzky ihneď vypnite zariadenie, odpojte ho z elektrickej siete a zistite príčinu poruchy. Ak je to možné, obráťte sa na kvalifikovanú osobu. Nevykonávajte úkony, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na obsluhu (napríklad demontáž a/alebo úpravy zariadenia).

Keď nebudete zariadenie dlhšie používať, chcete ho uložiť, vyčistiť alebo vykonať akoukoľvek údržbu, odpojte ho najskôr z elektrickej siete.

Uchovávajte a používajte zariadenie iba v interiéri alebo v priestore chránenom pred poveternostnými vplyvmi, ako je napr. dážď, priame slnečné žiarenie alebo prach. Zariadenie nie je určené na použitie alebo skladovanie v exteriéri.

Deti NESMÚ vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia bez dozoru dospelého osoby.

Pred vyťahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky najskôr vypnite zariadenie stlačením správneho tlačidla na ovládacom paneli.

NEVEŠAJTE ventilátor na stenu alebo strop, pokiaľ tento typ inštalácie nie je uvedený a opísaný v tomto návode na obsluhu.

Umiestnite zariadenie v správnej vzdialenosti od predmetov alebo okolitých stien. Uistite sa, či jeho prevádzka nebude mať za následok náhodné škody.

NEPOUŽÍVAJTE zariadenie v blízkosti plynových sporákov alebo otvoreného ohňa.

NEPOUŽÍVAJTE zariadenie v blízkosti závesov alebo textílií.

NEVEŠAJTE ventilátor na stenu alebo strop, pokiaľ tento typ inštalácie nie je uvedený a opísaný v tomto návode na obsluhu.

NEZAKRÝVAJTE zariadenie v priebehu prevádzky.

NEVKLADAJTE do vnútra ochrannej mriežky ventilátora žiadne predmety ani časti tela.

NENECHÁVAJTE zariadenie počas prevádzky dlhšie bez dozoru.

NEVYSTAVUJTE SA dlhšiemu prúdeniu vzduchu, ktorý vzniká prevádzkou ventilátora, lebo by mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia.


Ak ventilátor dlhšie nebudete používať alebo ho nepoužívate pravidelne, umiestnite ho do pôvodného obalu a skladujte ho na suchom mieste. Pred prvým použitím ventilátora po dlhodobej nečinnosti sa uistite, že je ventilátor čistý a jeho lopatky sa voľne otáčajú (pri vypnutom zariadení).

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. BATÉRIE UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

- Prehltnutie môže viesť k chemickým popáleninám, perforácii mäkkých tkanív a smrti. Ťažké popáleniny sa môžu vyskytnúť do 2 hodín po požití. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
2. Nedovoľte deťom vymieňať batérie.
 3. Batérie vždy vkladajte správne s ohľadom na polaritu (+ a -) vyznačenú na batérii a zariadení.
 4. Batérie neskratujte.
 5. Nenabíjajte batérie.
 6. Batérie nevybíjajte násilím.
 7. Nekombinujte nové a použité batérie alebo batérie rôznych typov alebo značiek.
 8. Vybité batérie by sa mali ihneď vybrať zo zariadenia a riadne zlikvidovať.
 9. Batérie nezohrievajte.
 10. Nezvárajte ani nespájajte priamo batérie.
 11. Batérie nerozoberajte.
 12. Batérie nedeformujte.
 13. Nevhadzujte batérie do ohňa.
 14. Lítiová batéria s poškodeným povrchom by nemala byť vystavená vode.
 15. Batérie nezapuzdrujte ani neupravujte.
 16. Nepoužité batérie skladujte v ich originálnom balení mimo kovových predmetov. Ak sú batérie už rozbalené, nekombinujte ich.
 17. Vyberte batérie zo zariadenia, ak ho nebudete dlhší čas používať, pokiaľ nie je určené na núdzové účely.
 18. Pred inštaláciou batérie vyčistite kontakty batérie a taktiež kontakty zariadenia.
 19. V prípade vytečenia elektrolytu z batérií sa vyhnite akémukoľvek kontaktu s nimi; v prípade kontaktu postihnuté miesto umyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Technické informácie

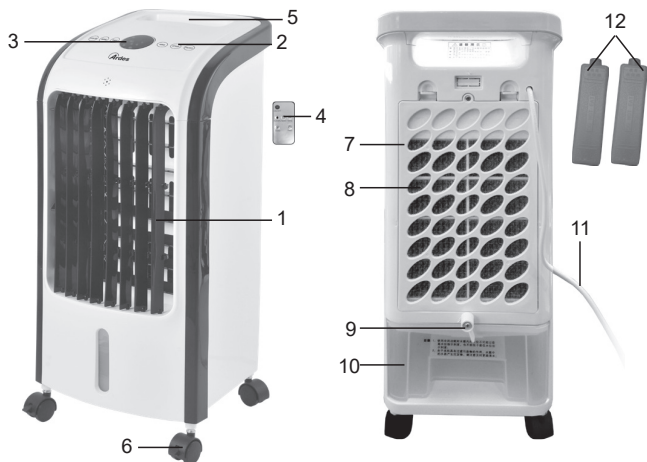

1. Výstup vzduchu
2. Ovládací panel
3. Displej
4. Diaľkový ovládač
5. Rukoväť
6. Kolieska (4 ks)

7. Prachový filter
8. Chladiaca vložka
9. Zaisťovacia poistka
10. Zásobník na vodu
11. Napájací kábel
12. Vložka na ľad (2 ks)

Pokyny pre použitie

Vyberte zariadenie z obalu a nasadte kolieska tak, že ich zatlačíte do štyroch otvorov umiestnených na spodnej strane zariadenia.

Naplňte zásobník vodou:


- Otočte zaisťovaciu poistku do vodorovnej polohy a vyťahnite zásobník na vodu. (Pozor: Zásobník na vody nesmie byť otvorený úplne)
- Naplňte zásobník studenou a čistou **demineralizovanou vodou**. Uistite sa, že hladina vody sa nachádza medzi minimálnou úrovňou „Min“ a maximálnou úrovňou „Max“.
- Pre zvýšenie chladiaceho efektu vložte do veľkej časti zásobníka na vodu obidve vložky na ľad. Pred vložením do zariadenia musíte obidve vložky najskôr naplniť vodou a umiestniť do mrazničky. Až po úplnom zmrazení ich vložte do spotrebiča.
- Zatvorte zásobník na vodu.

POZOR!

- Pred naplnením alebo doplnením zásobníka na vodu sa uistite, či je zariadenie odpojené z elektrickej siete.
- Zásobník plňte iba čistou vodou. Nepridávajte do vody žiadne chemikálie, oleje ani iné prísady.
- Zásobník plňte iba studenou **demineralizovanou** (predtým prevarenou) alebo destilovanou vodou.
- Uistite sa, či sa hladina vody v zásobníku nachádza medzi minimálnou úrovňou (označenou ako „Min“) a maximálnou úrovňou (označenou ako „Max“).

Umiestnite zariadenie na pevný, rovný povrch a zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky. Zo zariadenia zaznie krátke „PÍPNUTIE“, čo znamená, že je napájané. Pre vaše pohodlie je možné zariadenie ovládať pomocou ovládacieho panela na hlavnom telese alebo pomocou dodávaného diaľkového ovládača.


Ovládací panel

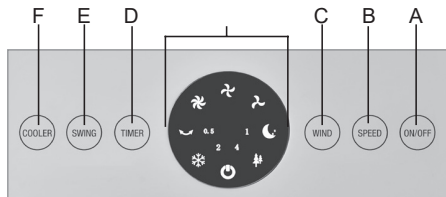

Diaľkový ovládač



- A. Zap./Vyp.
- B. Tlačidlo SPEED (Rýchlosť)
- C. Tlačidlo WIND (Prúdenie vzduchu)
- D. Tlačidlo TIMER (Časovač)
- E. Tlačidlo SWING (Oscilácia)
- F. Tlačidlo COOLER (Chladič)

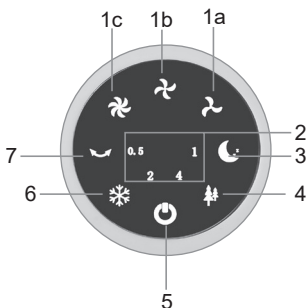

Indikátory

- 1a. Indikátor nízkej rýchlosti
- 1b. Indikátor strednej rýchlosti
- 1c. Indikátor vysokej rýchlosti
- 2. Indikátory časovača
- 3. Indikátor nočného režimu
- 4. Indikátor prirodzeného režimu
- 5. Pohotovostný režim
- 6. Indikátor chladiča
- 7. Indikátor oscilácie

Batérie

Diaľkový ovládač je dodávaný s vloženou batériou (typ CR2025, 3 V); pred použitím diaľkového ovládača odstráňte priehľadnú fóliu z krytu batérie.

Keď je batéria vybitá, musí byť vymenená za rovnaký typ.

Ak chcete vybrať batériu, postupujte podľa nákresu na zadnej strane diaľkového ovládača.

Tlačidlo ON/OFF (A):

- Ventilátor zapnete jedným stlačením tlačidla ON/OFF. Zariadenie začne pracovať a zníži rýchlosť a na displeji sa rozsvieti indikátor 1a.
- Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla ON/OFF ho vypnete.

Tlačidlo SPEED (B):

- Keď je zariadenie zapnuté, stlačte tlačidlo SPEED a zvolte požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu: nízku, strednú alebo vysokú. Zvolená rýchlosť je indikovaná indikátorom na displeji: 1a (nízka rýchlosť), 1b (stredná rýchlosť), 1c (vysoká rýchlosť).

Tlačidlo WIND (C):

- Keď je zariadenie v prevádzke, môžete si vybrať požadovaný režim prúdenia vzduchu: prirodzený režim (na displeji svieti indikátor číslo 3), režim spánku (na displeji svieti indikátor číslo 4) alebo normálny režim (oba indikátory 3 a 4 budú na displeji zhasnuté).

Tlačidlo TIMER (D):

- Keď je zariadenie v prevádzke, môžete nastaviť časovač na automatické vypnutie ventilátora po uplynutí nastaveného času. Opakovaným stláčaním tlačidla TIMER zvolte požadované časové obdobie v polhodinových prírastkoch od 0,5 hodiny do 7,5 hodiny. Na ovládacom paneli sa rozsvieti príslušný indikátor (0,5H, 1H, 2H, 4H). Keď sú všetky indikátory zhasnuté, znamená to, že časovač nie je nastavený a zariadenie bude nepretržite pracovať, kým ho nevypnete manuálne.

Tlačidlo SWING (E):

- Stlačte tlačidlo SWING, keď je zariadenie v prevádzke, aby ste aktivovali automatickú ľavú/pravú osciláciu vertikálnych lamiel. Na ovládacom paneli sa rozsvieti indikátor „7“. Opätovným stlačením tlačidla SWING deaktivujete automatické natáčanie; Indikátor „7“ na ovládacom paneli zhasne.

Tlačidlo COOLER (F):

- Pomocou diaľkového ovládača: Stlačte tlačidlo COOLER, keď je zariadenie v prevádzke, aby ste aktivovali funkciu chladenia odparovaním.
- Pomocou ovládacieho panela: Keď je zariadenie v prevádzke, stlačte jedenkrát tlačidlo COOLER (F), aby ste aktivovali funkciu chladenia odparovaním.

Táto funkcia používa vodu, preto sa pred zapnutím tejto funkcie skontrolujte hladinu vody v zásobníku na vodu. Dodávaná chladiaca vložka zvyšujú účinok chladenia: pred použitím, ju naplňte vodou a vložte do mrazničky, pokiaľ úplne nezmrzne. Potom vložte zmrznuté chladiace vložky do zásobníka na vodu a uistite sa, či je hladina vody pod maximálnu povolenú úroveň. Keď je táto funkcia aktivovaná, na displeji svieti indikátor „6“.

Ak chcete deaktivovať funkciu chladenia odparovaním:

- Pomocou diaľkového ovládača: Stlačením tlačidla COOLER deaktivujete funkciu chladenia odparovaním.
- Na ovládacom paneli: Stlačením tlačidla COOLER (F) deaktivujete funkciu chladenia odparovaním.

Ak je funkcia odparovacieho chladenia deaktivovaná, indikátor „6“ na displeji nesvieti a zariadenie funguje ako ventilátor.

Údržba

Pred pravidelnou údržbou vždy najskôr vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. Na čistenie ventilátora použite mäkkú a suchú handričku.

NIKDY neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.

NEPOUŽÍVAJTE na čistenie spotrebiča rozpúšťadlo ani iné chemické prípravky. Keď spotrebič nebudete používať, uložte ho po vyčistení na suché miesto.

KAŽDODENNÉ ČISTENIE

Aby ste znížili množstvo baktérií a zvyškov vodného kameňa, vyprázdňte zásobník na vodu každý deň po použití a osušte ho mäkkou a čistou handričkou.

Čistenie prachového filtra:

Uvoľnite skrutku a zatlačte na svorku umiestnenú v hornej časti prachového filtra. Vytiahnite filter zo spotrebiča. Vyčistite filter vodou a nechajte ho vyschnúť. Potom vložte filter v správnej polohe do spotrebiča a pripevnite ho skrutkou.

Čistenie chladiacej vložky:

Vyberte najskôr prachový filter podľa vyššie uvedených pokynov a potom chladiacu vložku. Vyčistite chladiacu vložku pod vodou a vložte ju späť do zariadenia.

Pozor: Nepoužívajte zariadenie bez chladiacej vložky alebo prachového filtra. Po vyčistení ich vložte späť do spotrebiča ešte pred jeho zapnutím.

Čistenie zásobníka na vodu:

Vyberte zásobník na vodu a vyčistite ho mäkkou navlhčenou handričkou. Keď je zásobník na vodu veľmi znečistený, použite jemný čistiaci prostriedok. Potom zásobník poriadne opláchnite, aby na ňom nezostali zvyšky čistiaceho prostriedku.

Pozor: Pred uschovaním zariadenia na konci sezóny je potrebné celkom vyprázdniť zásobník na vodu a nechať ho vyschnúť.

Vyčistite prachový filter aj chladiacu vložku a uistite sa pred ich opätovným vložením do zariadenia, či sú celkom suché.

Používateľské informácie



BATÉRIE - Pred likvidáciou zariadenia vyberte batérie. Batérie nevyhadzujte do domového odpadu. Batérie sa musia likvidovať vo vhodných nádobách alebo v príslušnom zbernom stredisku. Vhodný separovaný zber pomáha predchádzať škodám na životnom prostredí a na ľudskom zdraví. Ak chcete vybrať batérie, pozrite si *Návod na obsluhu*.



**LIKVIDÁCIA
POUŽÍVATEĽSKÉ INFORMÁCIE**
„Implementácia smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)“, ktorá sa týka zníženia používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ako aj likvidácie odpadu.

Symbol prečiarknutého odpadkového koša na zariadení alebo na jeho obale znamená, že výrobok musí byť po skončení životnosti zlikvidovaný oddelene od ostatného odpadu. Používateľ preto musí odovzdať vyradené zariadenie do vhodných zberných stredísk pre elektrický a elektronický odpad.

Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, obráťte sa na príslušný miestny úrad.

Vhodný separovaný zber zariadení na následnú recykláciu, spracovanie alebo ekologickú likvidáciu pomáha predchádzať poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia a podporuje opätovné použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie vyrobené.

Nesprávne nakladanie s produktom zo strany používateľa má za následok uloženie správnych pokút v súlade s platnými zákonmi.

ZÁRUKA

Pravidla a podmienky

Záruka je platná počas 24 mesiacov.

Záručný list je platný iba vtedy, ak bol správne vyplnený a predložený spolu s potvrdením o zakúpení.

Záruka sa vzťahuje na výmenu alebo opravu súčiastok spotrebiča, pri ktorých sa jedná o chybu z výroby.

Po uplynutí záruky bude spotrebič opravený za priamu platbu.

Výrobca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za poranenie osôb a zvierat alebo poškodenie majetku v dôsledku nesprávneho používania spotrebiča a nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu.

Obmedzenie platnosti záruky

Nasledujúce prípady vedú ku strate práva na záručné plnenie, pričom výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknutú škodu:

- spotrebič používali neoprávnené osoby;
- spotrebič bol nesprávne používaný, skladovaný alebo prepravovaný.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vonkajšieho vzhľadu spotrebiča ani na iné poškodenia, ktoré nebránia správnej prevádzke.

Výberu materiálov a samotnej výrobe spotrebiča bola venovaná všetka starostlivosť, ak sa však aj napriek tomu vyskytne nejaká porucha alebo pokiaľ potrebujete nejakú informáciu či radu, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste spotrebič zakúpili.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia, 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSC/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom.

Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefón: (+420) 241 410 819