

Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Uživatelská příručka



Bezpečnostní pokyny

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.


VAROVÁNÍ

- Tento produkt není určený pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně osoba odpovědná za jejich bezpečnost nedohlíží nebo je nepoučila o používání produktu.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si s produktem nehrály.
- Tento produkt mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání produktu a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo ke vzniku nebezpečí.
- Před čištěním nebo údržbou produktu je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Vysavač na roztoče je vybaven UV světlem. Oči nebo kůži lidí ani zvířat nevystavujte UV záření, jinak může dojít k jejich poškození.
- Abyste předešli popáleninám, nedotýkejte se UV světla rukama během používání ani bezprostředně po jeho vypnutí.
- Před čištěním UV světla se ujistěte, že je vysavač na roztoče vypnutý, a během čištění nemačkejte tlačítko napájení. V opačném případě může dojít k náhlému spuštění vysavače na roztoče a jeho poškození.
- Vysavač na roztoče nepoužívejte ve venkovním prostředí nebo na mokřém povrchu. Vysavač používejte pouze na suché povrchy v interiéru.

- Nedotýkejte se zástrčky ani žádné části vysavače na roztoče mokřkýma rukama.
- Vysavač na roztoče nepoužívejte k vysávání vody, hořlavých nebo výbušných kapalin jako je například benzín, ani roztoků obsahujících toxické a škodlivé složky, jako je například chlorové bělidlo, čpavek a čistič odpadů.
- Vysavač na roztoče nepoužívejte k vysávání částic sádrokartonových desek, popelu, například popelu z krbu, ani kouřících nebo hořících materiálů, jako je uhlí, cigaretové nedopalky nebo zápalky.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání tvrdých nebo ostrých předmětů, jako je například sklo, hřebíky, šrouby nebo mince, které by mohly produkt poškodit.
- Vysavač na roztoče uchovávejte mimo dosah tepelných spotřebičů a přímého slunečního záření, abyste zabránili vzniku požáru.
- Nepoužívejte vysavač na roztoče dlouhodobě, pokud jsou sací otvory, ventilační otvor nebo vývod horkého vzduchu zablokované. V opačném případě by mohlo dojít k poškození vysavače.
- Abyste předešli zranění, nedotýkejte se během používání poklepového modulu rukama.
- Používejte pouze příslušenství a náhradní díly schválené společností Xiaomi.
- Vysavač na roztoče je určený pouze k vysávání roztočů z textilií v domácnosti jako jsou například matrace, příkrývky, polštáře nebo pohovky. Nepoužívejte jej k jiným účelům.
- Nenechávejte vysavač na roztoče dlouho vysávat ve stejné poloze, jinak by mohlo dojít k poškození vysávaných předmětů.
- Držte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od ostrých předmětů, které by jej mohly poškodit.
- Nepokládejte vysavač na roztoče na nestabilní povrchy, jako jsou například židle nebo stoly, aby nedošlo k jeho pádu a následnému poškození nebo zranění.

- Pokud se z vysavače na roztoče začne linout kouř nebo zápach nebo se z ventilačního otvoru začne uvolňovat prach, okamžitě jej přestaňte používat, vypojte jej ze zásuvky a kontaktujte prosím záruční servis.
- Nikdy nerozebírejte vysavač na roztoče sami. Pokud potřebuje opravit, kontaktujte prosím autorizovaný servis.
- VAROVÁNÍ – Tento produkt obsahuje UV zářič. Nedívejte se přímo do světelného zdroje.

Obsah balení

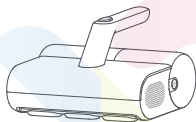

Dust Mite Vacuum Cleaner




Uživatelská
příručka



Oznámení
o záruce

Přehled o produktu

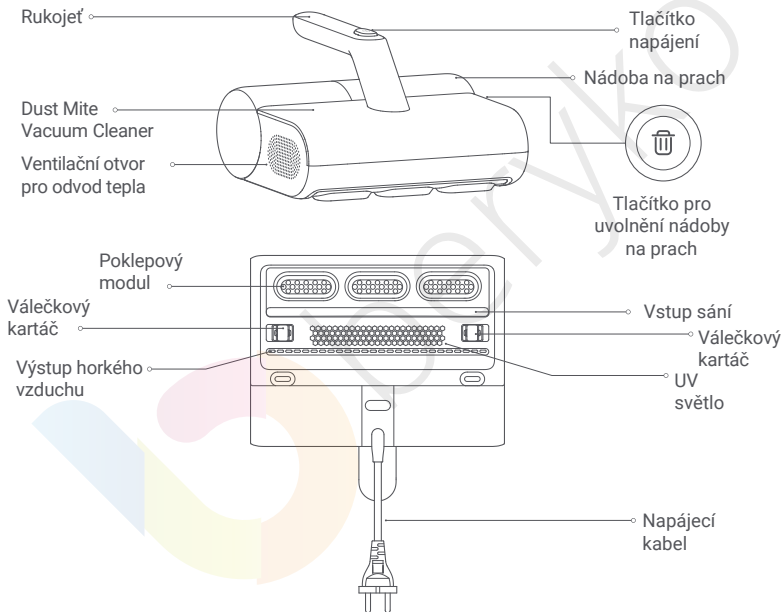

Poznámky:

Vyobrazení produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Používání

Zapnutí/vypnutí


- Zapojte vysavač na roztoče do elektrické zásuvky a stisknutím tlačítka napájení jej zapněte.
- Když je vysavač na roztoče zapnutý, stisknutím tlačítka napájení jej vypnete. Po každém použití jej vypnete a vypojte ze zásuvky.

Používání


- Vysavač na roztoče zapněte, položte jej na textilní povrch, mírně na něj zatlačte a pomalu s ním začněte pohybovat. Poté válečkové kartáče aktivují mikrospínač, který se zapne, a UV světlo a pokleповé moduly začnou pracovat.
- Pokud vysavač na roztoče sundáte z textilního povrchu, válečkové kartáče se vrátí zpět do původní polohy, mikrospínač se vypne a UV světlo a pokleповé moduly přestanou pracovat.

Poznámky:

- Mikrospínač je umístěn uvnitř vysavače na roztoče a není vidět.
- Během používání bude z otvoru pro odvod tepla vycházet horký vzduch.
- Při prvním použití je normální, že z ventilačního otvoru vychází mírný zápach, který po určité době používání zcela vymizí.
- Když je vysavač na roztoče zapnutý, ale není v kontaktu s textilem, je normální, že UV světlo a pokleповý modul přestanou pracovat.

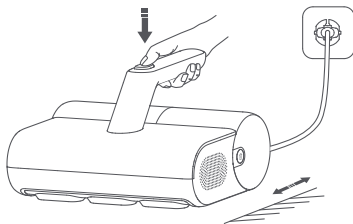

Péče a údržba

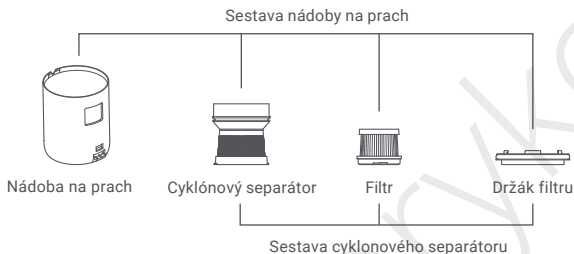

VAROVÁNÍ: Před čištěním nebo údržbou vysavače na roztoče jej vypněte a vypojte ze zásuvky.


Poznámky:

- Pravidelně čistěte nádobu na prach, abyste zabránili hromadění prachu, který by mohl způsobit ucpaní a snížení výkonu sání.
- Prachovou nádobu se doporučuje otevřít nad odpadkovým košem, abyste zabránili padání prachu na podlahu.
- Vysavač na roztoče neponořujte při čištění do vody.


Denní čištění sestavy nádoby na prach

1. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a současně s tím ji vytáhněte.


Tlačítko pro uvolnění

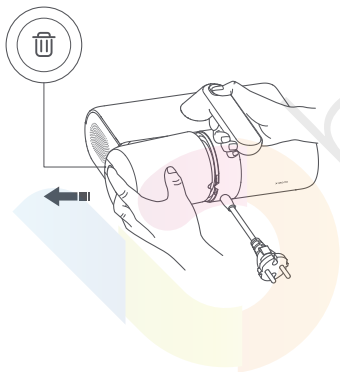


2. Umístěte sestavu cyklonového separátoru nad odpadkový koš, vyprázdněte nádobu na prach a očistěte povrch sestavy cyklonového separátoru.

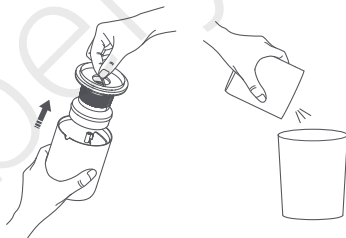

3. Po dokončení čištění znovu nasadíte sestavu cyklonového separátoru do prachové nádoby.

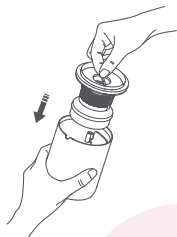

4. Zarovnejte trojúhelníkový výřez sestavy nádoby na prach s trojúhelníkovým výstupkem na vysavači roztočů a poté zasuňte sestavu prachové nádoby do vysavače. Je-li nádoba na prach správně vložena, uslyšíte "cvaknutí".


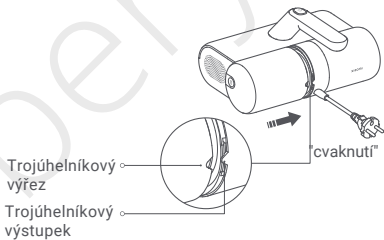


Čištění sestavy prachové nádoby


Pokud se sníží sací výkon, neprodleně vyčistěte sestavu prachové nádoby, abyste výkon obnovili a předešli ucpání vzduchového kanálu, kvůli kterému by se vysavač na roztoče mohl vypnout.

1. Vyměňte sestavu nádoby na prach a vyjměte sestavu cyklonového separátoru. Uchopte držák filtru a otáčením proti směru hodinových ručiček cyklonový separátor vyjměte.

2. Otočením filtru proti směru hodinových ručiček jej vyjměte.

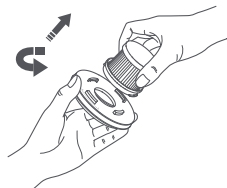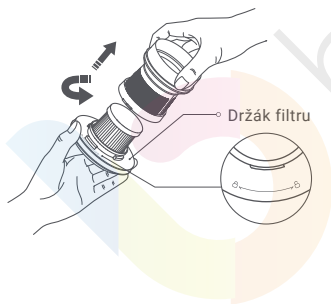

3. Vyčistěte povrch nádoby na prach, cyklonového separátoru, filtru a držáku filtru, opláchněte je čistou vodou z vodovodu a poté je nechte důkladně vyschnout na vzduchu.

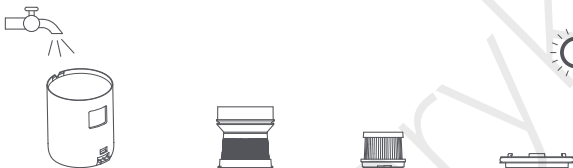

Poznámky:


- Filtr doporučujeme umývat a čistit po každém 5 až 6 vysávání, případně můžete frekvenci čištění upravit podle potřeby.
- Pro zajištění optimálního výkonu vysávání doporučujeme filtr vyměnit každé 2 až 3 měsíce.
- Opláchněte filtr a filtrační tkaninu vstupu vzduchu čistou vodou. Aby nedošlo k jejich poškození, nedrte je, ani je nemyjte rukama nebo žádnými ostrými předměty, např. kartáči.
- Po opláchnutí nezapomeňte součásti před opětovnou instalací nechat důkladně vyschnout na vzduchu (mimo dosah přímého slunečního světla).

4. Po úplném vyčištění a vysušení znovu nasadte filtr a cyklonový separátor do držáku filtru ve směru hodinových ručiček. Poté vložte sestavu cyklonového separátoru nádoby na prach a pevně ji zatlačte.

5. Sestavu nádoby na prach vložte zpět do vysavače na roztoče.

Čištění vstupů sání

Vyjměte sestavu nádoby na prach a vysavač na roztoče otočte. Na vysavači jsou dva vstupy sání: zespoda vysavače a na nádobě na prach. K vyčištění prachu z těchto vstupů použijte suchý hadřík nebo kapesník.

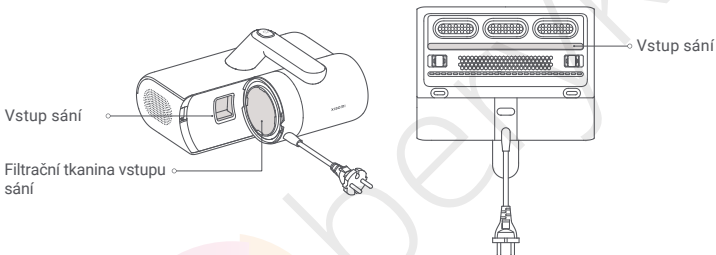

Poznámky:

- Je normální, že se na obou vstupech sání usazuje prach a jiné nečistoty. Včas je vyčistěte.
- Filtrační tkanina přívodu vzduchu funguje jako filtr, nevyhazujte ji. Pokud dojde ke znečištění filtrační tkaniny, vyjměte ji a opláchněte čistou vodou z vodovodu. Před opětovným vložením ji nezapomeňte nechat důkladně vyschnout na vzduchu (mimo dosah přímého slunečního světla).

Specifikace

Název: Dust Mite Vacuum Cleaner	Jmenovité napětí: 220–240 V ~
Model: MJCMY02EU	Jmenovitý výkon: 350 W
Jmenovitá frekvence: 50–60 Hz	Hlučnost: ≤ 78 dB(A)
Rozměry: 239 × 230 × 144 mm	Čistá hmotnost: 1,63 kg

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Vysavač na rožtoče nefunguje.	Napájecí kabel není správně zapojen.	Správně zapojte napájecí kabel.
	Elektrická zásuvka je bez proudu.	Zkontrolujte, zda je zásuvka normálně napájena.
	Vysavač není zapnutý.	Stisknutím tlačítka napájení jej zapněte.
	Chyba obvodu.	Kontaktujte záruční servis.
Hlavní motor vysavače na rožtoče nefunguje.	Je zapnuta teplotní ochrana hlavního motoru.	Vysavač vypněte a vypojte ze zásuvky. Znovu jej zapněte poté, co se teplota hlavního motoru vrátí zpět do normálu.
	Hlavní motor je poškozený.	Kontaktujte záruční servis.
Sací výkon klesá.	Nádoba na prach je plná.	Vyčistěte nádobu na prach.
	Vstupy sání jsou ucpané.	Vstupy sání vyčistěte.
	Došlo k ucpání filtru nebo nebyl po umytí dostatečně vysušen.	Vyčistěte filtr a nechte jej zcela vyschnout.

	Aby se zabránilo úniku UV záření, UV světlo se vypne, pokud nebude vysavač na roztocě v kontaktu s textilem.	Položte vysavač roztoců zpět na textilní povrch a UV světlo se znovu zapne.
UV světlo nesvítí.	UV světlo je poškozené.	Kontaktujte záruční servis.
	Na vysavač roztoců dostatečně netlačíte, aby se válečkové kartáče a mikrosplínač zapnuly.	Odstraňte z válečkových kartáčů nečistoty, které na nich uvízly.
Vysavač je příliš hlučný.	Nádoba na prach je plná. Vstupy sání jsou ucpané.	Nádobu na prach vyčistěte. Výstupy sání vyčistěte.
Pokleповý modul nefunguje.	Pokud není vysavač roztoců dostatečně přitlačen k textilu, pokleповý modul přestane pracovat, což je normální. Pokleповý modul se nespustí.	Položte vysavač roztoců zpět na textilní povrch a pokleповý modul bude opět pracovat. Kontaktujte záruční servis.

Poznámky:

- V případě poruchy během používání vysavač na roztocě před odstraněním závady vypněte a vypojte ze zásuvky.
- Pokud problém přetrvává i po provedení výše uvedených kroků, obraťte se prosím na záruční servis.

Informace o shodě s předpisy

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace

a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od instalačního technika nebo místních úřadů.

Prohlášení o shodě EU



Společnost Guangdong Deerma Technology Co., Ltd., tímto prohlašuje, že je toto zařízení ve shodě s platnými směrnici a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následujících internetových stránkách:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Více informací naleznete na internetových stránkách www.mi.com

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.
(společnost ekosystémuMi)

Adresa: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde
District, Foshan City, Guangdong Province, China

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



beryko