




## Návod k obsluze

### Rádiobudík PLL s velkým displejem

#### M-192 CR



Collection of inspiration

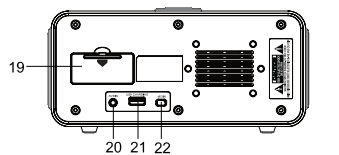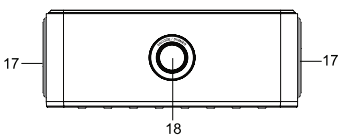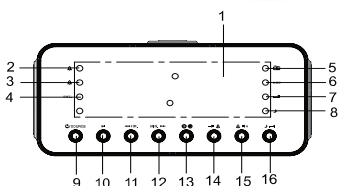

#### UMÍSTĚNÍ A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- LED displej
- Alarm 1 indikátor
- Alarm 2 indikátor
- SNZ indikátor Snooze
- FM indikátor
- AUX indikátor
- Sleep indikátor
- indikátor zřímnutí
- zapnutí/vypnutí zařízení SOURCE: pro volbu FM nebo AUX režimu.
- automatické vyhledávání a uložení rozhlasových stanic
- nastavení dolů HR: nastavení hodin MIN: nastavení minut nastavení nahoru
- uložení nastavení hodin snížení hlasitosti alarm 1 alarm 2 zvýšení hlasitosti
- NAP usínání s rádiem
- Reproduktory
- SNOOZE: opakování budíku DIMMER: ztmavení intenzity displeje
- Prostor pro baterie
- AUX IN konektor (3,5 mm)
- USB CHARGING: USB port pro nabíjení
- AC přívodní kabel

#### NAPÁJENÍ

AC: 100-240 V~ 50/60 Hz  
DC: 2 x 1,5 V, typ baterie AAA/R03/UM4 pro zálohu. Pro optimální provoz doporučujeme alkalické baterie. Tyto baterie musíte vyměnit jednou za šest měsíců.

- Připojte zástrčku napájecího kabelu k elektrické zásuvce.
- Instalujte záložní baterii do prostoru pro baterii. Používejte pouze předepsaný typ a velikost baterie. Dodržujte správnou polaritu. Nesprávné vložení baterie může poškodit zařízení. Nepokoušejte se nabíjet baterie, mohou se vznítit nebo explodovat.

Abyste zabránili vytečení, baterii vyndejte, pokud nebudete zařízení delší dobu používat. Nekombinujte různé typy baterií nebo staré baterie s novými.

**Záložní systém:** všechna nastavení jsou uložena, avšak, čas hodin je někdy nutné upravit. V případě výpadku elektrické energie, pokud nemáte instalované baterie, bude displej blikat pro indikaci výpadku napájení a nutnosti opakování nastavení.

#### ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

V pohotovostním režimu stiskněte jednou pro zapnutí zařízení. Stiskněte a podržte na 2 sekundy k vypnutí zařízení.

#### NASTAVENÍ ČASU:

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko, displej bliká. Nastavte čas tlačítky HR. hodiny a/ nebo MIN. minuty.
- Opětovným stisknutím potvrďte. **POZNÁMKA:** pokud v průběhu nastavení nestisknete žádné tlačítko 9 sekund, automaticky se uloží aktuální zobrazení.

#### POSLOUCHÁNÍ RÁDIA

##### Manuální hledání

- Když je zařízení zapnuté, stisknutím SOURCE zvolte FM režim, indikátor se rozsvítí.
- Stanici zvolte pomocí nebo.
- Nastavte hlasitost pomocí nebo.
- Pro zlepšení příjmu roztáhněte FM drátovou anténu.
- K vypnutí rádia stiskněte a podržte SOURCE.

##### Automatické hledání

Stiskněte a podržte nebo na několik sekund. Vyhledají se stanice s nejsilnějším signálem. Stanici se slabým signálem lze naladit manuálně nebo opakováním stisknutím nebo. **POZNÁMKA:** během vyhledávání se zvuk automaticky ztlumí.

##### Uložení stanic

Toto zařízení může uložit až 20 FM.

##### Manuální uložení:

- Zvolte rozhlasovou stanici manuálním nebo automatickým hledáním.
- Stiskněte. Na displeji bliká „P 01“.
- Tlačítky nebo zvolte kanál.
- Stisknutím ji uložte.
- Opakujte kroky 1-4 k uložení dalších stanic.

**Automatické uložení:** V FM režimu stiskněte a podržte na několik sekund a zařízení automaticky uloží prvních 20 FM stanic. Pokud uložíte již na uloženou předvolbu, dříve uložená stanice bude nahrazena novou stanicí.

##### Poslouchání uložených rozhlasových stanic

Stiskněte a opakujte proces, dokud nenajdete požadovanou stanici. Tlačítky nebo nastavte hlasitost.

#### NASTAVENÍ BUDÍKU A REŽIMU BUDÍKU

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte na několik sekund, displej bliká.
- Stisknutím HR. a/nebo MIN. nastavte čas buzení.

- Stiskněte, pak tlačítky nebo zvolte zdroj buzení b bzučák nebo F pro rádio.
- Stisknutím potvrďte, rozsvítí se indikátor budíku alarm 1.

#### Poznámka:

- stejný postup platí pro budík 2 tlačítkem.
- Uloží se hlasitost při posledním poslechu, hlasitost budíku bude stejná. Pokud se budíte s rádiem, nezapomeňte zkontrolovat hlasitost.
- Pokud používáte režim buzení s nízkou hlasitostí, pak použijte pro buzení bzučák.

#### VYPNUTÍ BUDÍKU

##### 1 - Opakování budíku

Stiskněte SNOOZE. Budík se zastaví a bude se opakovat opět po 9 minutách.

##### 2 - Vypnutí budíku

Stiskněte nebo. Budík 1 bude opět znít další den v stejnou dobu.

##### 3 - Zrušení budíku

V pohotovostním režimu stisknutím zrušte budík 1 trvale. Indikátor budíku zhasne.

Poznámka: stejný postup platí pro budík 2 tlačítkem.

#### FUNKCE SLEEP

V režimu rádia stiskněte pro výběr 120-90-60-30-15-10 nebo 5 minut poslechu. Indikátor svítí. Zařízení se automaticky vypne po nastavené době. K zrušení funkce sleep stiskněte, dokud se nezobrazí „OFF“ nebo stiskněte a podržte k vypnutí zařízení.

#### FUNKCE NAP (ZDRÍMNUTÍ)

Tato funkce vás vzbudí po krátké době. Lze zvolit pouze bzučák.

- V pohotovostním režimu stisknutím zvolte 120-90-60-30-15-10 nebo 5 minut pro zřímnutí. Indikátor svítí.
- K zastavení budíku stiskněte nebo.
- K zrušení funkce stiskněte opakovaně, dokud se nezobrazí OFF.

#### ZTMAVENÍ

Stisknutím DIMMER zvolte jas displeje: high (vysoký), low (nízký) nebo OFF (vypnutý).

#### PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZDROJE

- Připojte váš přídavný zdroj (např. mp3 přehrávač) k AUX IN konektoru na zadním panelu zařízení (kabel není součástí dodávky).
- Když je zařízení zapnuté, opakováním stisknutím SOURCE zvolte AUX režim. Na displeji se na několik sekund zobrazí „AU“, AUX indikátor svítí.
- Spusťte přehrávání na externím zařízení.
- Nastavte požadovanou hlasitost.
- K zastavení přehrávání odpojte externí zařízení od AUX IN konektoru.

#### USB NABÍJENÍ

Toto zařízení je vybavené vestavěným USB nabíjecím portem (výstup: 5V 1A) pro nabíjení vašeho mobilního zařízení (např. smartfon, tablet, apod.) Jednoduše připojte USB nabíjecí kabel (není součástí dodávky) k USB nabíjecímu portu a připojte k vašemu mobilnímu zařízení.

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení: AC: 100-240 V 50/60 Hz, 13 W  
DC: 3 V 2 x 1,5V, typ baterie, AAA/R03/UM4 (není součástí dodávky) pro zálohu.  
Rádio: FM: 87.5-108 MHz  
Rozměry: 226 (d) X 86 (š) X 108 (v) mm

#### DALŠÍ INFORMACE



**POZOR:** K snížení rizika zasažení elektrickým proudem

neotvírejte zařízení, uvnitř se nenacházejí vámi opravitelné části. Opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Blesk v trojúhelníku upozorňuje uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležitost pokynů týkajících se výroby.

#### DŮLEŽITÉ:

- Výrobní štítek se nachází na spodní straně zařízení.
- Nechte minimální volný prostor 5 cm kolem přístroje pro větrání.
- Nezakrývejte větrací otvory žádnými předměty, jako jsou noviny, ubrusy, apod.
- Na přístroj nestavte zdroje otevřeného ohně, jako je svíčka, apod.
- Nevystavujte tento přístroj kapání a stříkání vody.
- Na přístroje nestavte nádoby s tekutinami, jako jsou sklenice a vázy.
- Nevhazujte baterie do ohně! Při likvidaci baterií dbejte na životní prostředí.
- Baterie nevystavujte nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Přívodní kabel přístroje slouží jako odpojovací zařízení a proto musí zůstat snadno přístupný. Pro úplné odpojení od elektrické sítě odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Zásuvka musí zůstat snadno přístupná během použití.
- V případě elektrostatického výboje může dojít k závadě přístroje a uživatel jej musí resetovat.



V případě likvidace starého zařízení dbejte na to, že nepatří do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na příslušném sběrném místě pro recyklaci. Informujte se na místní správě. (Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení)



Dovozce a distributor:  
SK Store, s.r.o.  
Priemyselná 5/C  
91701 Trnava  
E-mail: obchod@skstore.sk