

xiaomi Compact Hair Dryer H101 Uživatelská příručka



Bezpečnostní pokyny

Před použitím si pečlivě přečtete tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Abyste snížili riziko poruchy, úrazu elektrickým proudem, zranění, požáru, smrti a poškození zařízení nebo majetku, dbejte na dodržování následujících bezpečnostních opatření.

Popisy symbolů

VAROVÁNÍ

Označuje potenciální nebezpečí, která mohou vést k vážným zraněním nebo smrti.

UPOZORNĚNÍ

Označuje riziko lehkých zranění.



Nepoužívejte tento výrobek ve vaně, ve sprše nebo v jiných nádobách naplněných vodou.

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahující vodu.

VAROVÁNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
Udržujte spotřebič mimo dosah malých dětí, zejména během používání a následném chlazení.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Napájecí kabel a síťová zástrčka

- Fén nepoužívejte, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená nebo přehřátá, protože to může způsobit popáleniny, úraz elektrickým proudem nebo požár způsobený zkratem.
- Nepoužívejte fén, pokud je zástrčka zapojená do elektrické zásuvky uvolněná, protože to může způsobit popáleniny, úraz elektrickým proudem nebo požár způsobený zkratem.
- Síťovou zástrčku nezapojujte ani neodpojujte mokřýma rukama, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte vysoušeč vlasů, pokud je napájecí kabel svázaný, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo může dojít ke zkratu a požáru.
- Napájecí kabel nepoškozujte, neupravujte, silou neohýbejte, netahejte, nekroutěte ani nemačkejte, ani na něj nepokládejte těžké předměty, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku zkratu.
- Při odpojování zástrčky netahejte za napájecí kabel. Při odpojování zástrčky ze zásuvky ji přidržíte. Jinak může dojít k poškození napájecího kabelu, popálení, úrazu elektrickým proudem nebo požáru způsobený zkratem.
- Zástrčku zapojte přímo do elektrické zásuvky 220-240 V~. Nepoužívejte napájecí lištu ani prodlužovací kabely, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár způsobený zkratem.
- Pokud vysoušeč vlasů používáte v koupelně, po použití jej odpojte ze zásuvky, protože voda v blízkosti vysoušeče vlasů představuje nebezpečí, i když je vypnutý.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné jej vyměnit u výrobce, jeho servisního zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby nedošlo k nehodě.

VAROVÁNÍ

Používání a skladování

- Nepokládejte vysoušeč vlasů na jeho přívod vzduchu, když je zapnutý, protože by mohlo dojít k přehřátí topné spirály, což by mohlo vést ke vzniku požáru.
- Neblokujte výstup a přívod vzduchu ani do nich nevkládejte cizí předměty, protože by mohlo dojít k popálení, úrazu elektrickým proudem nebo ke zkratu a vzniku požáru.
- Vysoušeč vlasů neponořujte do vody.
- Nepoužívejte tento vysoušeč vlasů ve vlhkém prostředí.
- Vysoušeč vlasů udržujte v suchu, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů s mokřýma rukama, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru způsobeným zkratem.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů v blízkosti ropy nebo jiných hořlavých látek (např. těkavých látek, ředidel, sprejů), protože by mohlo dojít k výbuchu nebo požáru z důvodu zkratu.
- Nenechávejte zapnutý vysoušeč vlasů bez dozoru, protože by mohlo dojít ke vzniku požáru způsobeného zkratem.
- Vysoušeč vlasů je určený pouze pro použití v domácnosti a v interiéru.

VAROVÁNÍ

- Během skladování neomotávejte napájecí kabel kolem těla fénu. Mohlo by dojít k uvolnění napájecího kabelu, úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku zkratu při dalším používání.
- Vysoušeč vlasů neskladujte ve vlhkém prostředí, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke zkratu a požáru.
- Fén neskladujte v dosahu dětí a kojenců, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění.
- Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Tento výrobek sami neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte, protože by mohlo dojít ke zranění nebo požáru v důsledku závady.
- Pro dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým reziduálním provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. O radu požádejte instalačního technika.

UPOZORNĚNÍ

Poruchy a závady

- V případě poruchy nebo závady, jako je například nedostatečné foukání vzduchu, spotřebič se často zastavuje, dochází k vnitřnímu přehřívání nebo se z něj kouří, okamžitě přestaňte fén používat, odpojte napájecí kabel a kontaktujte zákaznický servis. Používání výrobku za těchto okolností může způsobit úraz elektrickým proudem, zranění nebo požár v důsledku zkratu.
- Výstup vzduchu a vzduchová tryska se mohou během používání zahřát, proto se jich nedotýkejte rukama, protože byste se mohli popálit.
- Fén nepouštějte na zem a nevystavujte jej silným nárazům, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke zkratu a požáru.
- Vysoušeč vlasů nepoužívejte, pokud je přívod vzduchu poškozený, protože by se vám do něj mohly zachytit vlasy a poškodit je.
- Vysoušeč vlasů nepoužívejte na kojence nebo malé děti, protože by se mohly popálit.
- Při skladování napájecí kabel nepřekrucujte ani nezamotávejte. V opačném případě při dalším používání může dojít k jeho přetržení, vzniku popálenin, úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku zkratu.

UPOZORNĚNÍ

- Tento výrobek se používá pouze k sušení a úpravě vlasů. Nepoužívejte jej na vysoušení domácích mazlíčků ani na vysoušení bot, oblečení apod. V opačném případě může způsobit popáleniny nebo požár v důsledku zkratu.

Prohlášení o shodě EU



My, Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich změnami.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ




Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady.

Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalatéra nebo místních úřadů.

Přehled o produktu

Poznámka: Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.

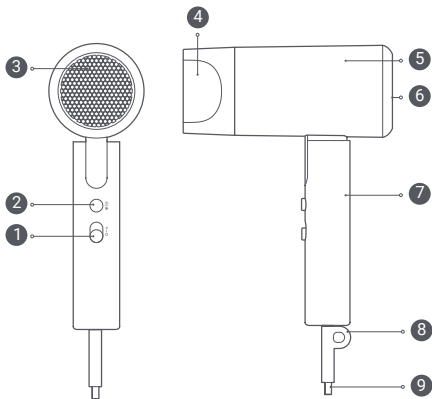


- 1 Tlačítko napájení
 - II Zapnutý (vysoký výkon)
 - I Zapnutý (nízký výkon)
 - Vypnutý
- 4 Vzduchová tryska
- 6 Přívod vzduchu
- 8 Smyčka pro zavěšení


- 2 Tlačítko pro nastavení teploty vzduchu
 - ☀️ Horký vzduch/studený vzduch
 - ✳️
- 3 Vývod vzduchu
- 5 Vedení vzduchu
- 7 Rukojeť
- 9 Napájecí kabel

Používání

- Instalace a demontáž vzduchové trysky: Tento výrobek je dodáván s 360° otočnou vzduchovou tryskou. Chcete-li vzduchovou trysku vyjmout, pevně ji uchopte a sejměte z výstupu vzduchu. Chcete-li vzduchovou trysku nainstalovat, vyrovnejte její spodní část s výstupem vzduchu a lehce zatlačte. Jakmile uslyšíte "cvaknutí", je tryska správně nainstalována.

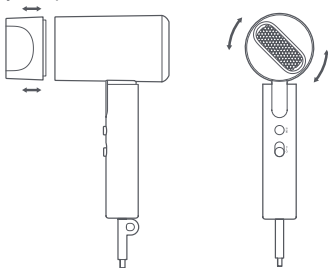


UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k popálení, neupravujte, neinstalujte ani nesundávejte vzduchovou trysku během používání.

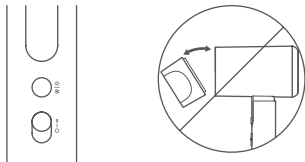

Používání


- **Zapnutí:** Nejprve se ujistěte, že je tlačítko napájení ve vypnuté poloze (○), poté zapojte napájecí kabel do zásuvky a stiskněte tlačítko napájení na vámi zvolený stupeň proudění vzduchu.

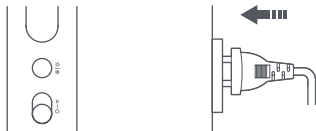

Poznámka: Když je tlačítko napájení nastaveno na zapnuto (nízký výkon) (I), vysoušeč vlasů funguje při nízkých otáčkách s mírným prouděním vzduchu. Když je tlačítko napájení nastaveno na zapnuto (vysoký výkon) (II), fén funguje při vysokých otáčkách se silným prouděním vzduchu.



- **Přepínání teploty vzduchu:** Stisknutím tlačítka pro nastavení teploty vzduchu můžete přepínat mezi studeným a teplým vzduchem.





Používání

UPOZORNĚNÍ: Během používání udržujte vlasy alespoň 10 cm od přívodu vzduchu, abyste snížili riziko zachycení vlasů do vysoušeče. Udržujte prosím vlasy ve vzdálenosti alespoň 3 cm od výstupu vzduchu, aby nedošlo k poškození vlasů v důsledku přehřátí.



- **Vypnutí:** Po použití přepněte tlačítko napájení do polohy vypnuto (○) a vypojte napájecí kabel ze zásuvky.



Péče a údržba

- Při čištění se ujistěte, že je vysoušeč vypnutý a napájecí kabel je vytažený ze zásuvky.
- Z přívodu a výstupu vzduchu pravidelně odstraňujte prach ručníkem, vatovým tamponem nebo zubním kartáčkem.
- Aby nedošlo k poškození výrobku, netlačte na přívod a výstup vzduchu ani je neotírejte nehty nebo ostrými předměty apod.
- K čištění tohoto výrobku nepoužívejte alkohol, odlakovač na nehty ani čisticí prostředky, protože to může způsobit poruchu, popraskání nebo změnu barvy.

Specifikace

Název	Hair Dryer
Model	CMJ04LXEU
Jmenovité napětí	220–240 V~
Jmenovitá frekvence	50–60 Hz
Jmenovitý výkon	1600 W
Rozměry položky	160 × 70 × 212 mm (včetně vzduchové trysky)
Datum výroby:	Viz balení

Odstraňování problémů

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Vysoušeč vlasů nefunguje, když je zapojený do elektrické zásuvky.	Vysoušeč vlasů není zapnutý.	Vysoušeč vlasů zapněte.
	Napájecí kabel není zapojen do zásuvky nebo má špatný kontakt.	Zkontrolujte zástrčku a zapojte dobře napájecí kabel.
	Vnitřní obvod je poškozený.	Kontaktujte poprodejní servis.
Teplý a studený vzduch nelze měnit stisknutím tlačítka pro nastavení teploty vzduchu.	Tlačítko je poškozené.	Kontaktujte poprodejní servis.
V režimu horkého vzduchu proudí studený vzduch.	Teplota vysoušeče vlasů je příliš vysoká, takže přešel do stavu ochrany proti přehřátí.	Vypněte tlačítko napájení a odpojte vysoušeč vlasů ze zásuvky. Počkejte, až vychladne, a poté jej můžete opět normálně používat.
Z vysoušeče vlasů nevychází vzduch nebo z něj vychází jen malé množství vzduchu.	Přívod vzduchu je zablokovaný.	Před čištěním přívodu vzduchu vysoušeč vlasů vypněte a vypojte ze zásuvky.
Vysoušeč vlasů nebo teplý vzduch má abnormálně vysokou teplotu.		

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.

(společnost ekosystému Mi)

Adresa: 2006-2010, Building 1, 501, 2nd Baiyang Street, Qiantang New District, Hangzhou, 310018, Zhejiang, China

Další informace naleznete na www.mi.com.

