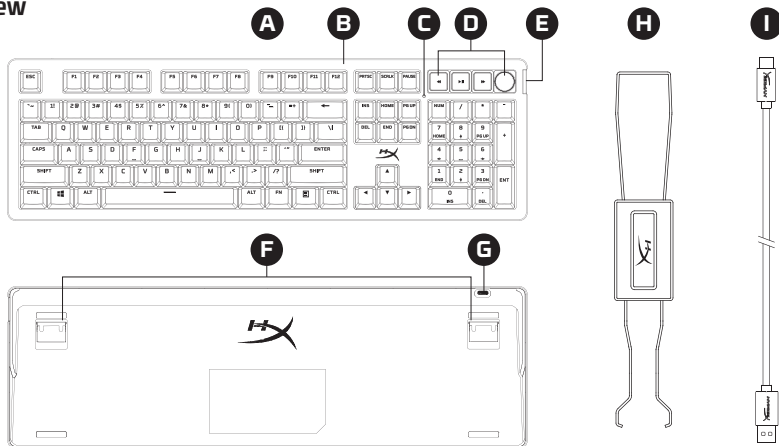


HyperX Alloy Rise

Mechanical Gaming Keyboard

Quick Start Guide

Overview



A HyperX Alloy Rise

B Top plate

C Ambient sensor lens

D Media control buttons

E HyperX badge

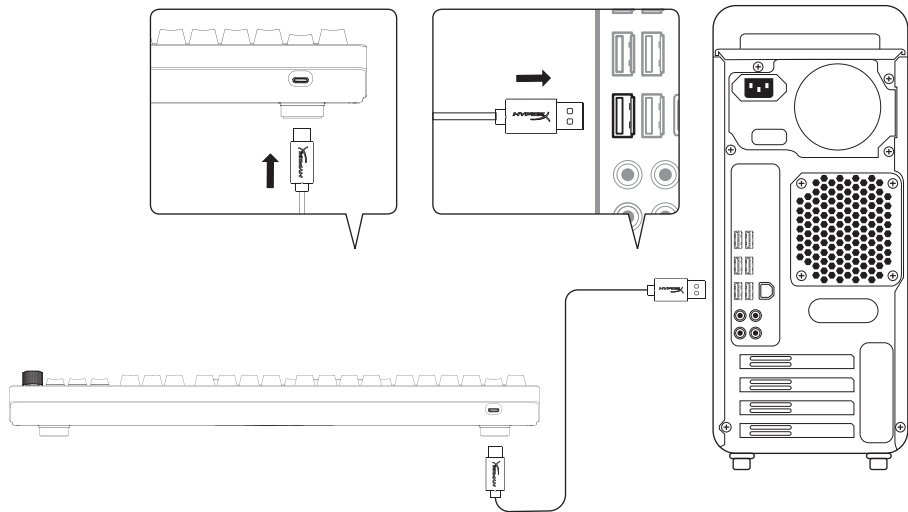
F Keyboard feet

G USB-C port

H Keycap and Keyswitch puller

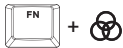
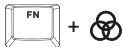
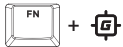

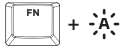

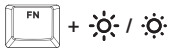









I USB-C to USB-A cable

Installation



Function Keys

Press "FN" and a function key at the same time to activate its secondary feature as indicated on the keycap side-print.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
MEDIA KEYS	
	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos. Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

HyperX NGENUITY Software

To customize Lighting, Game Mode, and Macro Settings, download the HyperX NGENUITY software at hyperx.com/ngenuity



NGENUITY

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see user manual at hyperx.com/support

ENGLISH

Overview

A - HyperX Alloy Rise

B - Top plate

C - Ambient sensor lens

D - Media control buttons

E - HyperX badge

F - Keyboard feet

G - USB-C port












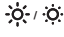






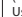
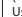
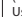
H - Keycap puller

I - USB-C to USB-A cable

Installation

Function Keys

Press "FN" and a function key at the same time to activate its secondary feature as indicated on the keycap side-print.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 + 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
TOUCHES MULTIMEDIA	
	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos. Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

HyperX NGENUITY Software

To customize lighting, Game Mode, and macro settings, download the HyperX NGENUITY software at hyperx.com/ngenuity

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at hyperx.com/support

FRANÇAIS

Présentation

A - HyperX Alloy Rise

B - Plaque supérieure

C - Lentille du capteur de lumière ambiante

D - Boutons de contrôle Multimédia

Installation

Touches de fonction

Appuyez en même temps sur la touche FN et sur une touche de fonction pour activer sa fonction secondaire comme indiqué sur le côté imprimé des touches.





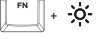

E - Badge HyperX

F - Pieds du clavier

G - Port USB Type-C

H - Extracteur de touches et de commutateurs

I - Câble USB

TOUCHES DE FONCTION	FONCTION SECONDAIRE
	Pour entrer dans le mode de sélection du changement de profil, appuyez pendant 1 seconde puis sélectionnez la rangée de touches numériques 1~0. Pour quitter, relâchez FN et R-Shift pour quitter.
	Pour entrer dans le mode de changement rapide de profil, appuyez brièvement pour changer rapidement entre 1~3 profils, relâchez FN pour quitter.
	Activer le mode Jeu (🎮) pour désactiver la touche Windows et éviter des interruptions accidentelles pendant les jeux.
	Basculez pour activer et désactiver le capteur de lumière ambiante (☀️). Le capteur ajuste automatiquement le rétroéclairage en fonction de l'environnement.
	Augmenter (☀️) ou Diminuer (🌙) la luminosité des touches LED rétroéclairées. Cinq niveaux de luminosité sont disponibles.
TOUCHES MULTIMÉDIA	
	Sauter en arrière (⏮), Lecture/Pause (⏸) ou Sauter en avant (⏭) lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos. Utilisez le bouton pour Couper (🔇), Baisser (⏪) ou Augmenter (⏩) l'audio de l'ordinateur.

Logiciel HyperX NGENUITY

Pour personnaliser les paramètres d'illumination, le mode Jeu et les macros, téléchargez le logiciel HyperX NGENUITY : hyperx.com/ngenuity

Questions ou problèmes de configuration ?

Contacte l'équipe d'assistance HyperX via hyperx.com/support

ITALIANO

Descrizione generale

A - HyperX Alloy Rise

B - Piastra superiore

C - Lente del sensore ambientale

D - Tasti di controllo multimediale

E - Badge HyperX

F - Piedini della tastiera

G - Porta Type-C







H - Estrattore per tasti e switch

I - Cavo USB

Installazione

Tasti funzione

Premere contemporaneamente "FN" e un tasto funzione per attivarne la funzionalità secondaria indicata sul lato del tasto.

TASTI FUNZIONE	FUNZIONALITÀ SECONDARIA
	Consente di accedere alla modalità di selezione per il cambio profilo. Tenere premuto il tasto per 1 secondo, quindi selezionare la fila di tasti numerici 1~0. Per uscire, rilasciare FN e Maiusc di destra.
	Consente di accedere alla modalità di cambio rapido profilo. Premere brevemente il tasto per spostarsi rapidamente tra 1~3 profili; rilasciare FN per uscire.
	Consente di abilitare la modalità di gioco (🎮), che disabilita il tasto Windows per evitare interruzioni involontarie durante il gioco.
	Consente di abilitare e disabilitare il sensore di luce ambientale (☀️), che regola automaticamente la retroilluminazione in base all'ambiente.
	Consentono di aumentare (☀️) o diminuire (🌙) la luminosità della retroilluminazione LED. Sono disponibili 5 livelli di luminosità.
TOUCHES MULTIMÉDIA	
	Consentono di spostarsi indietro (⏮), riprodurre e mettere in pausa (⏸) o di spostarsi avanti (⏭) durante l'ascolto di musica o la visione di filmati. Utilizzare la manopola per disattivare (🔇), abbassare (⏪) o alzare (⏩) il volume dell'audio del computer.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare l'illuminazione, la modalità di gioco e le impostazioni macro, scaricare il software HyperX NGENUITY all'indirizzo hyperx.com/ngenuity

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contatta il team di supporto HyperX all'indirizzo hyperx.com/support

DEUTSCH

Übersicht

A - HyperX Alloy Rise

F - Keyboard-Füße

B - Deckplatte

G - Type-C-Anschluss

C - Linse für Umgebungssensor

H - Tastenkappen und Tastenzieher

D - Mediensteuerung








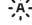
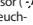


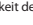







I - USB-Kabel

E - HyperX Badge

Installation

Funktionstasten

Drücke gleichzeitig auf „FN“ und eine zweite Funktionstaste, um deren Zweitfunktion zu aktivieren. Diese ist auf dem Seitendruck der Keycap angegeben.

FUNKTIONSTASTEN	ZWEITFUNKTION
 + 	Um in den Modus „Profilauswahl umschalten“ zu gelangen, die Taste 1 Sekunde lang drücken und dann die Reihe der Zifferntasten 1~0 wählen. Zum Beenden FN und R-Shift lassen.
 + 	Um in den Modus „Schnellwechselprofil“ zu gelangen, die Taste kurz drücken, um schnell zwischen 1~3 Profilen zu wechseln. Zum Beenden FN loslassen.
 + 	Aktiviere den Gaming-Mode (), um die Windows-Taste zu deaktivieren und eine versehentliche Unterbrechung während des Gamens zu verhindern.
 + 	Durch Umschalten wird der Umgebungslichtsensor () aktiviert und deaktiviert, der die Hintergrundbeleuchtung automatisch an die Umgebung anpasst.
 + 	Erhöhen () oder Verringern () der Helligkeit der LED-Hintergrundbeleuchtung. Es gibt 5 Helligkeitsstufen.
TOUCHES MULTIMÉDIA	
	Zurückspringen (), Wiedergabe/Pausieren () oder Vorwärtsspringen () während des Musikhörens oder des Ansehens von Videos. Stummschalten (), Leiser- () oder Lauterstellen () des Computertons mittels Drehknopf.

HyperX NGENUITY Software

Lade die HyperX NGENUITY Software zum Anpassen von Beleuchtung, Gaming-Mode und Makro-Einstellungen unter hyperx.com/ngenuity herunter.

Hast du Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Kontaktiere das HyperX Support-Team unter hyperx.com/support

POLSKI

Opis urządzenia

A - HyperX Alloy Rise

F - Podpórka klawiatury

B - Płyta górna

G - Port USB-C

C - Soczewki czujnika otoczenia

H - Klucz do wymiany nakładek i klawiszy

D - Przyciski sterowania multimediami









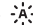











I - Kabel USB

E - Znaczek HyperX

Instalacja

Klawisze funkcyjne

Naciśnij jednocześnie klawisz FN i klawisz funkcyjny, aby aktywować jego dodatkową funkcję, jak wskazano na nadruku znajdującym się z boku nakładki.

KLAWISZE FUNKCYJNE	DODATKOWA FUNKCJA
 + 	Przejdź do trybu wyboru zmiany profilu. Naciśnij przez 1 sekundę, a następnie wybierz rząd klawiszy numerycznych 1-0. Aby wyjść, zwolnij klawisz FN i prawy Shift.
 + 	Przejdź do trybu szybkiej zmiany profilu. Naciśnij krótko, aby przełączać się pomiędzy maksymalnie 3 profilami. Zwolnij klawisz FN, aby wyjść.
 + 	Włączenie trybu gry (), aby wyłączyć klawisz Windows i zapobiec niezamierzonym przerwom w grze.
 + 	Przełącz, aby uruchomić lub wyłączyć czujnik światła otoczenia (). Czujnik inteligentnie dostosowuje podświetlenie do warunków otoczenia.
 + 	Zwiększenie () lub zmniejszenie () jasności podświetlenia LED. Dostępnych jest 5 poziomów jasności.
KLAWISZE MULTIMEDIÓW	
	Przewijanie do tyłu (), odtwarzanie/wstrzymanie () lub przewijanie do przodu () podczas odtwarzania muzyki lub filmów. Użyj pokrętła, aby wyciszyć (), zmniejszyć głośność () lub zwiększyć głośność () dźwięku z komputera.

Oprogramowanie HyperX NGENUITY

Aby dostosować ustawienia podświetlenia, trybu gry i makr, pobierz oprogramowanie HyperX NGENUITY dostępne na stronie hyperx.com/ngenuity

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX na stronie hyperx.com/support

ESPAÑOL







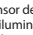



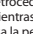
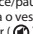

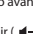
Visión general

- A - HyperX Alloy Rise
- B - Tapa
- C - Lente de sensor de luz ambiental
- D - Botones de control de medios
- E - Distintivo HyperX
- F - Base para teclado
- G - Puerto Tipo-C
- H - Extractor de teclas e interruptores
- I - Cable USB

Instalación

Teclas de función

Presiona "Fn" y una tecla de función al mismo tiempo para activar su función secundaria según se indica en la impresión lateral de la tecla.

TECLAS DE FUNCIÓN	FUNCIÓN SECUNDARIA
 + 	Entra en el de selección de perfil de cambio si la presionas durante 1 segundo, y luego selecciona la fila de teclas numéricas entre el 1 y el 0. Para salir, suelta Fn y Shift-R.
 + 	Entra en el de perfil de cambio rápido si la presionas para cambiar entre 1 y 3 perfiles. Suelta la tecla Fn para salir.
 + 	Activa el modo de juego () para desactivar la tecla de Windows y evitar interrupciones accidentales mientras juegas.
 + 	Cambia para activar el sensor de luz ambiental (). El sensor regulará la retroiluminación de manera automática en función del entorno.
 + 	Aumenta () o disminuye () el brillo de la retroiluminación LED. Hay 5 niveles de brillo.
TECLAS DE SOPORTE	
	Retrocede () , reproduce/pausa () o avanza () mientras escuchas música o ves videos. Usa la perilla para silenciar () , disminuir () o aumentar () el audio de la computadora.

Software HyperX NGENUITY

Para personalizar la iluminación, el modo de juego y la configuración de macros, descarga el software HyperX NGENUITY en hyperx.com/ngenuity

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

Ponte en contacto con el equipo de soporte de HyperX en hyperx.com/support

PORTUGUÊS







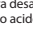


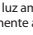


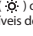
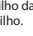
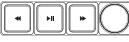
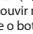
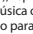
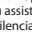
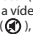
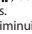
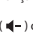
Visão Geral

- A - HyperX Alloy Rise
- B - Placa superior
- C - Lente do sensor ambiente
- D - Botões de controle de mídia
- E - Emblema HyperX
- F - Péis de teclado
- G - Porta Tipo-C
- H - Extrator de teclas e switches
- I - Cabo USB

Instalação

Teclas de função

Pressione "Fn" e uma tecla de função ao mesmo tempo para ativar seu recurso secundário, conforme indicado na impressão lateral da capa da tecla.

TECLAS DE FUNÇÃO	RECURSO SECUNDÁRIO
 + 	Entre no Modo de seleção de perfil, pressione e segure por 1 segundo e seleccione a linha de teclas numéricas 1 ~ 0. Para sair, solte FN e R-Shift.
 + 	Entre no Modo de troca rápida de perfil, pressione rapidamente para alternar rapidamente entre os perfis 1~3, solte FN para sair.
 + 	Ative o Modo jogo () para desativar a tecla Windows e evitar interrupção acidental durante o jogo.
 + 	Ative e desative o Sensor de luz ambiente (). O sensor ajustará automaticamente a retroiluminação de acordo com o ambiente.
 + 	Aumente () ou diminua () o brilho da retroiluminação LED. Há 5 níveis de brilho.
TECLAS DE MÍDIA	
	Voltar () , reproduzir/pausar () ou avançar () ao ouvir música ou assistir a videos. Use o botão para silenciar () , diminuir () ou aumentar () o áudio do computador.

Software HyperX NGENUITY

Para personalizar as configurações de iluminação, Modo jogo e macro, baixe o software HyperX NGENUITY em hyperx.com/ngenuity

Dúvidas ou problemas de instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte da HyperX em hyperx.com/support

ČEŠTINA

Přehled

A - HyperX Alloy Rise

F - nožičky klávesnice

B - horní deska

G - port Type-C

C - objektiv snímače okolí

H - Nástroj pro vyjmutí kláves

D - tlačítka pro ovládání médií


















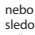
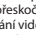
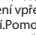

I - USB kabel

E - emblém HyperX

Instalace

Funkční klávesy

K aktivaci sekundární funkce funkční klávesy (uvedené na boku klávesy) stiskni současně klávesu „FN“ a příslušnou funkční klávesu.

FUNKČNÍ KLÁVESY	SEKUNDÁRNÍ FUNKCE
 + 	Dlouze (na 1 sekundu) stiskni Enter Switch Profile Select Mode a pak vyber klávesu z řádku číslic 1–0. Pokud chceš odejít, pusť klávesy FN a pravý Shift.
 + 	Krátkým stisknutím Enter Quick Switch Profile Mode rychle přepni mezi 1.–3. profilem, uvolněním FN odejdeš.
 + 	Aktivace herního režimu (), ve kterém je deaktivována klávesa Windows, aby jejím nezáměrným stisknutím během hry nedocházelo k narušení hry.
 + 	Přepnutím aktivuješ nebo deaktivuješ snímač okolního světla (). Snímač bude automaticky upravovat podsvícení podle prostředí.
 + 	Zvýšení () nebo snížení () jasu LED podsvícení. Jas podsvícení má 5 úrovní.
KLÁVESY PRO OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ	
	Přeskočení zpět (), přehrávání/pozastavení () nebo přeskočení vpřed () při poslechu hudby nebo sledování videí. Pomocí knoflíku můžeš ztlumit (), ztišit () nebo zesílit () zvuk počítače.

Software HyperX NGENUITY

Pokud si chceš přizpůsobit podsvícení, herní režim nebo nastavení maker, stáhni si software HyperX NGENUITY na hyperx.com/ngenuity.

Otázky nebo problémy s nastavením?

Kontaktuj tým podpory HyperX na hyperx.com/support

УКРАЇНСЬКА

Огляд

A - HyperX Alloy Rise

E - значок HyperX

B - верхня панель

F - ніжки для клавіатури

C - лінза датчика навколишнього середовища

G - порт Type-C

D - кнопки керування мультимедіа

H - Знімач для кейкапів та перемикачів

I - USB-кабель

Налаштування

Функціональні клавіші

Натисніть одночасно FN та функціональну клавішу, щоб активувати вторинну функцію, як зазначено на бічній панелі клавіш.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ КЛАВІШІ	ВТОРИННА ФУНКЦІЯ
 + 	Увійдіть у режим вибору профілю перемикача, натисніть і утримуйте протягом 1 секунди, потім виберіть ряд цифрових клавіш 1–0. Для виходу відпустіть клавіші FN і праву Shift.
 + 	Увійдіть у режим швидкого перемикання профілів коротким натисканням для швидкого перемикання між 1–3 профілями, і відпустіть кнопку FN, щоб вийти.
 + 	Ігровий режим () блокує клавішу Windows, що дозволяє уникнути її небажаного натиснення під час гри.
 + 	Перемикач увімкнення та вимкнення датчика освітлення навколишнього середовища () Датчик автоматично регулює підсвічування відповідно до навколишнього середовища.
 + 	Збільшення () або зменшення () рівня яскравості світлодіодного підсвічування. Є 5 рівнів яскравості підсвічування.
МУЛЬТИМЕДІЙНІ КЛАВІШІ	
	Перемотка назад (), відтворення/пауза () або перемотка вперед () під час слухання музики або перегляду відео. Використовуйте ручку для увімкнення режиму «без звуку» (), зменшення () або збільшення () гучності звуку.

Програмне забезпечення HyperX NGENUITY

Для додаткового налаштування параметрів підсвічування, Ігрового режиму та макроналаштувань необхідно завантажити програмне забезпечення HyperX NGENUITY за посиланням hyperx.com/ngenuity

Маєте запитання чи проблеми з налаштуванням?

Зверніться до служби підтримки HyperX на сайті hyperx.com/support

РУССКИЙ

Обзор

A - HyperX Alloy Rise

E - Значок HyperX

B - Верхняя пластина

F - Ножки клавиатуры

C - Линза датчика внешнего освещения

G - Порт USB Type-C

D - Кнопки управления мультимедиа












H - Пуллер для кейкапов и свитчей

Установка

I - USB-кабель

Функциональные клавиши

Нажмите одновременно клавишу FN и функциональную клавишу, чтобы активировать ее дополнительную функцию, указанную на боковой поверхности клавишного колпачка.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
 + 	Перейдите в режим выбора профиля, нажав эти клавиши на 1 секунду, затем нажмите одну из числовых клавиш 1-0 для выбора режима. Для выхода отпустите клавишу FN и нажмите правую клавишу Shift.
 + 	Коротким нажатием перейдите в режим профиля коммутатора для быстрого переключения между профилями 1-3, для выхода отпустите клавишу FN.
 + 	Игровой режим () отключает клавишу Windows для предотвращения случайного прерывания игры.
 + 	Нажимайте для включения датчика внешнего освещения () для автоматической подстройки фоновой подсветки в зависимости от окружающей окружающей среды.
 + 	Увеличивайте () или уменьшайте () яркость светодиодной подсветки. Имеется 5 уровней яркости.
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ	
	Используйте клавиши перехода назад () воспроизведения/паузы () или перехода вперед () при прослушивании музыки или просмотре видеороликов. Используйте ручку для отключения звука (), уменьшения () или увеличения () громкости звука компьютера.

Програмное обеспечение HyperX NGENUITY

Для персонализированной настройки параметров подсветки, игрового режима и макросов загрузите программное обеспечение HyperX NGENUITY, доступное по адресу hyperx.com/ngenuity

Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX на странице hyperx.com/support

繁體中文

概觀

A - HyperX Alloy Rise

F - 鍵盤腳架

B - 頂板

G - Type-C 連接埠

C - 環境光感測器鏡頭

H - 鍵帽 / 鍵軸拔鍵器

D - 媒體控制鍵


I - USB-C 對 USB-A 轉接線

E - HyperX 徽章

安裝說明

功能鍵

同時按下「FN」和個別功能鍵，執行對應功能 (功能圖示印刷於鍵帽側面)。

功能鍵	對應功能
 + 	進入「切換設定檔選項」模式，長按 1 秒後選擇數字鍵 1-0 所在的行。如欲退出請鬆開 FN 和右 Shift 鍵。
 + 	進入「快速切換設定檔」模式，按一下快速切換 1-3 組設定檔，接著鬆開 FN 鍵即可退出。
 + 	啟用遊戲模式 () 以停用 Windows 鍵，並預防遊戲中發生誤觸干擾。
 + 	切換開關即可啟用或停用環境光感測器 ()。感測器將根據環境自動調節背光。
 + 	提高 () 或降低 () LED 背光亮度。共有 5 個亮度等級。
媒體鍵	
	聆聽音樂或觀看影片時，倒轉 ()、播放/暫停 () 或快轉 () 曲目。 使用旋鈕靜音 ()、降低 () 或提高 () 電腦音量。

HyperX NGENUITY 軟體

如果您要自訂燈光效果、遊戲模式、指派巨集，可以在此下載 HyperX NGENUITY 軟體：hyperx.com/ngenuity

有任何疑问或設定問題嗎？

請至 hyperx.com/support 聯絡 HyperX 支援團隊

简体中文

概覽

A - HyperX Alloy Rise

F - 键盘支脚

B - 上蓋板

G - Type-C 端口

C - 环境传感器镜头

H - 键帽及拔键器

D - 媒体控制按钮






















I - USB 线缆

E - HyperX 徽标

安裝

功能键

同时按下“FN”和功能键，可激活其辅助功能，如键帽侧印文字所示。

功能键	辅助功能
 + 	进入切换配置文件选择模式，长按 1 秒后选择行数字键 1~0。若要退出，松开 FN 和 R-Shift 即可。
 + 	进入快速切换配置文件模式，短按可快速切换 1~3 个配置文件，松开 FN 即可退出。
 + 	启用游戏模式 () 以禁用 Windows 键，防止在游戏中过程中发生意外中断。
 + 	切换至启用/禁用环境光传感器 ()，传感器会根据环境光线自动调节背光亮度。
 + 	增加 () 或降低 () LED 背光亮度。共有 5 个亮度级别。
媒体键	
	听音乐或观看视频时，可快退 ()、播放/暂停 () 或快进 ()。使用旋钮静音 ()、调低 () 或调高 () 计算机音频。

HyperX NGENUITY 软件

要定制灯光、游戏模式和宏设置，请访问以下网站下载 HyperX

NGENUITY 软件：hyperx.com/ngenuity

有疑问或遇到设置问题

请访问以下网站联系 HyperX 支持团队 hyperx.com/support

日本語

各部紹介

A - HyperX Alloy Rise

F - キーボード脚部

B - トッププレート

G - Type-C ポート

C - アンビエントセンサーレンズ

H - キーキャップとキースイッチブラー

D - メディアコントロールボタン

I - USB ケーブル

E - HyperX バッジ

接続と取り付け

ファンクションキー

[FN] キーとファンクションキーを同時に押すと、キートップの側面に印刷されているセカンダリ機能が有効になります。

ファンクションキー	セカンダリ機能
 + 	1秒間長押しすると、Switch Profile Select Mode (プロファイル切り替え選択モード) に入り、テンキーの 1~0 の列を選択できます。終了するには、[FN] キーと右側の [Shift] キーを放します。
 + 	短く押しすると、Quick Switch Profile Mode (プロファイルクイック切り替えモード) に入り、1~3 のプロファイルを素早く切り替えることができます。終了するには、[FN] キーを放します。
 + 	ゲームモード () を有効にすると、Window キーが無効になるためゲーム中に誤って中断されることがなくなります。
 + 	アンビエントライトセンサー () の有効/無効を切り替えられます。センサーは環境に合わせてバックライトを自動調整します。
 + 	LED バックライトの明るさを上げる () が下げます ()。5 段階の明るさに調整できます。
メディアキー	
	音楽または動画の視聴中に、逆にスキップ ()、再生/一覽停止 ()、または前にスキップ () します。つまみを使用してコンピューターオーディオを、ミュートする ()、音量を下げる ()、または音量を上げます ()

HyperX NGENUITY ソフトウェア

ライティング、ゲームモード、マクロ設定をカスタマイズするには、HyperX NGENUITY ソフトウェアを hyperx.com/ngenuity からダウンロードしてください

고객 질문, 또는 세팅업의 문제가 있는 경우

HyperX サポートチーム (hyperx.com/support) までお問い合わせください

한국어

개요

A - HyperX Alloy Rise

F - 키보드 다리

B - 탑 플레이트

G - Type-C 포트

C - 주변 센서 렌즈

H - 키캡과 키 스위치 풀리

D - 미디어 제어 버튼


I - USB 케이블

E - HyperX 배지

설치

기능 키

키 캡 측면에 인쇄된 보조 기능을 활성화하려면 'FN' 키와 기능 키를 동시에 누르십시오.

기능 키	보조 기능
 + 	스위치 프로필 선택 모드를 1초간 길게 누른 다음 숫자 키 1~0 행을 선택합니다. 종료하려면 FN 키와 R-Shift 키에서 손을 떼십시오.
 + 	빠른 스위치 프로필 모드를 짧게 눌러 1~3 개의 프로필을 빠르게 전환하고 FN 키에서 손을 떼 종료합니다.
 + 	게임모드를 활성화하여 () Windows 키를 비활성화시킴으로써 게임 하는 동안 실수로 게임이 중단되는 것을 방지합니다.
 + 	도달하여 주변광 센서 () 를 활성화 및 비활성화합니다. 센서가 주변 환경에 따라 백라이트를 자동으로 조정합니다.
 + 	LED 백라이트 밝기가 증가하거나 () 감소합니다 (). 5 단계의 밝기 조절이 가능합니다.
미디어 키	
	음악을 듣거나 동영상 시청하면서 뒤로 건너뛰거나 (), 재생/일시정지하거나 (), 또는 앞으로 건너뛰거나 (), 손잡이를 사용하여 컴퓨터 오디오 볼륨을 음소거하거나 (), 감소 () 또는 증가합니다 ().

HyperX NGENUITY 소프트웨어

조명, DPI, 매크로 설정 등을 맞춤 설정하려면 hyperx.com/ngenuity 에서 HyperX NGENUITY 소프트웨어를 다운로드하세요.

질문이 있거나 설치 시 문제가 있으신가요?

hyperx.com/support 페이지에서 HyperX 지원팀에 문의하세요.

عربي

نظرة عامة

F - أقدم لوحة المفاتيح	HyperX Alloy Rise - A
G - منفذ Type-C	B - اللوحة العلوية
H - المفاتيح وأداة فك أغصية المفاتيح	C - عدسة مستشعر الإضاءة المحيطة
I - كابل USB	D - أزرار التحكم في الوسائط
	E -شارة HyperX

التثبيت

مفاتيح الوظائف

اضغط على "FN" ومفتاح وظائف في الوقت نفسه لتنشيط ميزته الثانوية كما هو مبين في الطباعة الجانبية لأغصية المفاتيح.

مفاتيح الوظائف	الميزة الثانوية
 + 	دخل إلى وضع Switch Profile Select Mode واضغط مطولاً لمدة ثانية واحدة ثم حدد من صف المفاتيح الرقمية من 1 إلى 0 للخروج. اترك الضغط على FN و R-Shift للخروج.
 + 	دخل إلى وضع Switch Profile Select Mode واضغط لفترة قصيرة للتبديل السريع بين الأوضاع من 1 إلى 3. و اترك الضغط على FN للخروج.
 + 	يمكنك تفعيل وضع الألعاب Game Mode () لإيقاف مفتاح Windows ومنع الانقطاع العرضي أثناء اللعب.
 + 	اعمل على التبديل لتفعيل أو إيقاف مستشعر الإضاءة المحيطة Ambient Light Sensor () وسيعمل المستشعر تلقائياً على ضبط الإضاءة الخلفية وفقاً للبيئة.
 + 	يمكنك زيادة سطوع الإضاءة الخلفية LED () أو خفضها (). توجد 5 مستويات من السطوع.
مفاتيح الوسائط	
	خطي للخلف (), أو تشغيل/ إيقاف مؤقت (), أو تخطي للأمام () أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة مقاطع الفيديو. استخدم البكرة لكتعم صوت الكمبيوتر (), أو خفضه (), أو رفعه ().

برنامج HyperX NGENUITY

لتخصيص إعدادات الإضاءة ووضع الألعاب والماكرو، قم بتنزيل برنامج HyperX NGENUITY من

hyperx.com/ngenuity

هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعدادات؟

تواصل مع فريق دعم HyperX على: hyperx.com/support

ҚАЗАҚША

Шолу

A - HyperX Alloy Rise

B - жоғарғы панель

C - айналадағы жарық датчигінің объективі

D - мультимедиа басқару түймелері

E - HyperX белгішесі

F - пернетақта аяғы

G - USB-C порты























H - Пернетақта түймесі және перне ауыстыру тартқышы

I - USB кабелі

Орнату

Функциялық пернелер

«FN» пернесі мен функциялық перне бір уақытта басылған кезде, перне қақпағының бүйірінде көрсетілген екінші функциясы іске қосылады.

ФУНКЦИЯЛЫҚ ПЕРНЕЛЕР	ЕКІНШІ ФУНКЦИЯ
 + 	Профильдерді ауыстыруға арналған таңдаулы режимге кіріп, 1 секунд бойы басыңыз да, 1-0 сандық пернелер қатарын танданыз. Режимнен шығу үшін «FN» мен R-Shift пернелерін босатыңыз.
 + 	Профильдерді жылдам ауыстыру режиміне кіріп, 3 профиль арасында ауысу үшін қысқа басыңыз және «FN» пернесін босату арқылы режимнен шығыңыз.
 + 	Windows пернесін өшіру және ойын ойнап жатқанда байқаусыздажуаып жібермес үшін Ойын режимін () қосыңыз.
 + 	Айналадағы жарық датчигін () қосу және өшіру үшін ауыстырып қосыңыз. Датчик артқы жарықты қоршаған ортаға байланысты автоматты түрде реттейді.
 +  / 	LED Артқы жарық деңгейін ұлғайтыңыз () немесе азайтыңыз (). Жарықтықтың 5 деңгейі бар.
МУЛЬТИМЕДИА БАСҚАРУ ПЕРНЕЛЕРІ	
	Музыка тыңдау немесе видео көру барысында артқа өткізіп жіберіңіз (), ойнатыңыз/тоқтата тұрыңыз () немесе алға өткізіп жіберіңіз (). Компьютерде ойнатылып жатқан аудионың дыбысын өшіріңіз (), оның дыбыс деңгейін азайтыңыз () немесе ұлғайтыңыз ().

HyperX NGENUITY бағдарламалық құралы

Артқы жарығын, ойын режимін және макрос опцияларын реттеу үшін HyperX NGENUITY бағдарламалық құралын hyperx.com/ngenuity веб-бетінен жүктеп алыңыз.

Сұрақтар немесе параметрлер реттеуге байланысты мәселелер бар ма?

HyperX қолдау қызметіне мына мекенжай бойынша хабарласыңыз: hyperx.com/support

TÜRKÇE

Genel Bakış

A - HyperX Alloy Rise

B - Üst plaka

C - Ortam sensörü lensi

D - Medya kontrol düğmeleri

E - HyperX amblemi

F - Klavye ayakları

G - Type-C bağlantı noktası

H - Tuş ve Tuş başlığı çektirmesi

I - USB kablosu

Kurulum

Fonksiyon Tuşları

Bir fonksiyon tuşunun tuş kapağını kenarında belirtilen ikincil özelliğini etkinleştirmek için, "FN" tuşu ile aynı anda ilgili fonksiyon tuşuna basın.

FONKSİYON TUŞLARI	İKİNCİL ÖZELLİK
 + 	Profil Değiştirme Seçim Moduna girin 1 saniye boyunca uzun basın ve ardından 1-0 arasındaki sayısal tuşlar arasında seçim yapın. Çıkmak için FN ve R-Shift tuşlarını bırakın.
 + 	Hızlı Profil Değiştirme Moduna girin 1-3 profilleri arasında hızlı geçiş yapmak için kısa süreli basın, çıkmak için FN tuşunu bırakın.
 + 	Windows tuşunu devre dışı bırakmak ve oyunlarını yanlışlıkla kesintiye uğramasını önlemek için Oyun Modunu () etkinleştirin.
 + 	Ortam ışığı Sensörünü () etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için anahtarı kullanın. Sensör arka aydınlatmayı çevreye göre otomatik olarak ayarlar.
 +  / 	LED arka ışık parlaklığını artırın () veya azaltın (). 5 parlaklık seviyesi bulunur.
MEDYA TUŞLARI	
	Müzik dinlerken veya video izlerken geriye atlayın (), oynatın/durdurun () veya ileri atlayın (). Bilgisayarı sesini susturmak (), azaltmak () veya artırmak () için düğmeyi kullanın.

HyperX NGENUITY Yazılımı

Aydınlatma özelliklerini, Oyun Modu ve makro ayarlarını kişiselleştirmenizi sağlayan HyperX NGENUITY yazılımını hyperx.com/ngenuity adresinden indirebilirsiniz

Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?

Şu adresten HyperX destek ekibiyle iletişime geçin: hyperx.com/support

BAHASA INDONESIA























Gambaran Umum

- A** - HyperX Alloy Rise
B - Pelat atas
C - Lensa sensor sekitar
D - Tombol kontrol media
E - Lencana HyperX
- F** - Kaki keyboard
G - Port Type-C
H - Pencabut Keycap dan Switch Keyboard
I - Kabel USB

Pemasangan

Tombol Fungsi

Tekan "FN" dan tombol fungsi secara bersamaan untuk mengaktifkan fitur sekundernya sebagaimana ditunjukkan pada cetakan di samping keycap.

TOMBOL FUNGSI	FITUR SEKUNDER
 + 	Masuk ke Switch Profile Select Mode dengan menekan selama 1 detik, lalu pilih barisan tombol numerik 1~0. Untuk keluar, lepas tombol FN dan R-Shift.
 + 	Masuk ke Quick Switch Profile Mode dengan menekan sebanter untuk berganti cepat antara 1~3 profil. Lepaskan tombol FN untuk keluar.
 + 	Aktifkan Game Mode () untuk menonaktifkan tombol Windows dan mencegah gangguan yang tidak disengaja selama bermain game.
 + 	Aktifkan Game Mode () untuk menonaktifkan tombol Windows dan mencegah gangguan yang tidak disengaja selama bermain game.
 +  / 	Tambah () atau kurangi () tingkat kecerahan lampu latar LED. Ada 5 level kecerahan.
TOMBOL MEDIA	
	Lewati ke belakang () , putar/jeda () , atau lewati ke depan () saat mendengarkan musik atau menonton video. Gunakan tombol untuk Membisukan () , mengecilkan () , atau memperbesar () audio komputer.

Perangkat Lunak HyperX NGENUITY

Untuk menyesuaikan pencahayaan, Game Mode, dan pengaturan makro, unduh perangkat lunak HyperX NGENUITY di hyperx.com/ngenuity

Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan?

Hubungi tim dukungan HyperX di hyperx.com/support

ROMÂNĂ








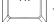











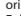
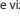
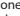
Prezentare generală

- A** - HyperX Alloy Rise
B - Carcasă superioară
C - Lentila senzorului de lumină ambientă
D - Butoane pentru comenzi media
E - Sigla HyperX
- F** - Picioare de tastatură
G - Port Type-C
H - Accesorii de scoatere a tastelor
I - Cablu USB

Instalare

Taste funcționale

Apasă FN și o tastă funcțională în același timp pentru a activa caracteristica sa secundară, indicată pe marcajul lateral de pe tastă.

TASTE FUNCȚIONALE	CARACTERISTICĂ SECUNDARĂ
 + 	Intră în modul de selectare a profilului de schimb, apăsa lung timp de o secundă, apoi selectează un șir de taste numerice 1~0. Pentru a ieși, eliberează tasta FN și apăsa pe R + Shift.
 + 	Intră în modul de schimbare rapidă a profilului, apăsa scurt pentru a comuta între profilurile 1~3, apoi eliberează tasta FN pentru a ieși.
 + 	Activează modul de joc () pentru a dezactiva tasta Windows și a preveni intreruperea accidentală în timpul jocului.
 + 	Comută pentru a activa și a dezactiva senzorul de lumină ambientă () . Senzorul va regla automat iluminarea de fundal în funcție de mediul ambiant.
 +  / 	Creștere () sau reducere () a luminozității iluminării de fundal cu LED. Există 5 niveluri de luminozitate.
TASTE MEDIA	
	Săritură înapoi () , redare/pauză () sau săritură înainte () în timp ce se ascultă muzică ori se vizionează înregistrări video. Folosește butonul pentru dezactivarea sunetului () , reducerea () sau creșterea () volumului sunetului computerului.

Software-ul HyperX NGENUITY

Pentru a personaliza iluminarea, modul de joc și setările macro, descarcă software-ul HyperX NGENUITY de la hyperx.com/ngenuity

Ai întrebări sau întâmpini probleme la configurare?

Contactează echipa de asistență HyperX la hyperx.com/support

SLOVENŠČINA

Pregled

A - HyperX Alloy Rise

B - Zgornja plošča

C - Leča tipala za zaznavanje osvetlitve okolja

D - Krmilni gumbi za predstavnost

E - Značka HyperX

F - Nogice tipkovnice

G - Priključek Type-C









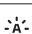
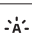








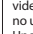



H - Orodje za odstranjevanje tipk

I - Kabel USB

Namestitve

Funkcijske tipke

Hkrati pritisni »FN« in funkcijsko tipko, da aktiviraš njeno sekundarno funkcijo, navedeno ob strani tipke.

FUNKCIJSKE TIPKE	SEKUNDARNA FUNKCIJA
 + 	Z dolgim 1-sekundnim pritiskom odpri način izbire preklopa profila, nato pa izberi vrstico številskih tipk od 1 do 0. Za izhod spusti tipko FN in R-Shift.
 + 	S kratkim pritiskom odpri način hitrega preklopa profila, da hitro preklopiš med profili od 1 do 3. Za izhod spusti tipko FN.
 + 	Omogoči način za igranje, () , da onemogoči tipko Windows in preprečiš nenamerno prekinitev med igranjem iger.
 + 	Stikalo, ki omogoči in onemogoči tipalo za okoljsko svetlobo () Tipalo samodejno prilagodi osvetlitev ozadja glede na okolje.
 +  / 	Povečaj () ali zmanjšaj () svetlost LED v ozadju. Na voljo je 5 ravni svetlosti.
TIPKE ZA PREDSTAVNOST	
	Med poslušanjem glasbe ali gledanjem videoposnetkov skoči nazaj () , predvajaj/zacasno ustavi () ali skoči naprej () . Uporabi gumb za izklop zvoka () , zmanjšanje () ali povečanje () zvoka računalnika.

Programska oprema HyperX NGENUITY

Če želiš prilagoditi nastavitve za osvetlitev, način za igre in makre, prenesi programsko opremo HyperX NGENUITY s spletnega mesta hyperx.com/ngenuity

Imaš vprašanja ali težave pri namestitvi?

Obriši se na ekipo za podporo za HyperX na naslovu hyperx.com/support

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canada Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Industry Canada statement

This device complies with ISED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Japan VCCI Statement

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Keyboard/鍵盤/键盘, Regulatory Model/型號/型号: AR001



©Copyright 2023 HyperX and the HyperX logo are registered trademarks or trademarks of HP Inc. in the U.S. and/or other countries. All registered trademarks and trademarks are property of their respective owners. / HyperX et le logo HyperX sont des marques déposées ou des marques commerciales de HP Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les marques déposées et les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain. HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7 Телефон/факс: +7 727 356 21 80. HP Inc. 1501 Page Mill Road, Пало-Альто, Калифорния 94304, США. 台灣惠普資訊科技股份有限公司, 台北市南港區經貿二路66號10樓, 電話: 886237899900