

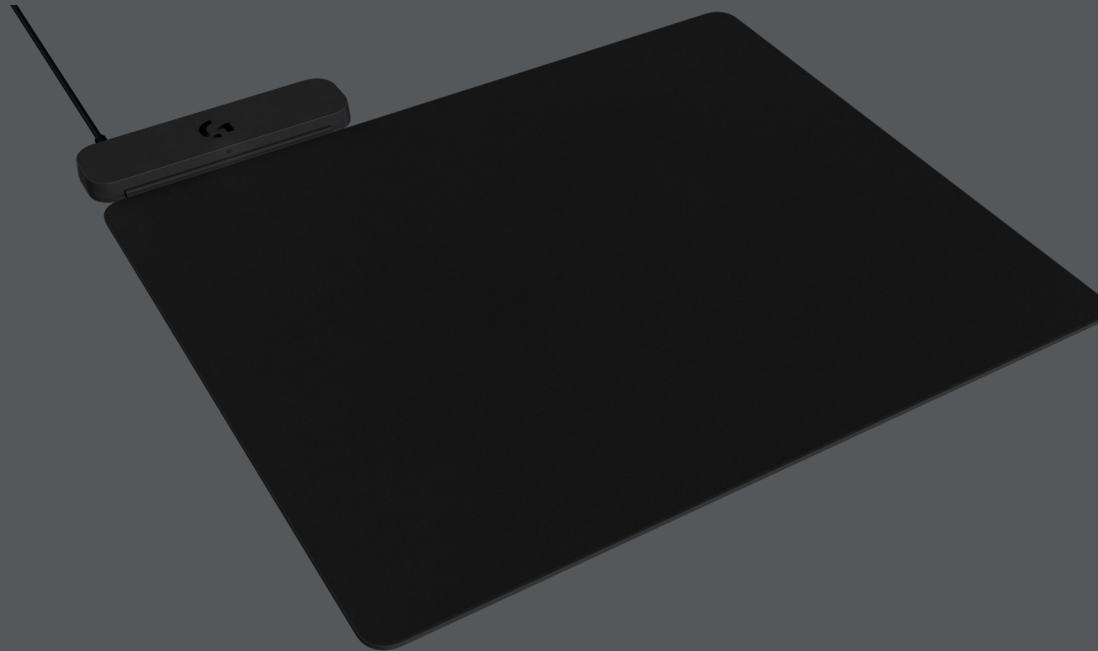


# POWERPLAY™ 2

Wireless Charging Mousepad

## SETUP GUIDE


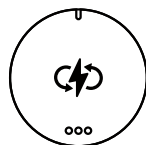




|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| ENGLISH.....3     | 63.....فارسی        |
| DEUTSCH.....7     | ČESKÁ VERZE.....67  |
| FRANÇAIS.....11   | SLOVENČINA.....71   |
| ITALIANO.....15   | УКРАЇНСЬКА.....75   |
| ESPAÑOL.....19    | EESTI.....79        |
| PORTUGUÊS.....23  | LATVISKI.....83     |
| NEDERLANDS.....27 | LIETUVIŲ.....87     |
| SVENSKA.....31    | БЪЛГАРСКИ.....91    |
| DANSK.....35      | HRVATSKI.....95     |
| NORSK.....39      | SRPSKI.....99       |
| SUOMI.....43      | SLOVENŠČINA.....103 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ.....47   | ROMÂNĂ.....107      |
| ПО-РУССКИ.....51  | TÜRKÇE.....111      |
| PO POLSKU.....55  | 115.....العربية     |
| MAGYAR.....59     | 119.....עברית       |



# PRODUCT ANATOMY

- 1 Cable
- 2 Top case
- 3 Functional LED
- 4 POWERPLAY™ 2 mousepad
- 5 POWERPLAY™ 2 base

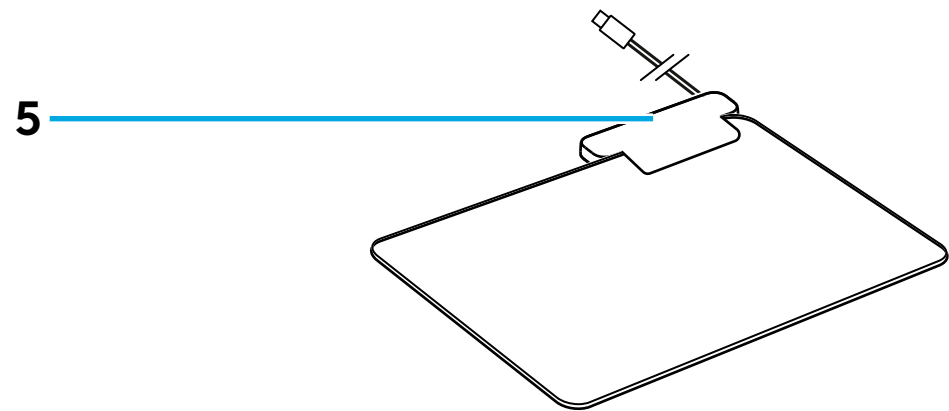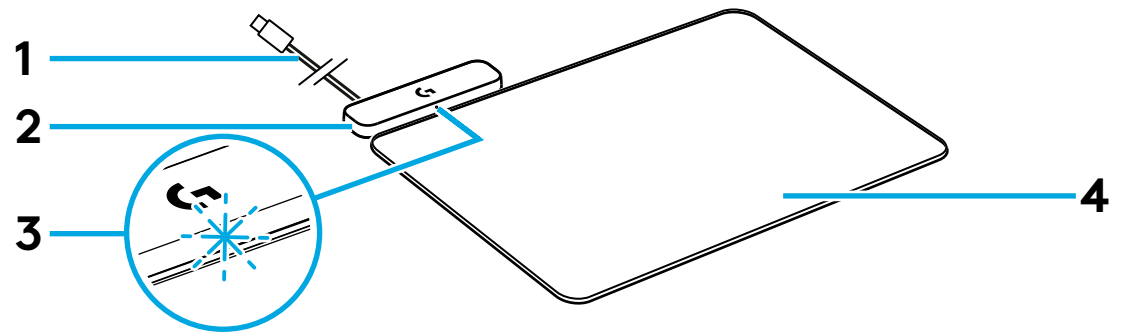

# INSTRUCTIONS


- 1** Plug in POWERPLAY™ 2 to a USB A port on your computer.
- 2** Remove the door and replace it with the POWERPLAY™ 2 Coin.

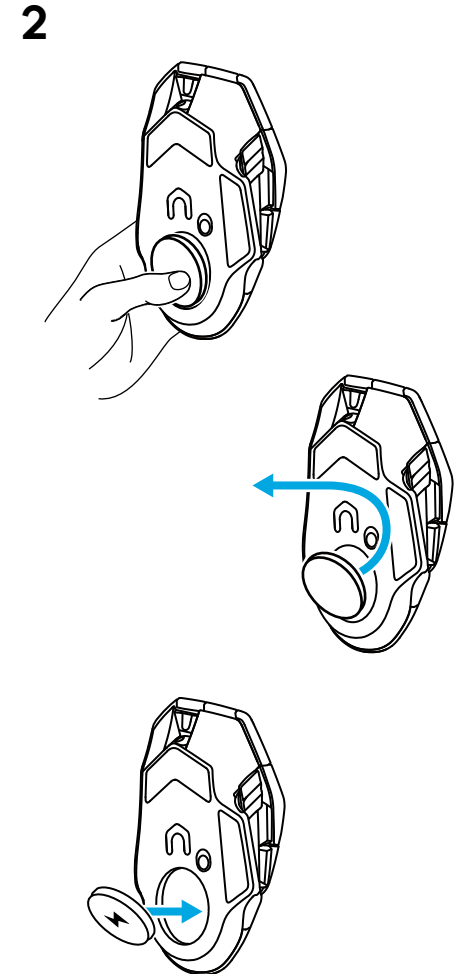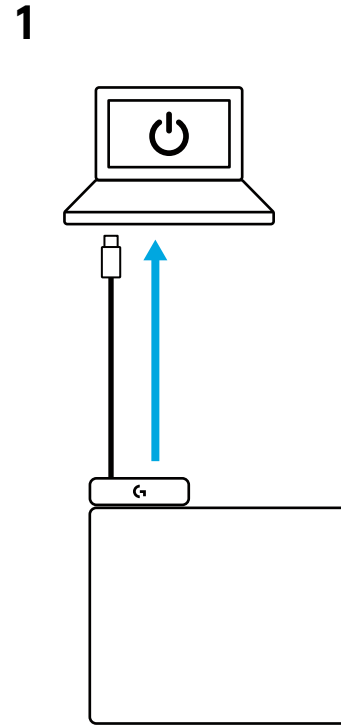


### 3 Place the mouse on POWERPLAY™ 2.

The LED turns on confirming that the POWERPLAY™ 2 system is working properly.

3a

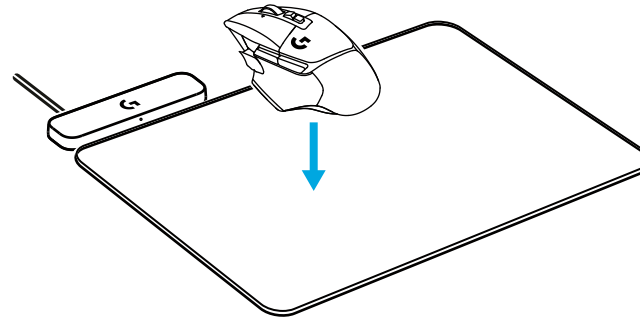

3b

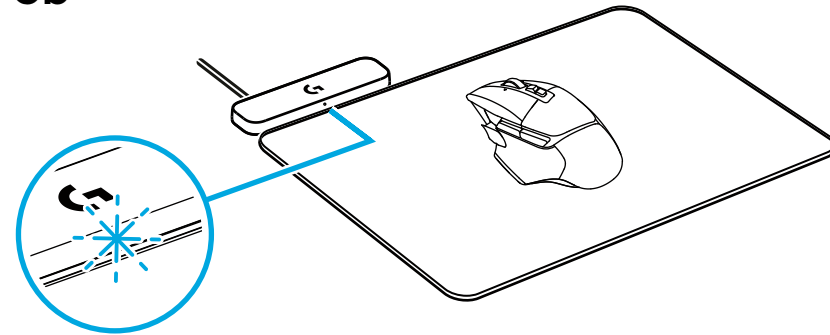

# COMPATIBLE MICE

Compatible mice:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


and counting.

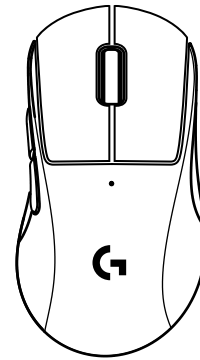


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

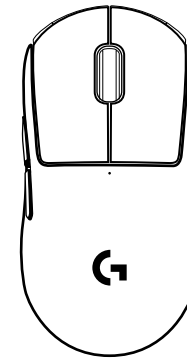


PRO X  
SUPERLIGHT 2

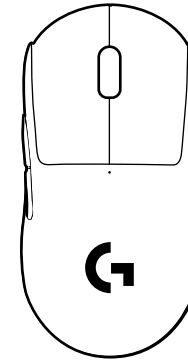


PRO X  
SUPERLIGHT

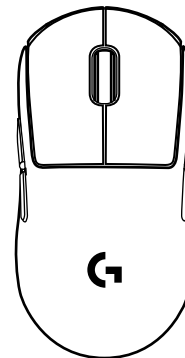


PRO 2  
LIGHTSPEED

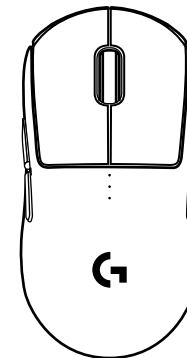


PRO Wireless

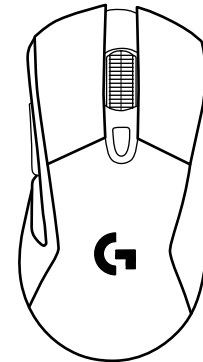


G703  
LIGHTSPEED

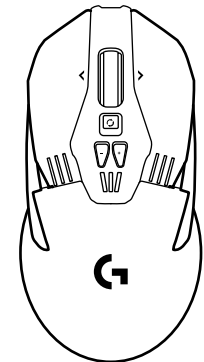


G903  
LIGHTSPEED

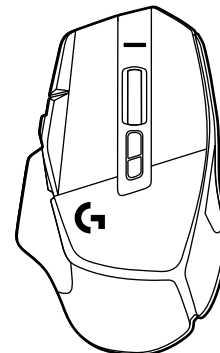


G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

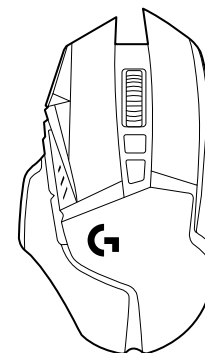

G502  
LIGHTSPEED

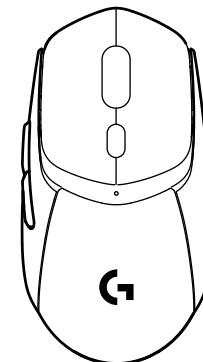

G309  
LIGHTSPEED


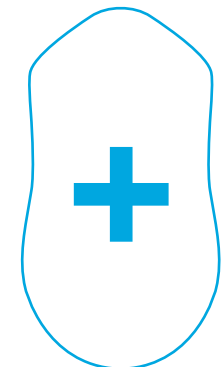


## QUESTIONS?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)



# PRODUKTANATOMIE

- 1 Kabel
- 2 Oberschale (Topcase)
- 3 Funktions-LED
- 4 POWERPLAY™ 2-Mauspad
- 5 POWERPLAY™ 2-Basisstation

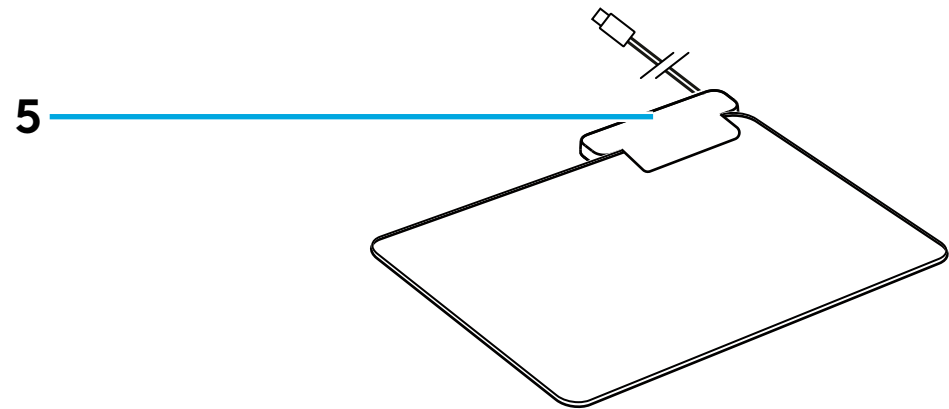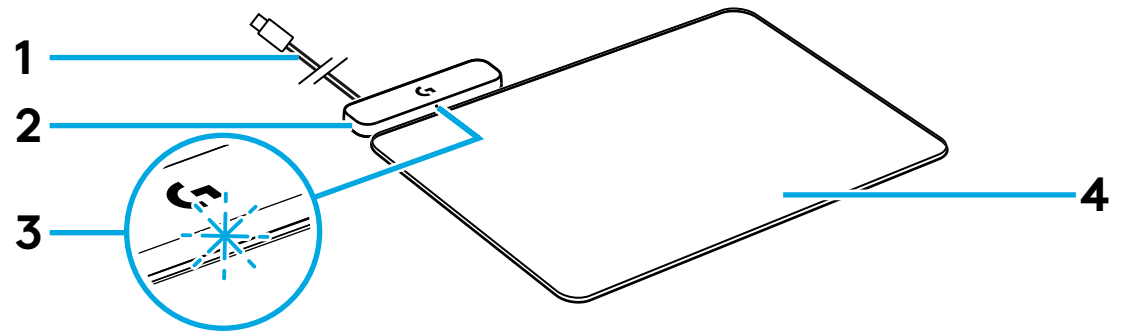

# ANLEITUNG


- 1 Verbinde POWERPLAY™ 2 mit einem USB A-Anschluss deines Computers.
- 2 Entferne die Klappe und ersetze sie durch die POWERPLAY™ 2-Lademünze.

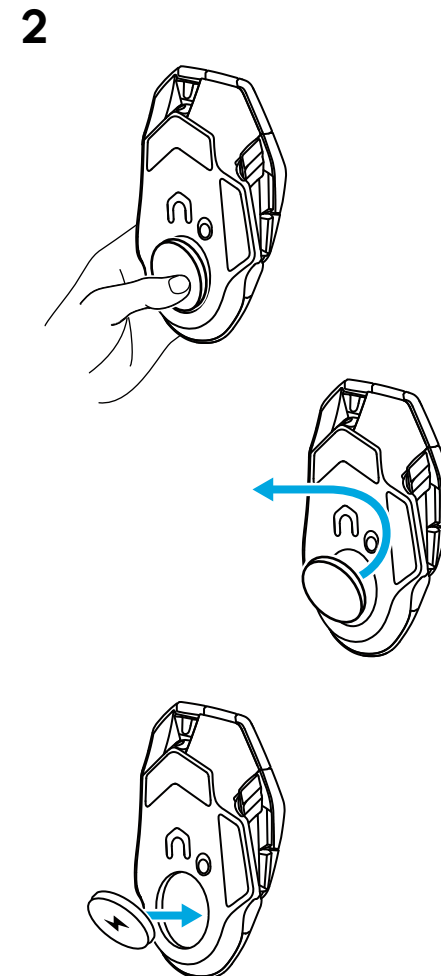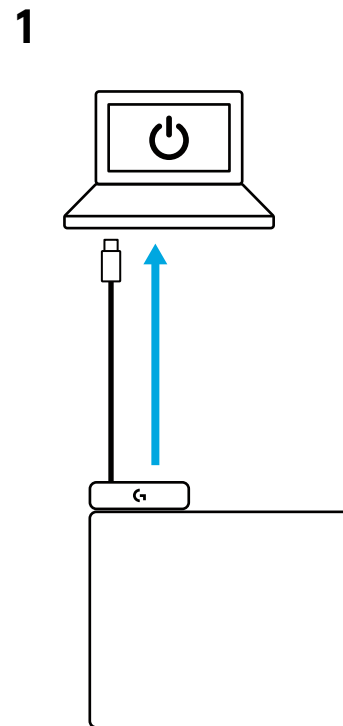


### 3 Platziere die Maus auf dem POWERPLAY™ 2.

Die LED leuchtet auf und bestätigt,  
dass das POWERPLAY™ 2-System  
ordnungsgemäß funktioniert.

3a

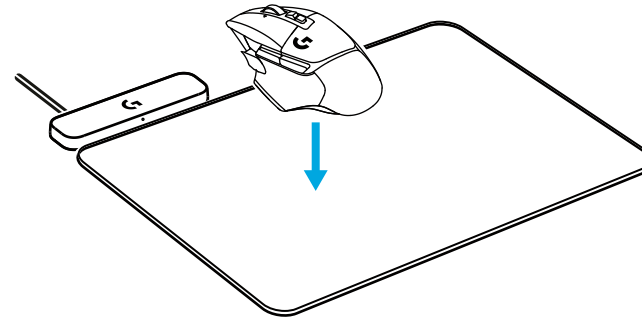

3b

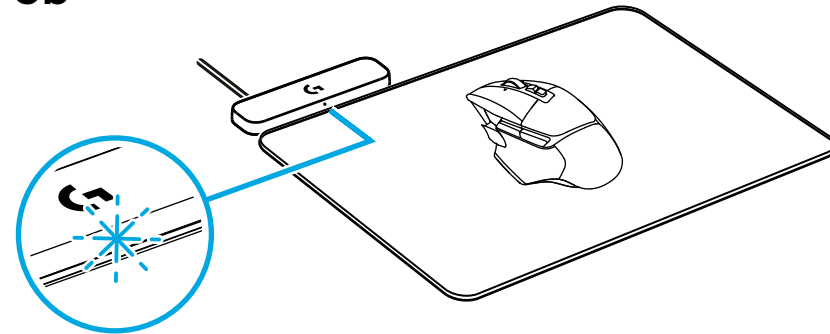

# KOMPATIBLE MÄUSE

Kompatible Mäuse:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


und viele mehr.

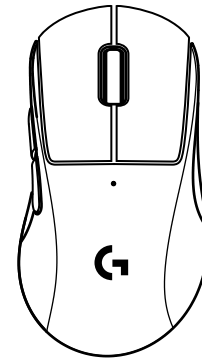


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

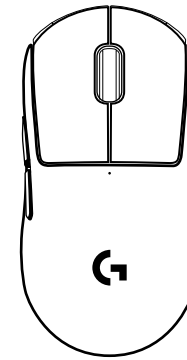


PRO X  
SUPERLIGHT 2

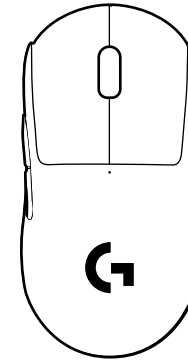


PRO X  
SUPERLIGHT

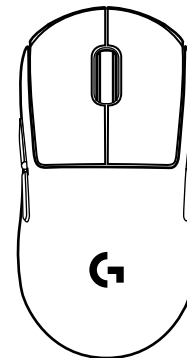


PRO 2  
LIGHTSPEED

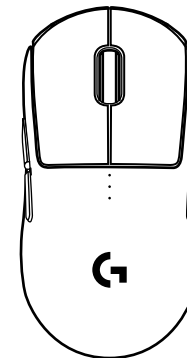


PRO kabellos

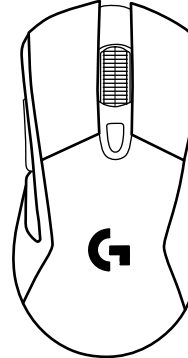


G703  
LIGHTSPEED

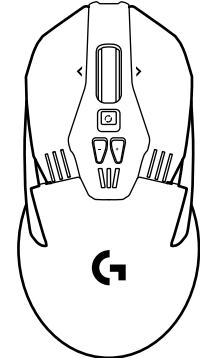


G903  
LIGHTSPEED

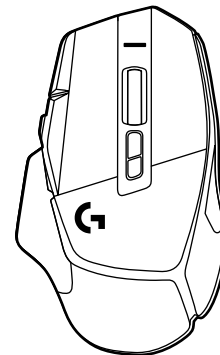


G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

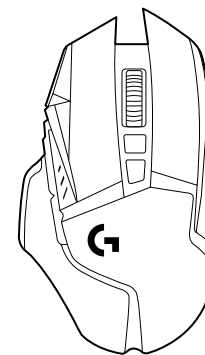

G502  
LIGHTSPEED

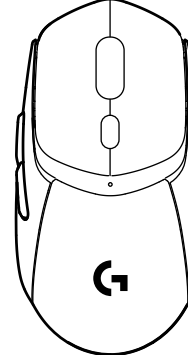

G309  
LIGHTSPEED


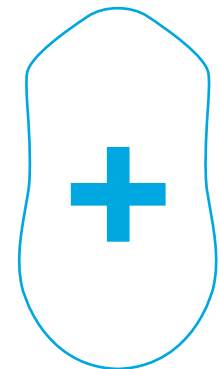


## FRAGEN?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)



# ANATOMIE DU PRODUIT

- 1 Câble
- 2 Boîtier
- 3 LED de fonctionnement
- 4 Tapis de souris POWERPLAY™ 2
- 5 Base POWERPLAY™ 2

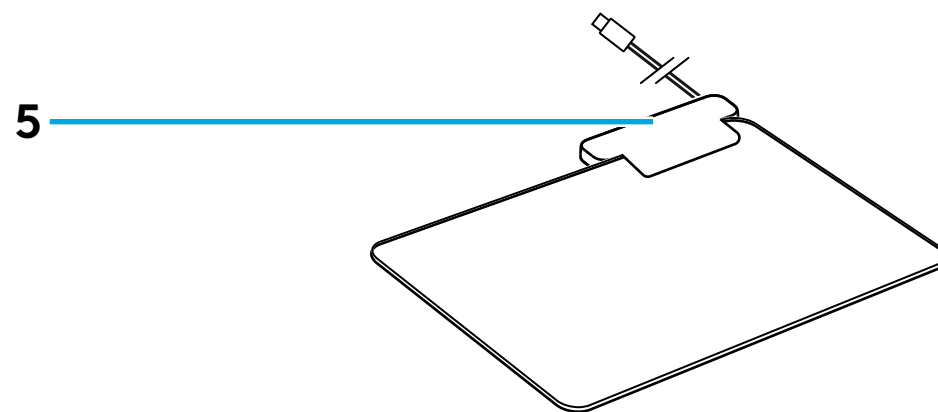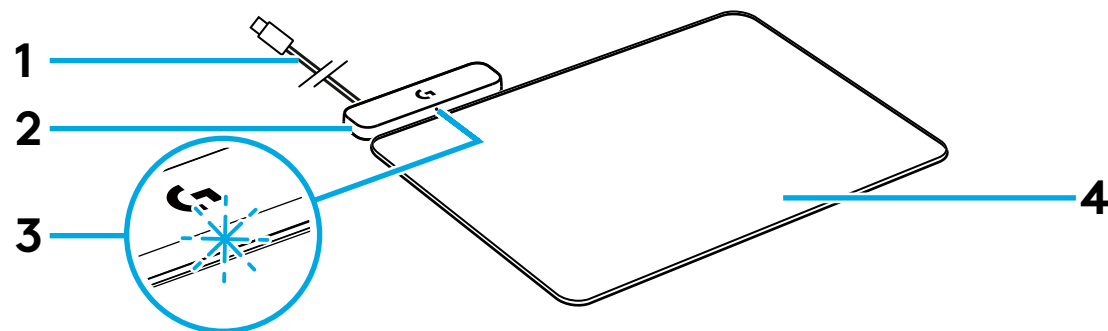

# INSTRUCTIONS


- 1 Branchez le POWERPLAY™ 2 sur un port USB A de votre ordinateur.
- 2 Retirez le capot et remplacez-le par le module de charge POWERPLAY™ 2.

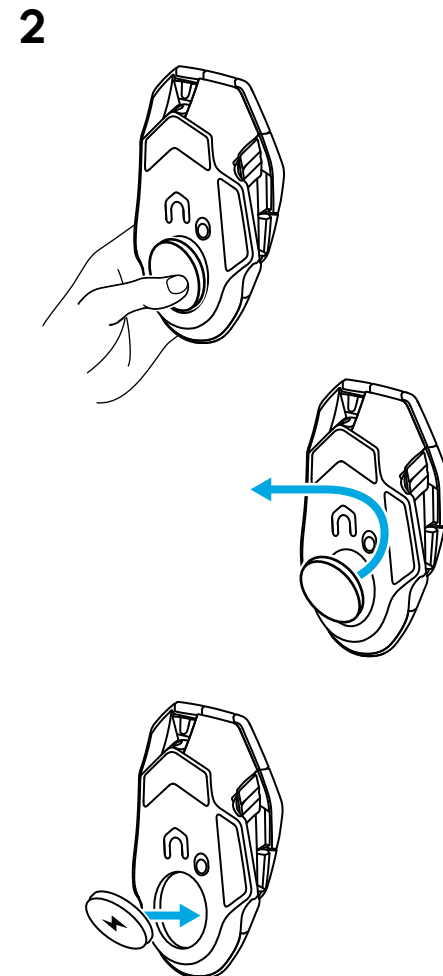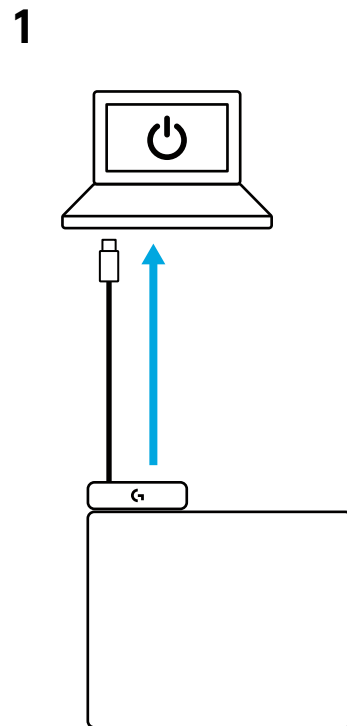


### 3 Placez la souris sur le POWERPLAY™ 2.

Le voyant s'allume, confirmant que le système POWERPLAY™ 2 fonctionne correctement.

3a

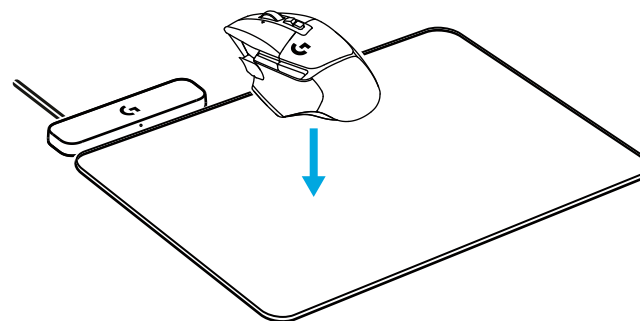

3b

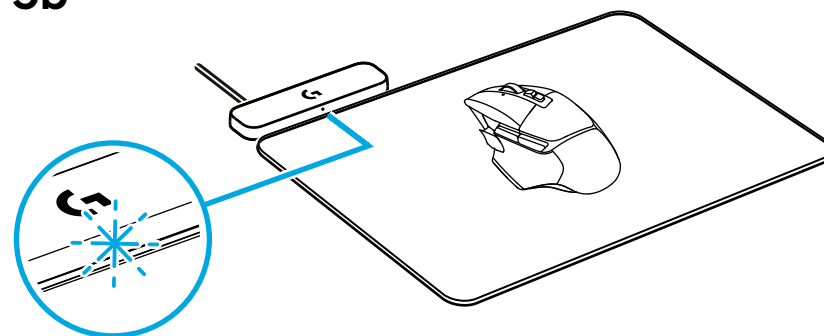

# SOURIS COMPATIBLES

Souris compatibles:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


et bien d'autres encore.

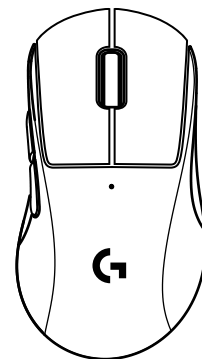


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

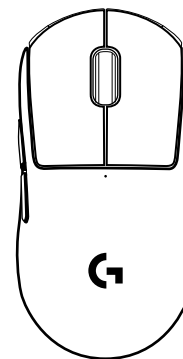


PRO X  
SUPERLIGHT 2

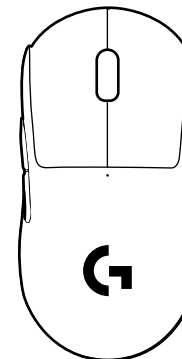


PRO X  
SUPERLIGHT

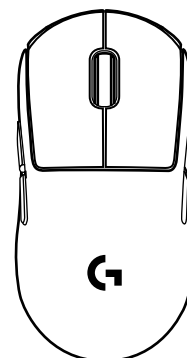


PRO 2  
LIGHTSPEED

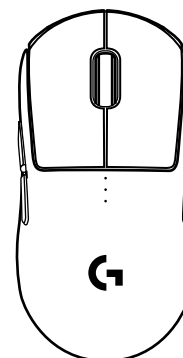


PRO Sans fil

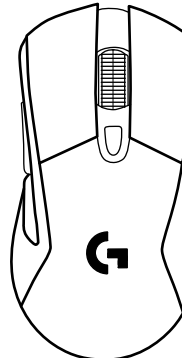


G703  
LIGHTSPEED

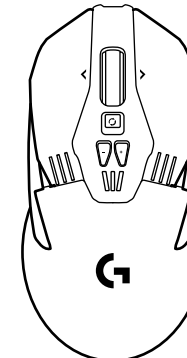


G903  
LIGHTSPEED

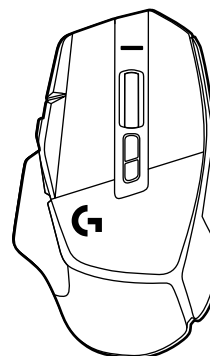

G502 X Plus/  
G502 X LIGHTSPEED

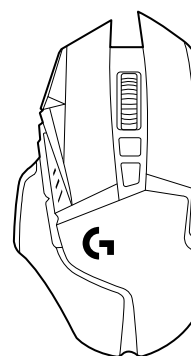

G502  
LIGHTSPEED

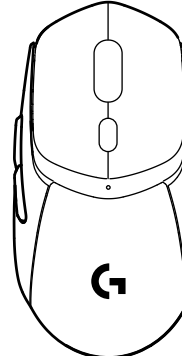

G309  
LIGHTSPEED





## DES QUESTIONS?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)



# ANATOMICITÀ DEL PRODOTTO

- 1 Cavo
- 2 Corpo superiore
- 3 LED funzionale
- 4 Tappetino POWERPLAY™ 2
- 5 Base POWERPLAY™ 2

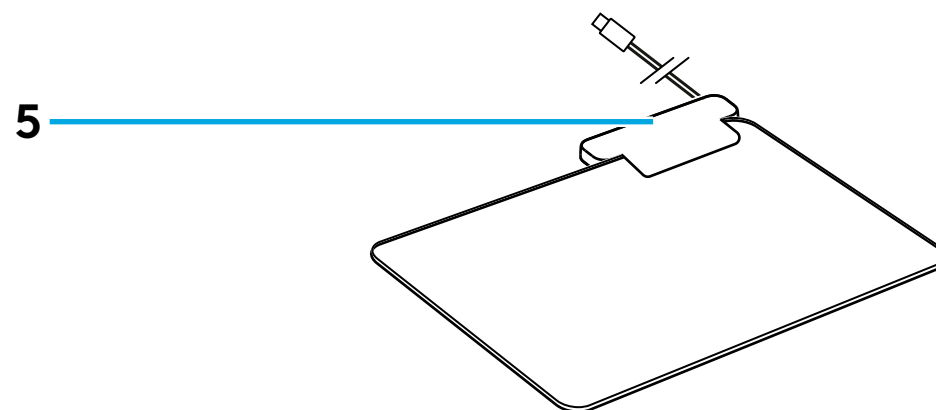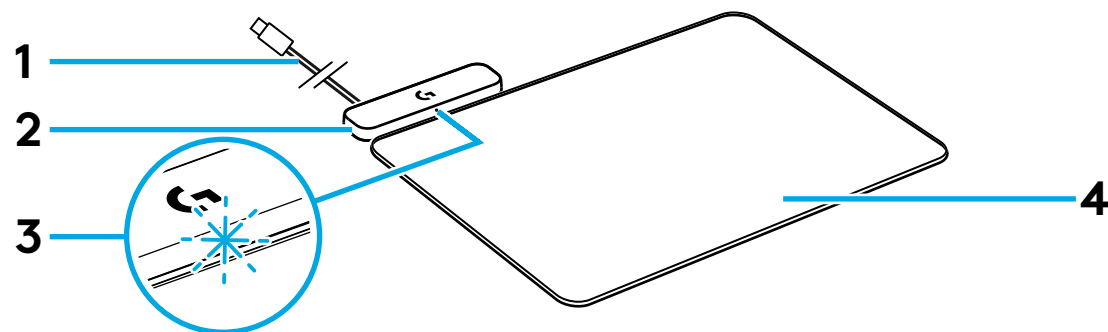

# ISTRUZIONI


- 1** Collega POWERPLAY™ 2 a una porta USB A del tuo computer.
- 2** Rimuovi lo sportello e sostituiscilo con il modulo di ricarica POWERPLAY™ 2.

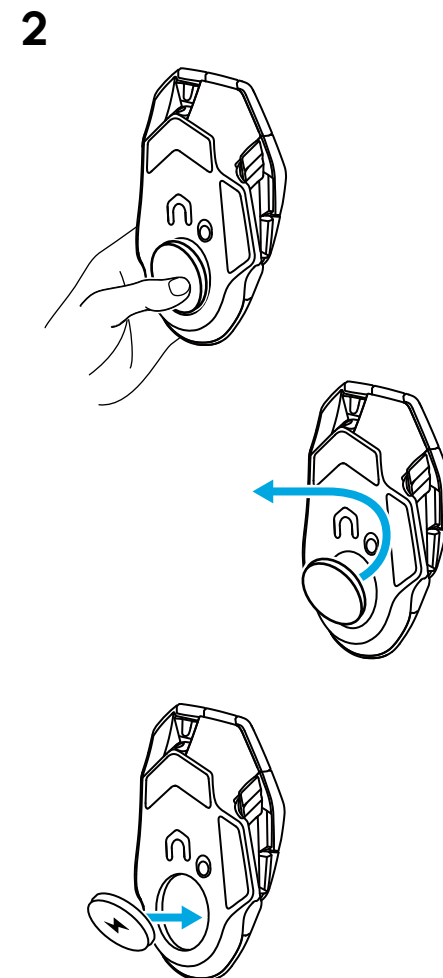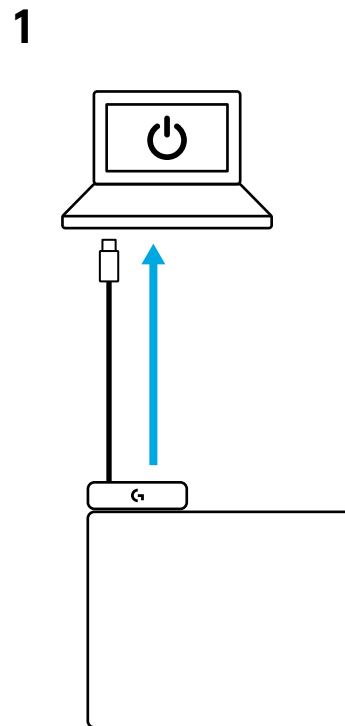


### 3 Posiziona il mouse su POWERPLAY™ 2.

Il LED si accende a conferma che il sistema POWERPLAY™ 2 funziona correttamente.

3a

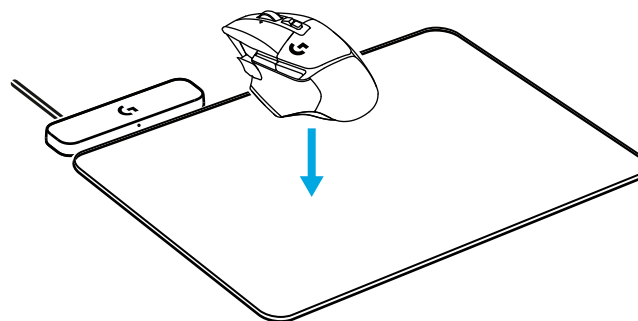

3b

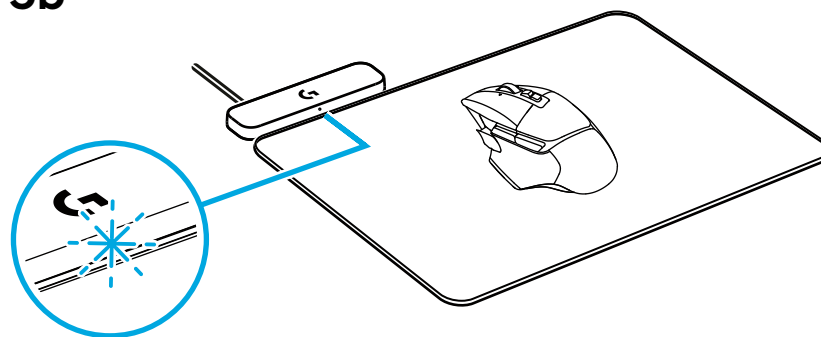

# MOUSE COMPATIBILI

Mouse compatibili:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


e altri ancora.

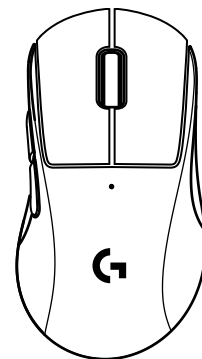


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

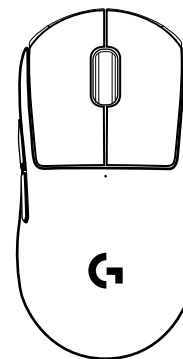


PRO X  
SUPERLIGHT 2

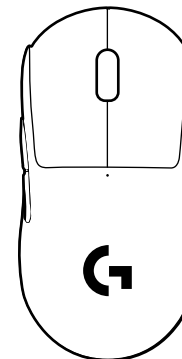


PRO X  
SUPERLIGHT

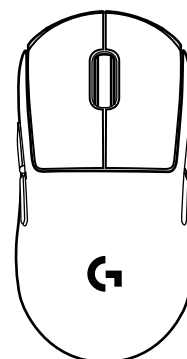


PRO 2  
LIGHTSPEED

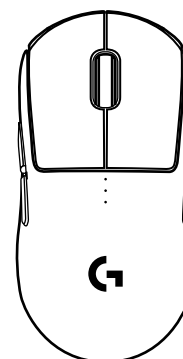


PRO Wireless

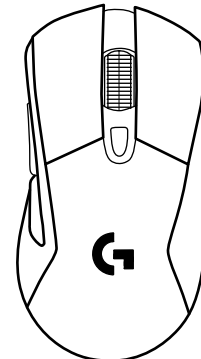


G703  
LIGHTSPEED

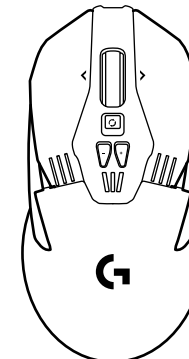


G903  
LIGHTSPEED

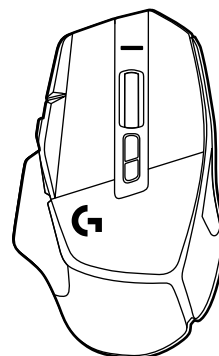


G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

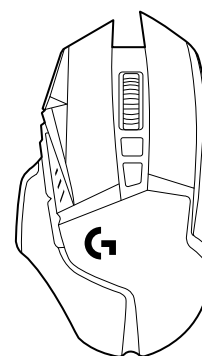

G502  
LIGHTSPEED

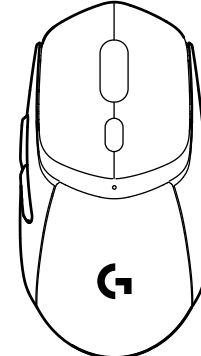

G309  
LIGHTSPEED


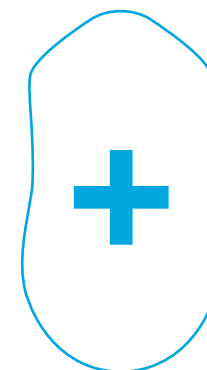


## HAI DOMANDE?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)



# ANATOMÍA DEL PRODUCTO

- 1 Cable
- 2 Cubierta superior
- 3 LED funcional
- 4 Alfombrilla de ratón POWERPLAY™ 2
- 5 Base POWERPLAY™ 2

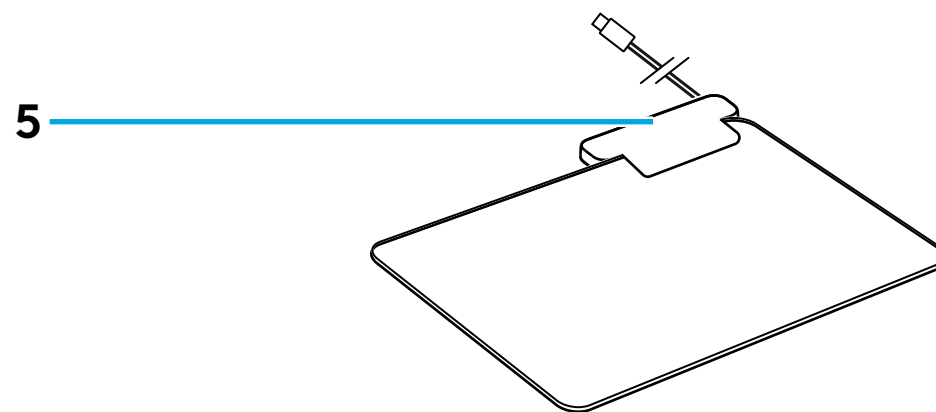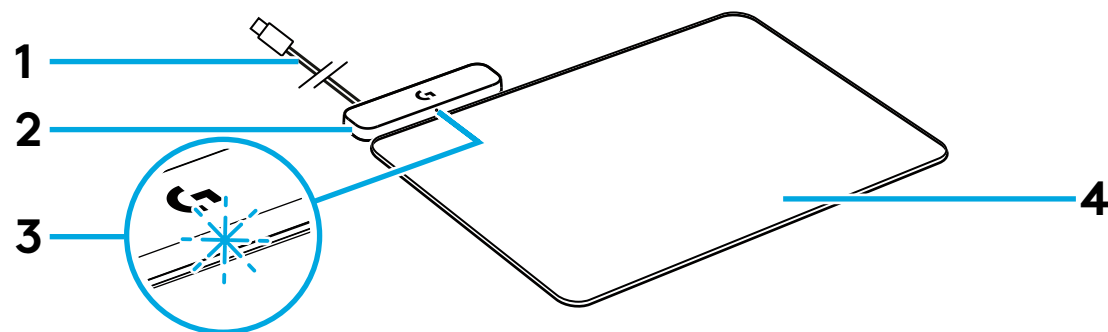

# INSTRUCCIONES


- 1** Conecta POWERPLAY™ 2 a un puerto USB-A de tu ordenador.
- 2** Retira la puerta y sustitúyela por el disco de carga POWERPLAY™ 2.

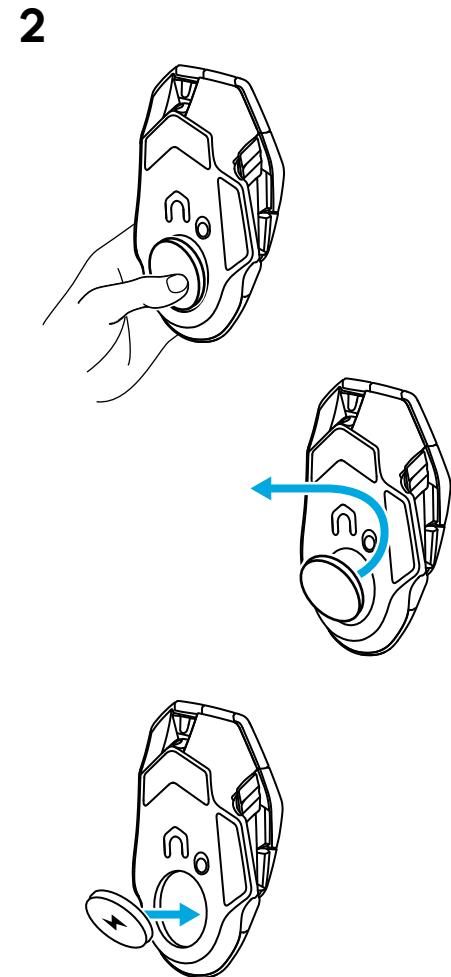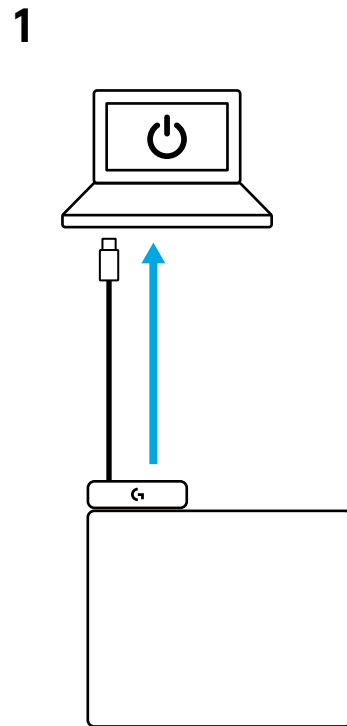


### 3 Coloca el ratón en el POWERPLAY™ 2.

El LED se enciende para confirmar que el sistema POWERPLAY™ 2 funciona correctamente.

3a

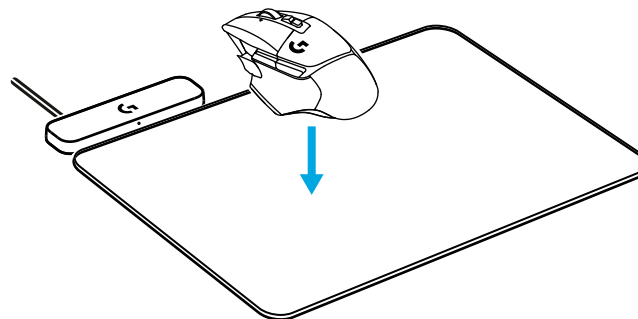

3b

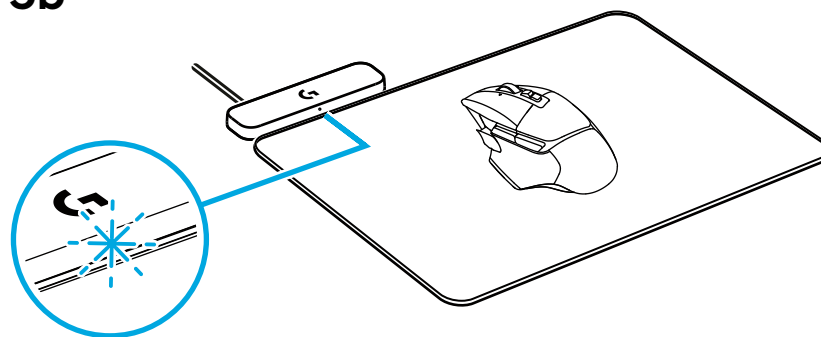

# RATONES COMPATIBLES

Ratones compatibles:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


y más.

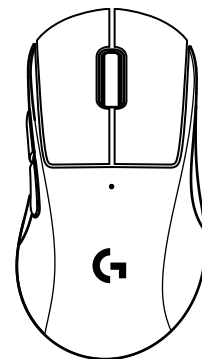


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

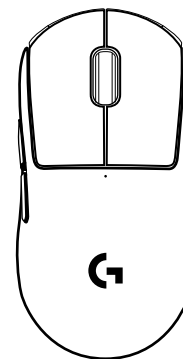


PRO X  
SUPERLIGHT 2

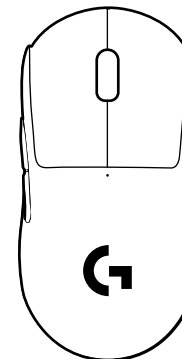


PRO X  
SUPERLIGHT

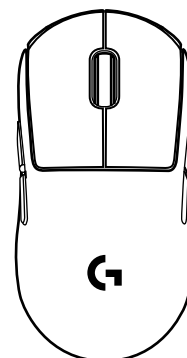


PRO 2  
LIGHTSPEED

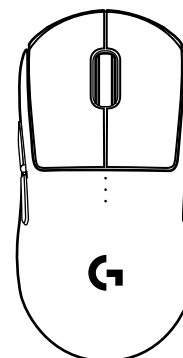


PRO inalámbricos

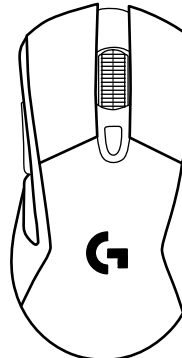


G703  
LIGHTSPEED

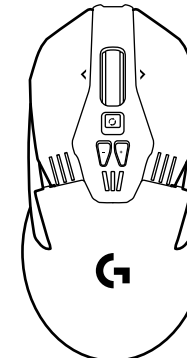


G903  
LIGHTSPEED

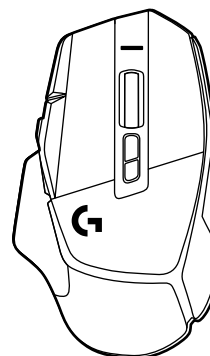


G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

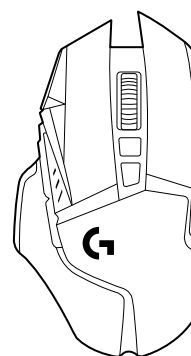

G502  
LIGHTSPEED

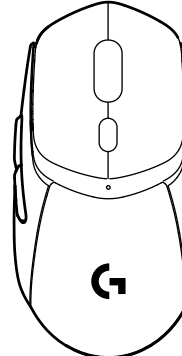

G309  
LIGHTSPEED


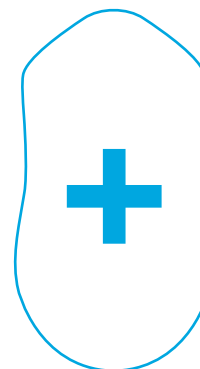


## ¿PREGUNTAS?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)

# ANATOMIA DO PRODUTO


- 1 Cabo
- 2 Caixa superior
- 3 LED funcional
- 4 Tapete de rato POWERPLAY™ 2
- 5 Base POWERPLAY™ 2

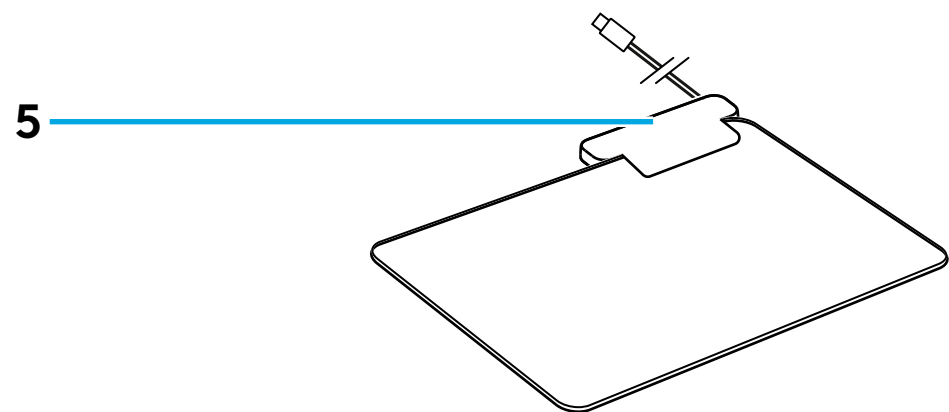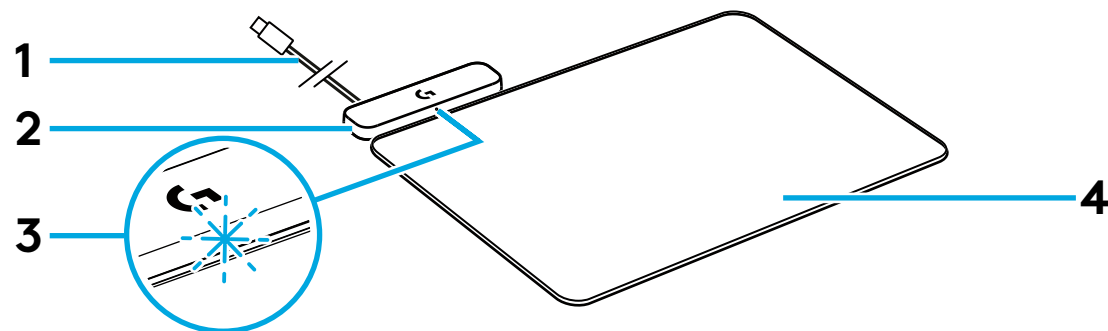


# INSTRUÇÕES

- 1** Ligue o POWERPLAY™ 2 a uma porta USB A no seu computador.
- 2** Retire a porta e substitua-a pela ficha de carregamento do POWERPLAY™ 2.

1

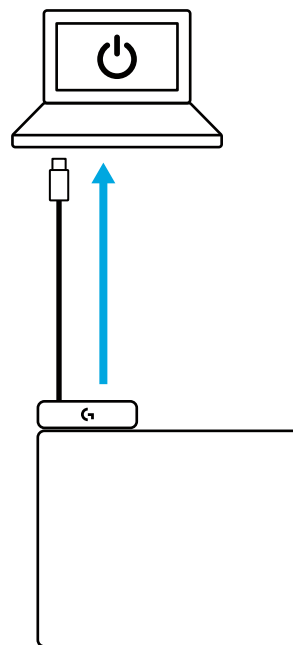


2

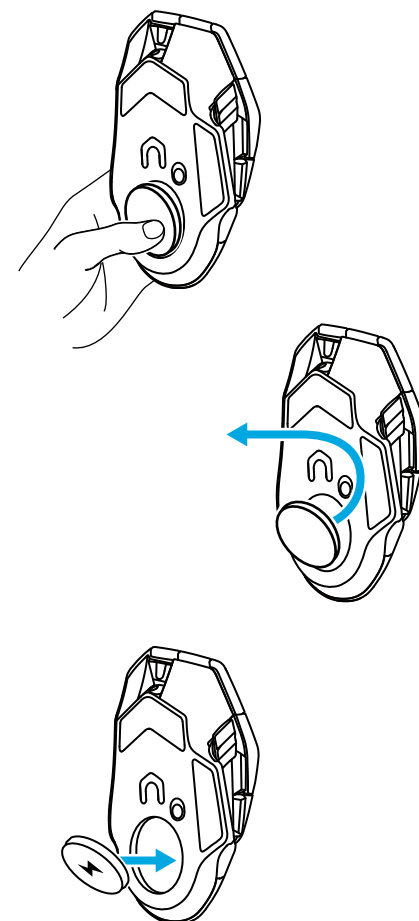


### 3 Coloque o rato no POWERPLAY™ 2.

O LED acende, confirmando que o sistema POWERPLAY™ 2 está a funcionar corretamente.

3a

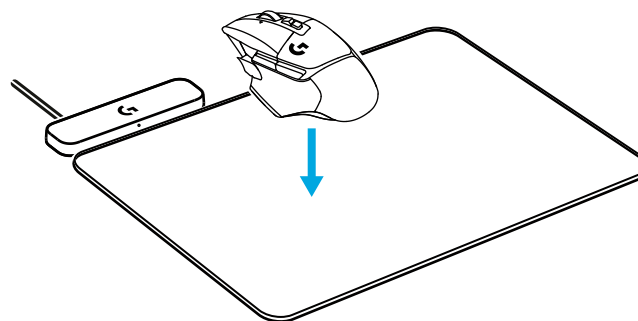

3b

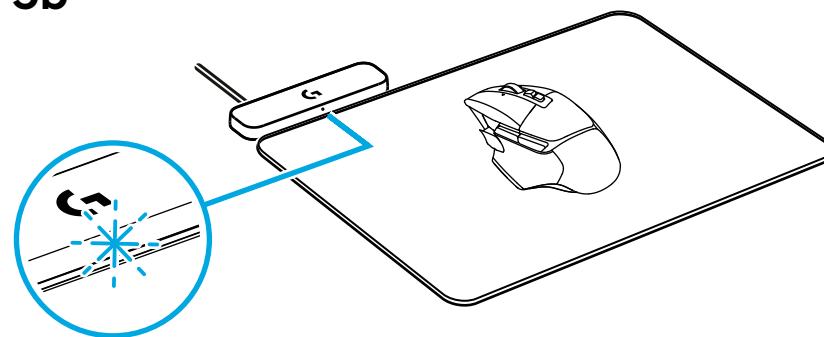

# RATOS COMPATÍVEIS:

Ratos compatíveis:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


e muito mais.

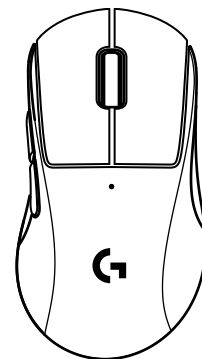


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

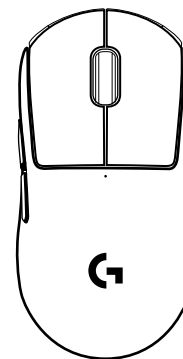


PRO X  
SUPERLIGHT 2

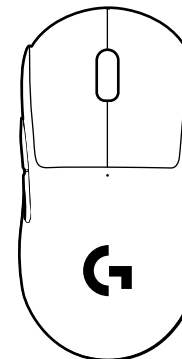


PRO X  
SUPERLIGHT

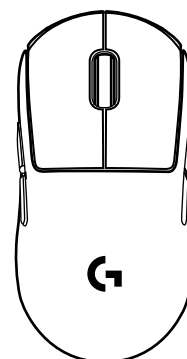


PRO 2  
LIGHTSPEED

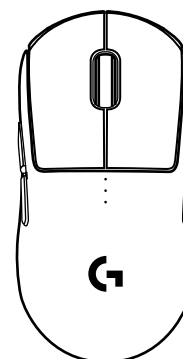


PRO Wireless

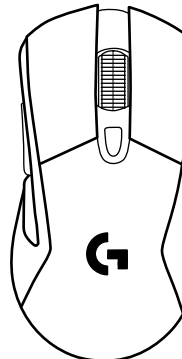


G703  
LIGHTSPEED

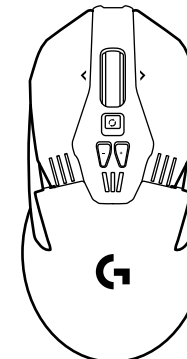


G903  
LIGHTSPEED

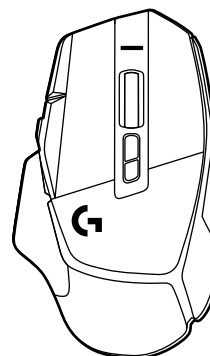


G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

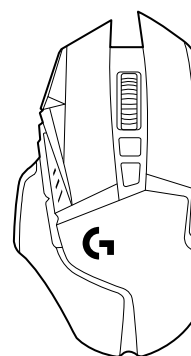

G502  
LIGHTSPEED

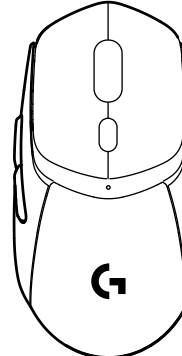

G309  
LIGHTSPEED


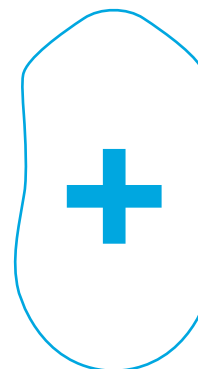


## DÚVIDAS?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)



# ANATOMIE VAN HET PRODUCT

- 1 Kabel
- 2 Bovenkant:
- 3 Functionele LED
- 4 POWERPLAY™ 2-muismat
- 5 POWERPLAY™ 2 basis

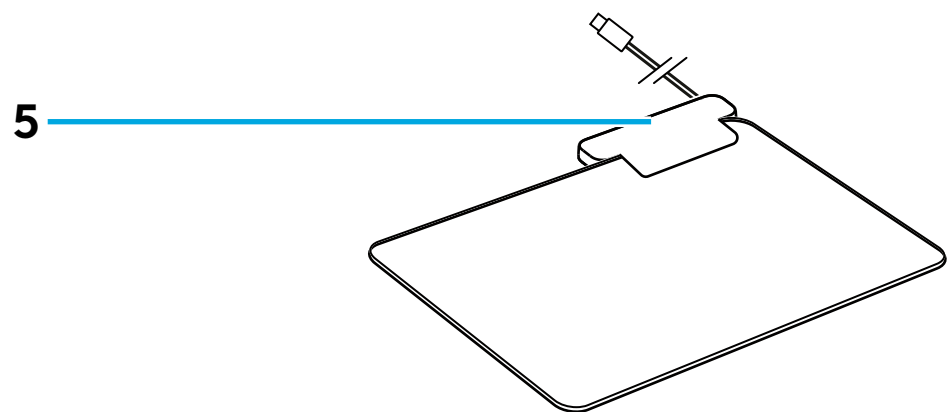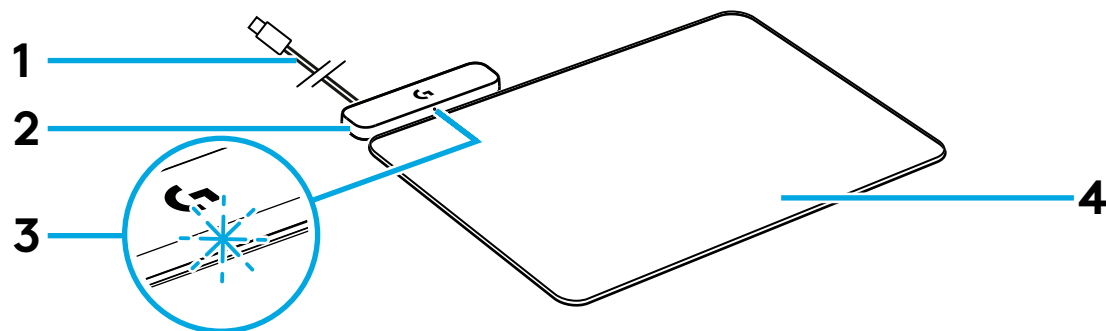

# INSTRUCTIES


- 1** Sluit de POWERPLAY™ 2 aan op een USB A 2.0-poort van je computer.
- 2** Verwijder de deur en vervang hem door de POWERPLAY™ 2 oplaadmodule.

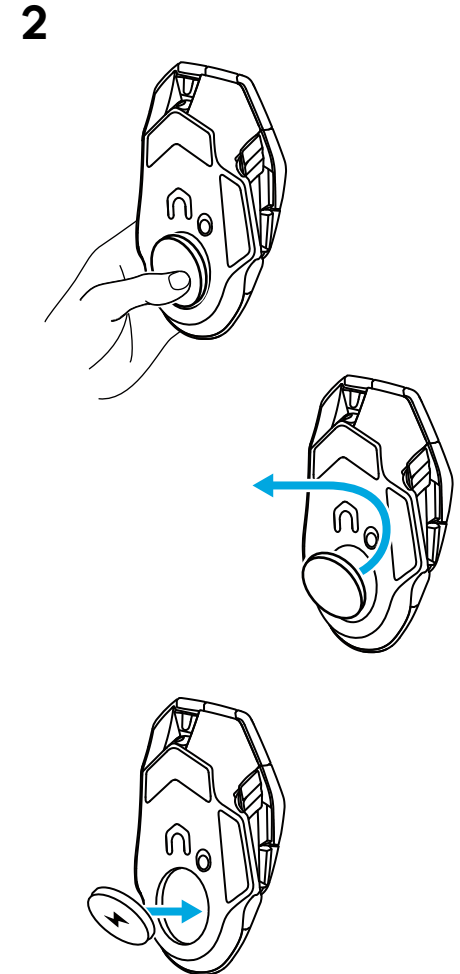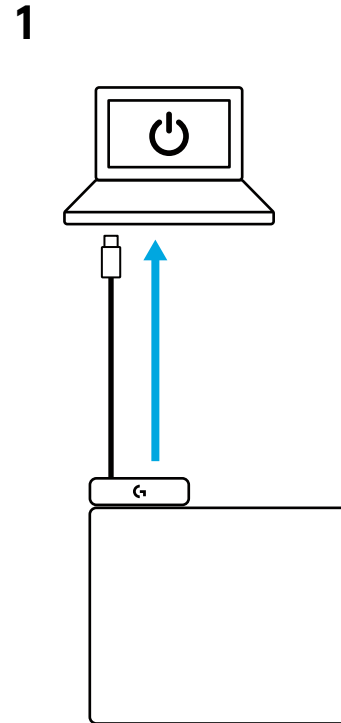


### 3 Plaats de muis op POWERPLAY™ 2

De LED gaat aan om te bevestigen dat het POWERPLAY™ 2-systeem goed werkt.

3a

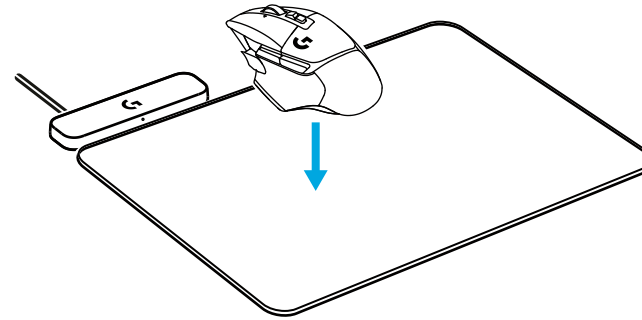

3b

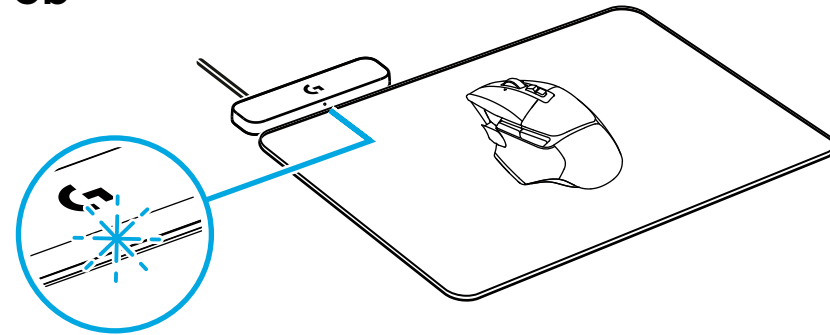

# COMPATIBELE MUIZEN:

Compatibele muizen:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


en meer.

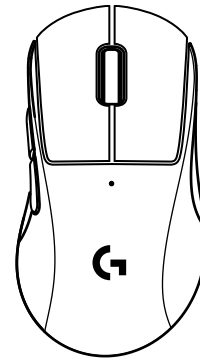


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

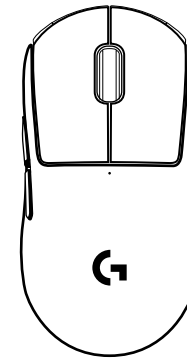


PRO X  
SUPERLIGHT 2

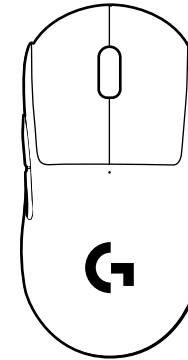


PRO X  
SUPERLIGHT

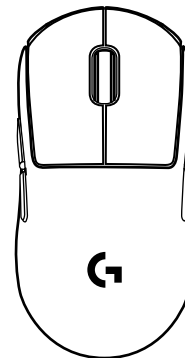


PRO 2 LIGHTSPEED

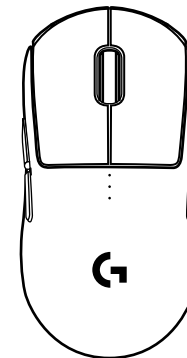


PRO Wireless

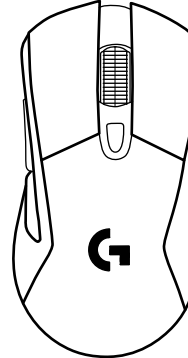


G703  
LIGHTSPEED

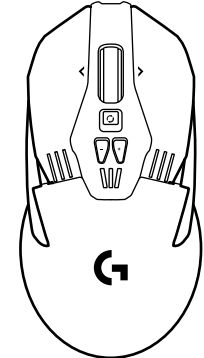


G903  
LIGHTSPEED

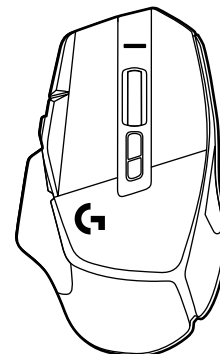


G502 X PLUS / G502 X  
LIGHTSPEED

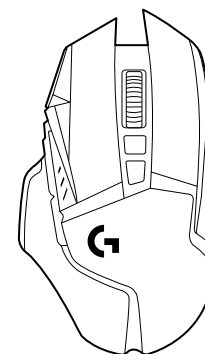

G502  
LIGHTSPEED

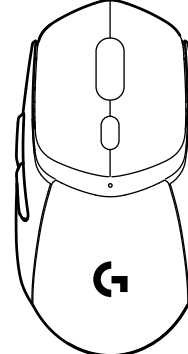

G309  
LIGHTSPEED


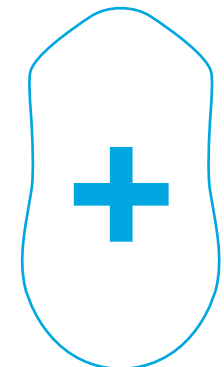


## VRAGEN?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)



# PRODUKTANATOMI

- 1 Sladd
- 2 Överhölje
- 3 Funktionell indikatorlampa
- 4 POWERPLAY™ 2 musmatta
- 5 POWERPLAY™ 2 bas

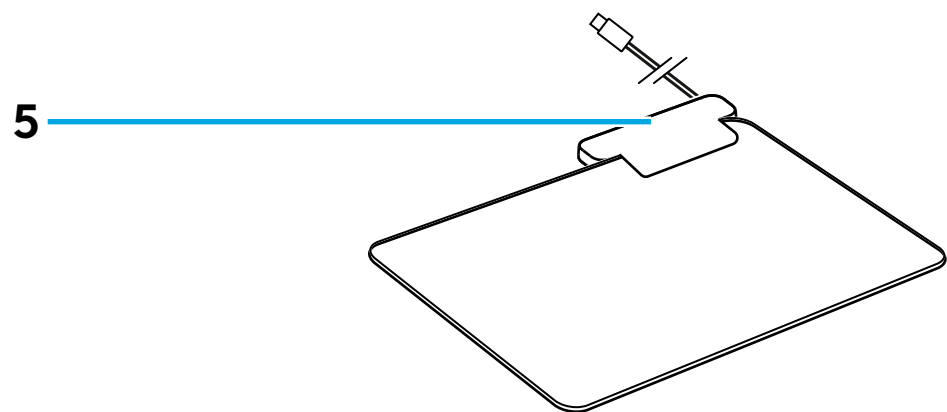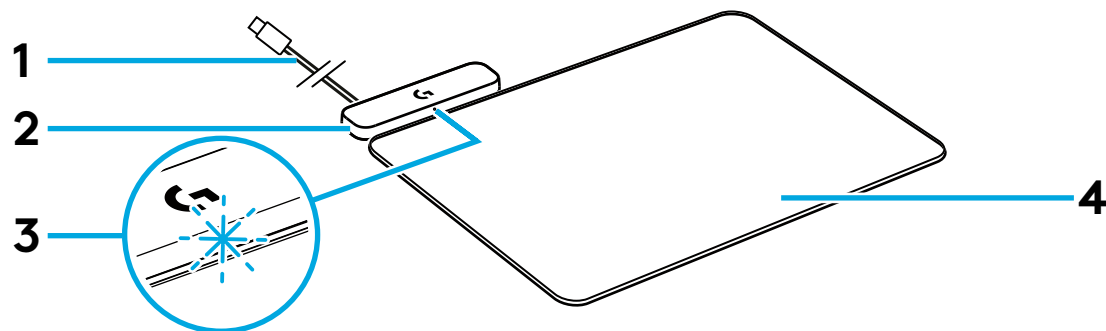

# INSTRUKTIONER


- 1** Anslut POWERPLAY™ 2 till en USB A-port på din dator.
- 2** Ta bort dörren och ersätt den med POWERPLAY™ 2 laddningsbricka.

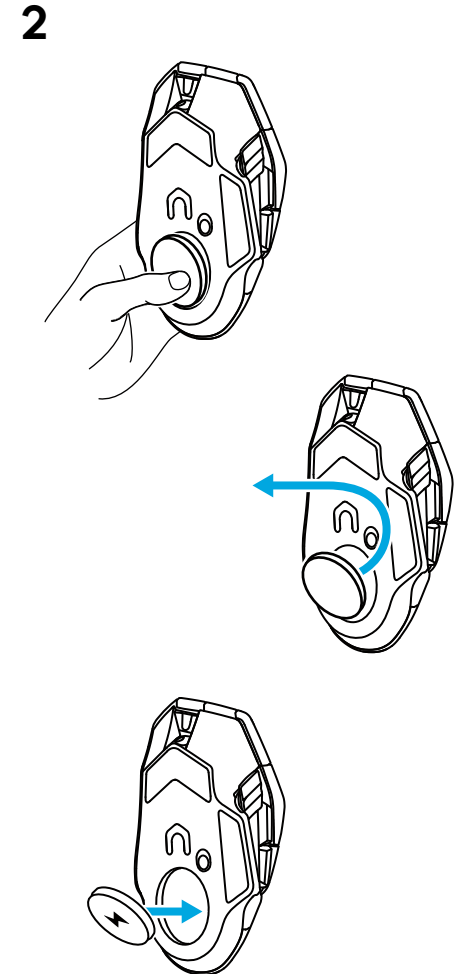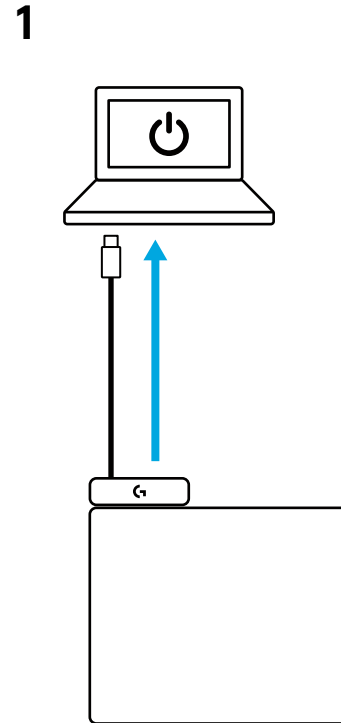


### 3 Placera musen på POWERPLAY™ 2.

Indikatorlampan tänds och bekräftar att POWERPLAY™ 2-systemet fungerar som det ska.

3a

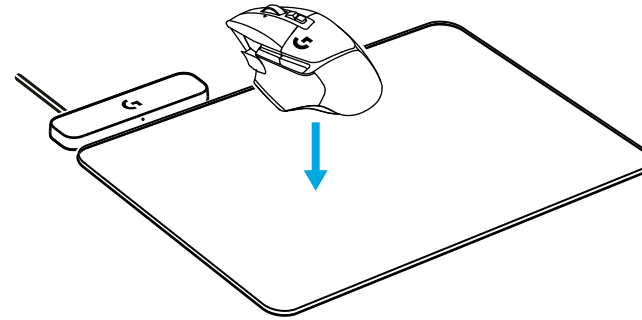

3b

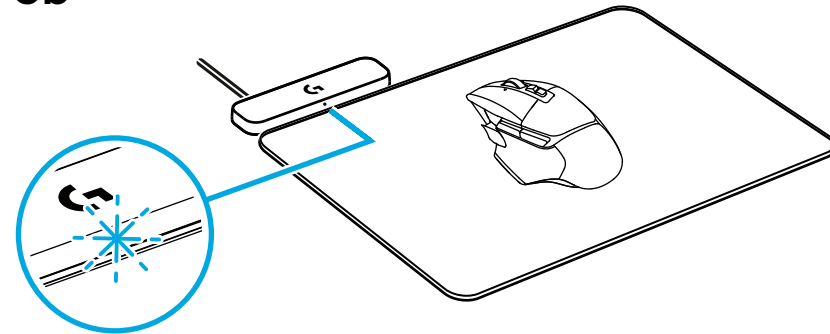

# KOMPATIBLA MÖSS

Kompatibla möss:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


och fler kommer.

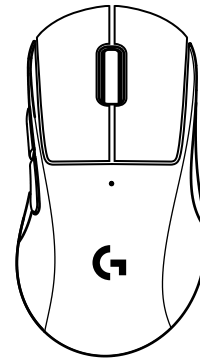


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

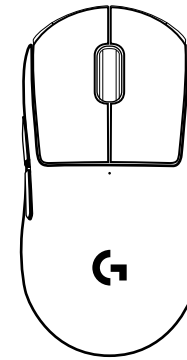


PRO X  
SUPERLIGHT 2

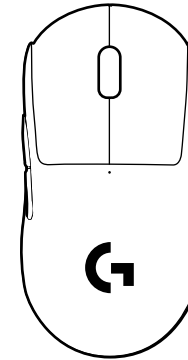


PRO X  
SUPERLIGHT

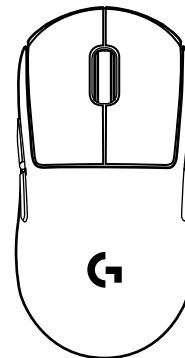


PRO 2  
LIGHTSPEED

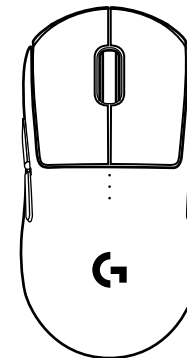


PRO Wireless

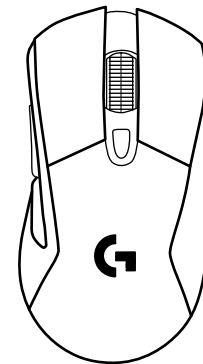


G703  
LIGHTSPEED

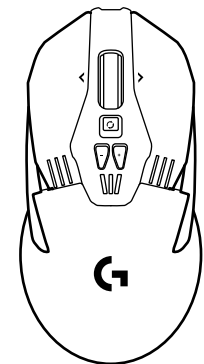


G903  
LIGHTSPEED

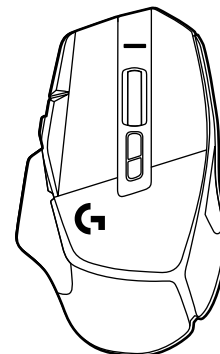


G502 X PLUS /  
G502 X LIGHTSPEED

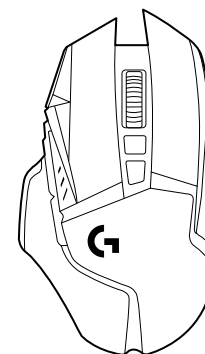

G502  
LIGHTSPEED

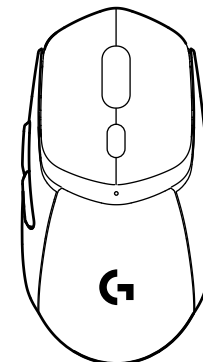

G309  
LIGHTSPEED


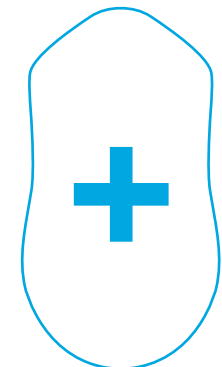


## HAR DU FRÅGOR?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)

# PRODUKTANATOMI


- 1 Kabel
- 2 Topkabinet
- 3 LED-funktion
- 4 POWERPLAY™ 2-muemåtte
- 5 POWERPLAY™ 2-base

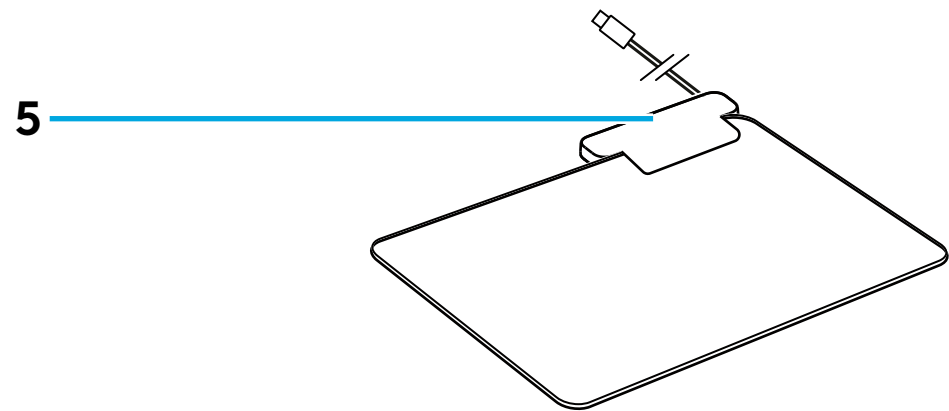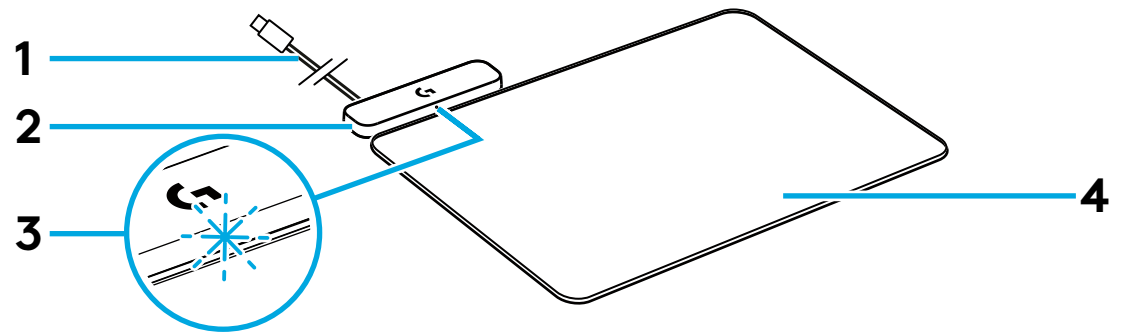


# VEJLEDNING

- 1** Sæt POWERPLAY™ 2 i en USB A-port på din computer.
- 2** Tag døren af, og udskift den med POWERPLAY™ 2-opladningsbrikken.

1

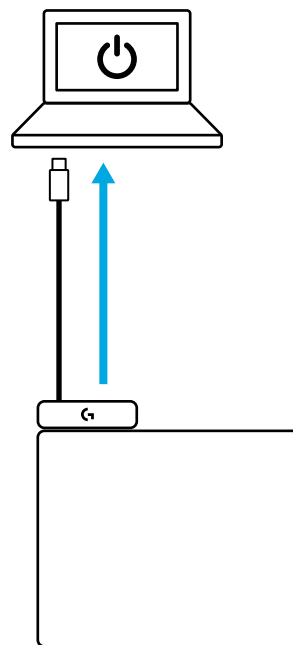


2

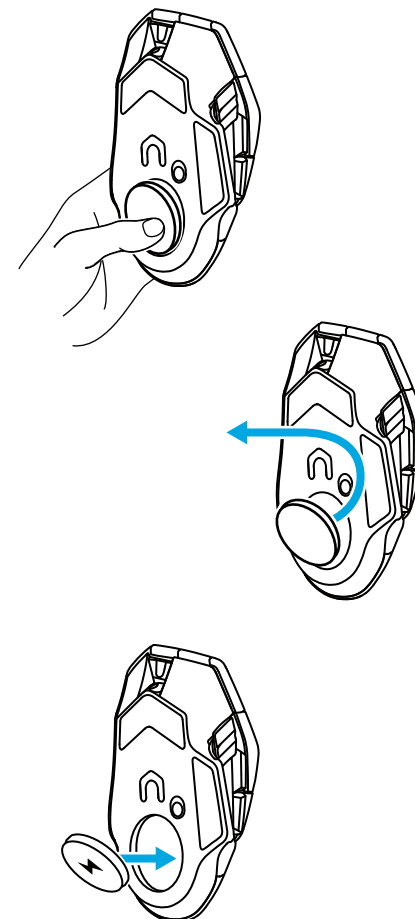


### 3 Placer musen på POWERPLAY™ 2.

LED'en lyser som bekræftelse på, at POWERPLAY™ 2-systemet fungerer korrekt.

3a

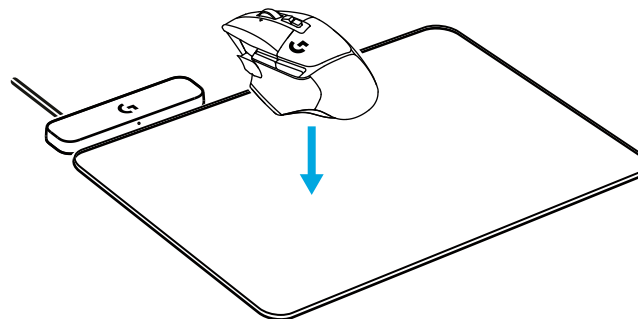

3b

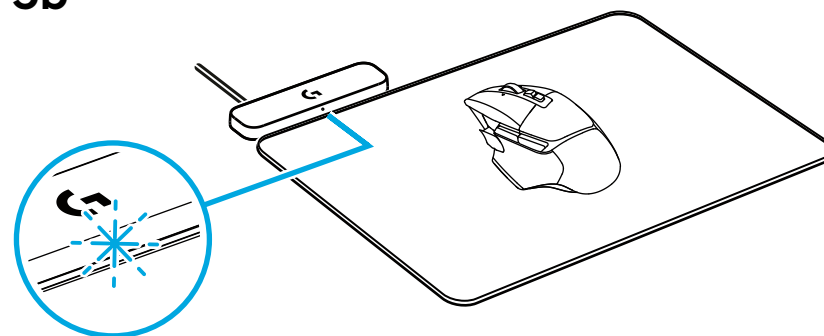

# KOMPATIBLE MUS

Kompatible mus:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


og flere på vej.

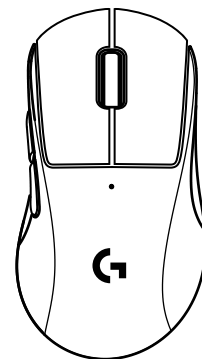


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

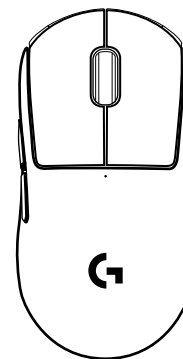


PRO X  
SUPERLIGHT 2

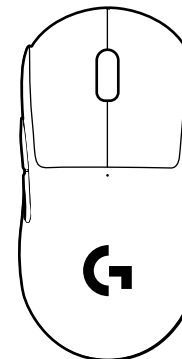


PRO X  
SUPERLIGHT

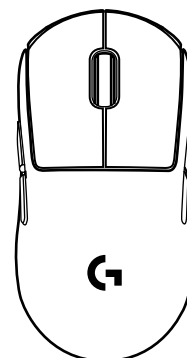


PRO 2  
LIGHTSPEED

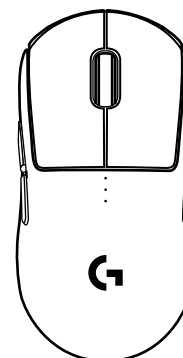


PRO Wireless

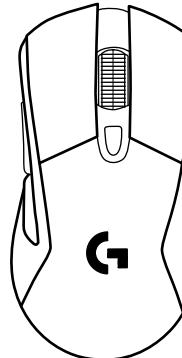


G703  
LIGHTSPEED

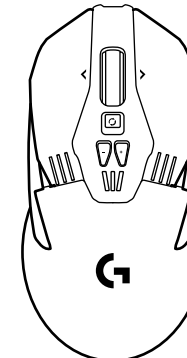


G903  
LIGHTSPEED

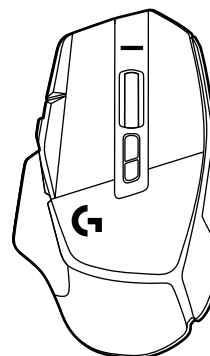

G502 X Plus/  
G502 X LIGHTSPEED

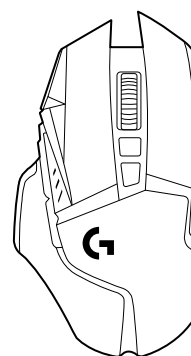

G502  
LIGHTSPEED

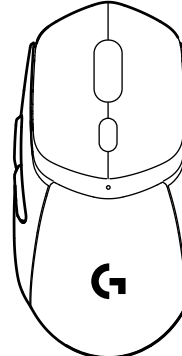

G309  
LIGHTSPEED





## HAR DU SPØRGSMÅL?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)



# PRODUKTANATOMI

- 1 Kabel
- 2 Toppdeksel
- 3 Funksjonell LED
- 4 POWERPLAY™ 2-musematte
- 5 POWERPLAY™ 2-base

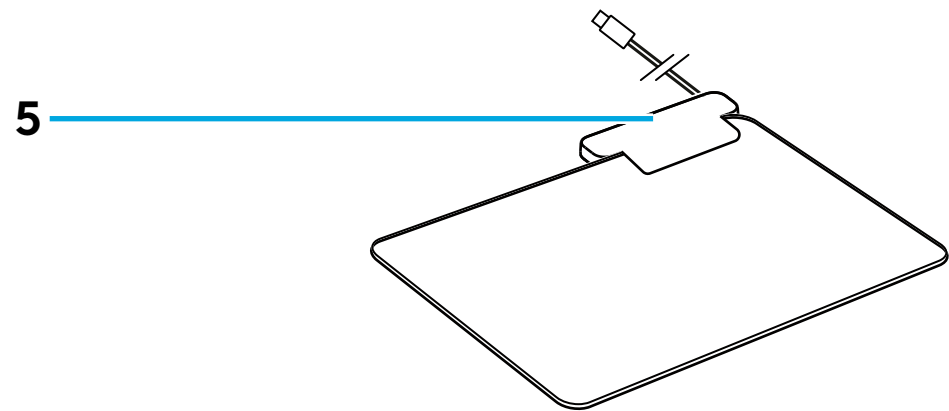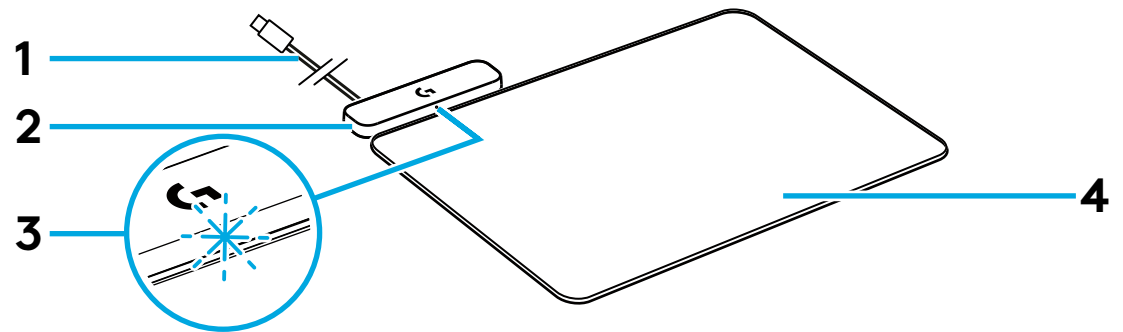

# INSTRUKSJONER


- 1** Koble POWERPLAY™ 2 til en USB A-port på datamaskinen.
- 2** Fjern døren og bytt den ut med POWERPLAY™ 2-lademynten.

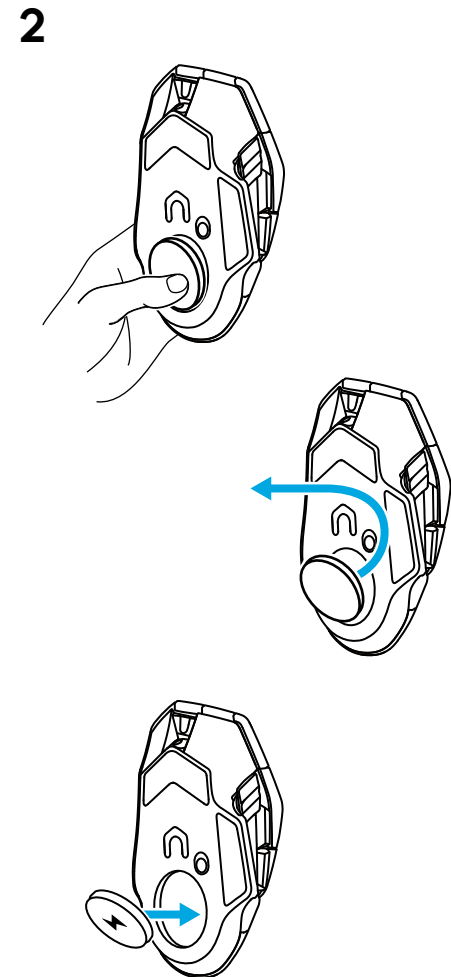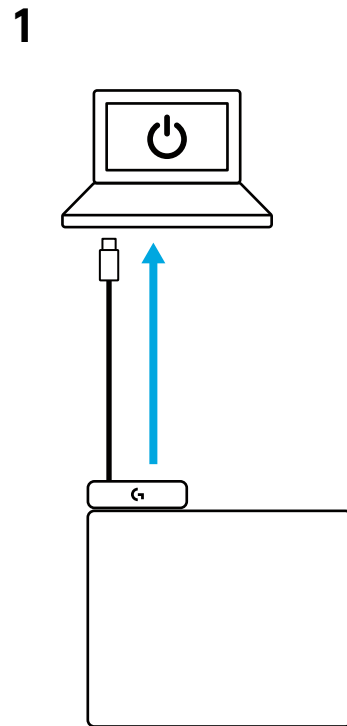


### 3 Plasser musen på POWERPLAY™ 2.

LED-lampen tennes for å bekrefte  
at POWERPLAY™ 2-systemet fungerer som det skal.

3a

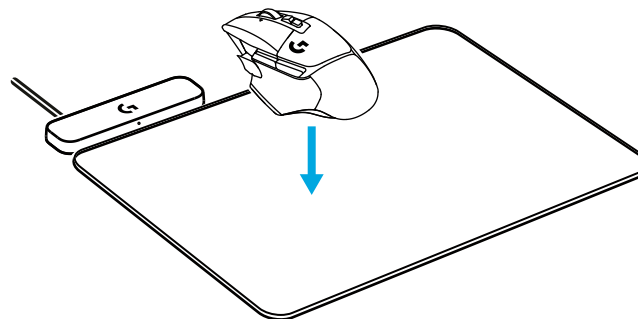

3b

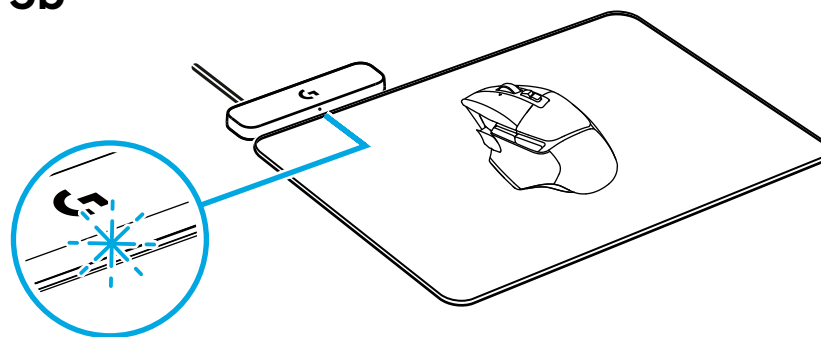

# KOMPATIBEL MUS

Kompatibel mus:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


og flere.

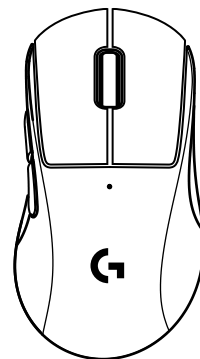


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

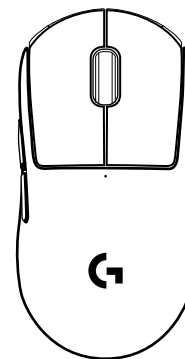


PRO X  
SUPERLIGHT 2

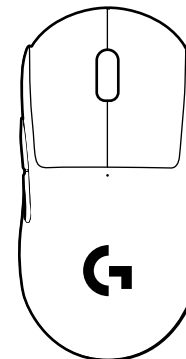


PRO X  
SUPERLIGHT

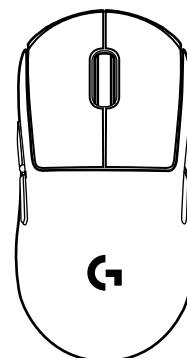


PRO 2  
LIGHTSPEED

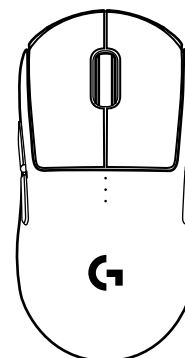


PRO Wireless

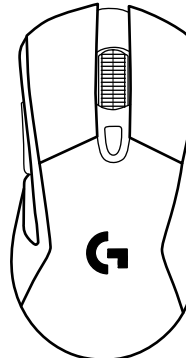


G703  
LIGHTSPEED

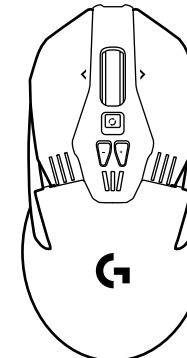


G903  
LIGHTSPEED

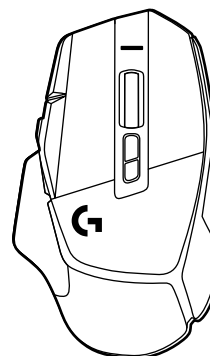


G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

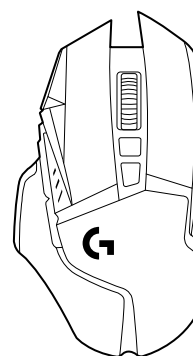

G502  
LIGHTSPEED

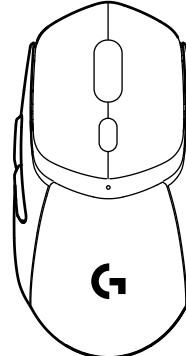

G309  
LIGHTSPEED


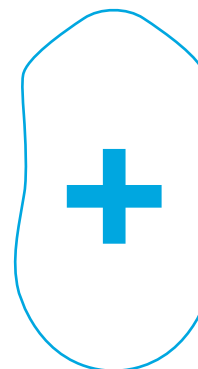


## HAR DU SPØRSMÅL?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)

# TUOTTEEN OMINAISUUDET

- 1 Johto
- 2 Yläkotelo
- 3 Toiminnallinen LED-merkkivalo
- 4 POWERPLAY™ 2 -hiirialusta
- 5 POWERPLAY™ 2 -alusta

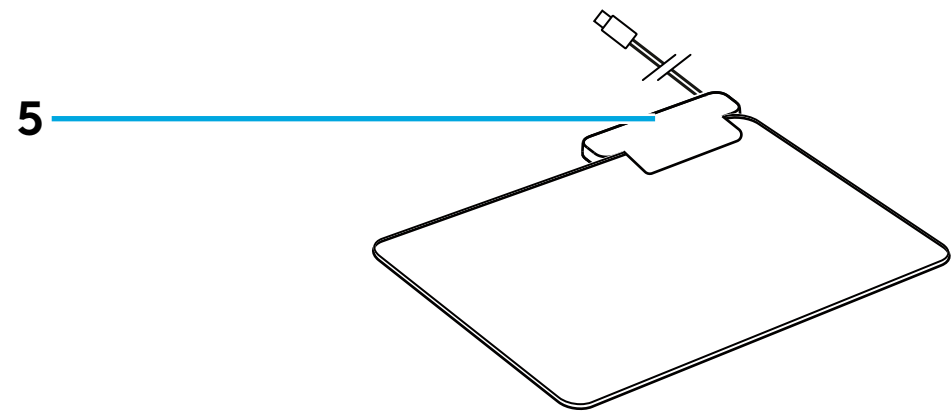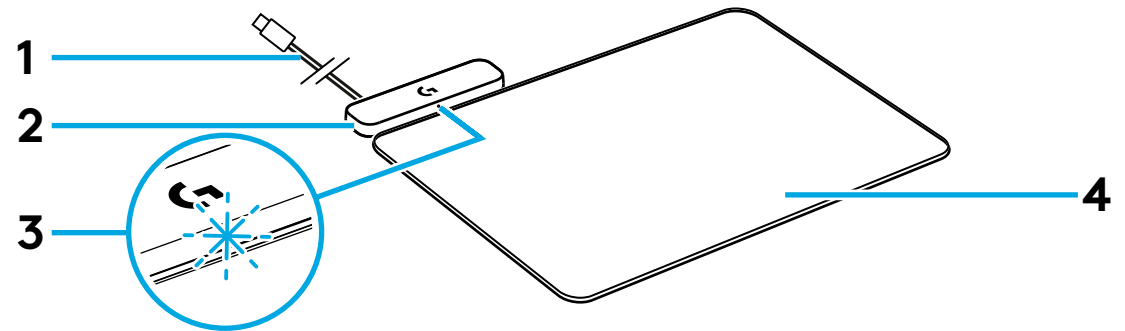


# OHJEET


**1** Liitä POWERPLAY™ 2 tietokoneen USB A -porttiin.

**2** Poista luukku ja aseta sen tilalle POWERPLAY™ 2 -latauskolikko.

**1**

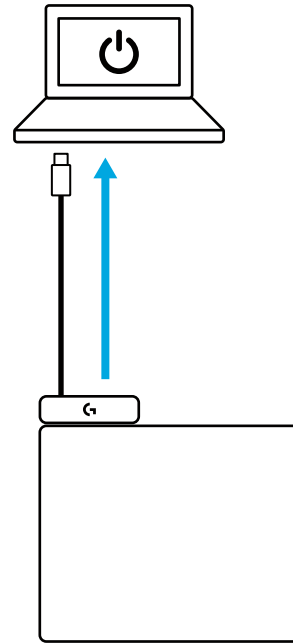


**2**

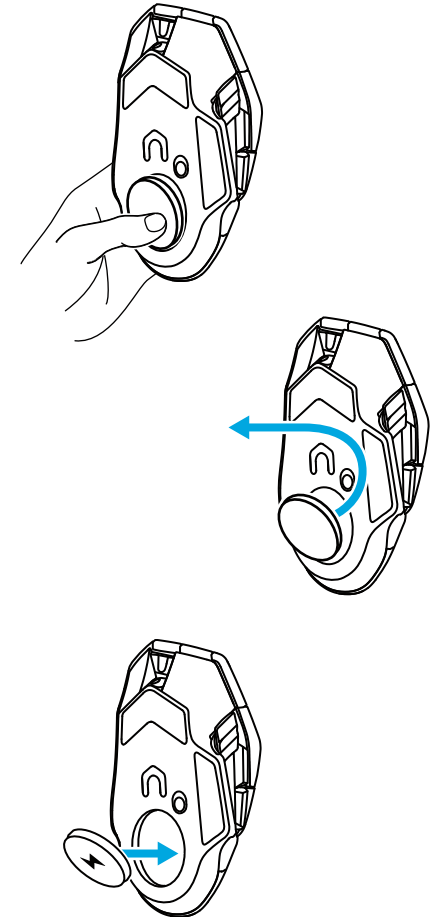


### 3 Aseta hiiri POWERPLAY™ 2:n päälle.

LED-merkkivalo syttyy vahvistaen, että  
POWERPLAY™ 2 -järjestelmä toimii oikein.

3a

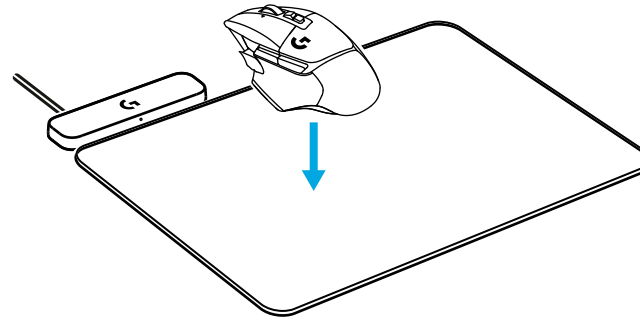

3b

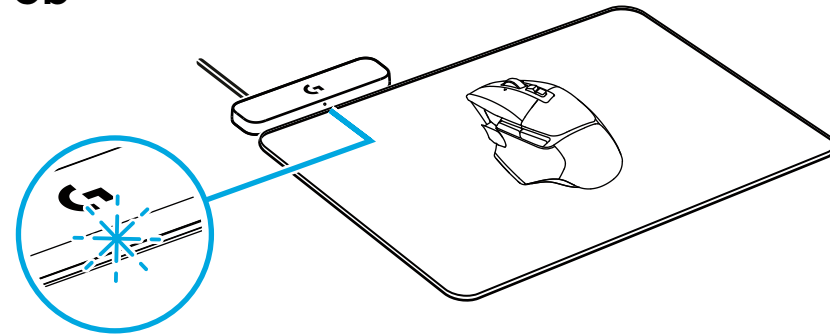

# YHTEENSOPIVAT HIIRET

Yhteensopivat hiiret:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


jne.

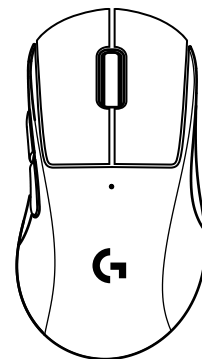


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

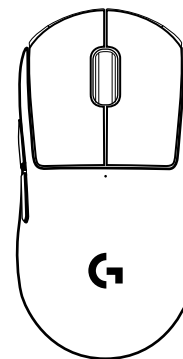


PRO X  
SUPERLIGHT 2

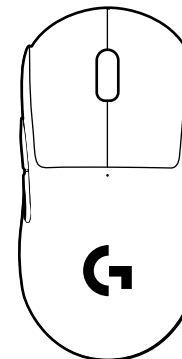


PRO X  
SUPERLIGHT

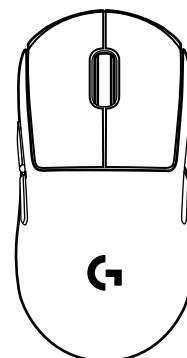


PRO 2  
LIGHTSPEED

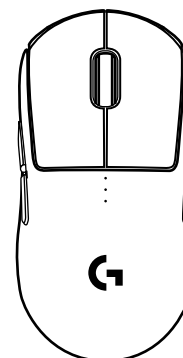


PRO Wireless

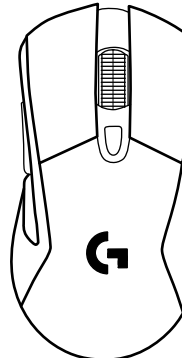


G703  
LIGHTSPEED

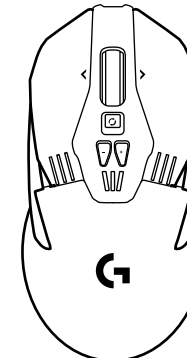


G903  
LIGHTSPEED

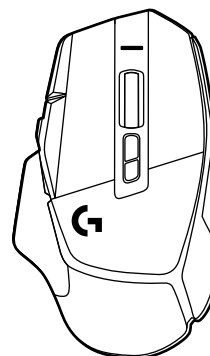

G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

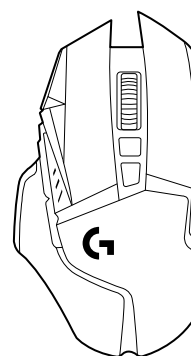

G502  
LIGHTSPEED

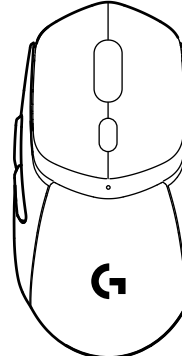

G309  
LIGHTSPEED





## ONKO SINULLA KYSYTTÄVÄÄ?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)

# ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


- 1 Καλώδιο
- 2 Πάνω μέρος
- 3 LED λειτουργίας
- 4 Mousepad POWERPLAY™ 2
- 5 Βάση POWERPLAY™ 2

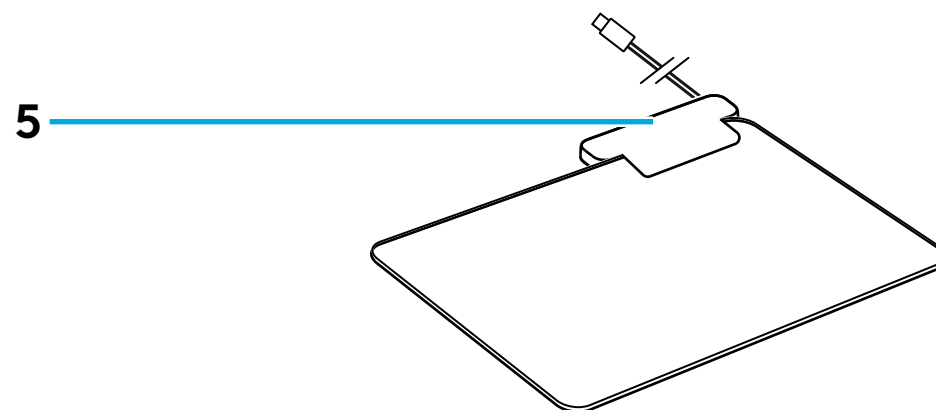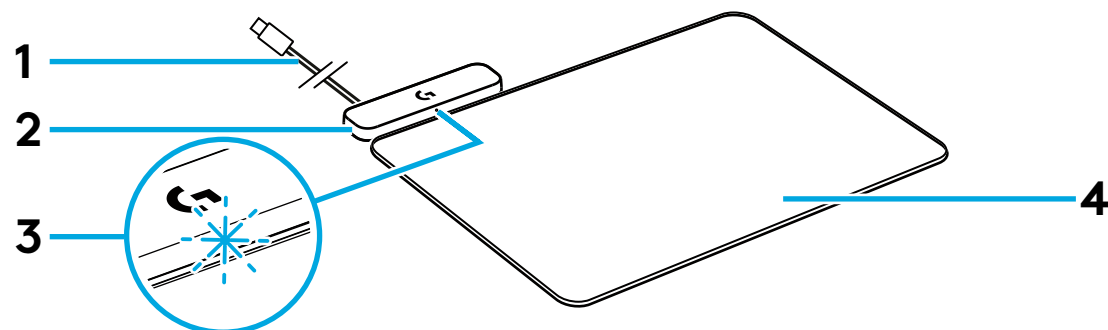


# ΟΔΗΓΙΕΣ

- 1** Συνδέστε το POWERPLAY™ 2 σε μια θύρα USB A του υπολογιστή σας.
- 2** Αφαιρέστε το κάλυμμα και αντικαταστήστε το με την μονάδα φόρτισης POWERPLAY™ 2.

1

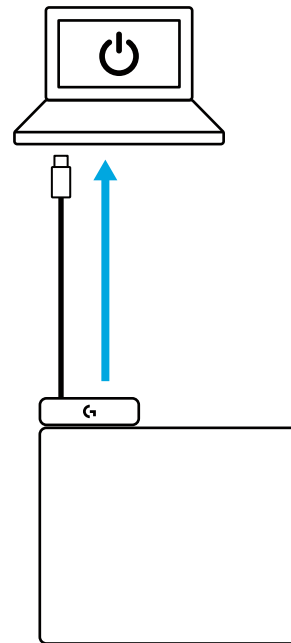


2

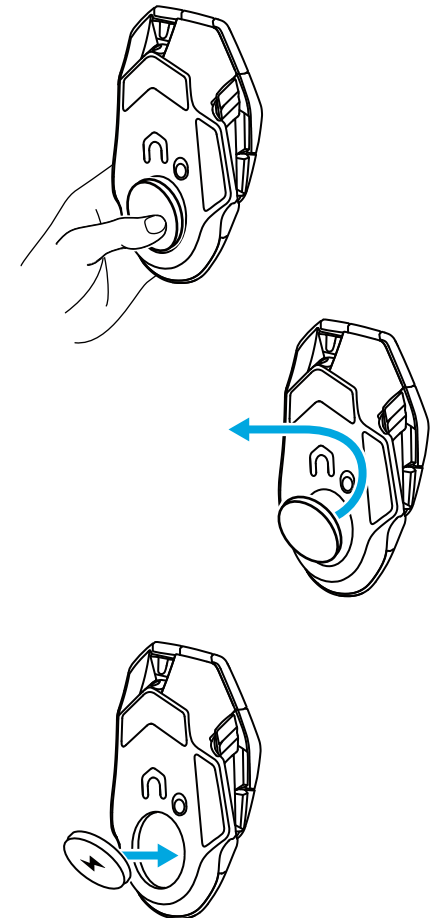


### 3 Τοποθετήστε το ποντίκι στο POWERPLAY™ 2.

Η λυχνία LED ανάβει επιβεβαιώνοντας  
ότι το σύστημα POWERPLAY™ 2 λειτουργεί σωστά.

3a

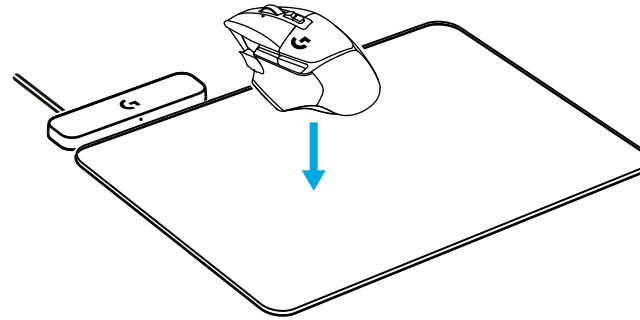

3b

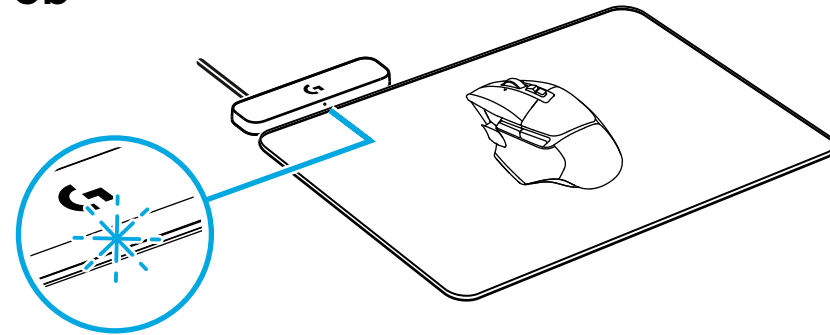

# ΣΥΜΒΑΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ

Συμβατά ποντίκια:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


και έπεται συνέχεια.

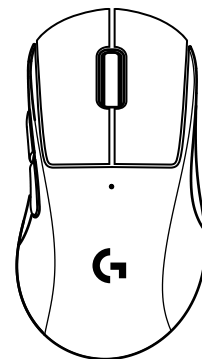


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

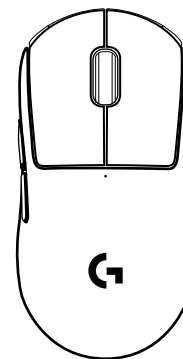


PRO X  
SUPERLIGHT 2

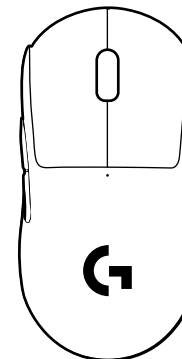


PRO X  
SUPERLIGHT

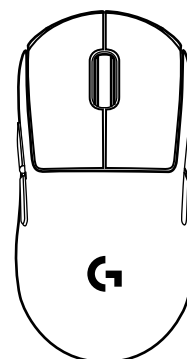


PRO 2  
LIGHTSPEED

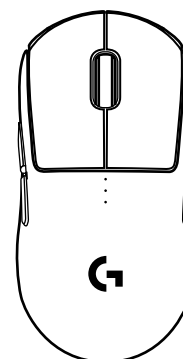


Ασύρματο PRO

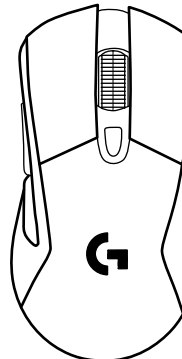


G703  
LIGHTSPEED

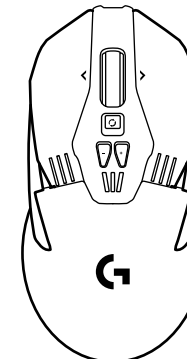


G903  
LIGHTSPEED

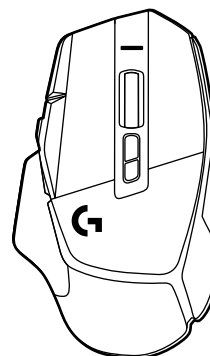

G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

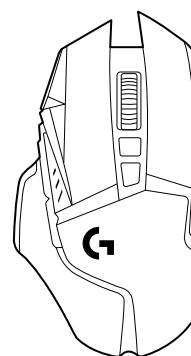

G502  
LIGHTSPEED

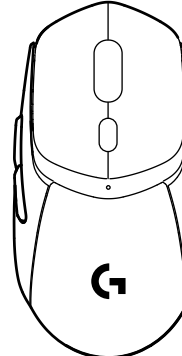

G309  
LIGHTSPEED





## ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)

# СТРОЕНИЕ ПРОДУКТА


- 1 Кабель
- 2 Верхний корпус
- 3 Функциональный светодиод
- 4 Коврик для мыши POWERPLAY™ 2
- 5 База POWERPLAY™ 2

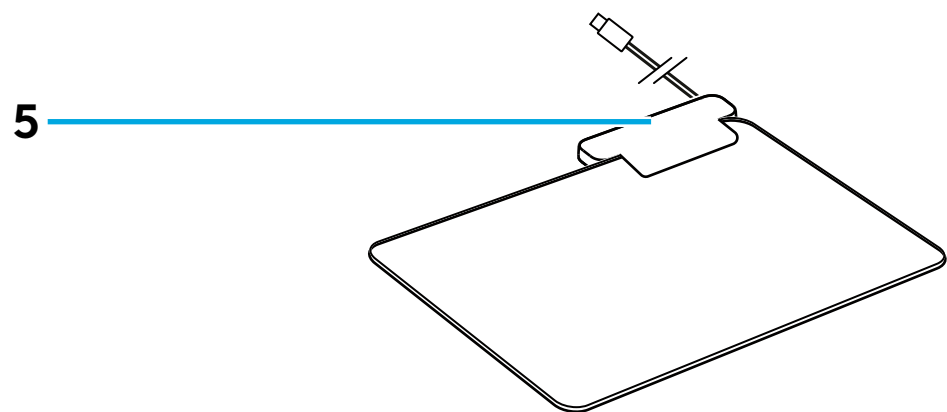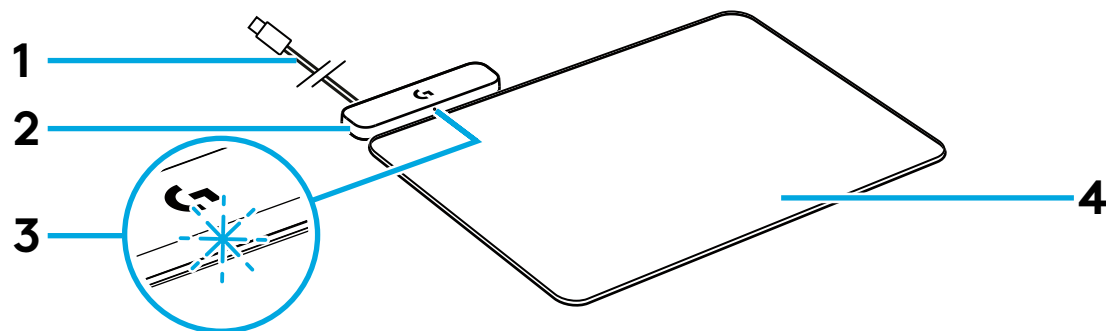


# ИНСТРУКЦИИ

- 1 Подключите POWERPLAY™ 2 к порту USB A 2.0 на компьютере.
- 2 Снимите крышку и установите на ее место диск приемника POWERPLAY™ 2.

1

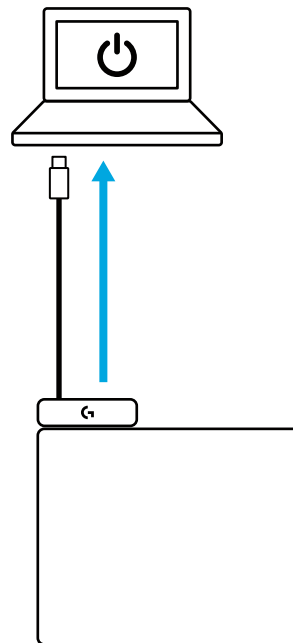


2

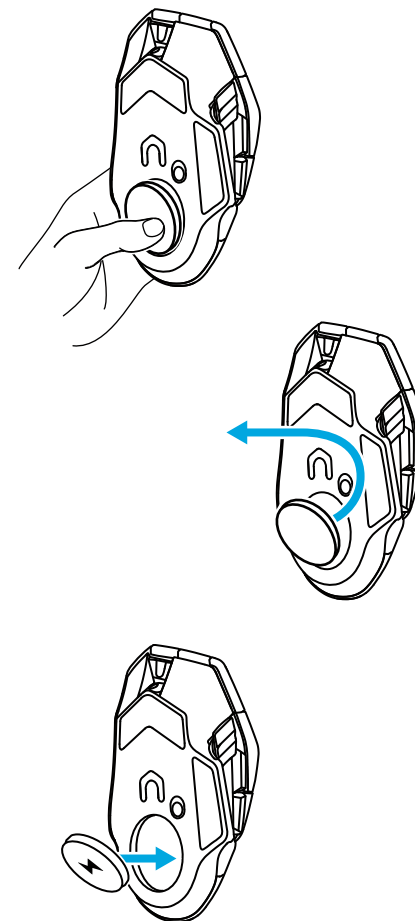


### 3 Поместите мышь на коврик POWERPLAY™ 2.

Светодиодный индикатор загорается, подтверждая, что система POWERPLAY™ 2 работает правильно.

3a

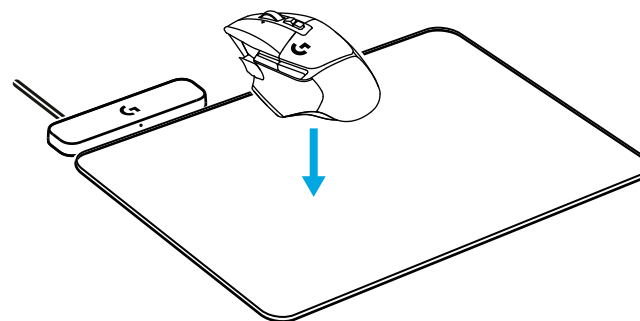

3b

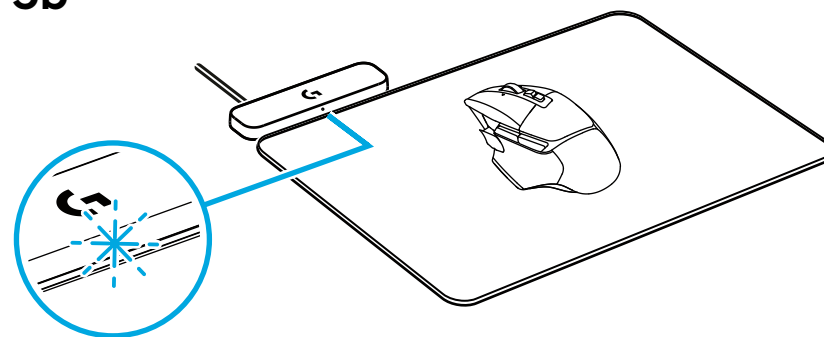

# СОВМЕСТИМЫЕ МЫШИ

Совместимые мыши:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


и др.

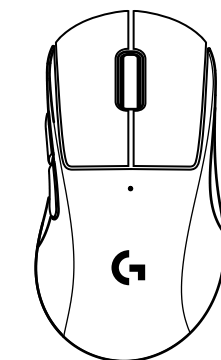


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

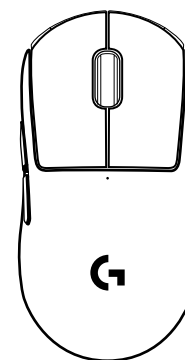


PRO X  
SUPERLIGHT 2

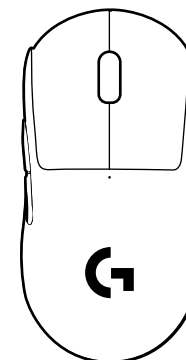

PRO X  
SUPERLIGHT

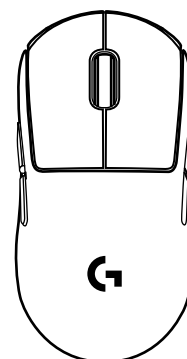


PRO 2  
LIGHTSPEED

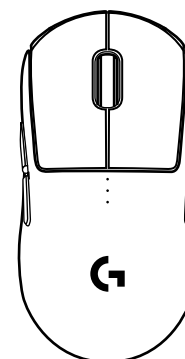


Беспроводная  
мышь PRO Wireless




G703  
LIGHTSPEED

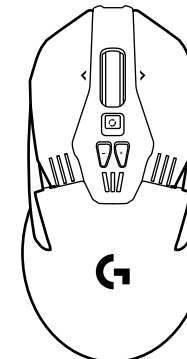


МЫШЬ G903  
LIGHTSPEED

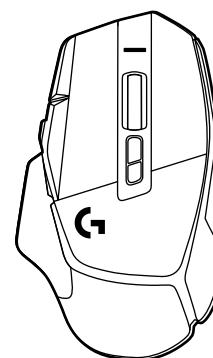

G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

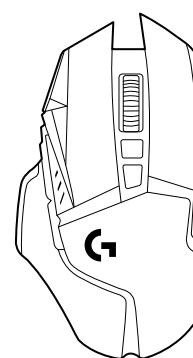

G502  
LIGHTSPEED

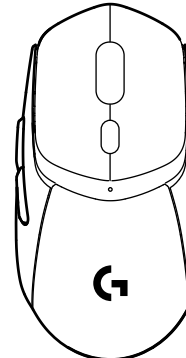

G309  
LIGHTSPEED





## У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)

# ANATOMIA PRODUKTU


- 1 Kabel
- 2 Górna część obudowy
- 3 Funkcjonalna dioda LED
- 4 Podkładka pod mysz POWERPLAY™ 2
- 5 Podstawa POWERPLAY™ 2

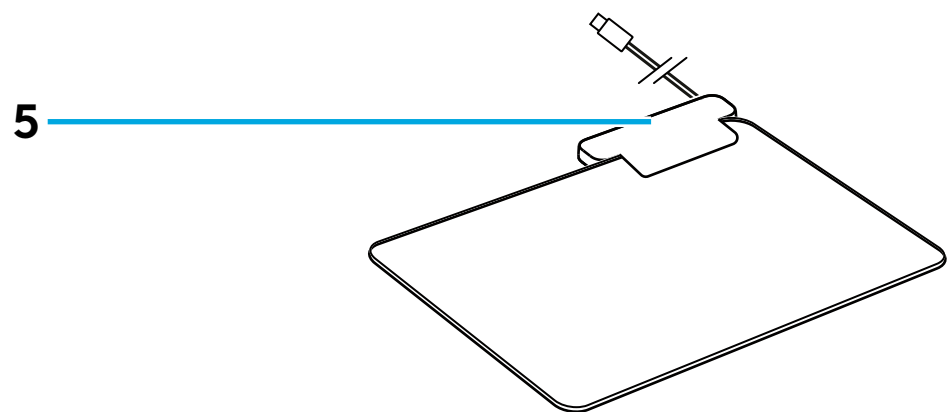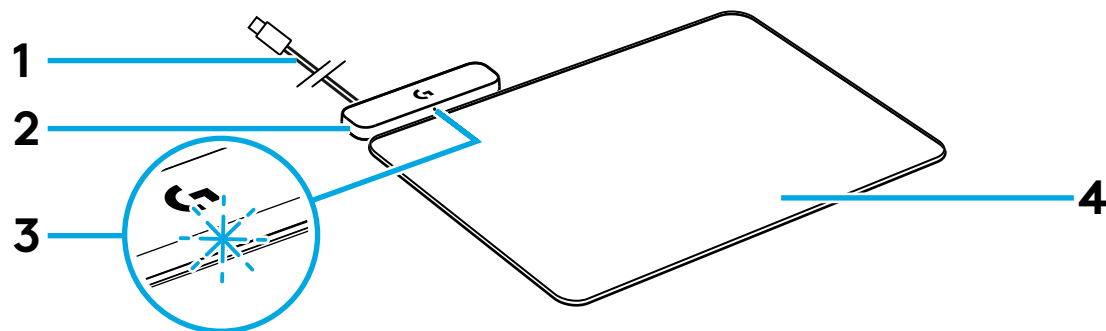


# INSTRUKCJE

- 1** Podłącz POWERPLAY™ 2 do portu USB A 2.0 w komputerze.
- 2** Zdejmij zamknięcie i zastąp je monetą ładującą POWERPLAY™ 2.

1

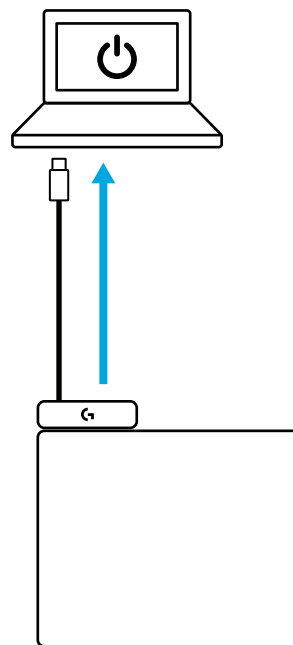


2

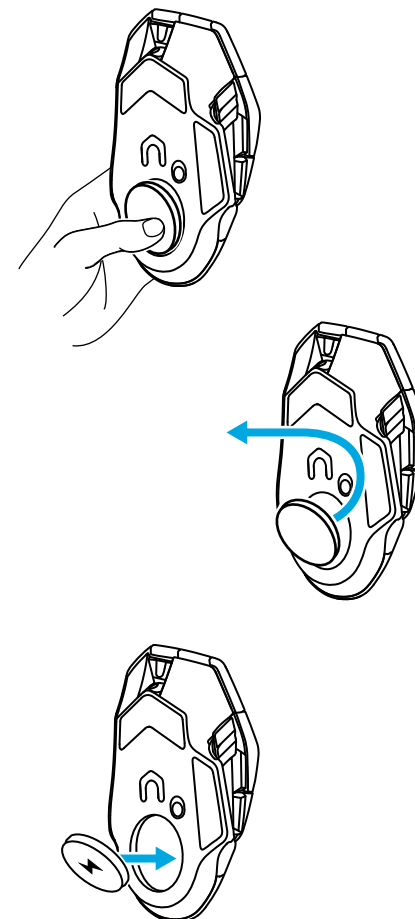


### 3 Umieść mysz na POWERPLAY™ 2.

Dioda LED zaświeci się, potwierdzając, że system POWERPLAY™ 2 działa prawidłowo.

3a

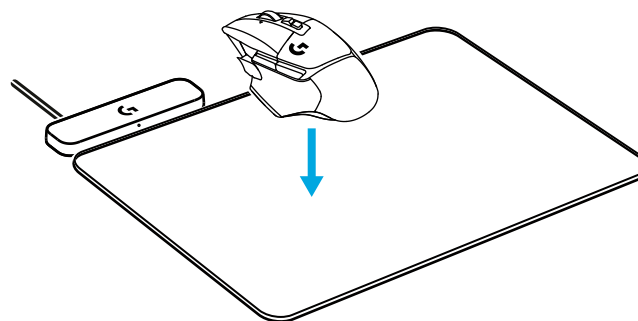

3b

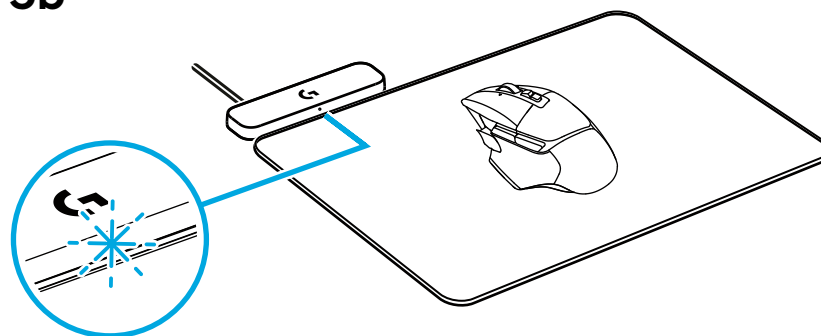

# KOMPATYBILNE MYSZY

Kompatybilne myszy:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


i wiele innych.

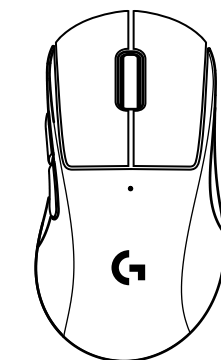


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

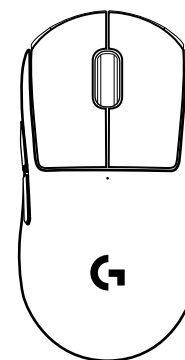


PRO X  
SUPERLIGHT 2

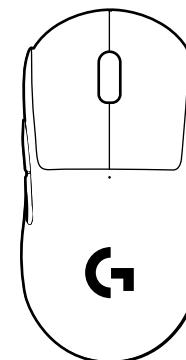

PRO X  
SUPERLIGHT

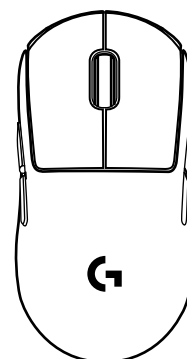


PRO 2  
LIGHTSPEED

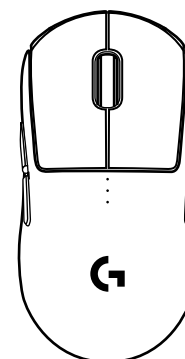


PRO WIRELESS




MYSZ G703  
LIGHTSPEED

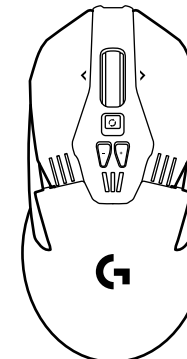


MYSZ G903  
LIGHTSPEED

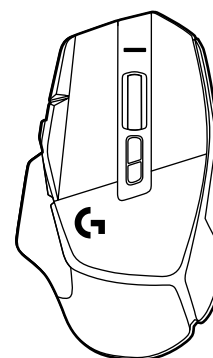

G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

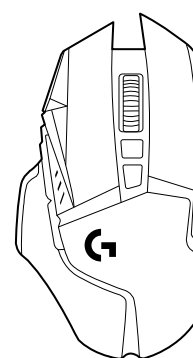

G502  
LIGHTSPEED

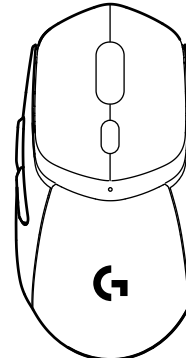

G309  
LIGHTSPEED





## MASZ PYTANIA?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)

# A TERMÉK FELÉPÍTÉSE


- 1 Kábel
- 2 Vezeték nélküli vevőegység
- 3 Működést jelző LED
- 4 POWERPLAY™ 2 egéralátét
- 5 POWERPLAY™ 2 talp

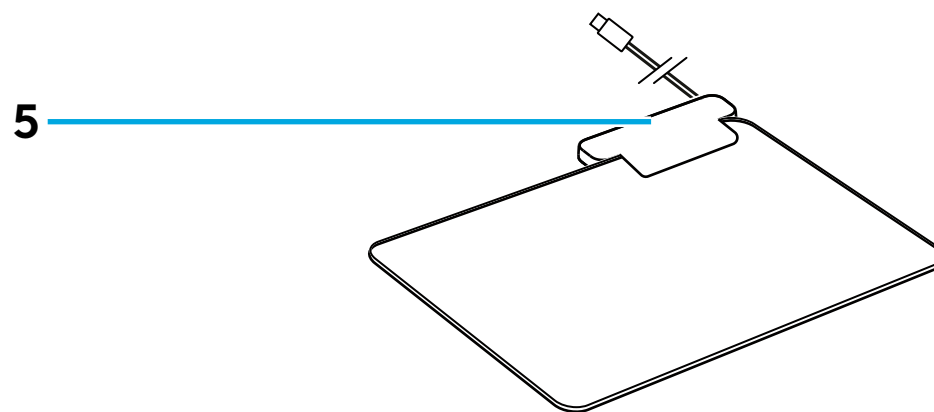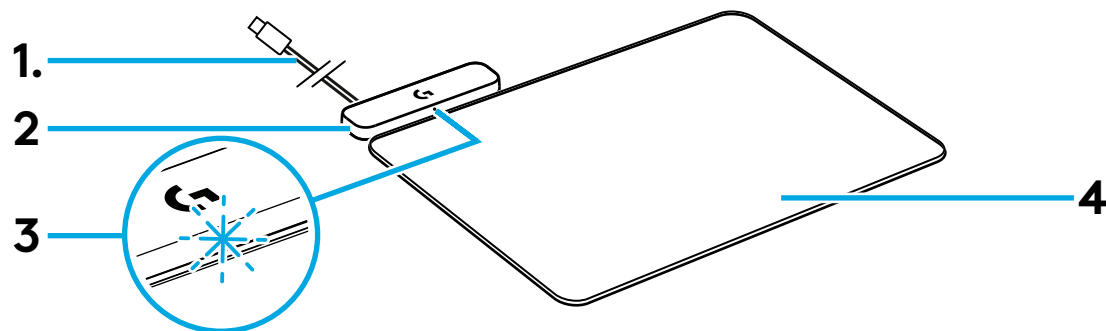


# UTASÍTÁSOK

- 1** Csatlakoztassa a POWERPLAY™ 2 egéralátétet a számítógép USB A portjához.
- 2** Távolítsa el a fedelet, és helyezze be a POWERPLAY™ 2 töltőkorongot.

**1.**

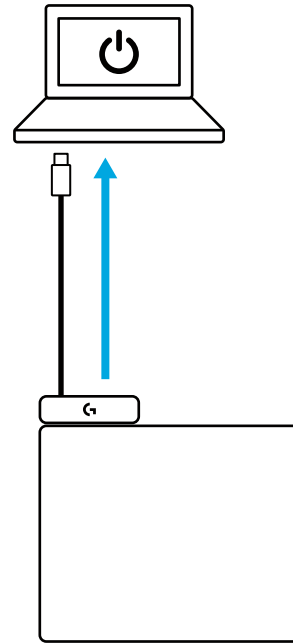


**2**

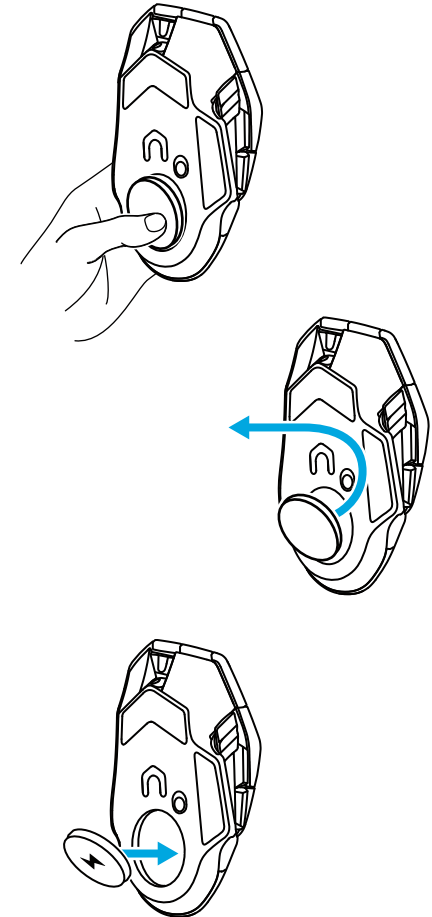


**3** Helyezze az egeret a POWERPLAY™ 2 egéralátétre.

**3a**

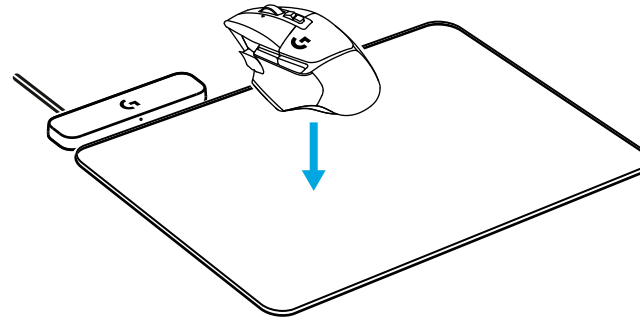

A LED felkapcsolódik, ezzel megerősítve,  
hogy a POWERPLAY™ 2 rendszer megfelelően működik.

**3b**

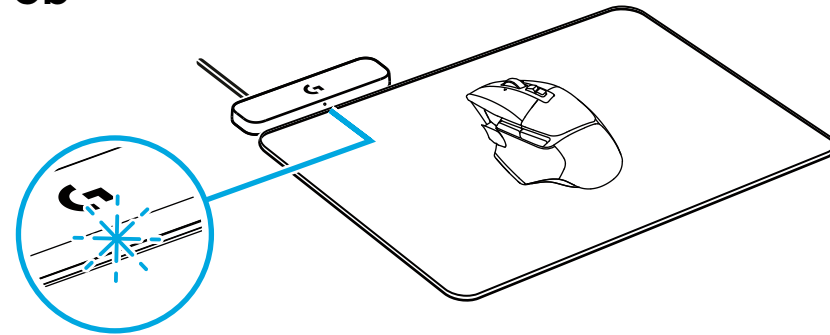

# KOMPATIBILIS EGEREK

Kompatibilis egerek:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


de a lista egyre bővül.

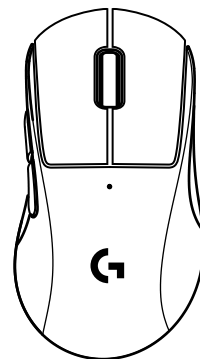


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

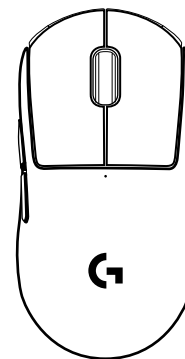


PRO X  
SUPERLIGHT 2

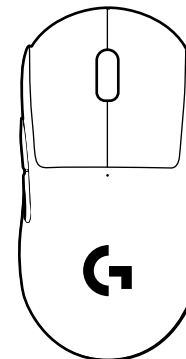


PRO X  
SUPERLIGHT

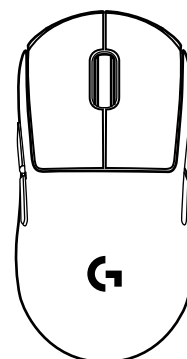


PRO 2  
LIGHTSPEED

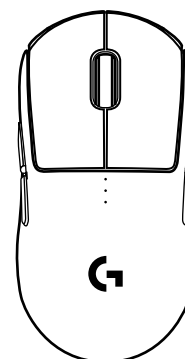


PRO Wireless

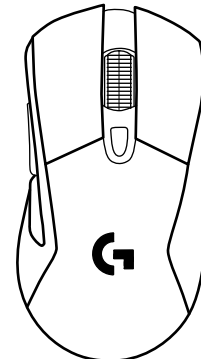


G703  
LIGHTSPEED

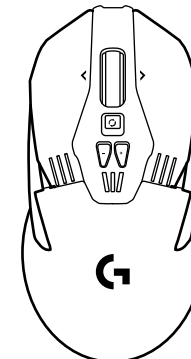


G903  
LIGHTSPEED

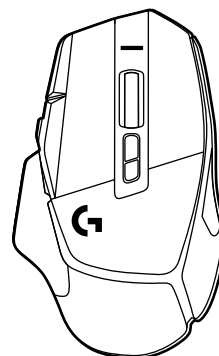


G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

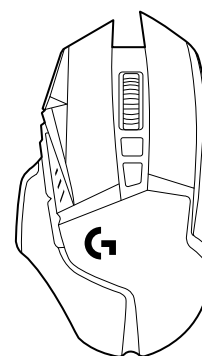

G502  
LIGHTSPEED

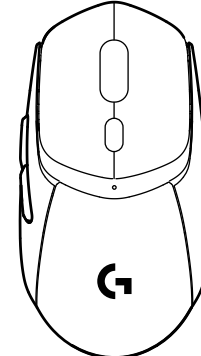

G309  
LIGHTSPEED


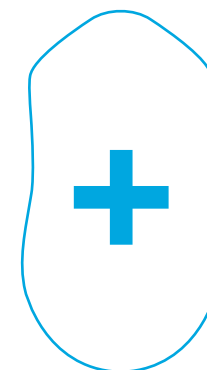


## KÉRDÉSEI VANNAK?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)

## آناتومی محصول


- 1 کابل
- 2 مورد بالا
- 3 LED عملکردی
- 4 ماوس پد 2 POWERPLAY™
- 5 پایه 2 POWERPLAY™

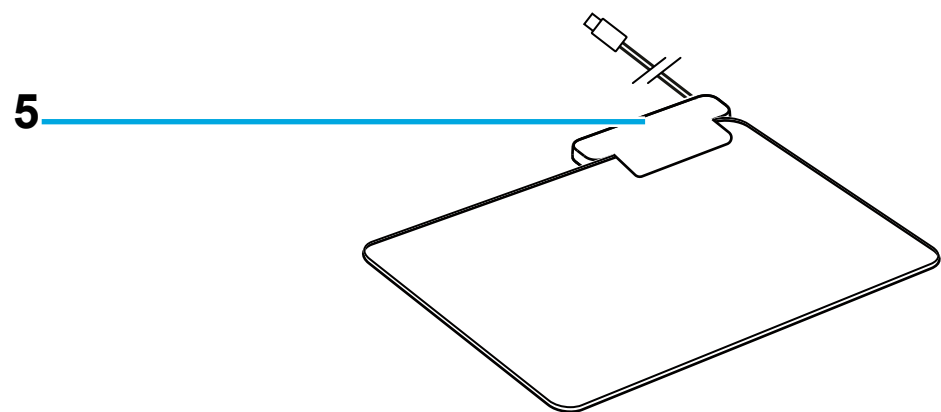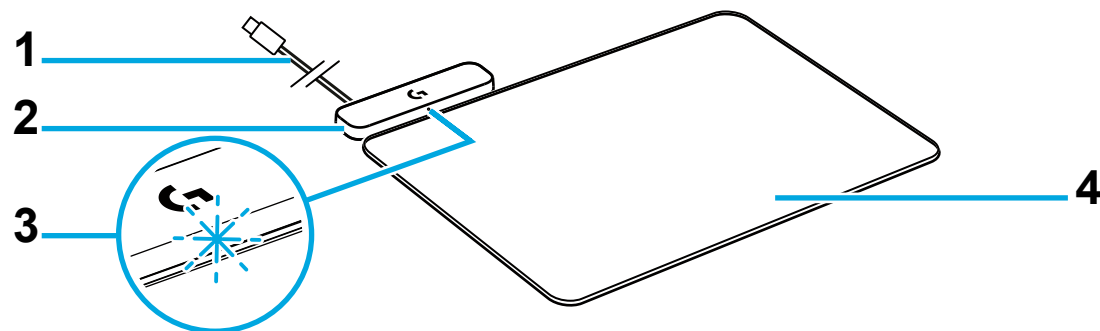


## دستورالعمل‌ها

**1** **1** POWERPLAY™ 2 را به یک پورت USB A در رایانه خود وصل کنید.

**2** در را بردارید و آن را با POWERPLAY™ 2 Coin جایگزین کنید.

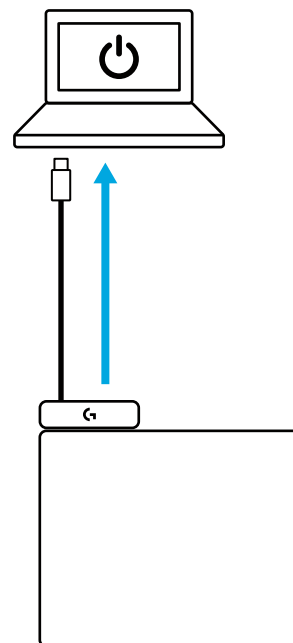


**2**

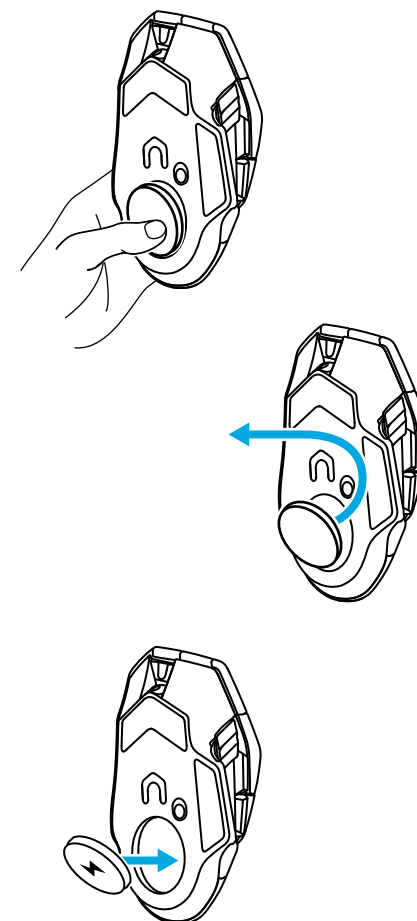


3 ماوس را روی POWERPLAY™ 2 قرار دهید.

3a

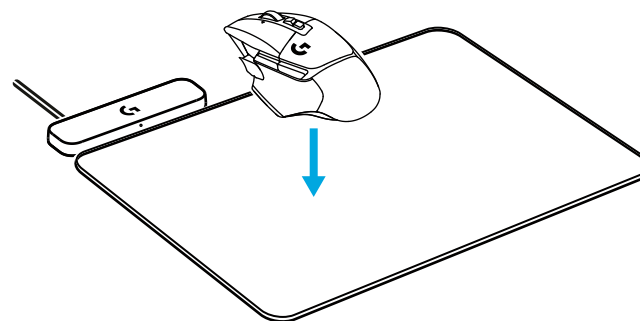

LED روشن می‌شود و تأیید می‌کند که سیستم POWERPLAY™ 2 به درستی کار می‌کند.

3b

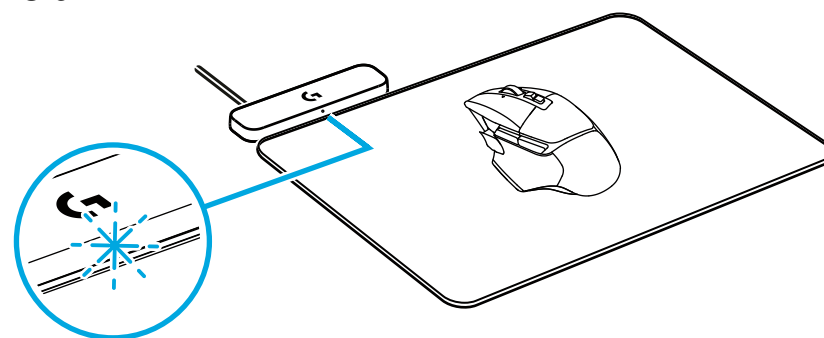

# ماوس‌های سازگار

ماوس‌های سازگار:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


تا الآن.

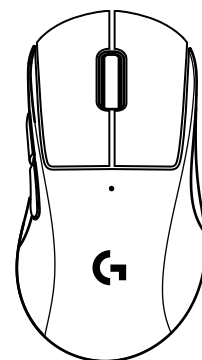


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

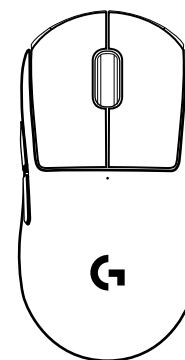


PRO X  
SUPERLIGHT 2

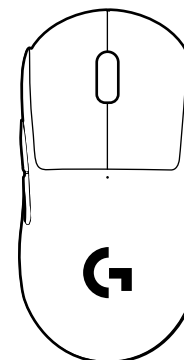


PRO X  
SUPERLIGHT

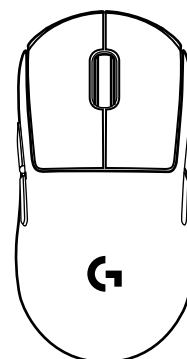


PRO 2  
LIGHTSPEED

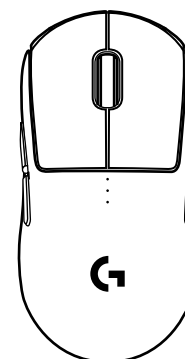


PRO kabellos

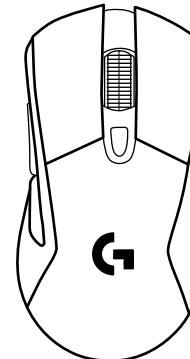


G703  
LIGHTSPEED

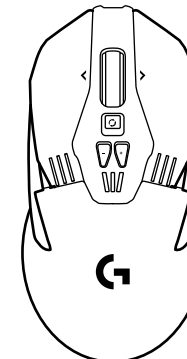


G903  
LIGHTSPEED

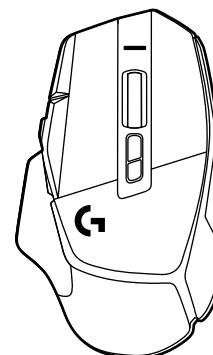


G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

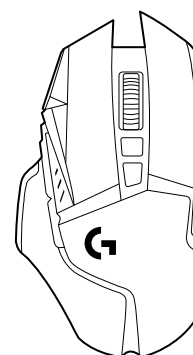

G502  
LIGHTSPEED

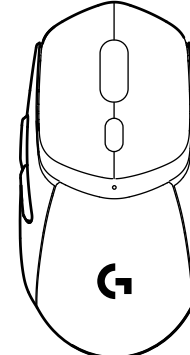

G309  
LIGHTSPEED


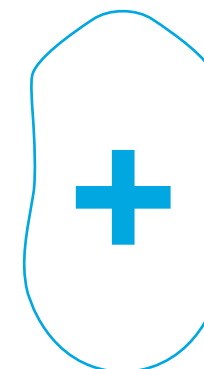


سوالات؟

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)



# ANATOMIE PRODUKTU

- 1 Kabel
- 2 Horní pouzdro
- 3 Funkční LED kontrolka
- 4 Podložka pod myš POWERPLAY™ 2
- 5 Základna POWERPLAY™ 2

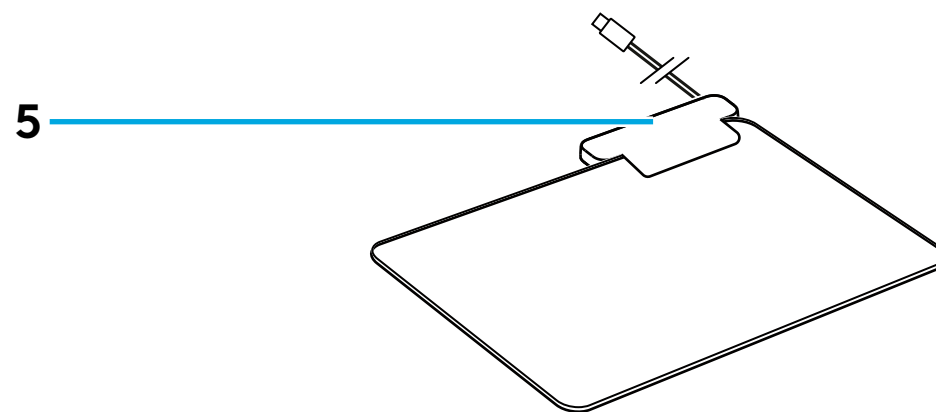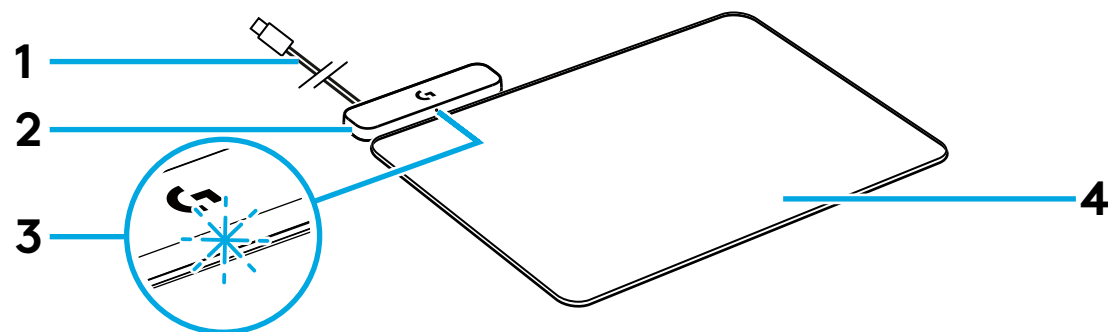

# POKYNY


- 1** Připojte POWERPLAY™ 2 k portu USB A na vašem počítači.
- 2** Vyjměte dvířka a nahradte je nabíjecím modulem POWERPLAY™ 2.

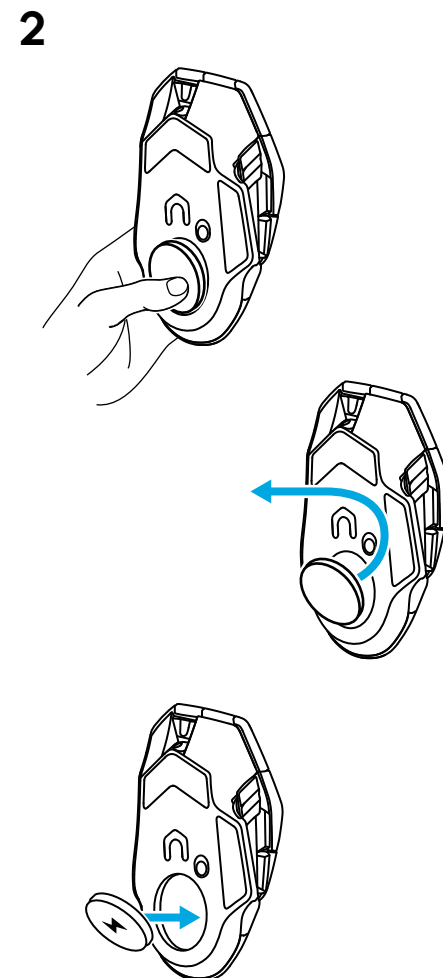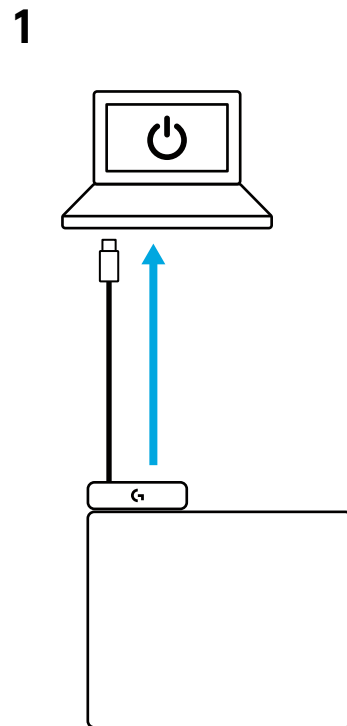


### 3 Umístěte myš na POWERPLAY™ 2.

Rozsvícení kontrolky potvrzuje, že systém POWERPLAY™ 2 pracuje správně.

3a

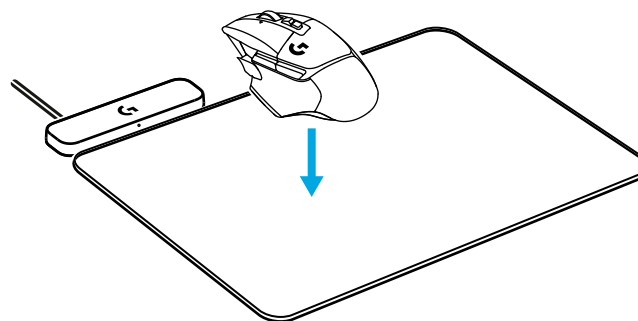

3b

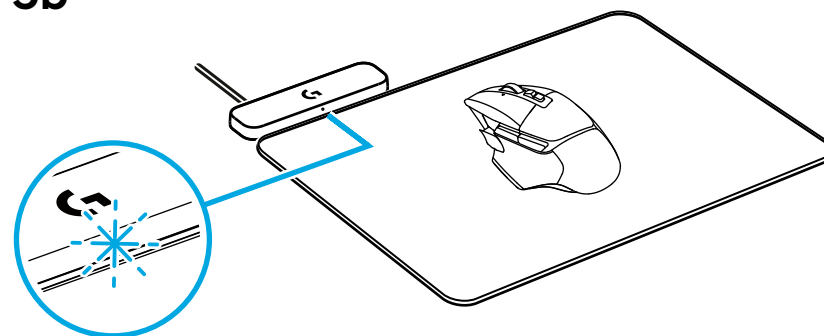

# KOMPATIBILNÍ MYŠI

Kompatibilní myši:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


a další.

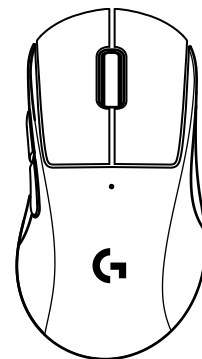


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

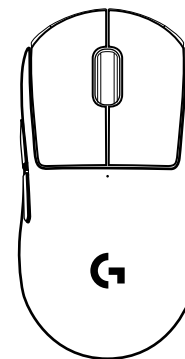


PRO X  
SUPERLIGHT 2

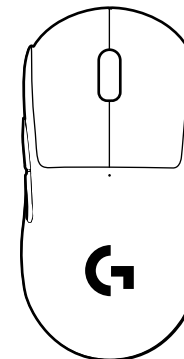


PRO X  
SUPERLIGHT

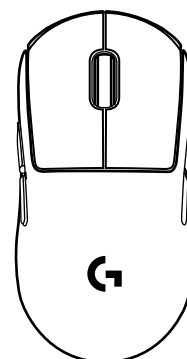


PRO 2  
LIGHTSPEED

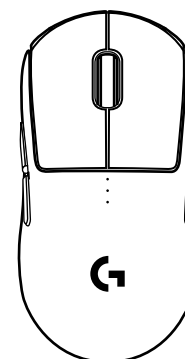


PRO Wireless

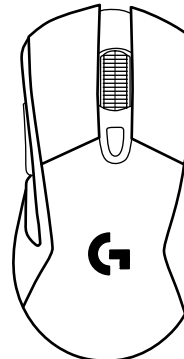


G703  
LIGHTSPEED

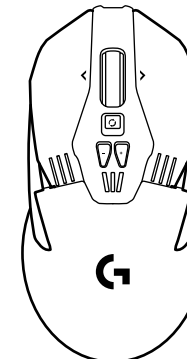


G903  
LIGHTSPEED

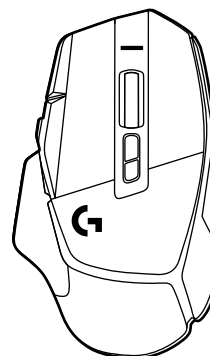

G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

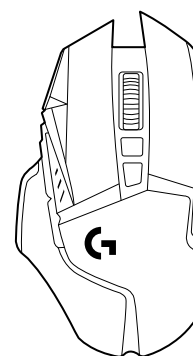

G502  
LIGHTSPEED

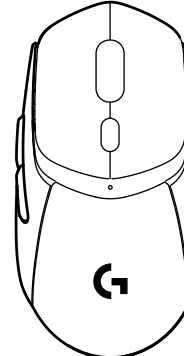

G309  
LIGHTSPEED





## MÁTE OTÁZKY?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)



# ZLOŽENIE VÝROBKU

- 1 Kábel
- 2 Horné púzdro
- 3 Funkčná LED dióda
- 4 Podložka pod myš POWERPLAY™ 2
- 5 Základňa POWERPLAY™ 2

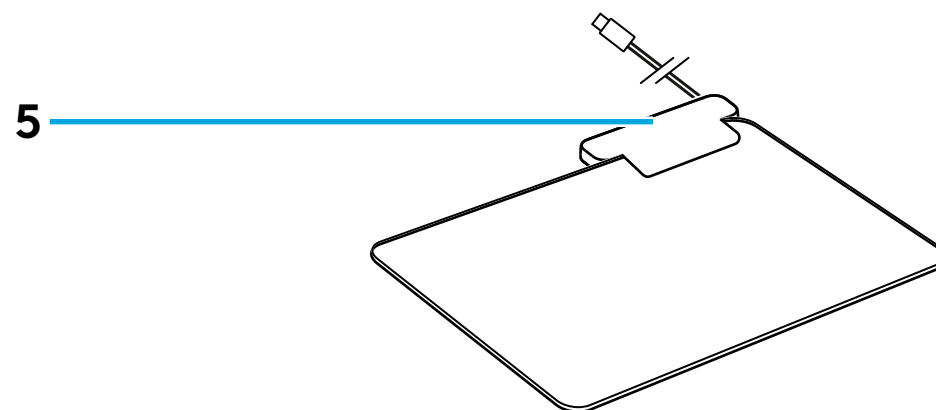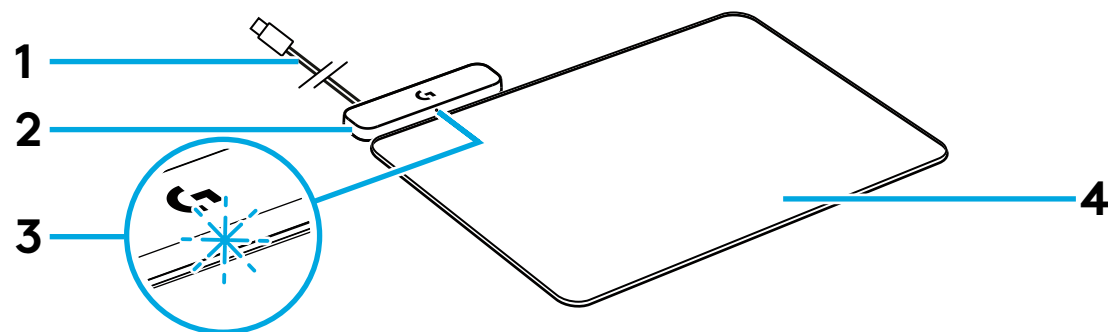

# POKYNY


- 1** Pripojte POWERPLAY™ 2 k portu USB A na vašom počítači.
- 2** Odstráňte kryt a nahradte ich POWERPLAY™ 2 Coin.

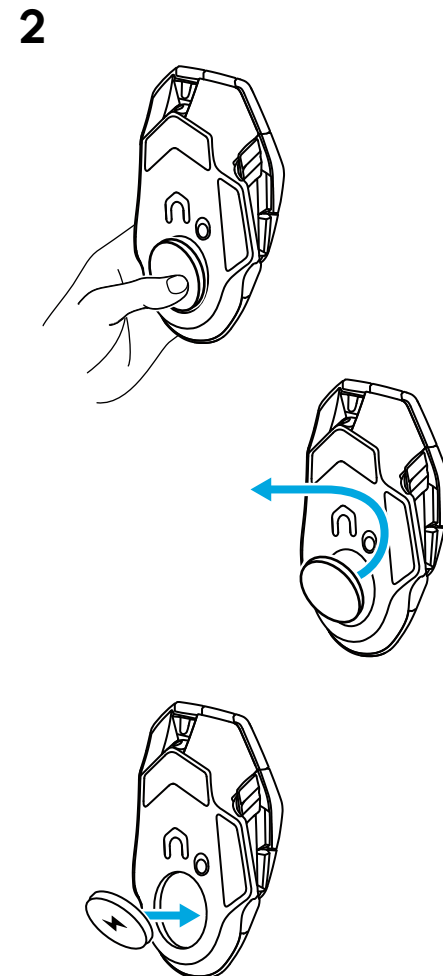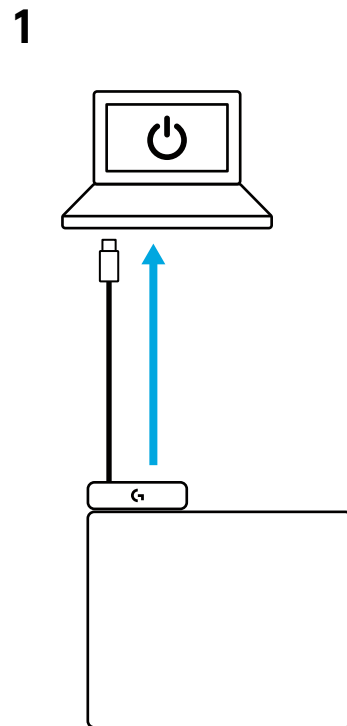


### 3 Umiestnite myš na POWERPLAY™ 2.

Rozsvietenie kontrolky potvrdzuje, že systém POWERPLAY™ 2 pracuje správne.

3a

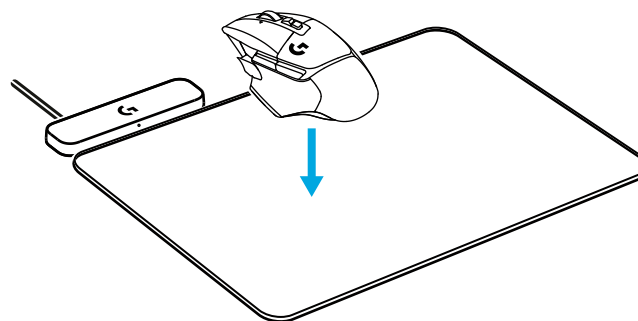

3b

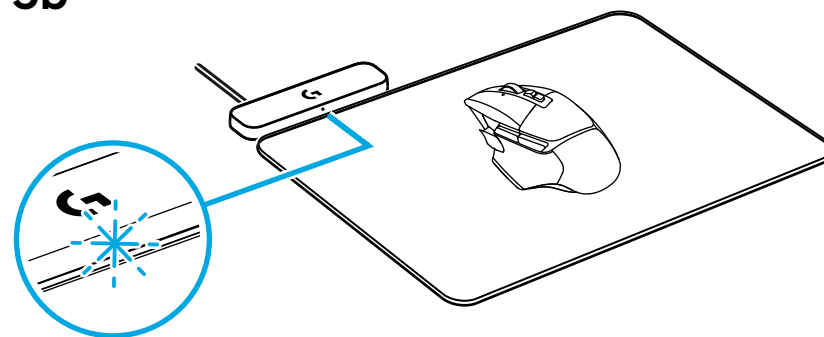

# KOMPATIBILNÉ MYŠI

Kompatibilné myši:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


a ďalšie.

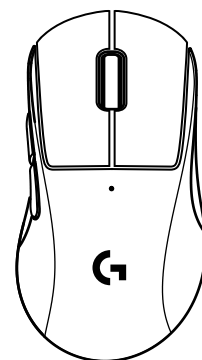


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

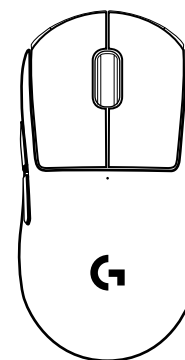


PRO X  
SUPERLIGHT 2

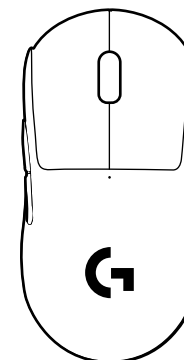


PRO X  
SUPERLIGHT

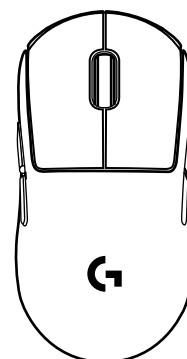


PRO 2  
LIGHTSPEED

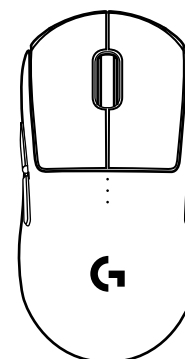


Beždrôtové  
pripojenie PRO

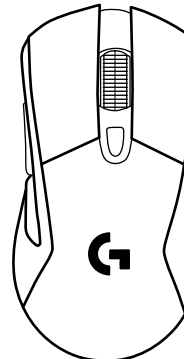


G703  
LIGHTSPEED

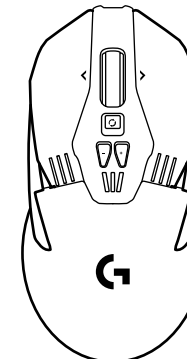


G903  
LIGHTSPEED

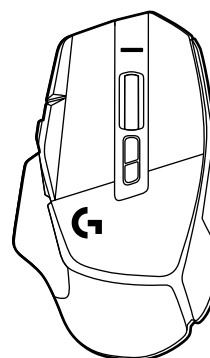

G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

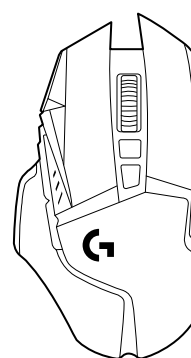

G502  
LIGHTSPEED

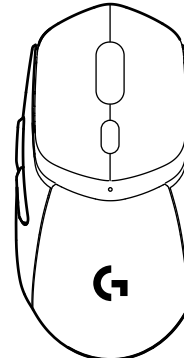

G309  
LIGHTSPEED





## MÁTE OTÁZKY?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)

# БУДОВА ПРОДУКТУ


- 1 Кабель
- 2 Верхній корпус
- 3 Функціональний світлодіод
- 4 Килимок для миші POWERPLAY™ 2
- 5 База POWERPLAY™ 2

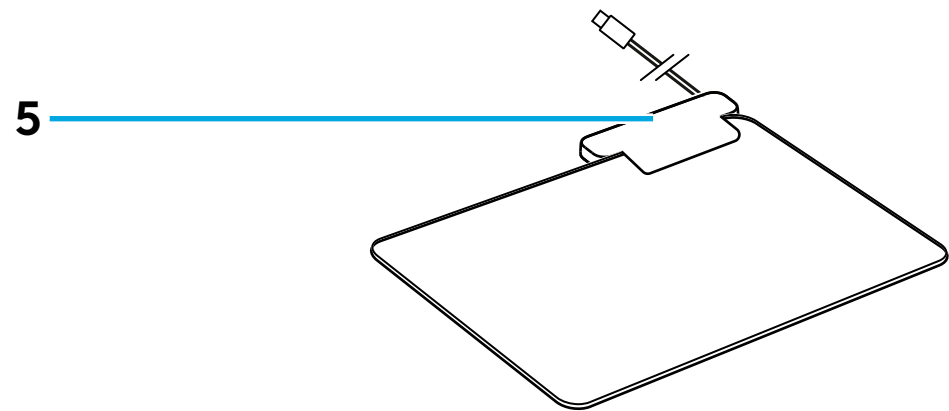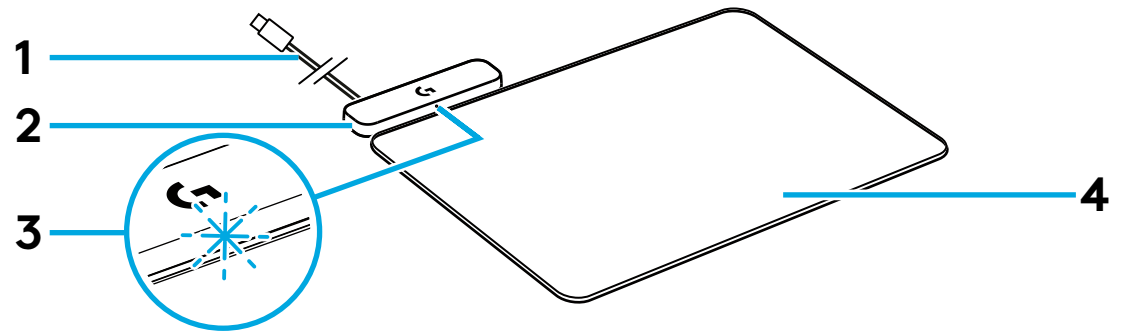


# ІНСТРУКЦІЇ

- 1** Під'єднайте POWERPLAY™ 2 до порту USB A на комп'ютері.
- 2** Зніміть кришку й установіть на її місце диск приймача POWERPLAY™ 2.

1

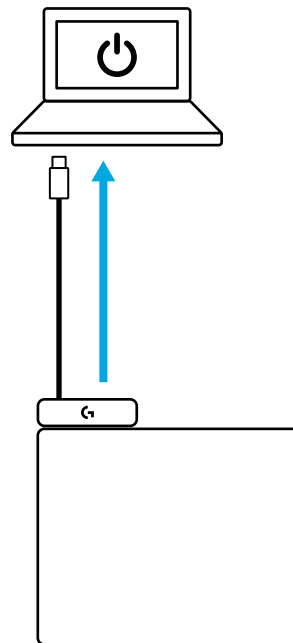


2

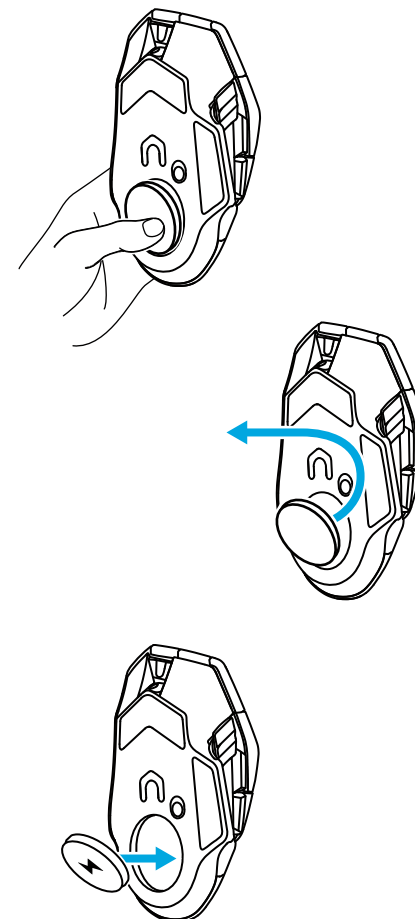


### 3 Покладіть мишу на POWERPLAY™ 2.

Світлодіодний індикатор увімкнеться, підтверджуючи, що система POWERPLAY™ 2 працює належним чином.

3a

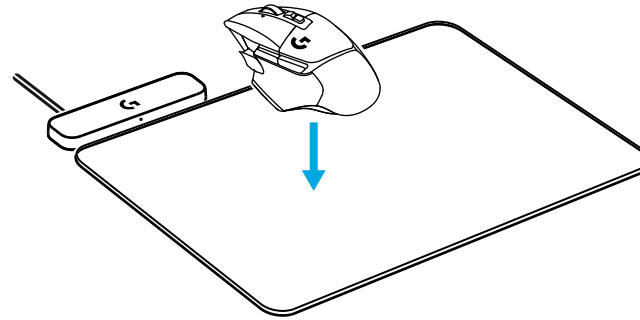

3b

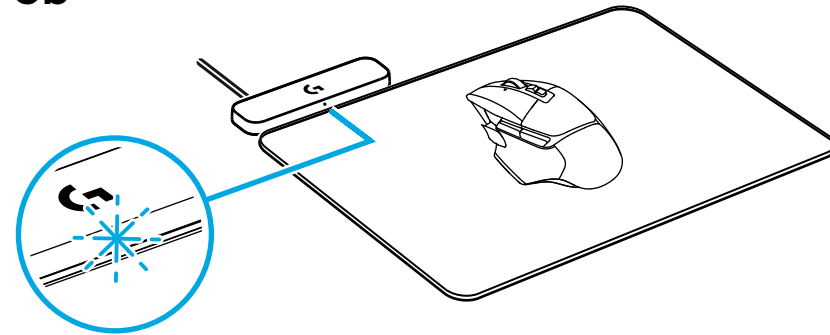

# СУМІСНІ МИШІ

Сумісні миші:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


та інші.

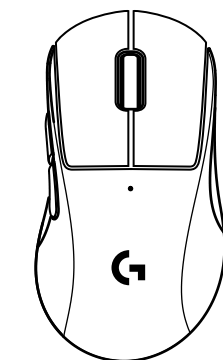


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

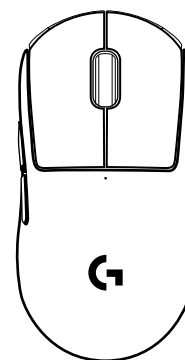


PRO X  
SUPERLIGHT 2

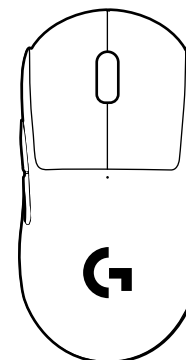


PRO X  
SUPERLIGHT

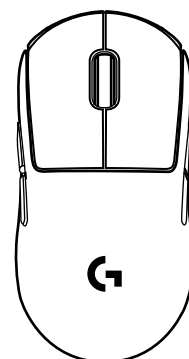


PRO 2  
LIGHTSPEED

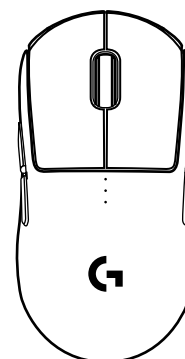


PRO Wireless

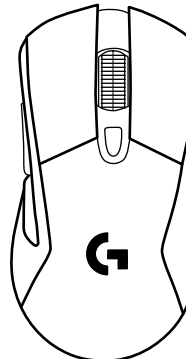


G703  
LIGHTSPEED

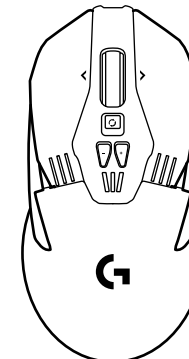


G903  
LIGHTSPEED

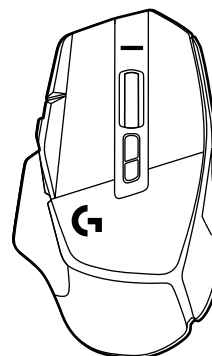


G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

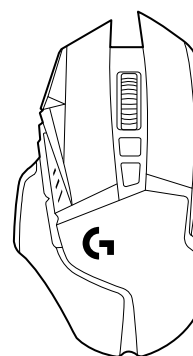

G502  
LIGHTSPEED

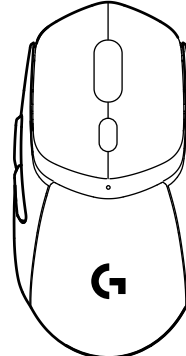

G309  
LIGHTSPEED


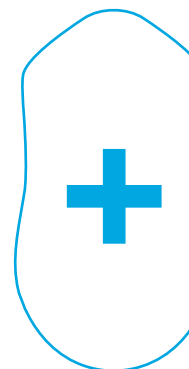


## МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)

# TOOTE ÜLEVAADE


- 1 Kaabel
- 2 Pealisümbris
- 3 Funktsionaalne LED
- 4 POWERPLAY™ 2 hiirematt
- 5 POWERPLAY™ 2 alus

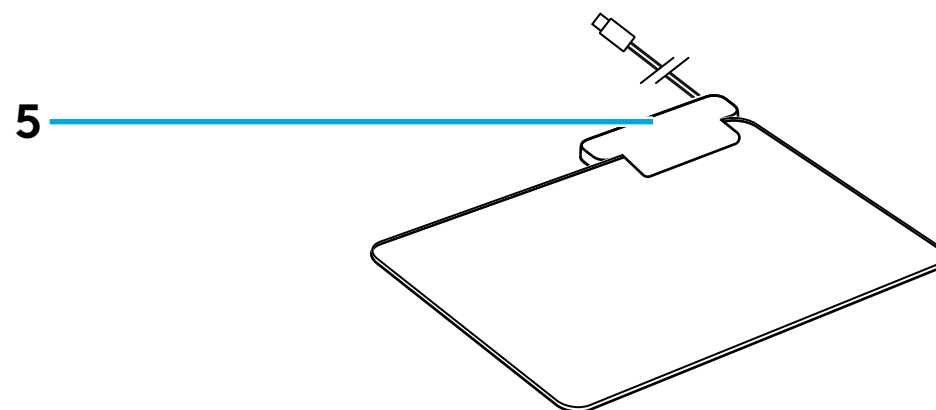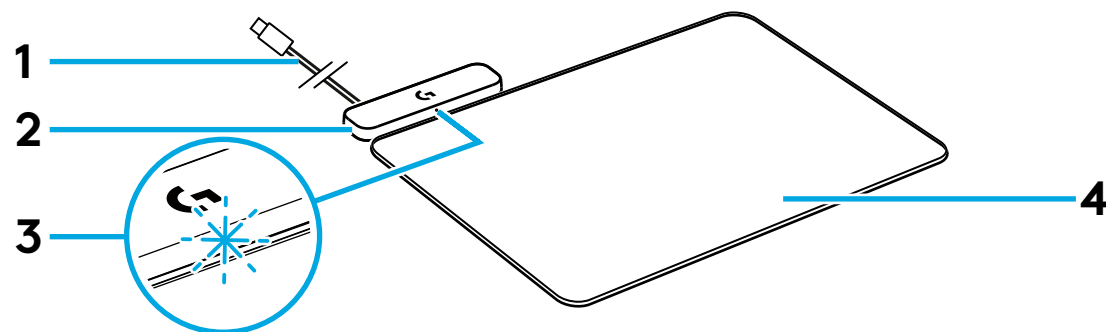


# JUHISED

- 1 Ühendage POWERPLAY™ 2 arvuti USB A porti.
- 2 Eemaldage kate ja asendage see POWERPLAY™ 2 Coiniga.

1

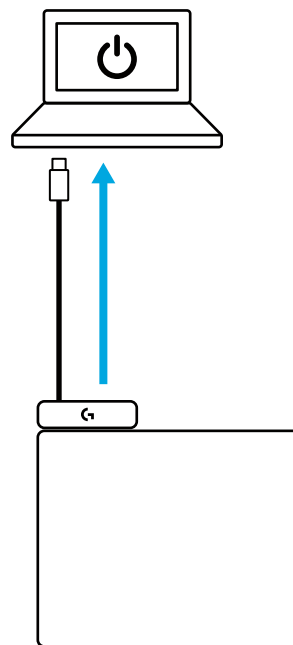


2

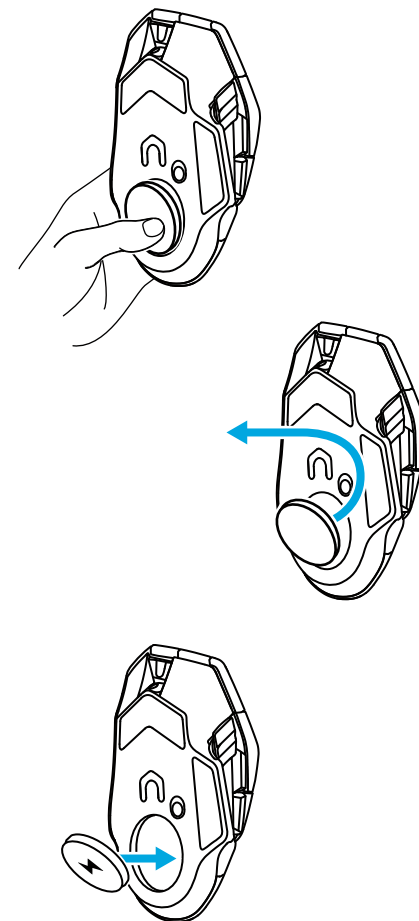


### 3 Asetage hiir POWERPLAY™ 2 peale.

Süttib LED, mis kinnitab, et süsteem POWERPLAY™ 2 töötab korralikult.

3a

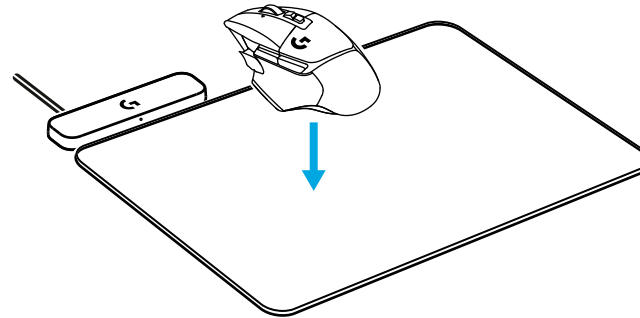

3b

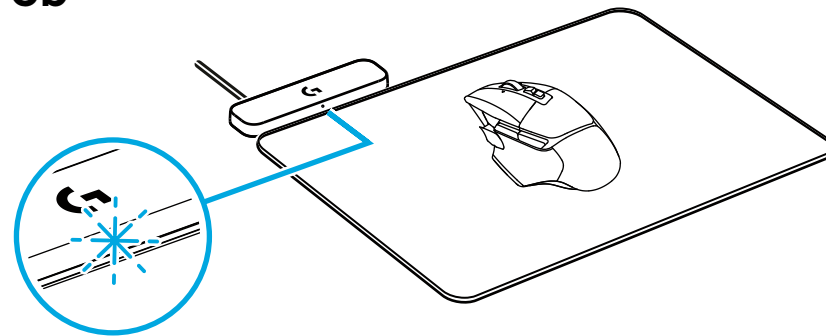

# ÜHILDUVAD HIRED

Ühilduvad hiired:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


jpt.

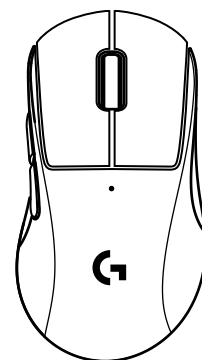


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

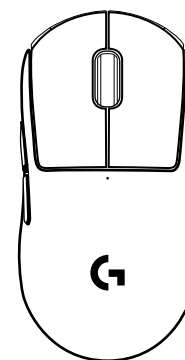


PRO X  
SUPERLIGHT 2

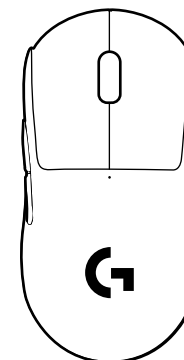


PRO X  
SUPERLIGHT

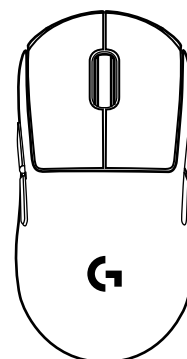


PRO 2  
LIGHTSPEED

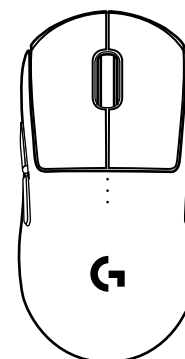


PRO Wireless

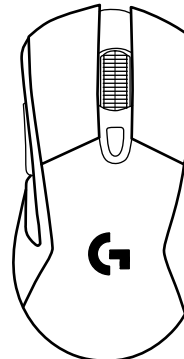


G703  
LIGHTSPEED

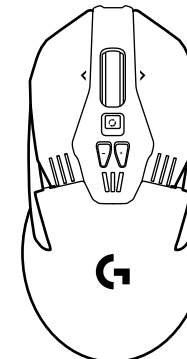


G903  
LIGHTSPEED

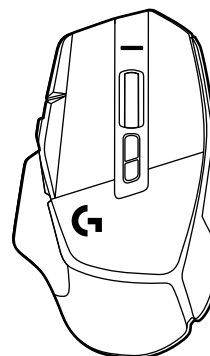

G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

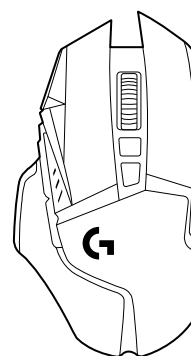

G502  
LIGHTSPEED

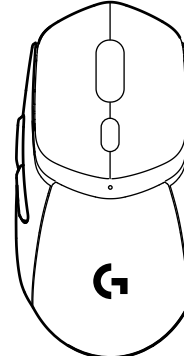

G309  
LIGHTSPEED





## KAS TEIL ON KÜSIMUSI?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)

# PRODUKTA ANATOMIJA

- 1 Kabelis
- 2 Augšējais ietvars
- 3 Funkciju gaismas diode
- 4 POWERPLAY™ 2 peles paliktnis
- 5 POWERPLAY™ 2 pamatne

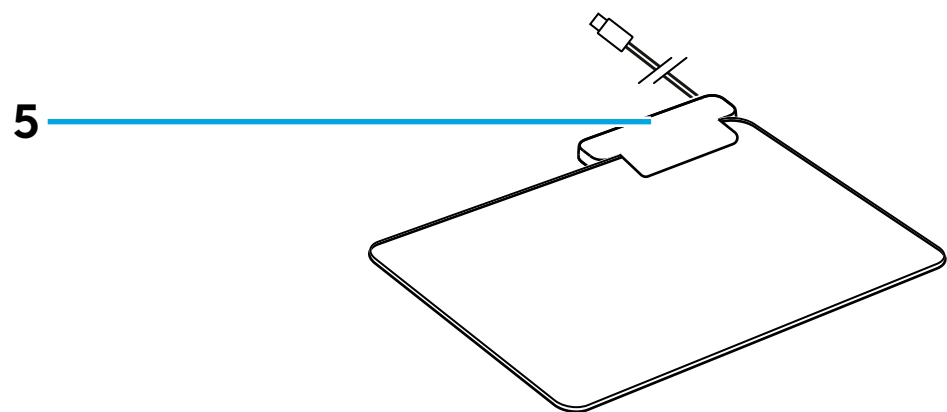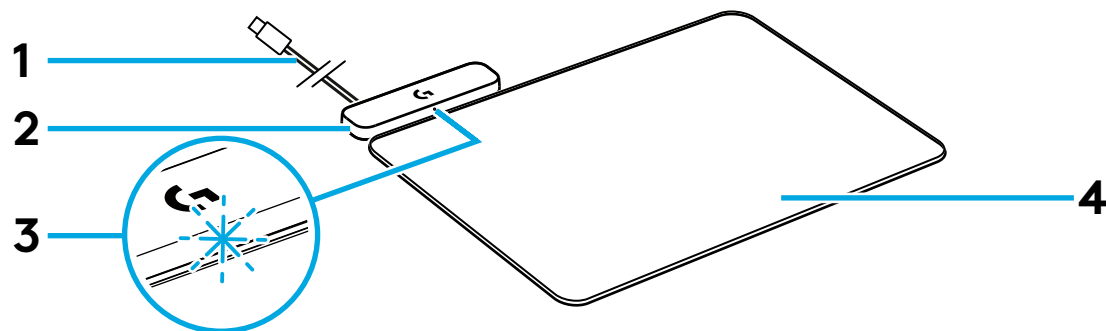


# NORĀDES


**1** Pieslēdziet POWERPLAY™ 2 datora USB A pieslēgvietai.

**2** Noņemiet durtiņas un aizstājiet tās ar POWERPLAY™ 2 monētu.

**1**

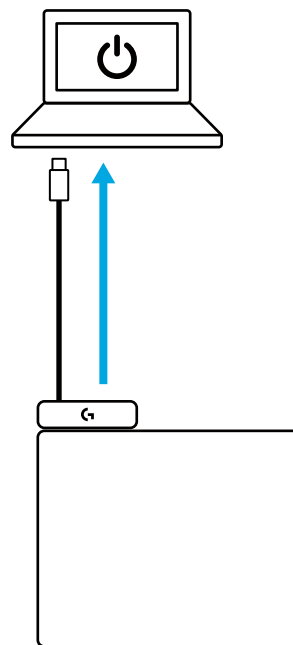


**2**

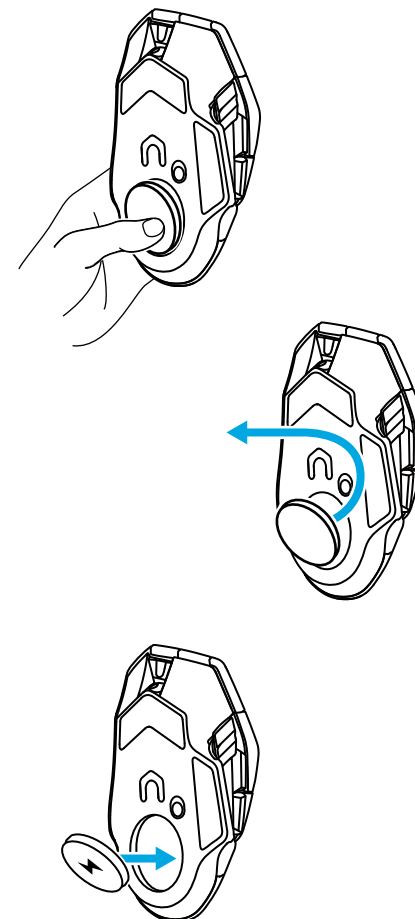


### 3 Novietojiet peli uz POWERPLAY™ 2.

Iedegas gaismas diode, apstiprinot,  
ka POWERPLAY™ 2 sistēma darbojas pareizi.

3a

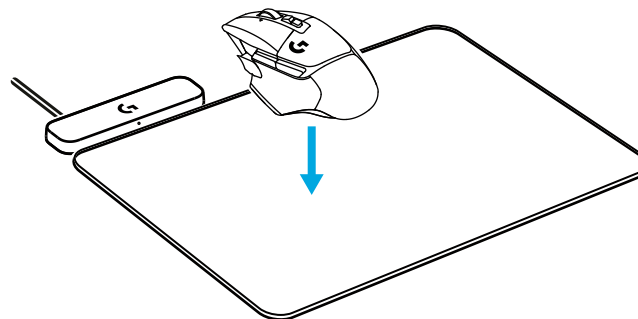

3b

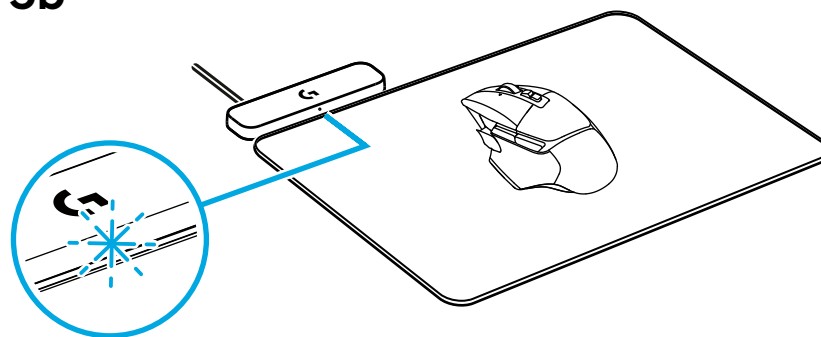

# SADERĪGĀS PELES

Saderīgās peles:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


un citas.

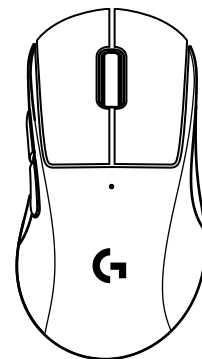


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

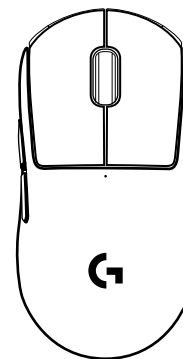


PRO X  
SUPERLIGHT 2

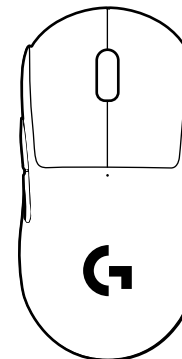


PRO X  
SUPERLIGHT

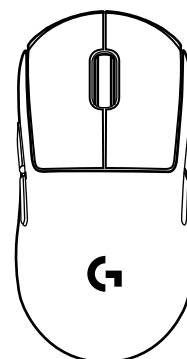


PRO 2  
LIGHTSPEED

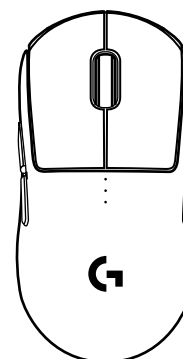


PRO Wireless

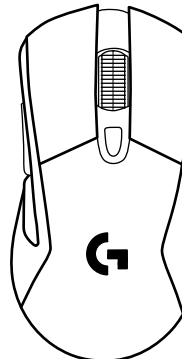


G703  
LIGHTSPEED

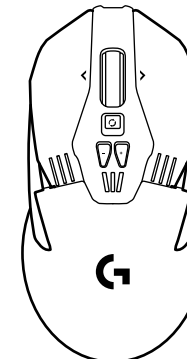


G903  
LIGHTSPEED

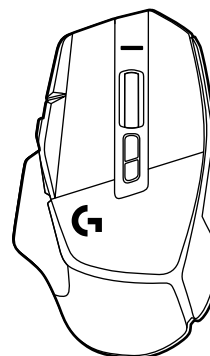

G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

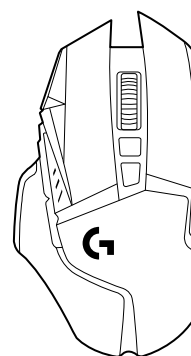

G502  
LIGHTSPEED

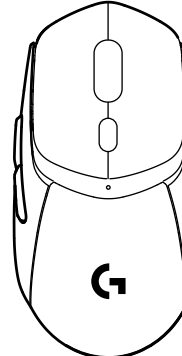

G309  
"LIGHTSPEED"





## VAI JUMS IR JAUTĀJUMI?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)

# PRODUKTO SANDARA


- 1 Kabelis
- 2 Viršutinis dėklas
- 3 Funkcinis šviesos diodas
- 4 POWERPLAY™ 2 pelės kilimėlis
- 5 POWERPLAY™ 2 pagrindas

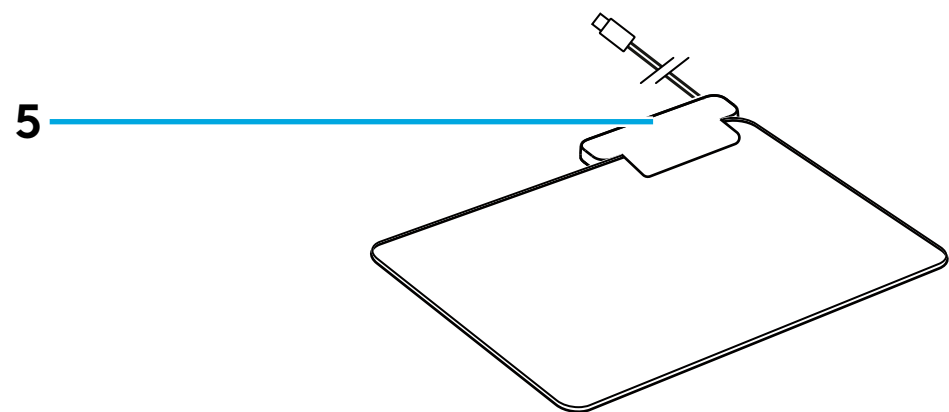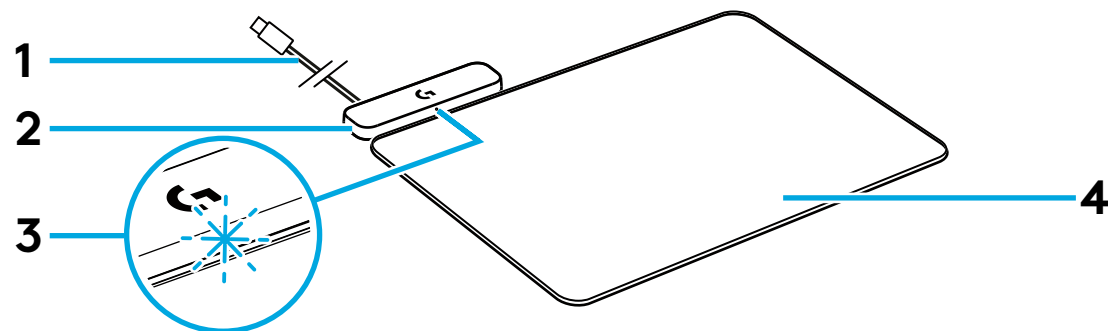


# INSTRUKCIJOS

- 1 Prijunkite „POWERPLAY™ 2“ prie kompiuterio USB A prievado.
- 2 Nuimkite dureles ir pakeiskite jas POWERPLAY™ 2 monetos formos elementu.

1

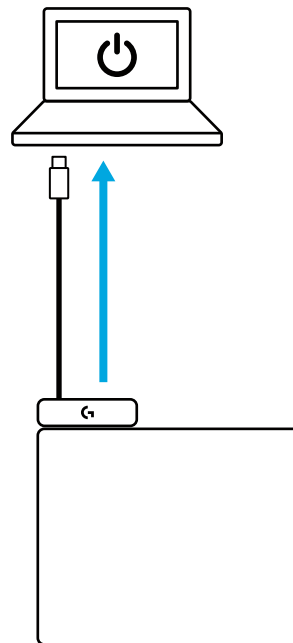


2

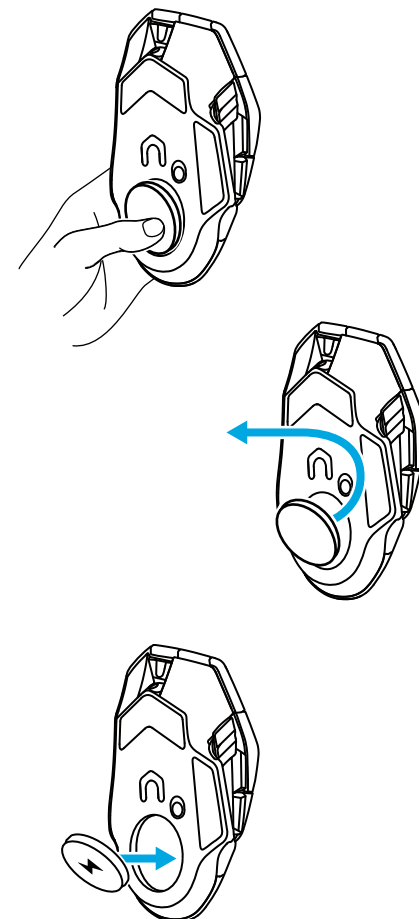


### 3 Padėkite pelę ant POWERPLAY™ 2.

Užsidega šviesos diodas, patvirtinantis,  
kad POWERPLAY™ 2 sistema veikia tinkamai.

3a

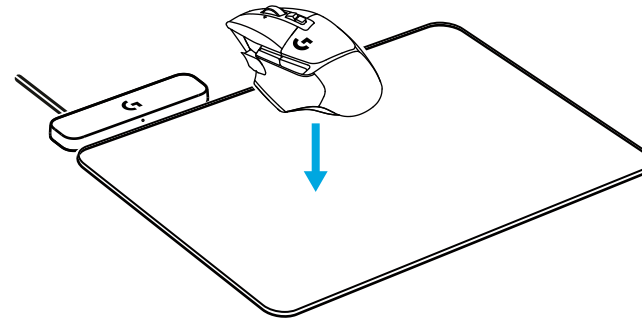

3b

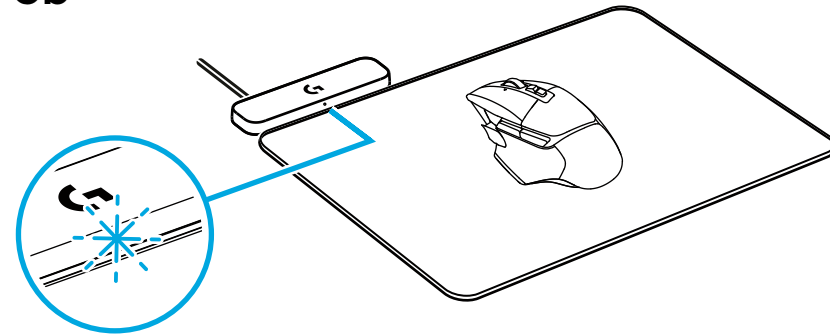

# SUDERINAMOS PELĖS

Suderinamos pelės:

„PRO SUPERLIGHT 2 DEX“

„PRO X SUPERLIGHT 2“,

„PRO X SUPERLIGHT“

„PRO 2 LIGHTSPEED“

„PRO WIRELESS“

„G703 LIGHTSPEED“


„G903 LIGHTSPEED“

„G502 X Plus“, „G502 X LIGHTSPEED“


„G502 LIGHTSPEED“

„G309 LIGHTSPEED“


ir kt.

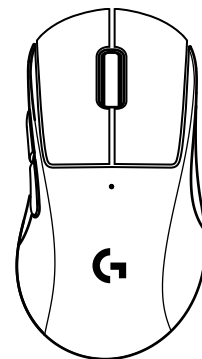


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

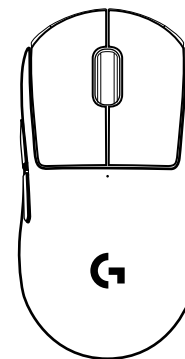


PRO X  
SUPERLIGHT 2

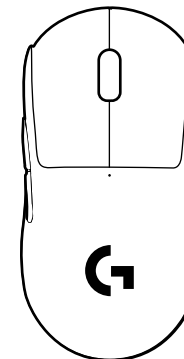


PRO X  
SUPERLIGHT

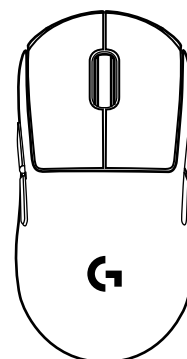


PRO 2  
LIGHTSPEED

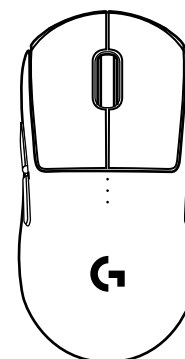


„PRO Wireless“

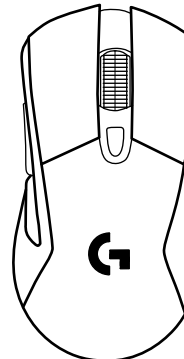


G703  
LIGHTSPEED

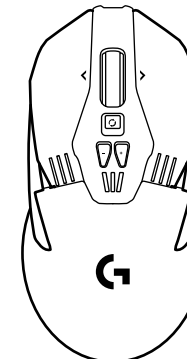


G903  
LIGHTSPEED

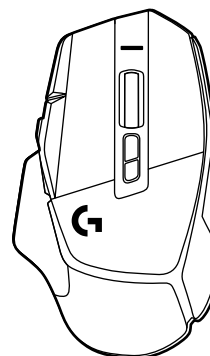

„G502 X Plus“ /  
G502 X LIGHTSPEED

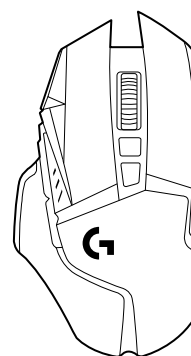

G502  
LIGHTSPEED

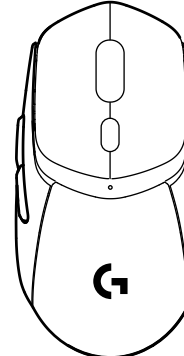

G309  
LIGHTSPEED





## TURITE KLAUSIMŲ?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)

# АНАТОМИЯ НА ПРОДУКТА


- 1 Кабел
- 2 Горна кутия
- 3 Функционален светодиоод
- 4 Подложка за мишка POWERPLAY™ 2
- 5 База POWERPLAY™ 2

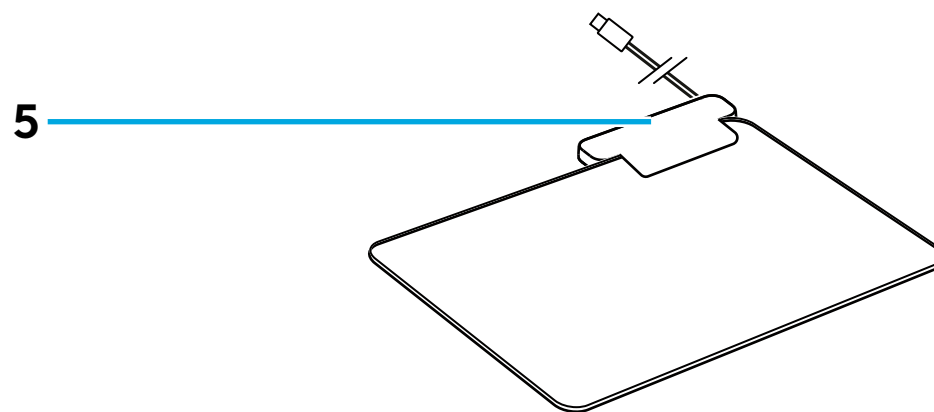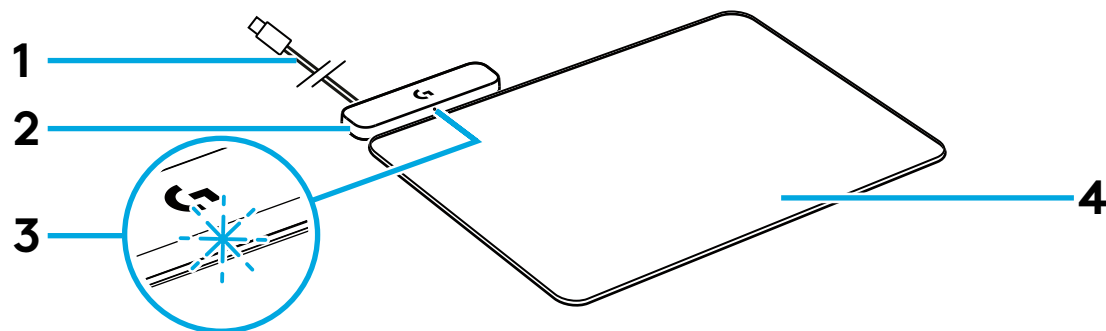


# ИНСТРУКЦИИ

- 1** Включете POWERPLAY™ 2 към USB A порт на компютъра.
- 2** Отстранете Вратата и я заменете с POWERPLAY™ 2 Coin.

1

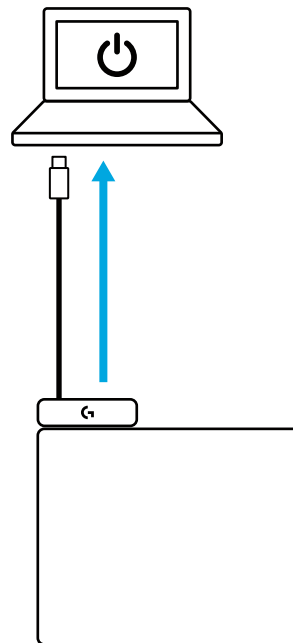


2

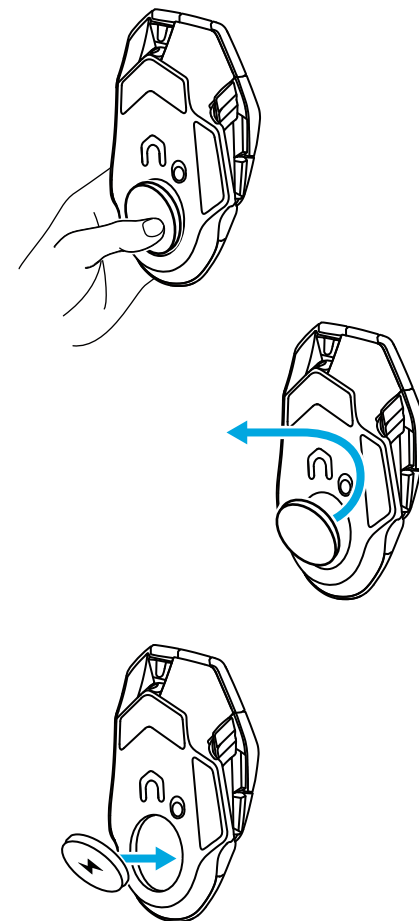


### 3 Поставете мишката върху POWERPLAY™ 2.

Светодиодът светва, което потвърждава, че системата POWERPLAY™ 2 работи правилно.

3a

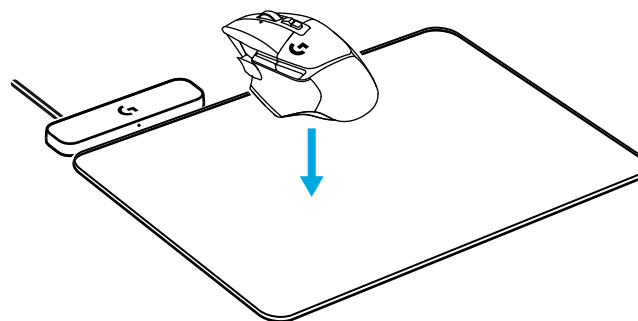


3b

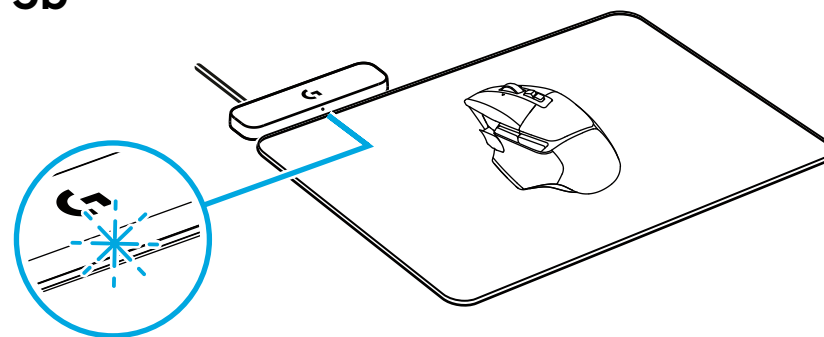


# СЪВМЕСТИМИ МИШКИ


Съвместими мишки:  
PRO X SUPERLIGHT 2 DEX  
PRO X SUPERLIGHT 2  
PRO X SUPERLIGHT  
PRO 2 LIGHTSPEED  
PRO WIRELESS  
G703 LIGHTSPEED  
G903 LIGHTSPEED  
G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED  
G502 LIGHTSPEED  
G309 LIGHTSPEED  
и много други.

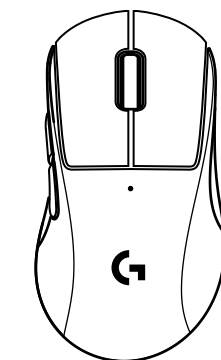


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

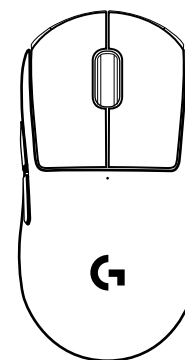


PRO X  
SUPERLIGHT 2

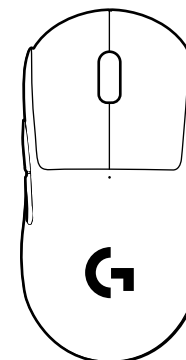

PRO X  
SUPERLIGHT

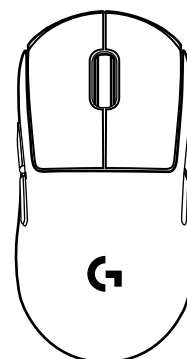


PRO 2  
LIGHTSPEED

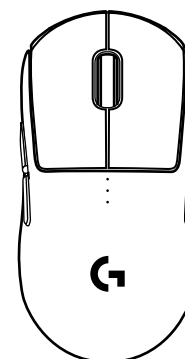


PRO Wireless




G703  
LIGHTSPEED

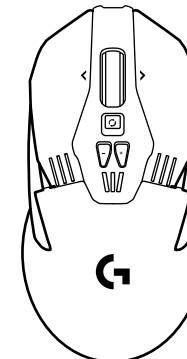


G903  
LIGHTSPEED

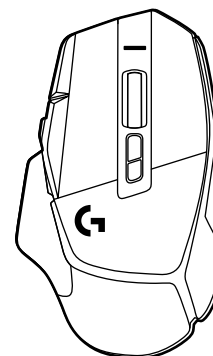

G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

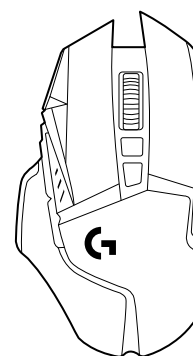

G502  
LIGHTSPEED

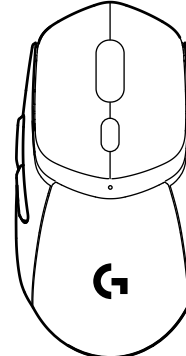

G309  
LIGHTSPEED





## ВЪПРОСИ?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)



# ANATOMIJA PROIZVODA

- 1 Kabel
- 2 Gornje kućište
- 3 Funkcionalni LED
- 4 Podloga za miš POWERPLAY™ 2
- 5 Baza POWERPLAY™ 2

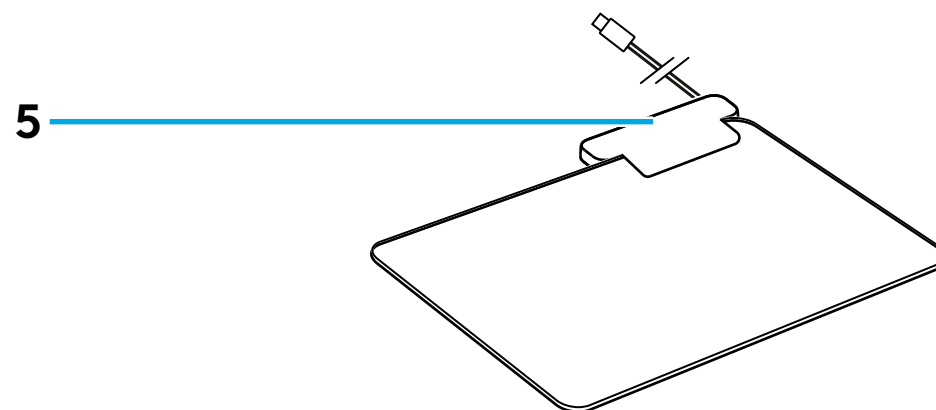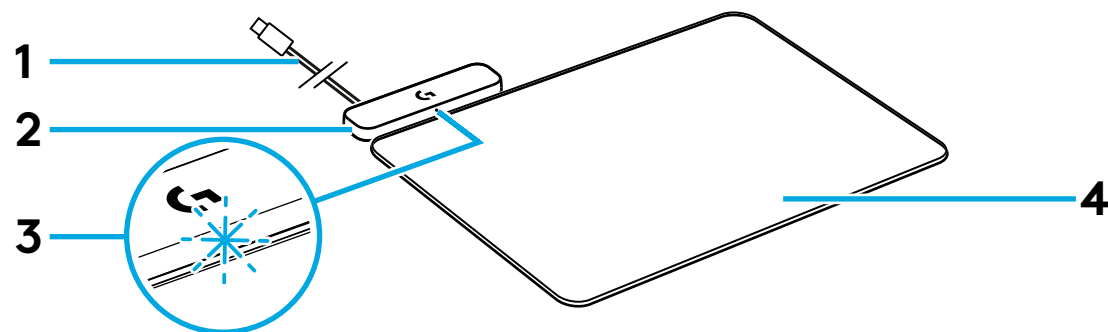

# UPUTE


- 1** Priključite POWERPLAY™ 2 na priključak USB A na računalu.
- 2** Uklonite vrata i zamijenite ih novčićem POWERPLAY™ 2.

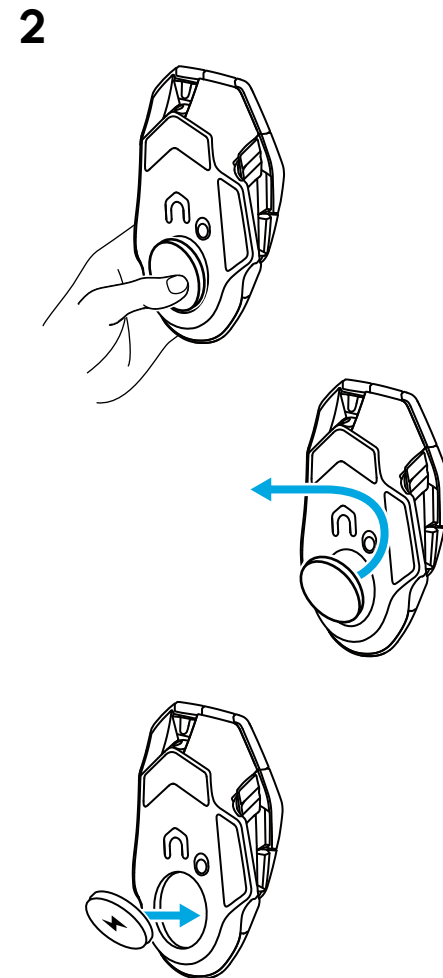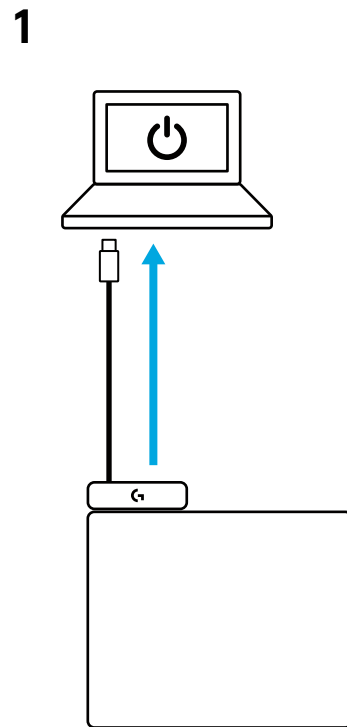


### 3 Stavite miš na POWERPLAY™ 2.

Uključuje se LED, što potvrđuje da sustav POWERPLAY™ 2 radi ispravno.

3a

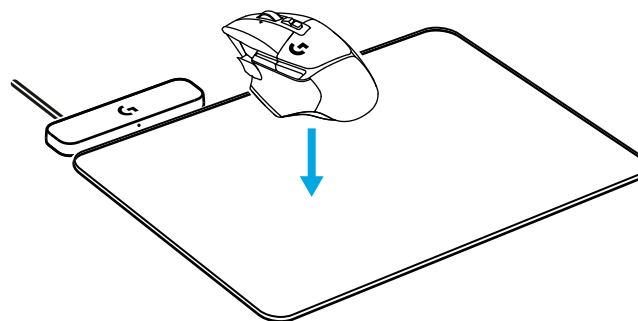

3b

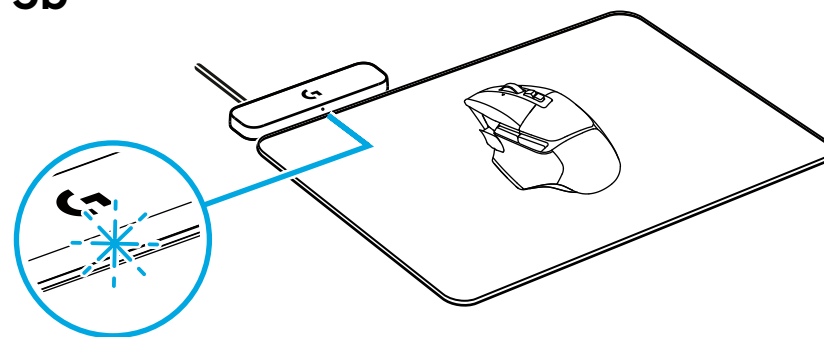

# KOMPATIBILNI MIŠEVI

Kompatibilni miševi:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


i više.

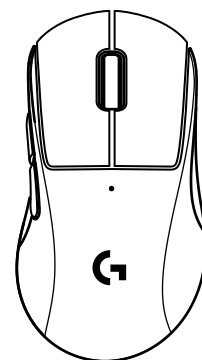


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

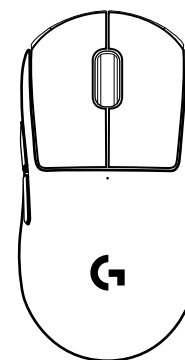


PRO X  
SUPERLIGHT 2

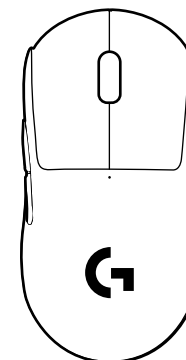



PRO X  
SUPERLIGHT

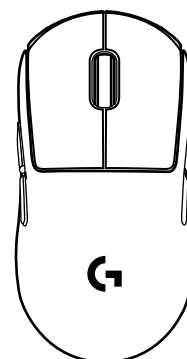


PRO 2  
LIGHTSPEED

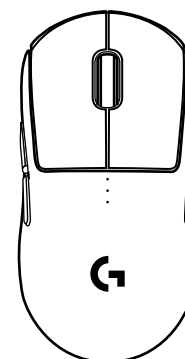


PRO Wireless

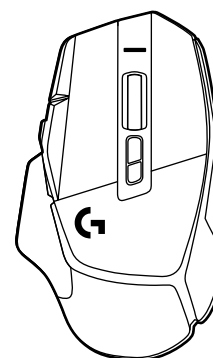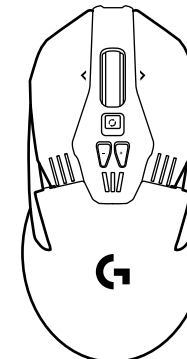

G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

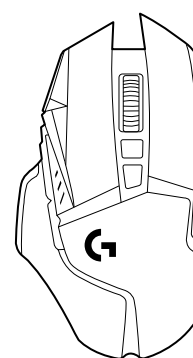

G502  
LIGHTSPEED

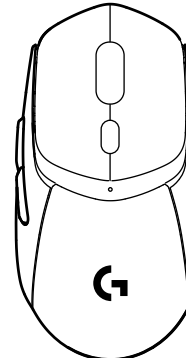

G309  
LIGHTSPEED





## IMATE LI PITANJA?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)

# SASTAVNI DELOVI PROIZVODA


- 1 Kabl
- 2 Gornji deo kućišta
- 3 LED za funkcije
- 4 POWERPLAY™ 2 podloga za miša
- 5 POWERPLAY™ 2 baza

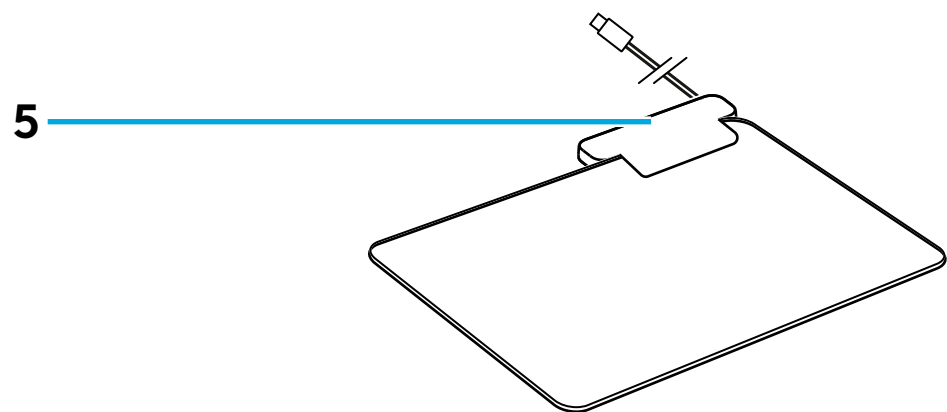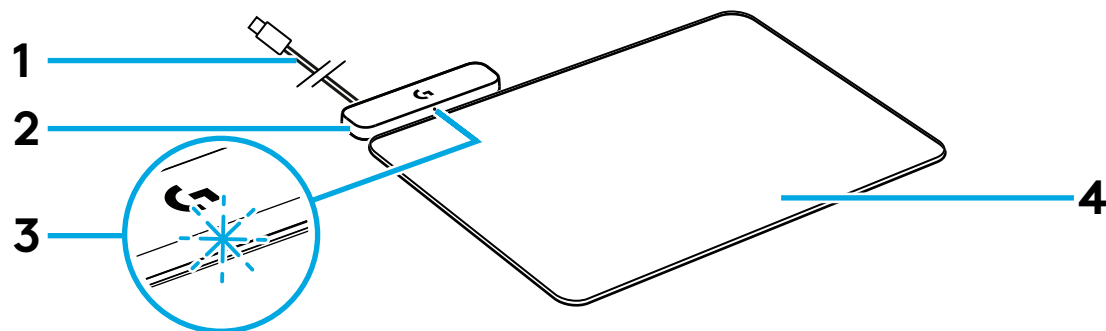


# UPUTSTVA

- 1** Priključite POWERPLAY™ 2 u USB A priključak na vašem računaru.
- 2** Uklonite vratanica i zamenite ih POWERPLAY™ 2 uloškom.

1

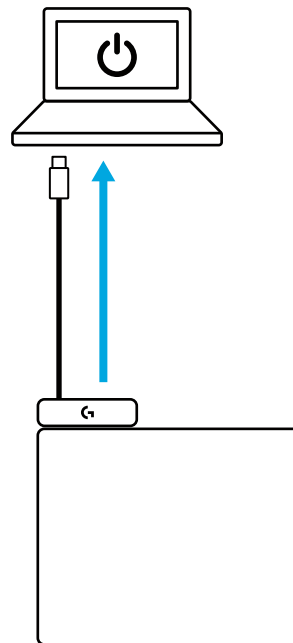


2

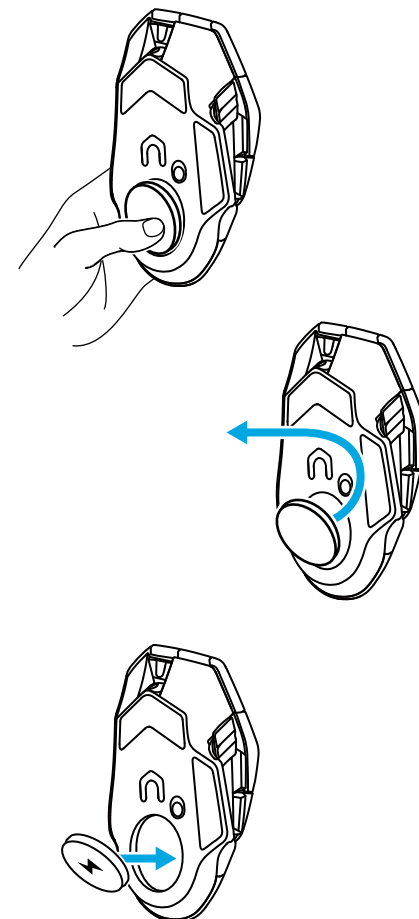


### 3 Postavite miša na POWERPLAY™ 2.

LED se uključuje i potvrđuje da POWERPLAY™ 2 sistem pravilno funkcioniše.

3a

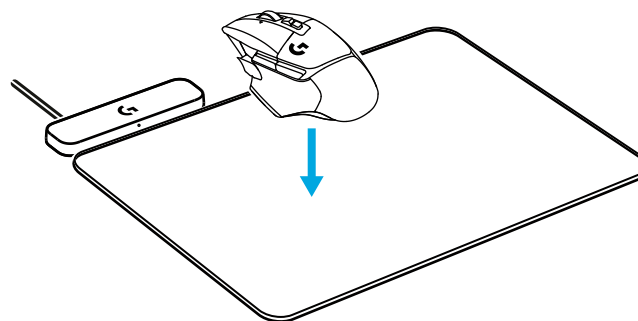

3b

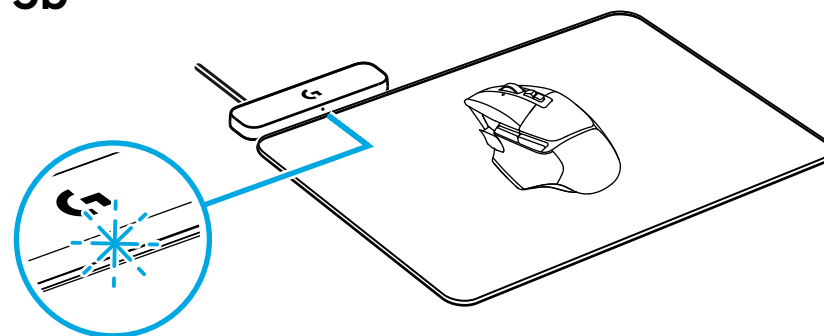

# KOMPATIBILNI MIŠEVI

Kompatibilni miševi:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


i drugi.

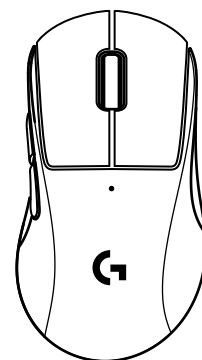


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

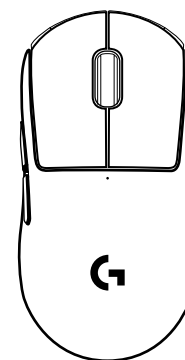


PRO X  
SUPERLIGHT 2

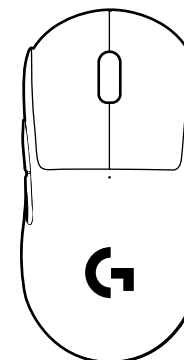


PRO X  
SUPERLIGHT

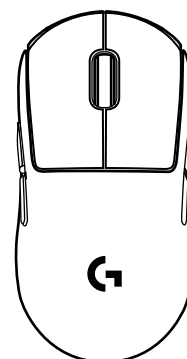


PRO 2  
LIGHTSPEED

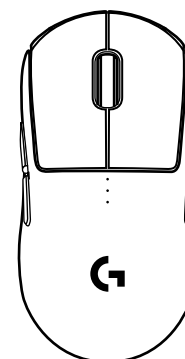


PRO Wireless

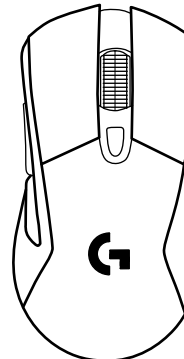


G703  
LIGHTSPEED

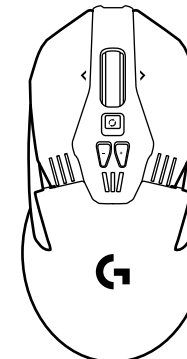


G903  
LIGHTSPEED

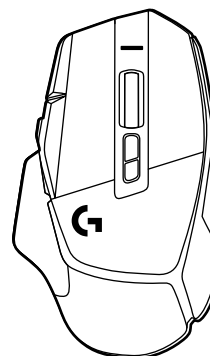


G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

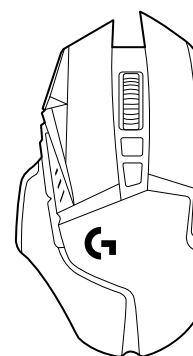

G502  
LIGHTSPEED

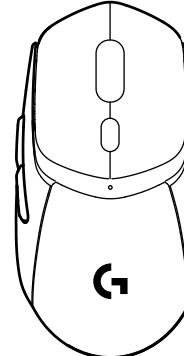

G309  
LIGHTSPEED


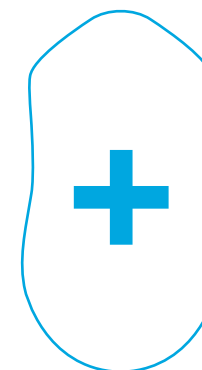


## IMATE LI PITANJA?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)

# ANATOMIJA IZDELKA


- 1 Kabel
- 2 Vrhnji etui
- 3 Funkcionalna lučka LED
- 4 Podloga za miško POWERPLAY™ 2
- 5 Podstavek POWERPLAY™ 2

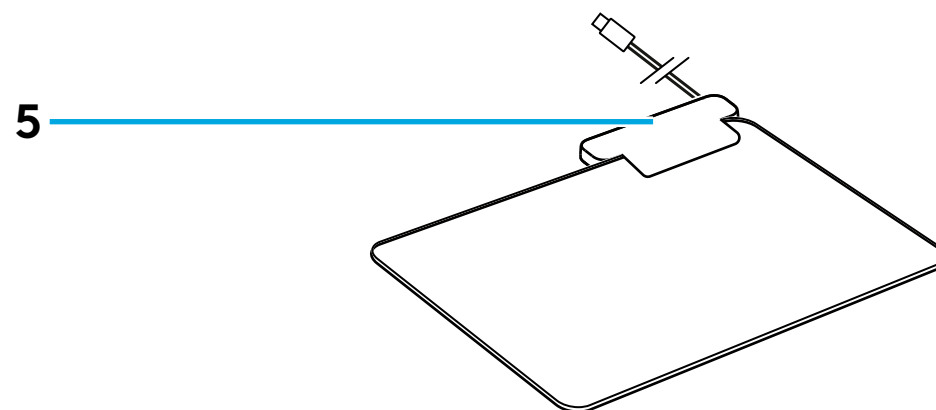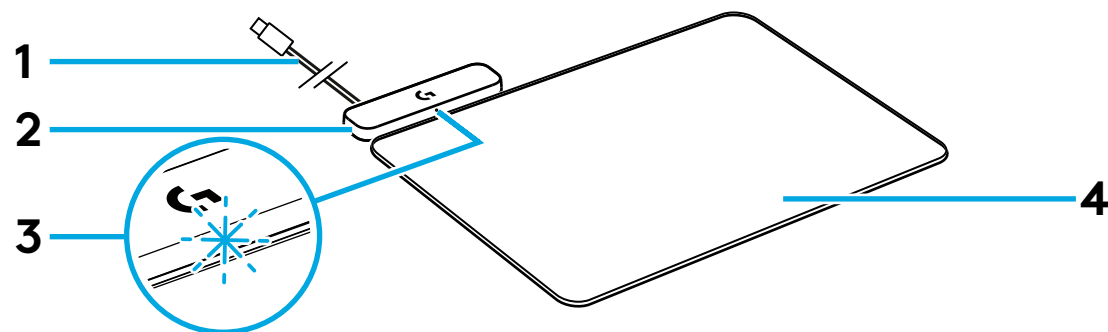


# NAVODILA

- 1** POWERPLAY™ 2 priključite v vrata USB A na računalniku.
- 2** Odstranite vrata in jih zamenjajte s kovancem POWERPLAY™ 2.

1

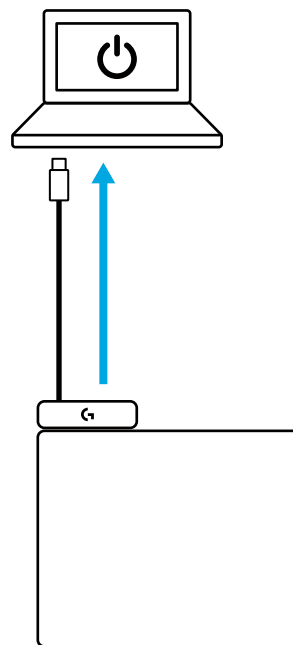


2

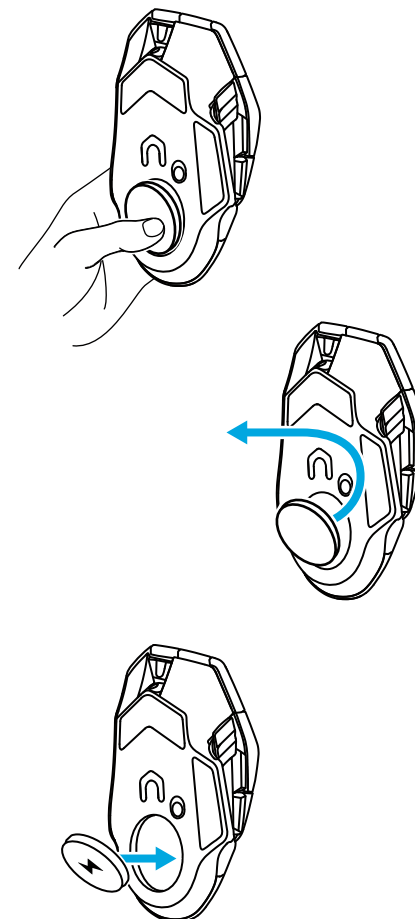


### 3 Miško postavite na POWERPLAY™ 2.

Lučka LED zasveti, kar potrjuje, da sistem POWERPLAY™ 2 ustrezno deluje.

3a

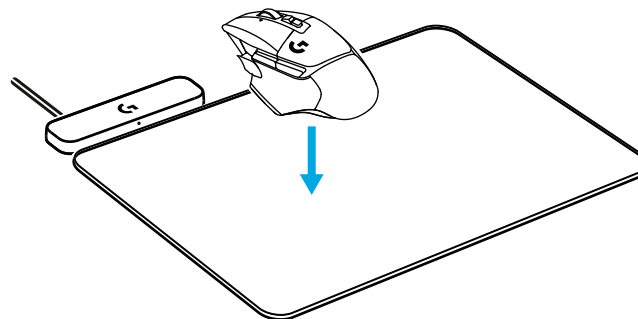

3b

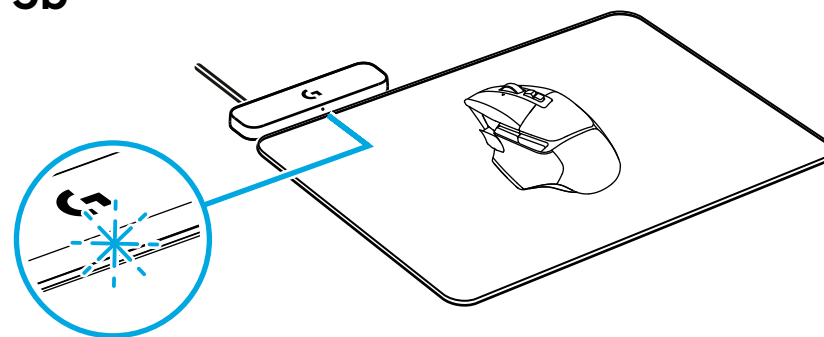

# ZDRUŽLJIVE MIŠKE

Združljive miške:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


in druge.

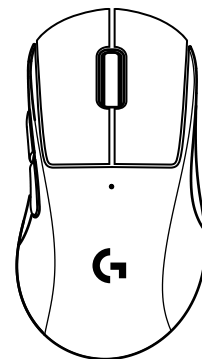


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

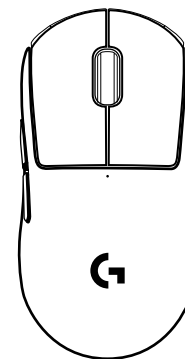


PRO X  
SUPERLIGHT 2

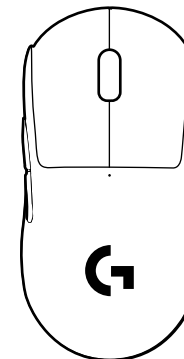


PRO X  
SUPERLIGHT

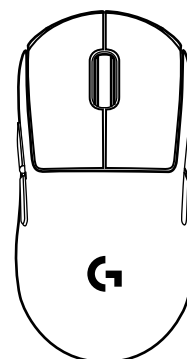


PRO 2  
LIGHTSPEED

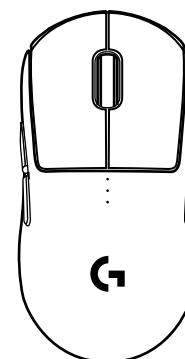


PRO Wireless

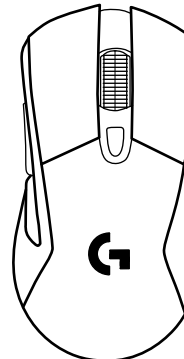


G703  
LIGHTSPEED

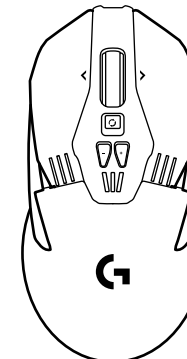


G903  
LIGHTSPEED

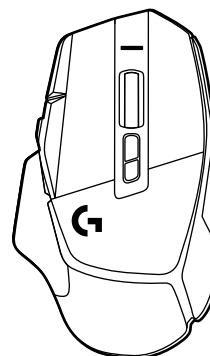


G502 X Plus/  
G502 X LIGHTSPEED

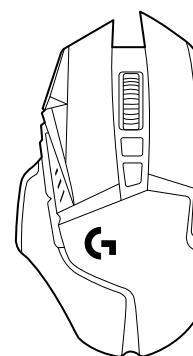

G502  
LIGHTSPEED

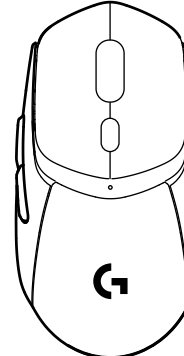

G309  
LIGHTSPEED


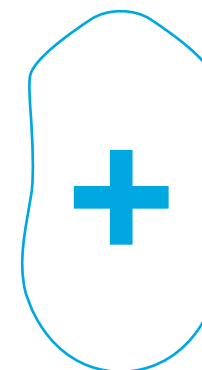


## VPRAŠANJA?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)



# ANATOMIA PRODUSULUI

- 1 Cablu
- 2 Capac superior:
- 3 LED funcțional
- 4 Mousepad POWERPLAY™ 2
- 5 Bază POWERPLAY™ 2

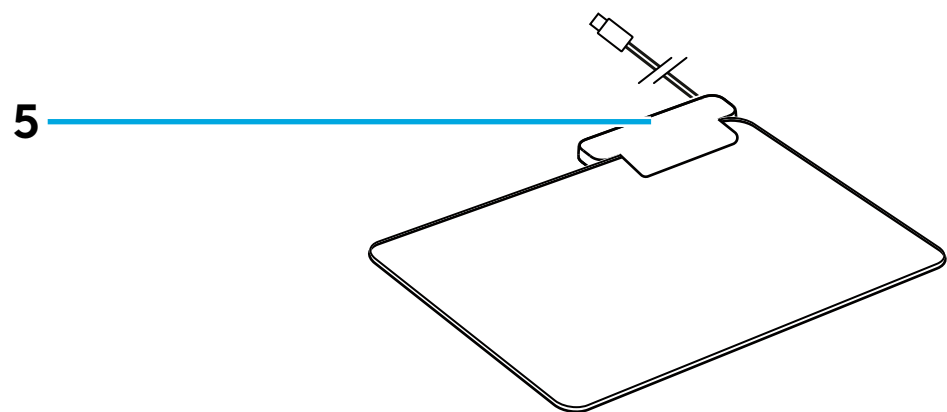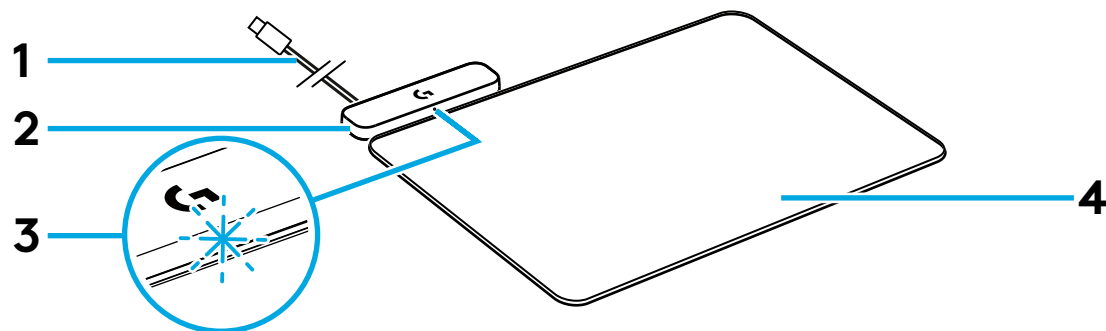

# INSTRUCȚIUNI


- 1** Conectați POWERPLAY™ 2 la un port USB A de pe computer.
- 2** Scoateți ușița și înlocuiți-o cu moneda de încărcare POWERPLAY™ 2.

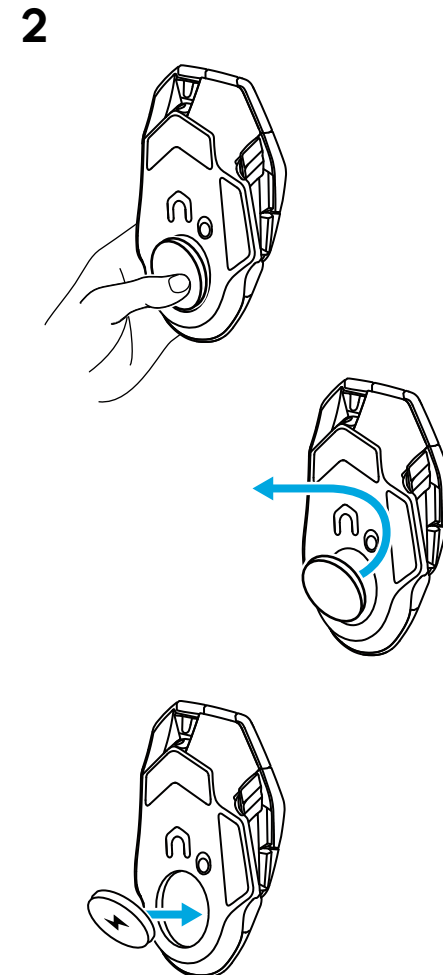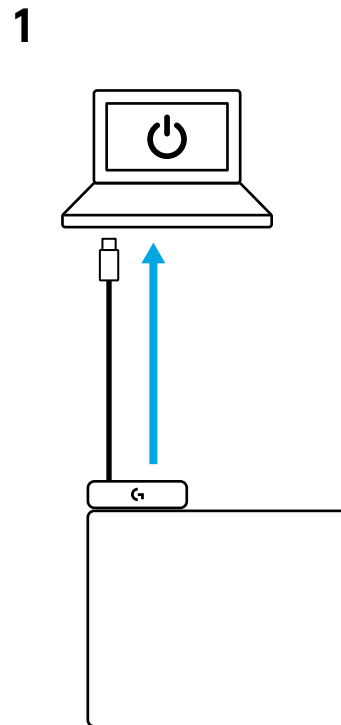


### 3 Puneți mouse-ul pe POWERPLAY™ 2.

LED-ul se aprinde, confirmând că sistemul POWERPLAY™ 2 funcționează corect.

3a

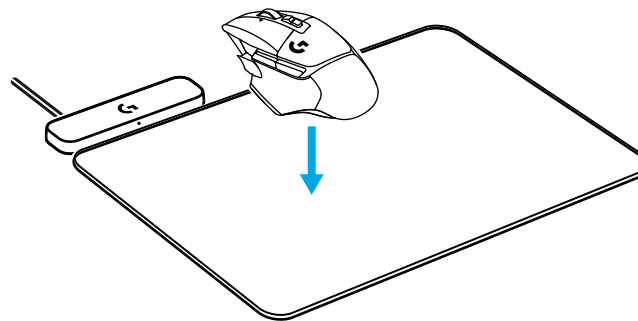

3b

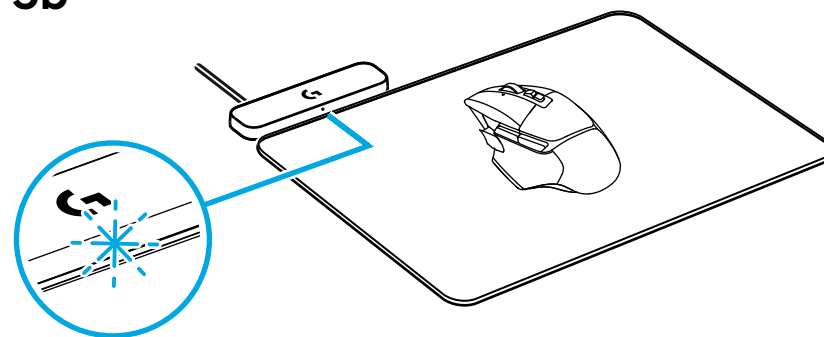

# MOUSE-URI COMPATIBILE

Mouse-uri compatibile:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


și altele.

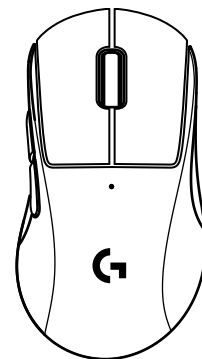


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

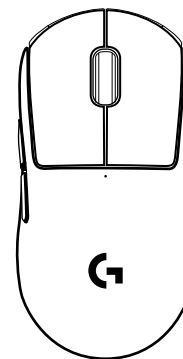


PRO X  
SUPERLIGHT 2

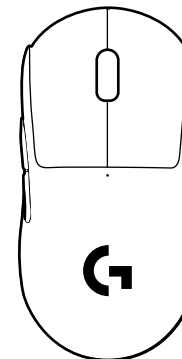

PRO X  
SUPERLIGHT

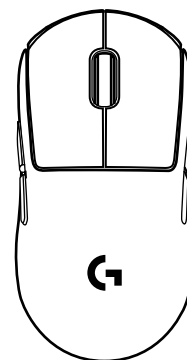


PRO 2  
LIGHTSPEED

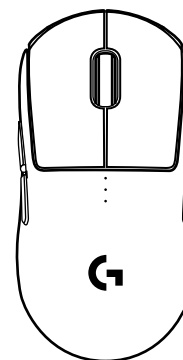


PRO Wireless




G703  
LIGHTSPEED

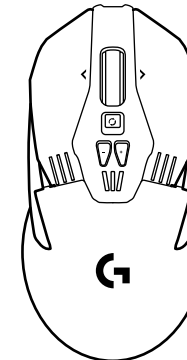


G903  
LIGHTSPEED

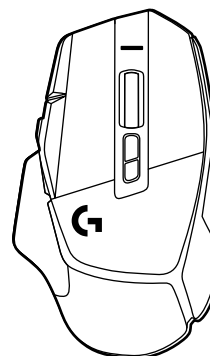

G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

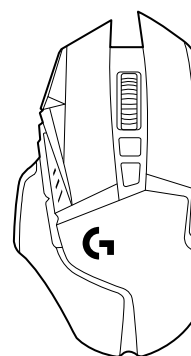

G502  
LIGHTSPEED

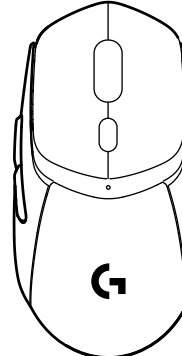

G309  
LIGHTSPEED





## ÎNTREBĂRI?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)



# ÜRÜN ANATOMİSİ

- 1 Kablo
- 2 Üst muhafaza
- 3 İşlevsel LED
- 4 POWERPLAY™ 2 mousepad
- 5 POWERPLAY™ 2 taban

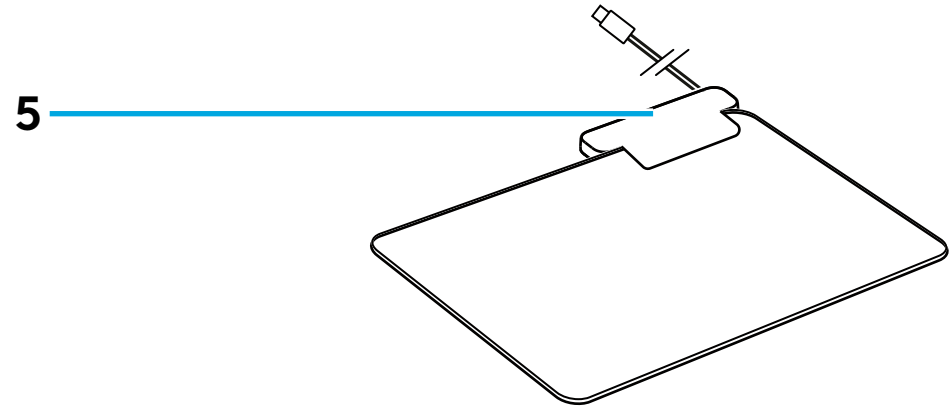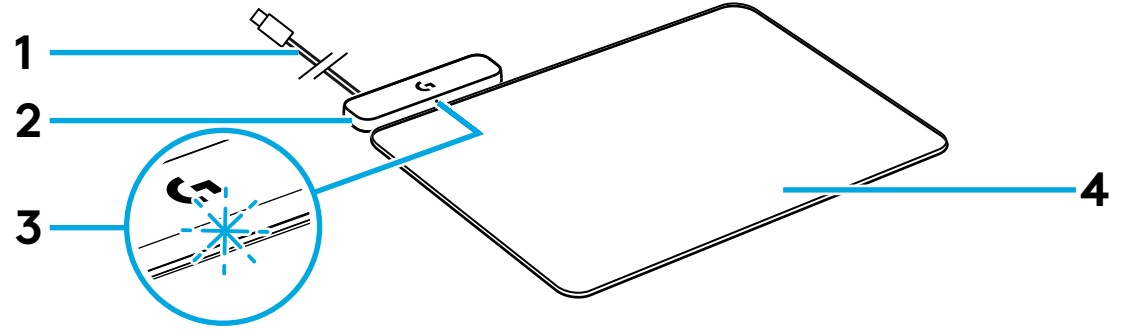

# TALİMATLAR


- 1 POWERPLAY™ 2'yi bilgisayarınızdaki bir USB A bağlantı noktasına takın.
- 2 Kapağı çıkarın ve POWERPLAY™ 2 diski ile değiştirin.

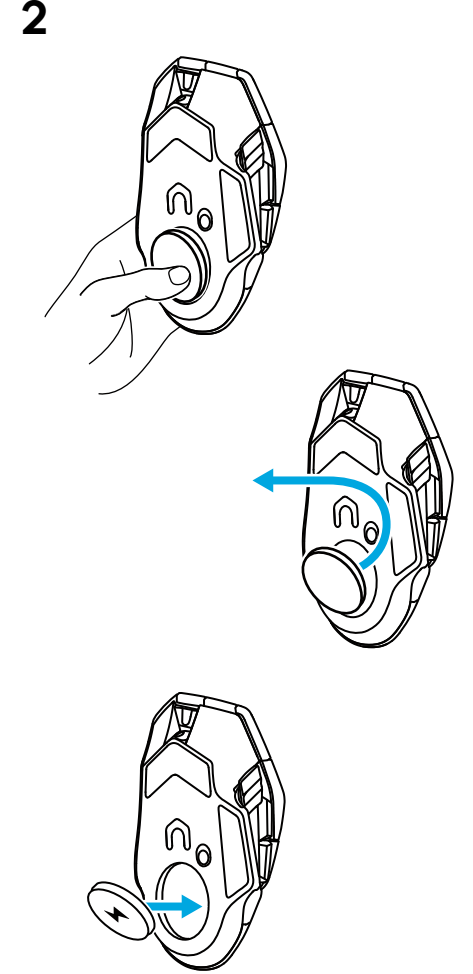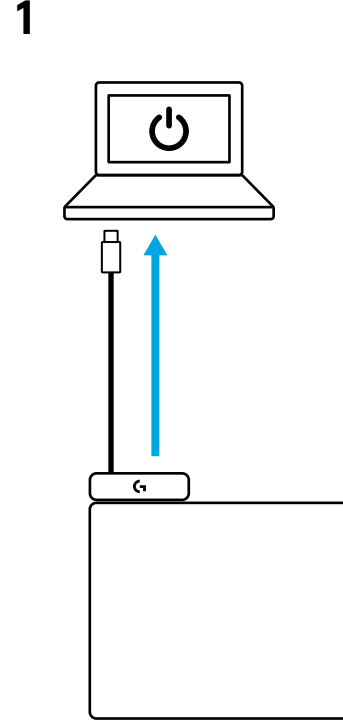


### 3 Mouse'u POWERPLAY™ 2 üzerine yerleřtirin.

LED yanarak POWERPLAY™ 2 sisteminin düzgün řekilde alıřtıđını onaylayacaktır.

3a

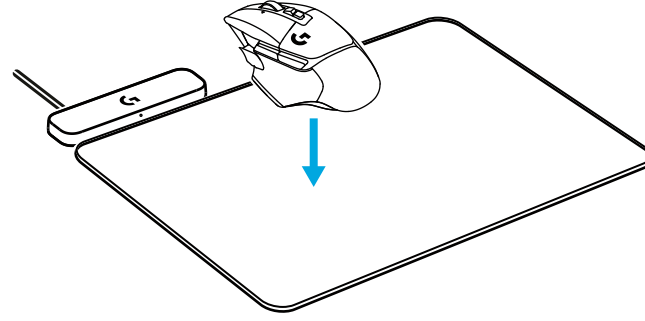

3b

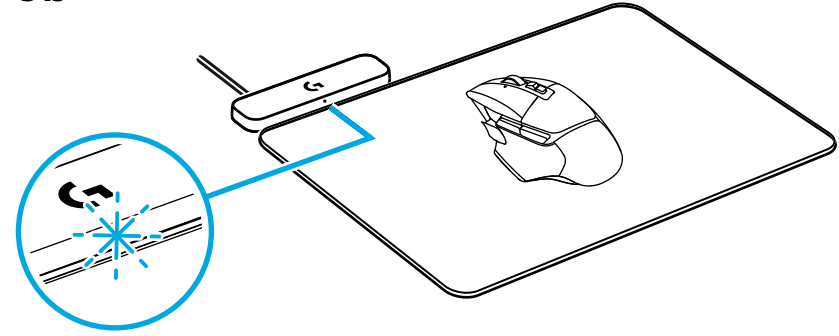

# UYUMLU MOUSE

Uyumlu mouse:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


ve daha fazlası.

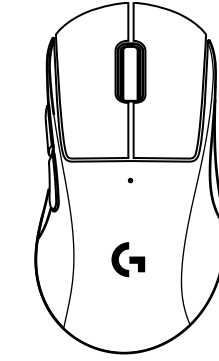


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

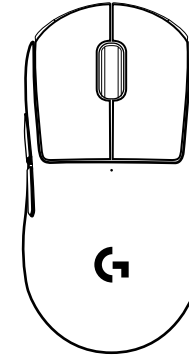


PRO X  
SUPERLIGHT 2

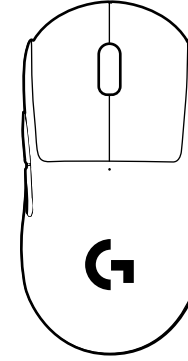


PRO X  
SUPERLIGHT

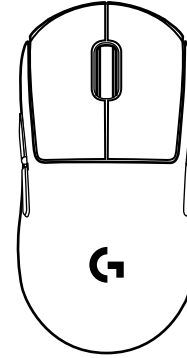


PRO 2  
LIGHTSPEED

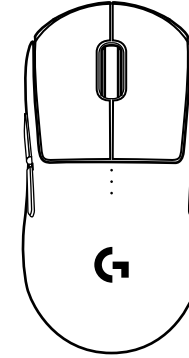


PRO Kablosuz

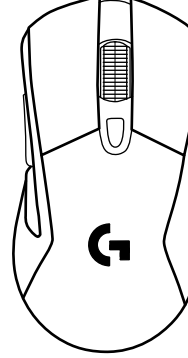


G703  
LIGHTSPEED

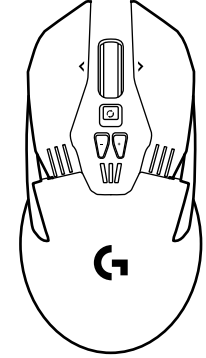


G903  
LIGHTSPEED

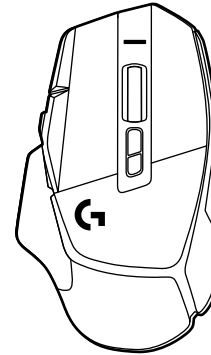


G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

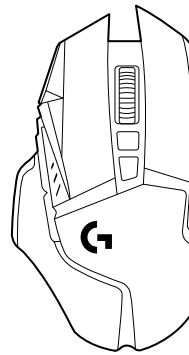

G502  
LIGHTSPEED

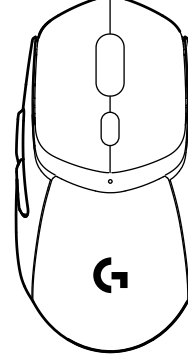

G309  
LIGHTSPEED


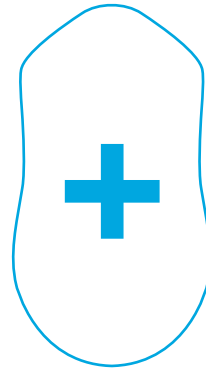


## SORUNUZ MU VAR?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)

## شرح مزايا المنتج

- 1 كابل
- 2 الحافظة العلوية
- 3 مؤشر LED الوظيفي
- 4 لوحة ماوس 2 Powerplay™
- 5 قاعدة 2 Powerplay™

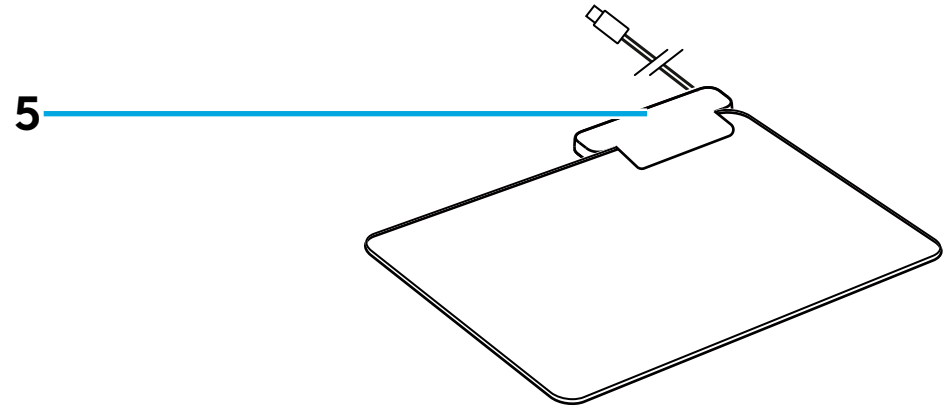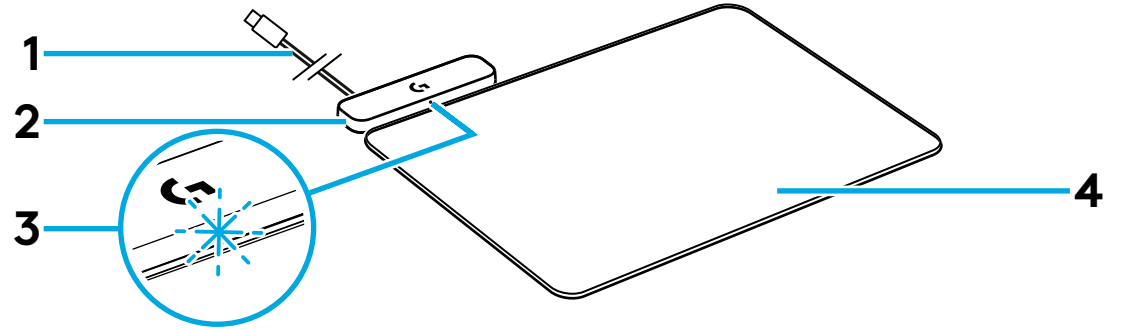


# الإرشادات


**1** قم بتوصيل POWERPLAY™ 2 بمنفذ USB A الموجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

**2** قم بإزالة الباب واستبدله بقرص الشحن بتقنية Powerplay™ 2.

**1**

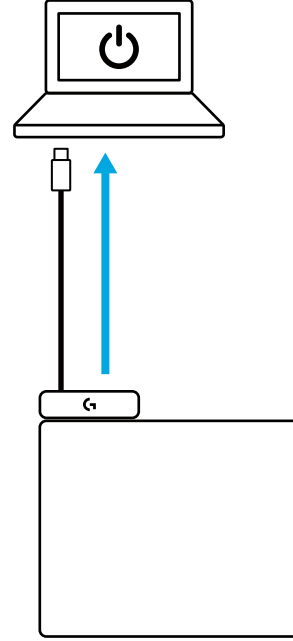


**2**

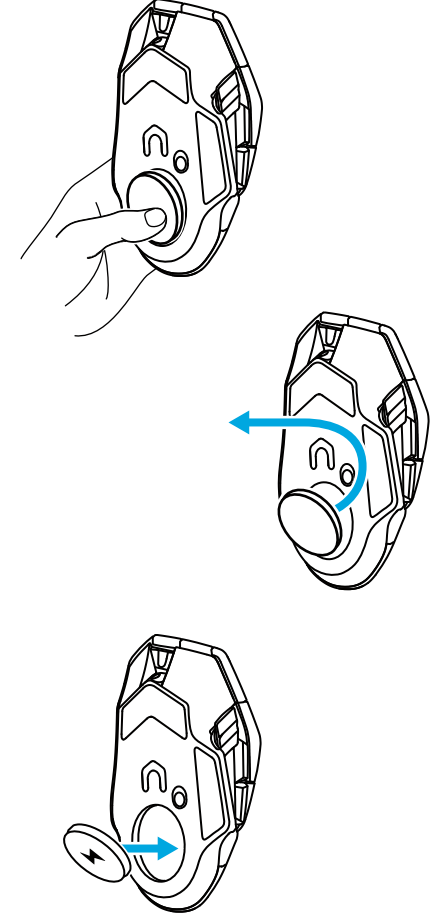


### 3 صنع الماوس على تقنية 2 Powerplay™.

3a

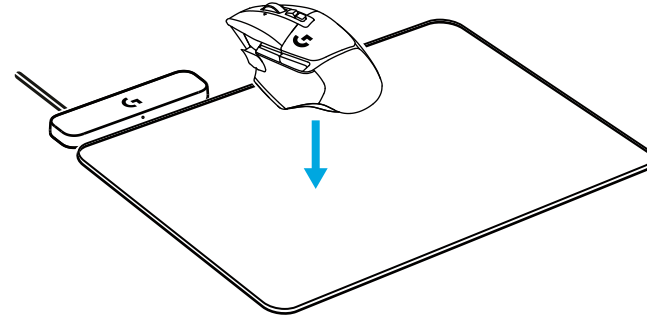

3b

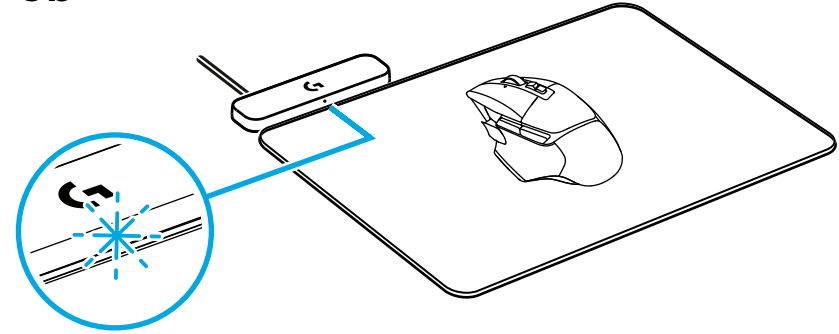

يتم تشغيل مؤشر LED لتأكيد أن تقنية 2 Powerplay™ تعمل بشكل صحيح.

# أجهزة الماوس المتوافقة

أجهزة الماوس المتوافقة:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


وما زال العد مستمرًا.

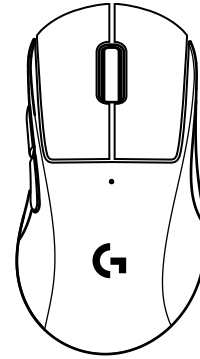


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

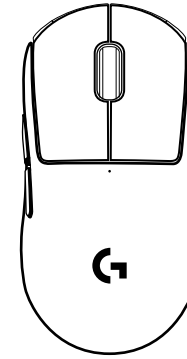


PRO X  
SUPERLIGHT 2

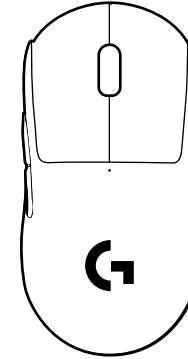


PRO X  
SUPERLIGHT

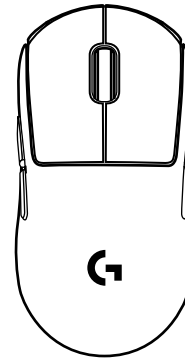


PRO 2  
LIGHTSPEED

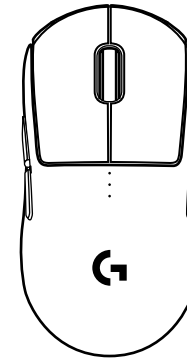


ماوس PRO اللاسلكي

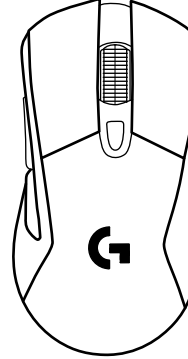


G703  
LIGHTSPEED

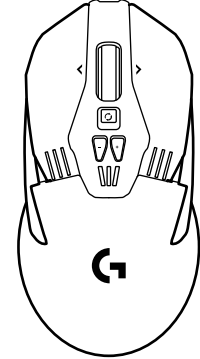


G903  
LIGHTSPEED

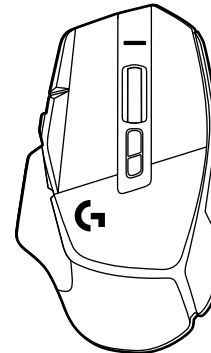


G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

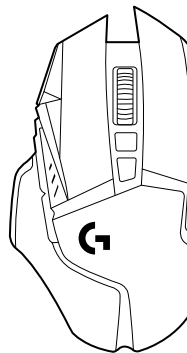

G502  
LIGHTSPEED

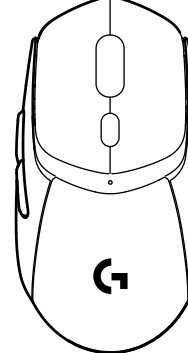

ماوس G309 بتقنية  
LIGHTSPEED


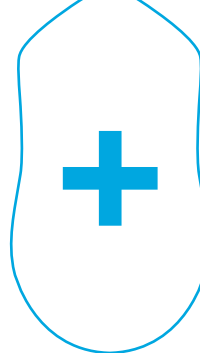


## هل لديك أي أسئلة؟

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)

## אנטומיה של המוצר

- 1 כבל
- 2 אותיות רישיות
- 3 LED פונקציונלי
- 4 משטח עכבר POWERPLAY™ 2
- 5 בסיס POWERPLAY™ 2

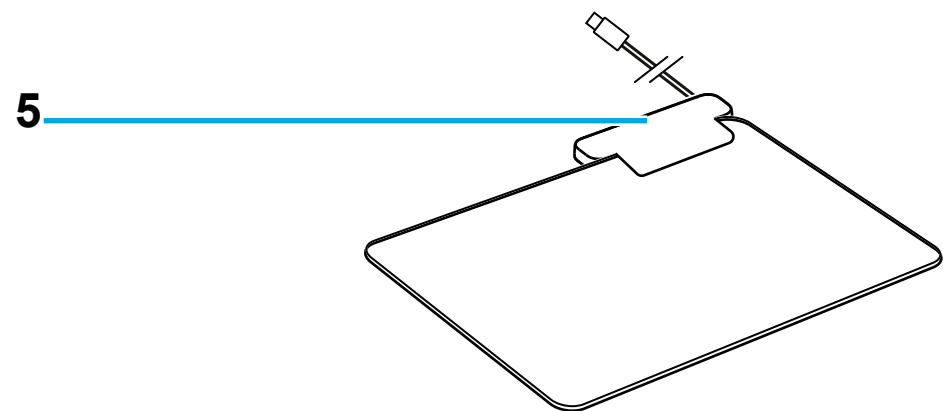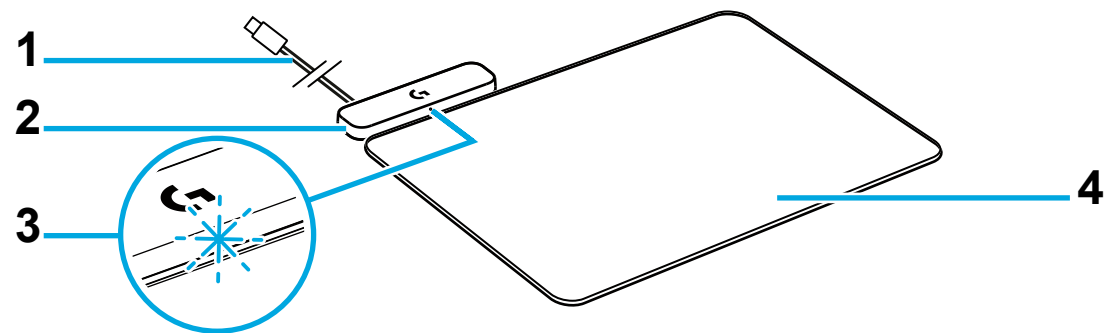


## הוראות


**1** חבר את POWERPLAY™ 2 ליציאת USB A במחשב שלך.

**2** הסר את הדלת והחלף אותה במטבע POWERPLAY™ 2.

**1**

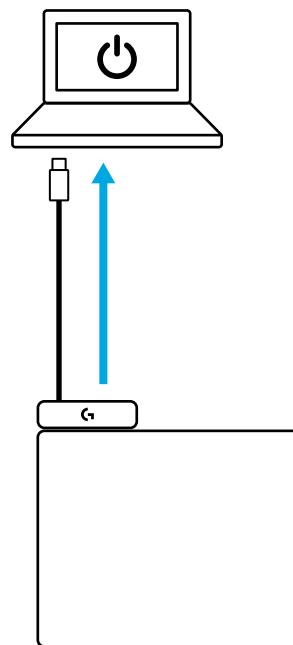


**2**

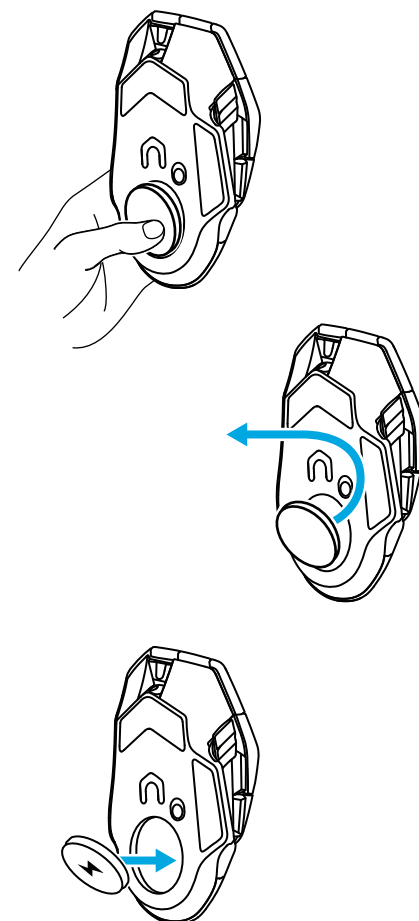


3 הנח את העכבר 2.POWERPLAY™.

3א

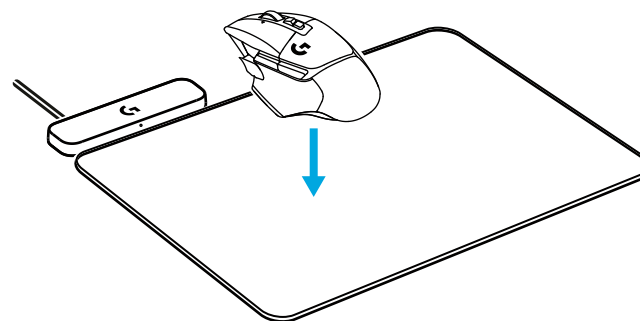

3ב

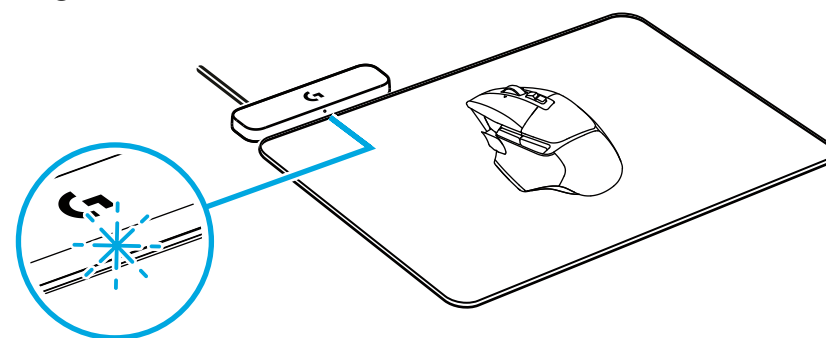

נורית ה-LED נדלקת ומאשרת כי מערכת ה-2.POWERPLAY™ פועלת כראוי.

## עכברים תואמים

עכברים תואמים:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


והלאה.

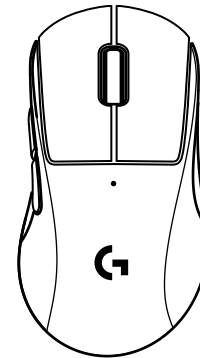


PRO X  
SUPERLIGHT 2 DEX

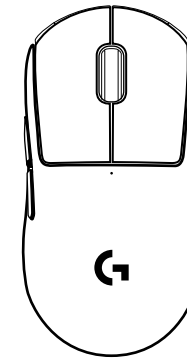


PRO X  
SUPERLIGHT 2

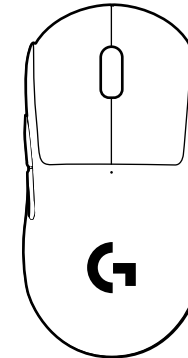

PRO X  
SUPERLIGHT

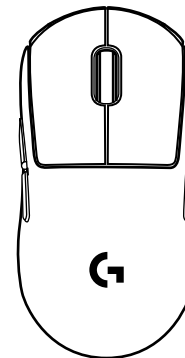


PRO 2  
LIGHTSPEED

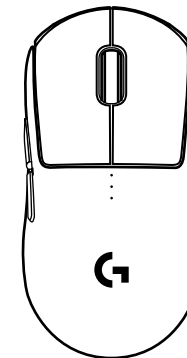


PRO Wireless




G703  
LIGHTSPEED

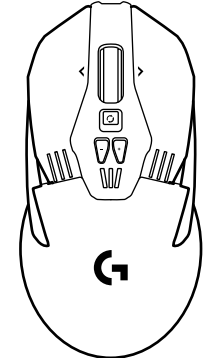


G903  
LIGHTSPEED

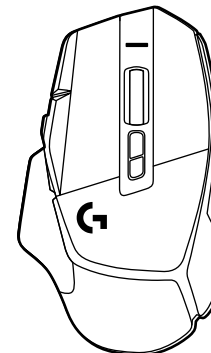


G502 X Plus /  
G502 X LIGHTSPEED

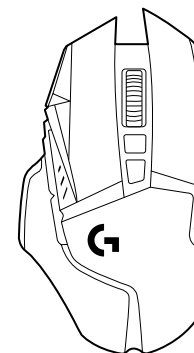

G502  
LIGHTSPEED

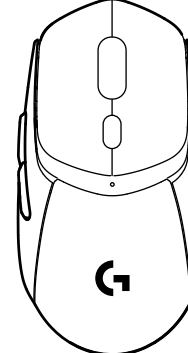

G309  
LIGHTSPEED

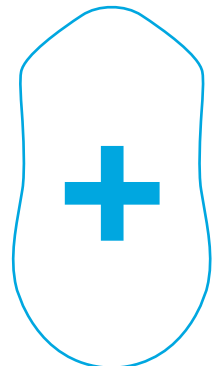

שאלות?

[logitechG.com/support/powerplay2](https://logitechG.com/support/powerplay2)



©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-002493 002