Garett Kids Vibe 4G

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si koupili výrobek Garett Kids Vibe 4G

BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obsluhu a ponechte si jej do budoucna. Výrobce nenese odpovědnost za jakákoliv poškození či zranění způsobená nevhodným používáním. U konkrétní varianty chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od popisů v návodu na obsluhu.

- Použití tohoto přístroje v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost věnujte používání chytrých hodinek v blízkosti zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, sluchadla a další elektronická zdravotnická zařízení.
- Nevhazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a v důsledku toho ohrožení života a zdraví.
- Chraňte výrobek před zdroji tepla a přímým sluncem.
- Výrobek neuchovávejte na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
- Výrobek není odolný proti dlouhodobému ponoření ve vodě.
- S výrobkem se nesmí plavat ani potápět.
- V případě poškození či poruchy výrobek přestaňte používat a kontaktujte servis firmy. Budete-li se pokoušet zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K těmto účelům nepoužívejte silné mycí prostředky a jiné přípravky.

S výrobkem neplavte. Norma IP67 nezaručuje vodotěsnost chytrých hodinek při plavání. Síly, které na výrobek působí při plavání, mohou způsobit ztrátu jeho těsnosti a poškození.

POPIS VÝROBKU

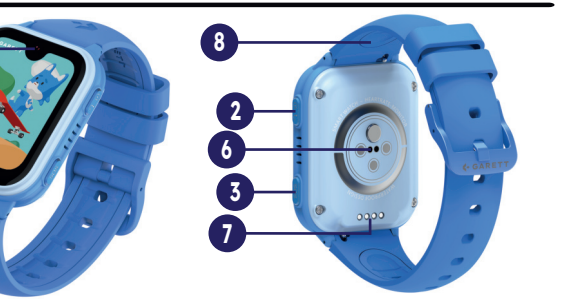

1. Dotykový displej
2. Funkční tlačítko (zapnout/vypnout/probuzení/zhasnutí/zpět)
3. Tlačítko SOS/probuzení/zpět
4. Fotoaparát/kamera
5. Slot na kartu **Nano SIM**
6. Sada měřících senzorů
7. Magnetický nabíjecí port
8. Vyměnitelný řemínek

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku popruhu tak, aby popruh zařízení nebyl uvolněn.

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NANO SIM KARTY

1. Do zařízení vložte **nano SIM** kartu.
2. SIM karta musí splňovat následující požadavky:

- Karta musí být aktivní (pokud je nová, je potřeba ji aktivovat v mobilním telefonu pomocí odchozího volání).
- Karta musí být nabitá (platí pro dobíjecí karty).
- Karta nesmí mít aktivní PIN kód (pro kontrolu, zda má karta aktivní PIN kód, ji dejte do mobilu a při zapnutí zkontrolujte, jestli je požadován PIN kód – pokud ano, pak je PIN kód aktivní a je nutné ho vypnout v nastaveních mobilu nebo prostřednictvím operátora).
- Karta musí být kompatibilní s režimy 2G/3G/4G, musí mít zapnutý internet a funkci identifikace čísla.

SIM karty, které operátoři nabízejí jako internetové, určené např. pro tablety, nemusí s tímto zařízením fungovat.

Vzhledem k tomu, že zařízení používá připojení k internetu, aby nedošlo k vytvoření dodatečných nákladů, doporučujeme od operátora zakoupit internetový balíček. Stačí 1 GB dat/měsíc. Cena internetového připojení, hlasových hovorů a zpráv SMS je regulována ceníkem operátora mobilní sítě.

INSTALACE NANO SIM KARTY

1. Nejprve hodinky otočte tak, aby byla tlačítka na levé straně.
2. Vysuňte **zásobník na kartu SIM**, který se nachází na pravé straně hodinek.
3. Poté umístěte kartu do zásobník a uspořádejte ji podle schématu na obrázku, **tedy čipem karty směrem k zadnímu krytu a rohem karty se zářezem směrem ke slotu.**
4. Vložte zásobník do hodineka **dbejte na jeho správné uložení a umístění karty Nano SIM.**



Nainstalujte kartu Nano SIM, když je zařízení vypnuté.

OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte **funkční tlačítko(2) po dobu asi 5 sekund**.
V případě, že se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít. Pokud se na obrazovce hodinek objeví animace, znamená to zahájení nabíjení.

Po zapnutí

Se chytré hodinky ovládají pomocí **dotykového displeje a funkčních tlačítek**.

Změna ciferníku

Klepnutím a podržením na domovské obrazovce vyvoláte **nabídku změny ciferníku** chytrých hodinek. **Přejetím prstem vpravo/vlevo** vyberte ciferník a poté svou volbu potvrďte kliknutím na libovolné místo displeje.

Navigace

Přesunutím vlevo na domovské obrazovce získáte přístup k **hlavní nabídce**. Dotknutím displeje vstoupíte do vybrané funkce. Po vstupu do funkce se pohybem vpravo nebo opětovným stisknutím **funkčního tlačítka(2/3)** vrátíte na předchozí obrazovku.

Přesunutím doprava po domovské obrazovce získáte přístup k **rychlé nabídce**. Umožňuje zobrazit a vybrat nedávno použité funkce chytrých hodinek.

Přesunutím dolů na domovské obrazovce nebo menu získáte přístup k **pásku nastavení**. Umožňuje zobrazit náhled vybraných funkcí chytrých hodinek a po **přejetí vpravo** můžete zobrazit náhled **posledních oznámení**.

Přejetím prstem nahoru na domovské obrazovce nebo menu otevřete **menu nastavení**. Umožňuje náhled a rychlou změnu vybrané funkce chytrých hodinek.

NABÍJENÍ

1. K nabíjení chytrých hodinek slouží přiložený **magnetický kabel**.
2. Magnetickou koncovku kabelu přiložte tak, **aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu**. Poté připojte druhý konec kabelu k USB portu počítače nebo napájecího zdroje USB. **Po správném připojení se na obrazovce hodinek zobrazí animace nabíjení.**



Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojené správně. Pokud je baterie úplně vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučeno je nabíjet asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V.
Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Pokud je nano SIM karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete je zapnout stisknutím a přidržením **funkčního tlačítka (2) po dobu asi 5 sekund**.

4G - připojení k internetu
- dosah GSM
- dosah WiFi
69% - úroveň nabití baterie

2. Po spuštění hodinek se zobrazí hlavní obrazovka s časem a datem. Posunutím prstem dolů na hlavní obrazovce nebo menu zobrazíte: **přístup k internetu, přístup ke GSM, signál WiFi, úroveň nabití baterie**.

3. Počkejte, až se zobrazí **dosah GSM** (**ikona**) a internetové připojení (**podsvícená ikona 4G**). Tato připojení jsou nutná pro další konfiguraci zařízení. Pokud se uvedené údaje neobjeví ani za 1 minutu, zkontrolujte, že SIM karta splňuje všechny uvedené požadavky a hodinky jsou na místě, odkud je možné se připojit k síti. Doporučuje se také hodinky vypnout a opět zapnout (**Nastavení > Vypnout**). Pokud se již objevilo pokrytí GSM, ale internet je stále nedostupný (**ikona 4G není podsvícená**), může to znamenat, že není správná konfigurace APN, kterou je nutné provést v nastavení hodinek (**popis viz v další části – ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**).

4. Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je **instalace aplikace Garett Tracker na chytrém telefonu**. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace **Garett Tracker**.

INSTALACE APLIKACE GARETT TRACKER

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **Garett Tracker**. Předtím, než začnete zařízení používat, si tuto aplikaci stáhněte z obchodu GooglePlay nebo AppStore a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu. Aplikaci můžete vyhledat vepsáním do vyhledávače obchodů názvu „**Garett Tracker**” nebo naskenováním vhodného QR kódu uvedeného níže.

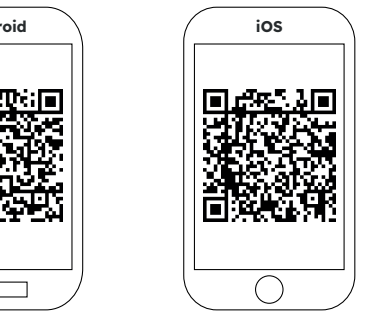

Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

REGISTRACE V APLIKACI

1.Spusťte aplikaci **Garett Tracker**.
2.Po spuštění aplikace se zobrazí obrazovka přihlášení, kde se můžete přihlásit k účtu (**pokud jste si jej založili**), zaregistrovat nový účet, nebo změnit jazyk aplikace.
3.Pro založení nového účtu zvolte možnost „**Registrace**“.
4.V prvním poli zadejte svou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace.
5.Pak přepište ověřovací kód z vygenerovaného obrázku vpravo.
6.Do posledního políčka zadejte své heslo, které bude spolu s e-mailovou adresou sloužit jako přihlašovací údaj do aplikace. **Heslo může mít 8 - 16 znaků. Hesla se mohou skládat pouze z čísel a písmen. Polské znaky (např. ś, ó, ź) a speciální znaky (např. @, _, $) nejsou povoleny.**
7.Po vyplnění všech údajů klikněte na „**Registrace**“.

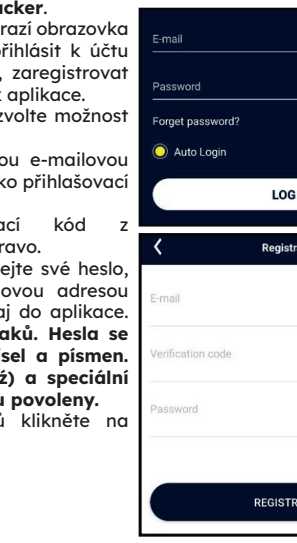

Zapamatujte si nebo zapište e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: garett@rmasluzby.cz

8.Pro přidání zařízení k vytvořenému účtu stiskněte tlačítko „**Přidat zařízení**“.
9.Na další obrazovce naskenujte pomocí tlačítka **QR kód** z nálepky na zadní straně hodinek (**REG CODE**) nebo v nastaveních hodinek. Kód můžete zadat také ručně.
10. Zadejte název zařízení, který se bude zobrazovat jako název zařízení přiřazeného k Vašemu účtu.
11.V dalším kroku vyberte postavení uživatele hodinek.
12. Volitelně zadejte telefonní číslo zařízení, které usnadní další komunikaci.
13. Po vyplnění všech údajů klikněte na **OK**. Tím získáte plnou funkčnost zařízení a aplikace **Garett Tracker**.

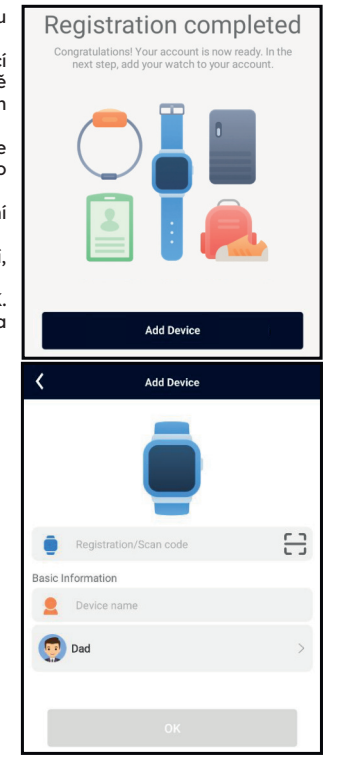

V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: garett@rmasluzby.cz

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad připínáčkem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (**GPS / LBS / WiFi**), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

Aby byla lokalizace co nejpřesnější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k přesnému a stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.

POZOR: Při používání libovolné funkce aplikace Garett Tracker nebo při konfiguraci nastavení se může zobrazit oznámení „Zařízení není v síti“. To znamená, že chytré hodinky nemají aktivní připojení k internetu, nebo jsou mimo dosah sítě. Zkontrolujte, že SIM karta je správně nainstalovaná a splňuje všechny požadavky uvedené v návodě. Pokud je karta nainstalovaná správně a splňuje stanovená kritéria, chybějící připojení může být způsobeno nesprávnou konfigurací APN. Konfigurace APN je popsána v další části návodu – v kapitole ŘEŠENÍ POTÍŽÍ.

- **Chat:** Možnost posílání krátkých hlasových zpráv na hodinky (**max. 15 sekund**), krátkých textových zpráv (**max. 30 znaků**) a fotografií.
- **Geo plot:** Tato funkce vyhrazuje oblast, ve které se může uživatel hodinek pohybovat. Aplikace Vás upozorní, pokud zůstane tato oblast překročena. Pro nastavení oblasti klikněte na **+** a pak zvolte libovolné místo na mapě, které bude středem geo plotu. Zadejte název a poloměr oblasti (**max. 2 km**).
- **Lokalizace:** Kliknutím na tuto ikonu se obnoví údaje o aktuálním. umístění hodinek.
- **Historie:** Zobrazuje trasu uživatele hodinek v předchozích dnech.

- **Rychlé menu:** Možnost zobrazení a konfigurace vybraných funkcí hodinek.
  - **Bílý seznam:** Filtrování příchozích hovorů – budou přijímána pouze čísla z bílého seznamu a čísla uložená v seznamu.
  - **Dálkový fotoaparát:** Focení hodinkami a posílání snímků do aplikace.
  - **Aktivita:** Konfigurace a zobrazení aktivity uživatele hodinek za několik předchozích dnů.
  - **Video chat:** Možnost videohovorů mezi administrátorem a přiřazenými hodinkami.
    Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru vyžadováno internetové připojení s vysokou kapacitou. Je doporučeno používat připojení LTE. V místech se slabým mobilním signálem, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekvalitní a přerušovaný.

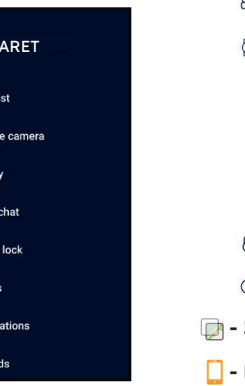

- **Zablokování zařízení:** Možnost omezit funkci hodinek pouze na SOS volání.
- **Alarmy:** Seznam a konfigurace alarmů v hodinkách (**max. 3**).
- **Oznámení:** Historie oznámení, např. SOS volání, nízká úroveň baterie.
- **Odměny:** Systém odměn – každá odměna znamená jedno srdíčko. Součet odměn se zobrazuje na hlavní obrazovce hodinek.

- **Osobní údaje:** Možnost zobrazení a konfigurace údajů o uživateli:
  - **Profil:** Konfigurace osobní údajů administrátora účtu.
  - **Seznam zařízení:** Zobrazování, přidávání a editace připojených zařízení. Údaje o zařízení lze upravit po kliknutí na jeho název. Možnost „**Přepínač**“ umožňuje nastavit zařízení jako aktivní, tzn. sledované. Pro smazání hodinek ze seznamu klikněte na **Editace>Smazat**.
  - **Změnit heslo:** Změna hesla používaného v aplikaci.
  - **Odhlášení:** Odhlášení z aplikace.



- **Změna vzhledu mapy:** Možnost změnit styl mapy.
- **Lokalizace telefonu:** Zobrazení aktuální lokalizace telefonu, na kterém je spuštěná aplikace.
- **Lokalizace zařízení:** Zobrazení všech zařízení přiřazených v aplikaci na mapě.
- **Přepínač:** Rychlé přepínání mezi přiřazenými zařízeními.

1 - Nastavení: Možnost zobrazení a konfigurace funkcí:

- **SOS Edit:** Konfigurace SOS čísel a SMS zpráv. Po stisknutí tlačítka SOS na hodinkách se začne volat první číslo. Pokud první číslo hovor nepřijme, hodinky automaticky zvolí druhé a třetí číslo. Po ukončení tlačítka SOS volání přijme hlasová schránka aktivovaná na jednom z SOS čísel. Hodinky odešlou SMS zprávu na další čísla. Funkce SOS je aktivní pouze tehdy, pokud jsou hodinky v dosahu sítě, jsou připojeny k internetu a mají dostatečnou kapacitu.
- **Monitorované hlasy:** Možnost dálkového odposlechu. Pro aktivaci této funkce zadejte telefonní číslo. Během 30 sekund hodinky zahájí automaticky volat na zadané telefonní číslo. Dlaždici hodinek se nezmění – tento hovor je cizího zařízení.

2 - Pro iOS: Nainstalujte Sudeo SOS aplikaci z App Store. Pro iOS zařízení Sudeo SOS bez předvolby stáhni (pokud je to možné, zadejte pro US předvolbu USA). Použití znaku „+" může znemožnit volání.

3 - Úspory relého v noci: Možnost zap./vyp. režim úspory baterie, kdy hodinky vypnou všechny funkce hodinek v době 22:00 až 6:00 (prodlouží výdrž hodinek).

4 - SMS zprávy: Možnost čtení SMS zpráv posílaných na čísla v hodinkách.

5 - Tlačítko hlasitosti: Možnost změnit historie měření, spouštění měření z aplikace o změny nastavení měření, včetně možností aktivace oznámení SMS.

6 - Režim Činnosti: Volba interiéru aktivačního tlačítkem hodinek:

- **Režim obsazeného:** Po stisknutí aktivuje 2 minuty (dlouhodobé sledování).
- **Bádný relax:** Interval aktivuje 10 minut.
- **Úsporný relax:** Interval aktivuje 1 hodinu.
- **Vypnuto:** Nelze aktivovat pomocí tlačítka.

7 - Zvonění: Nastavení zap./vyp. a vyzvánění hodinek.

8 - SMS notifikace: Zap./vyp. a konfigurace SMS notifikací na zadané telefonní číslo.

9 - Navštívit přátele: Možnost přidat nové přátele do aplikace a zobrazit jejich polohu.

10 - App Store: Možnost ovládat další aplikace nainstalované v hodinkách.

11 - Čtenové mobily: Seznam telefonních čísel, které mohou hodinky vytáčet.

12 - Telefonní seznam: Možnost přidávání kontaktů, které se budou zobrazovat v telefonním seznamu hodinek.

13 - Nastavení WiFi: Konfigurace WiFi sítě, ke které se hodinky připojí automaticky po zapnutí.

14 - Časové pásmo: Konfigurace časového pásmo.

15 - Hlasový ovladač: Možnost zap./vyp. hlasové ovládání.

16 - Jazyk: Možnost změny jazyka chytrých hodinek.

- **Nastavení:**
- **Numerická klávesnice:** Možnost zap./vyp. funkce numerické klávesnice na hodinkách. Zapnutím této funkce umožníte volání na telefonní čísla přímo z hodinek. Po vypnutí funkce budete moci uživatele kontaktovat pouze na telefonní seznam aplikace (kontakty), mluvte tuto funkci vypnout.
- **Automatické hlasové zprávy:** Funkce určení polohy hodinek pomocí GPS.

17 - Zobrazení vypnutí: Možnost naplánovat zapnutí nebo vypnutí hodinek.

18 - Notifikace: zap./vyp. všechnych podle nejdůležitého mobilního vyzvání, pokud hodinky chytrý GPS signál.

19 - Nastavení hodinek: Funkce hodinek, kterou můžete zapnout/vypnout:

- **Vypnout hodinky:** Vypnutí hodinek na dálku.
- **Restart hodinek:** Opětovné zapnutí chytrých hodinek.
- **Obnovit tovární nastavení:** Možnost resetování hodinek na tovární nastavení.

20 - Smazat účet: Zadejte a smažte účet ze serveru. Po smazání účtu budou smazány do jedné hodiny.

Odhlásení: Odhlášení z aplikace.

Pro iOS: Nastavení hodinek se provádí v aplikaci Google Fit. Tracker nebude fungovat bez aktivní aplikace Google Fit. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technickou podporu na podpora@sudeo.com.

HLAVNÍ NABÍDKA

1 - **Telefon:** Funkce nainstalovaná hodinek. Umožňuje vytáčení **libovolné** čísla. **(I mimo telefonní seznam hodinek a uživatelské hovor ukončuje tlačítka "x". Hodinek deaktivuje funkce Telefon, prostřednictvím aplikace Google Tracker a uživatele Kliknutím na Správu/Nastavení/Klávesnice.**

2 - **Kontakty:** Funkce hodinek seznamu. Zobrazení kontaktů dříve uložených prostřednictvím aplikace **Google Tracker. Vytvoře Dále ze** seznamu kontaktů. **Pro iOS: Kontakty se musí ručně přidat do aplikace** prostřednictvím **Google Tracker. Pro iOS: Kontakty se musí ručně přidat do aplikace Google Fit. Pro iOS: Kontakty se musí ručně přidat do aplikace Google Fit.**

3 - **Nastavení** zap./vyp. vsedových podle nejdůležitého mobilního vyzvání, pokud hodinky chytrý GPS signál.

- **Nastavení:**
- **Profily:** Funkce hodinek umožňuje vytvořit **5 profilů** pro nastavení zvonění, vibrací, tlačítka hlasitosti. **Pro iOS: Profily se musí ručně přidat do aplikace Google Fit.**
- **Hlasitost:** Nastavení Bluetooth (možnost párování sluchátek Bluetooth).
- **Nastavení hlasitosti:** Ovládání hlasitosti hodinek (multimédia, budík, vyzvánění).
- **Zvonění:** Nastavení zvonění pro budík.
- **Vibrace:** Nastavení vibrací pro budík.
- **Stav ovládacího panelu:** Nastavení zobrazení ovládacího panelu.
- **Spánek:** Konfigurace spánkové aktivnosti.
- **Restartovat:** Restartování hodinek.
- **Vypnout:** Vypnutí hodinek.
- **Nastroje:** Další funkce pro správu pomocí zařízení Bluetooth, vyhledání zařízení, kalibrace.
- **Vše:** Informace o zařízení (výrobce, model, verze, informace o zařízení, nastavení data a času a jazyka).

4 - **Zprávy:** Funkce hodinek textových zpráv. Zobrazuje **poslední hlasové poznámky** a poslední textové zprávy **odeslané z aplikace Google Tracker** do hodinek. Z hodinek je možné odeslat hlasovou zprávu.

5 - **Hlasové poznámky:** Funkce hlasové poznámky. Zobrazuje **poslední hlasové poznámky** a poslední textové zprávy **odeslané z aplikace Google Tracker** do hodinek. Z hodinek je možné odeslat hlasovou zprávu.

6 - **Hlasová schránka:** Funkce hlasové schránky. Umožňuje vytvořit **libovolné** číslo. **(I mimo telefonní seznam hodinek a uživatelské hovor ukončuje tlačítka "x". Hodinek deaktivuje funkce Telefon, prostřednictvím aplikace Google Tracker a uživatele Kliknutím na Správu/Nastavení/Klávesnice.**

7 - **Kamera:** Funkce hodinek kamery. Zobrazení kontaktů dříve uložených prostřednictvím aplikace **Google Tracker. Vytvoře Dále ze** seznamu kontaktů. **Pro iOS: Kontakty se musí ručně přidat do aplikace** prostřednictvím **Google Tracker. Pro iOS: Kontakty se musí ručně přidat do aplikace Google Fit. Pro iOS: Kontakty se musí ručně přidat do aplikace Google Fit.**

- **Nastavení:**
- **Profily:** Funkce hodinek umožňuje vytvořit **5 profilů** pro nastavení zvonění, vibrací, tlačítka hlasitosti. **Pro iOS: Profily se musí ručně přidat do aplikace Google Fit.**
- **Hlasitost:** Nastavení Bluetooth (možnost párování sluchátek Bluetooth).
- **Nastavení hlasitosti:** Ovládání hlasitosti hodinek (multimédia, budík, vyzvánění).
- **Zvonění:** Nastavení zvonění pro budík.
- **Vibrace:** Nastavení vibrací pro budík.
- **Stav ovládacího panelu:** Nastavení zobrazení ovládacího panelu.
- **Spánek:** Konfigurace spánkové aktivnosti.
- **Restartovat:** Restartování hodinek.
- **Vypnout:** Vypnutí hodinek.
- **Nástroje:** Další funkce pro správu pomocí zařízení Bluetooth, vyhledání zařízení, kalibrace.
- **Vše:** Informace o zařízení (výrobce, model, verze, informace o zařízení, nastavení data a času a jazyka).

8 - **Fotografie:** Funkce hodinek fotografie. Fotografie **pořízené** hodinek **a uložené** v aplikaci **Google Tracker** se zobrazí **v galerie** zařízení. **Chcete-li odstranit fotografie, stiskněte a podržte** jednu z fotografií. **(5 sekund). Uvidíte tlačítko odstranit.** Chcete-li odstranit fotografie, stiskněte a podržte **Google Tracker** fotografie. Po stisknutí tlačítka **"x** může uživatel odstranit:

- Jednotlivé fotografie
- Fotografie pořízené fotoaparátem,
- Fotografie pořízené v aplikaci.

9 - **GPS pokladnice:** Funkce hodinek seznamu. Zobrazení kontaktů dříve uložených prostřednictvím aplikace **Google Tracker. Vytvoře Dále ze** seznamu kontaktů. **Pro iOS: Kontakty se musí ručně přidat do aplikace** prostřednictvím **Google Tracker. Pro iOS: Kontakty se musí ručně přidat do aplikace Google Fit. Pro iOS: Kontakty se musí ručně přidat do aplikace Google Fit.**

10 - **Nastavení** zap./vyp. vsedových podle nejdůležitého mobilního vyzvání, pokud hodinky chytrý GPS signál.

- **Nastavení:**
- **Profily:** Funkce hodinek umožňuje vytvořit **5 profilů** pro nastavení zvonění, vibrací, tlačítka hlasitosti. **Pro iOS: Profily se musí ručně přidat do aplikace Google Fit.**
- **Hlasitost:** Nastavení Bluetooth (možnost párování sluchátek Bluetooth).
- **Nastavení hlasitosti:** Ovládání hlasitosti hodinek (multimédia, budík, vyzvánění).
- **Zvonění:** Nastavení zvonění pro budík.
- **Vibrace:** Nastavení vibrací pro budík.
- **Stav ovládacího panelu:** Nastavení zobrazení ovládacího panelu.
- **Spánek:** Konfigurace spánkové aktivnosti.
- **Restartovat:** Restartování hodinek.
- **Vypnout:** Vypnutí hodinek.
- **Nástroje:** Další funkce pro správu pomocí zařízení Bluetooth, vyhledání zařízení, kalibrace.
- **Vše:** Informace o zařízení (výrobce, model, verze, informace o zařízení, nastavení data a času a jazyka).

11 - **Budík:** Možnost zobrazení budíku dříve nakonfigurovaného v aplikaci.

12 - **Stopky:** Funkce stopky.

13 - **Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.

14 - **Kalendář:** Funkce kalendáře.

15 - **Fotoaparát:** Funkce hodinek fotoaparát. **Fotografie pořízené** hodinek **a uložené** v aplikaci **Google Tracker** se zobrazí **v galerie** zařízení. **Chcete-li odstranit fotografie, stiskněte a podržte** jednu z fotografií. **(5 sekund). Uvidíte tlačítko odstranit.** Chcete-li odstranit fotografie, stiskněte a podržte **Google Tracker** fotografie. Po stisknutí tlačítka **"x** může uživatel odstranit:

- Jednotlivé fotografie
- Fotografie pořízené fotoaparátem,
- Fotografie pořízené v aplikaci.

16 - **Mapy:** Camera: Funkce fotoaparátu s možností pouštění filmu.

17 - **QR kód:** Zobrazuje registrační **kód REG: CODE a QR kód pro zřízení** aplikace **Google Tracker.**

18 - **Galerie:** Funkce galerie hodinek. Možnost prohlížet, mazat a sdílet **fotografie pořízené** hodinek **a uložené** v aplikaci **Google Tracker** a **Google Tracker.** Chcete-li odstranit fotografie, stiskněte a podržte jednu z fotografií **(5 sekund). Uvidíte tlačítko odstranit.** Zobrazí se v aplikaci **Google Tracker** na kartě **Vzdálený fotoaparát.**

- **Nastavení:**
- **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti dalších funkcí do hodinek, které jsou po podmínkami **aktivace** v rodičovo vytvořeny funkcí v **Aplikace.**
- **Aplikace Whatsapp je v hodinkách nainstalována ve výchozím nastavení. Vyžaduje přihlášení nebo registraci nového účtu pomocí mobilního čísla a ověření pomocí SMS zprávy.**

19 - **Kroky:** Funkce krokoměru. Zobrazení počtu ujitých kroků. Možnost **zap./vyp.** kroky. **Pro iOS: Kroky se musí nastavit v aplikaci Google Tracker na kartě Aktivita/Krokoměr/Nastavení.**

20 - **Hrv:** Jednoduché zobrazení tepu.

21 - **Rozvrh budík:** Možnost zobrazení budíku dříve nakonfigurovaného v aplikaci.

22 - **Budík:** Možnost zobrazení budíku dříve nakonfigurovaného v aplikaci.

Pro iOS: Pro nastavení hodinek se musíte nejprve stáhnout v aplikaci Google Fit. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technickou podporu na podpora@sudeo.com.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

1. Zařízení se nezapíná:
- Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel na sez 2 hodiny.
- Zkontrolujte, zda funguje nabíjecí kabel a nabíječka.
- Zkontrolujte, zda je nabíjecí port čistý a suchý.

2. Není GSM signál (ikona):
- Zkontrolujte, zda je vložena SIM karta ve správném otvoru.
- Zkontrolujte, zda je SIM karta správně umístěna ve slotu (podle instrukcí na obrazovce).
- Zkontrolujte, zda SIM karta podporuje 2G síť a není zablokována nebo vypnutá.
- Vyzkoušejte jiné operátory.
- Zkontrolujte, zda Nastavení chytrých hodinek s jinou SIM kartou.

3. Není internetové připojení (nezobrazuje se ikonka), nebo se v aplikaci Garett Tracker zobrazuje pouze „Zařízení není připojeno k síti"?
- Zkontrolujte, zda SIM karta má spřízněné všechny podstavecky vodiové a nebo.
- Zkontrolujte, zda je na SIM kartě aktivní datový tarif (min. 30 MB).
- Zkontrolujte APN nastavení (kontaktujte vašeho mobilního operátora).

4. Nepřesná lokalizace GPS:
- Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (venkovní prostory).
- Venku: Měření zabírá vícekrát déle (až 2 minuty), protože se nedokončuje v budovách, takže je uvedené podle nejdůležitého signálu mobilní sítě.

5. Není možné se dovolat ani hodinky, je obsazeno nebo volané číslo je nedostupné:
- Zkontrolujte, zda je na SIM kartě aktivní hlasová služba a zda je nastavena se budou mobil soustředí. Po ukončení měření se na hodinkách nebo servis.

6. Nefunguje SOS:
- Zkontrolujte, zda je vyplnuté funkce Bílého seznamu **(pokud není Vaše číslo uvedené v telefonním seznamu a je zapnutý Bílý seznam, hodinky nezvoní).**

7. Není možné volat z hodinek:
- Zkontrolujte, zda je na SIM kartě aktivní hlasová služba.
- Zkontrolujte, zda je na SIM kartě aktivní datový tarif (min. 30 MB).
- Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce numerické klávesnice nebo jsou nastaveny oprávnění pro kontaktní seznam.

8. Zdlouhavá nastavení a reproduktory chytrých hodinek vstupčina.
- Zkontrolujte, zda je nainstalovaná v hodinkách **(v nastavení hodinek lze upravovat hlasitost).**

9. Nelze vyjít tovární nastavení:
- Zkontrolujte, zda se hodinky nenabíjejí příliší krátce **(doporučená délka nabíjení je od 3 hod.).**
- Zkontrolujte nabíjecí zařízení **(je doporučena používat Bělicí nebo Originál nabíječ).**

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

GSM modul: 2G / 3G / 4G LTE	**Procesor:** Dual Core
Baterie: 580 mAh	**Hmotnost:** max. 55 g
Displej: 1,4"	**Rozměry (ŠxVxHx):** 46,5 x 42,5 x 14 mm
Úhlopříčka displeje: 1,4"	**Vodotěsnost:** IP67
Aplikace: Garett Tracker	**Záruka:** 24 měsíců

Výrobce: GARETT SPOLAK Z O.O. Sandomierska 209 25 - 330 Kielce, Poland	Společná Evropská výrobní kancelář Geoplitnica elektronika a telekomunikacja Jablonowo

Vice informací o tomto přístroji naleznete na stránkách www.garett.eu. Pro informace o dalších výrobcích a příslušenství navštivte naše stránky.

ZÁRUKA/REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady v důsledku nesprávného zacházení, nesprávné montáže, nesprávné nastavení. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a poškození způsobené vlivy mimo výrobce. Reklamace se vyřizuje u prodávajícího. Reklamace se vyřizuje v souladu s reklamačním řádem a podlehá jej spolu s dokladem o koupi a výrobkem na místo prodeje, nebo zaslat reklamaci na uvedené ulici.

Kontakt výrobce uvedené na stránce:

www.garett.eu

Výrobce:
GARETT SPOLAK Z o.o.
Sandomierska 209
25 - 330 Kielce, Poland

Společnost GARETT SPOLAK Z O.O. prohlašuje, že je výrobek v souladu s základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je také k dispozici na internetové adrese www.garett.eu/pl/ke-stazeni-pro-vyrobky-v-souladu-s-smernicemi

Frekvenční rozsah	**Maximální vyzařovaný výkon**
GSM 900/1800 MHz	33,01/30,46 dBm EIRP
UMTS 900/2100 MHz	21,72/23,87 dBm EIRP
LTE B1/B3/B7/B8/B20/B32/B38/B40/B41	23,46/23,25/23,25/24,15/27,18/30/25/27 dBm EIRP
Wi-Fi 2412-2472 MHz	< 20 dBm EIRP
Bluetooth 2402-2480 MHz	< 20 dBm EIRP

Navštivte nás:

Technické podpora na našich internetových stránkách (nastavení hodinek, aktivace SIM karty, kontaktujte technickou podporu garett@masuduty.cz

Kontakt na servisní středisko Garett:
garett@masuduty.cz

Hotline o technické podpoře:
+420 800 - 222 - 800 (po - pátek: 8:00 - 16:30)

Kontakt na záruční servis:
https://www.masuduty.cz/garantovane-opravy

https://garett.com/technical-support/