SONY

Television

Reference Guide

Referenční příručka / Referenčná príručka / Felhasználói útmutató / Ghid de referință / Информация за продукта / Οδηγός αναφοράς / Başvuru Kılavuzu

K-85XR9x / 75XR9x

5-057-946-**21**(1)

https://rd1.sony.net/help/tv/laep1/h_aep/

© 2024 Sony Corporation

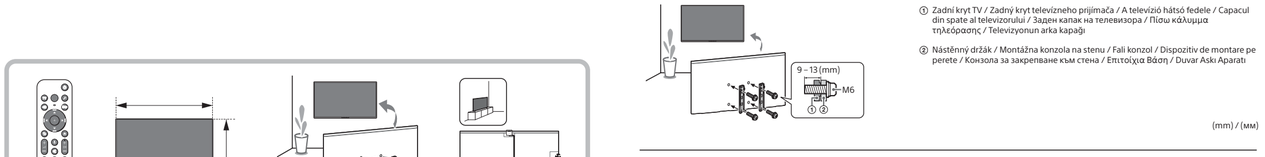



	(cm/cm)*1 Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	(kg)*1 Ⓦ
K-85XR9x	188,8 188,8	108,5 108,5	4,9 4,9	52,4 52,4
K-75XR9x	166,7 166,7	96,0 96,0	4,8 4,8	42,3 42,3

*1 (Přibl. / Pribl. / Kb. / Aprox. / Приб. / Περίπου / Yakl.)





	(cm/cm)*1 Ⓐ	Ⓑ1	Ⓑ2	Ⓒ	Ⓓ1	Ⓓ2	Ⓦ
K-85XR9x	188,8 188,8	109,7 109,7	115,8 115,8	45,7 45,7	188,2 188,2	75,3 75,3	55,7 55,7
K-75XR9x	166,7 166,7	97,2 97,2	103,4 103,4	39,7 39,7	165,7 165,7	54,3 54,3	45 45

*1 (Přibl. / Pribl. / Kb. / Aprox. / Приб. / Περίπου / Yakl.)



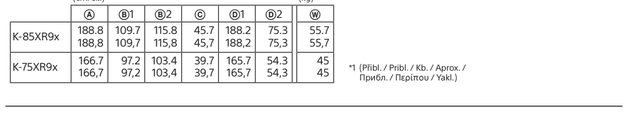

① Zadní kryt TV / Zadný kryt televízneho prijímača / A televizió hátsó fedele / Capacul din spate al televizorului / Заден капак на телевизора / Πίσω κάλυμμα τηλεόρασης / Televizyonun arka kapağı

② Nástěnný držák / Montážna konzola na stenu / Fali konzol / Dispozitiv de montare pe perete / Конзола за закрепване към стена / Επιτοίχια Βάση / Duvar Askı Aparatı

(mm) / (мм)



Uspořádání kabelů volitelného modulu kamery s mikrofonem (není součást dodávky) / Spravovanie kábla voliteľného modulu kamery s mikrofónom (nedodáva sa) / Opcionális kamera- és mikrofonkábel (nincs mellékelve) kezelés / Managementul opțional al cablului camerei web cu microfon încorporat (neinclusă) / Подреждане на кабела на опционалната камера с микрофон (не се доставя) / Διαχείριση καλωδίων για την προαιρετική μονάδα κάμερας και μικροφώνου (δεν παρέχεται) / Isteğe Bağlı Kamera ve Mikrofon Ünitesi (ürünle verilmez) Kablo Yönetimi

CZ

Poznámka

- Symbol „x" / „xx", který se objevuje v názvu modelu, odpovídá číslici popisující design, barvu nebo systém TV.
- Pokyny k „Montáž televizoru na zeď" jsou zahrnuty v návodu na použití tohoto televizoru.
- Přečtěte si dodaný dokument bezpečnostní dokumentace, kde naleznete další bezpečnostní informace.

Umístění identifikačního štítku

Štítky s číslem modelu, datem výroby (rokem/měsícem)[*1] a specifikací zdroje napájení se nacházejí na zadní části televizoru nebo na obalu. Mohou být nalezeny po sejmutí krytu terminálu.

*1 Pouze pro některé oblasti/země/modely.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Prohlášení k rádiovým zařízením

Sony Corporation tímto prohlašuje, že rádiová zařízení K-85XR90, K-75XR90 jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://compliance.sony.eu

U tohoto rádiového zařízení se vztahují následující omezení uvádění do provozu nebo požadavků na povolení použití v AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
Pásma 5 150 - 5 350 MHz a 5 945 - 6 425 MHz jsou omezena pouze na provoz uvnitř budov.
Podporovaná kmitočtová pásma se mohou lišit v závislosti na vašem regionu, zemi nebo modelu.

Montáž televizoru na zeď

Používání volitelného Nástěnného držáku (SU-WL450)*1 (není součástí dodávky)

Pro zákazníky:
Společnost Sony za účelem ochrany produktu a z důvodů bezpečnosti důrazně doporučuje, aby instalaci televizoru provedl prodejce Sony nebo autorizovaný dodavatel. Nepokoušejte se o jeho instalaci sami.

Prodejci a dodavatele Sony:
Během instalace, pravidelné údržby a prohlídek výrobku důsledně dbejte na bezpečnost.

Nástěnný držák - informace pro instalaci
Pokyny k instalaci Nástěnného držáku na stěnu naleznete v části Informace o instalaci (Nástěnný držák) na stránce produktu modelu televizoru. https://www.sony.eu/support

- Ředte se pokyny dodanými s Nástěnným držákem pro vaš model. Instalace tohoto produktu vyžaduje dostatečné zkušenosti, zejména pak pro posouzení, zda zeď unese hmotnost televizoru.
- Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění způsobené nesprávnou manipulací nebo instalací.
- Montáž TV na stěnu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
- Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme používání příslušenství Sony včetně:
  — Nástěnný držák SU-WL450
- Když k TV připevňujete Nástěnný držák, použijte šrouby dodané s Nástěnným držákem. Dodané šrouby jsou navrženy k použití, jak je vyznačeno na obrázku, měřeno od montážního povrchu Nástěnného držáku.
  Průměr a délka šroubů se liší podle modelu Nástěnného držáku.
  Použití jiných šroubů může mít za následek vnitřní poškození televizoru nebo způsobit jeho pád apod.
- Ujistěte se, že nepoužíté šrouby a stolní stojan budou uchovány na bezpečném místě do doby, kdy budete chtít stolní stojan připevnit. Šrouby uchovávejte mimo dosah malých dětí.

*1 Pouze pro některé oblasti/země/modely.

HU

A távvezérlő alakja, gombjainak elrendezése, elérhetősége és funkciója a megvásárolt országtól/a tv típusától/a tv beállításaitól függően változhat. Más távirányító típusok esetén a részleteket illetően lásd a Súgóútmutatót.

1 (Teljesítmény)
TV: A TV-csatornák listájának megjelenítése vagy bemenet váltása.
(Gyors beállítások): Gyors beállítások megjelenítése.
(Bemenetválasztás): Jelenítse meg és válassza ki a bemeneti forrást stb.
MENU (Vezérlőmenü): Vezérlőmenü megjelenítése.

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / : A képernyőn történő navigálás és elemkiválasztás eszköze.
(Vissza)
(Kezdőképernyő)
(Google Segéd / Mikrofon): Használja a Google Segédet[*1*6] vagy hangalapú keresés[*6] lehetőségeket.

3 + / – (Hangerő)
(Némítás)[*7]
CH + / – (Csatorna)
(Irányítópult): Irányítópult megjelenítése.
(Útmutató): A TV-készülék vagy Kábel- és műholdvevő[*2] digitális műsorújságának megjelenítése.

4 Alkalmazás gombok

*1 Csak RMF-TX920U esetén. A távvezérlő típusevének megtekintéséhez nyissa fel a távvezérlő fedelét, és ellenőrizze hogy a távvezérlő címkéjét.
*2 A távvezérlő háttervilágítása világít, ha a fényérzékelő túl alacsony környezeti fényt érzékel. A háttérvilágítás automatikus megvilágítása kikapcsolható.
*3 A távirányító újratöltődik. A LED jelzőfény a töltés állapotát mutatja (piros). A távirányító saját USB hálózati adapterrel történő töltéséhez használja a mellékelt USB Type-C® kábelt.
*4 A hangjelző hangot ad ki a távirányító kereső funkciójának használatakor, vagy a távirányító bekapcsoló gombjának megnyomásakor, amikor az akkumulátor lemerült. Részletes leírást az online Súgóútmutatóban talál.
*5 Csak egyes régiók/országok/típusok/nyelvek esetén.
*6 A Google Segéd vagy a hangalapú keresés használatához internetkapcsolat szükséges.
*7 A kisegítő parancsikon elérhető a (Némítás) gomb megnyomásával és nyomva tartásával.
*8 [Kábel- és műholdvevő beállítás] beállítás szükséges.

RO

Forma, dispunerea, disponibilitatea și funcționarea butoanelor telecomenzii pot varia în funcție de regiune/țară/modelul televizorului/setările televizorului. Pentru alte modele de telecomandă, consultați Ghidul de asistență online pentru detalii.

1 (Oprire)
TV: Afișarea listei de canale TV sau comutați la intrare.
(Setări rapide): Afișarea setărilor rapide.
(Selectarea intrării): Afișarea și selectarea sursei de intrare etc.
MENIU (Meniul Control): Afișează Meniul Control.

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / : Parcurgerea și selectarea opțiunilor de meniu afișate pe ecran.
(Înapoi)
(Ecran principal)
(Asistentul Google / Microfon): Utilizați Asistentul Google[*1*6] sau căutarea vocală[*6].

3 + / – (Volum)
(Anulare sunet)[*7]
CH + / – (Canal)
(Tablou de bord): Afișați Tabloul de bord.
(Ghid): Afișați ghidul digital de programe al televizorului sau al receptorului de cablu/satelit[*8].

4 Butoane aplicații

*1 Numai RMF-TX920U. Pentru a vedea denumirea modelului telecomenzii, deschideți capacul telecomenzii și consultați eticheta de pe telecomandă.
*2 Lumina de fundal a telecomenzii se va aprinde atunci când senzorul de lumină detectează că lumina ambiantă este scăzută. Aprinderea automată a luminii de fundal poate fi dezactivată.
*3 Telecomanda este reîncărcabilă. Indicatorul led arată starea încărcării (roșu). Folosiți cablul USB Type-C® pentru a încărca telecomanda folosind propriul adaptor c.a. USB.
*4 Buzzer-ul va emite un sunet când folosiți funcția de găsire a telecomenzii sau când apăsați butonul de pornire/oprire de pe telecomandă și nivelul de încărcare a bateriei este scăzut. Pentru detalii, consultați Ghidul de asistență online.
*5 Numai pentru anumite regiuni/țări/modele/limbi.
*6 Asistentul Google sau căutarea vocală necesită o conexiune la internet.
*7 Comanda rapidă pentru accesibilitate este disponibilă apăsând și menținând apăsat (Anulare sunet).
*8 Este necesară setarea [Configurare receptor de cablu/satelit].

BG

Разположението, формата, наличността и функциите на бутоните на дистанционното управление могат да се различават в зависимост от региона/държавата/модела на телевизора/настройките на телевизора. За подробности относно други модели дистанционни управления направете справка с онлайн Помощното ръководство.

1 (Изключване)
TV: Показва списъка с телевизионни канали или превключва към вход.
(Бързи настройки): Показва бързи настройки.
(Избор на вход): Показва и избира входния източник и пр.
MENU (Меню за управление): Показва менюто за управление.

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / : Навигация в екранното меню и избор.
(Назад)
(Начало)
(Google Асистент / Микрофон): Използвайте Google Асистент[*1*6] или гласово търсене[*6].

3 + / – (Сила на звука)
(Заглушаване)[*7]
CH + / – (Канал)
(Табло за управление): Показва таблото за управление.
(Ръководство): Показва справочника на цифровите програми на телевизора или кабелния/сателитен декодер[*8].

4 Бутони за приложения

*1 Само за RMF-TX920U. За да видите името на модела на дистанционното управление, отворете капака на дистанционното управление и вижте етикета вътре в дистанционното управление.
*2 Подсветката на дистанционното управление ще се включи, когато светлинният сензор установи, че околната светлина е слаба. Автоматичното включване на подсветката може да бъде изключено.
*3 Дистанционното управление е с акумулаторни батерии. LED индикаторът (червен) ще покаже, че дистанционното се зарежда. Използвайте предоставения USB Type-C® кабел, за да заредите дистанционното управление с ваш USB AC адаптор.
*4 Зумерът ще издаде звук или когато използвате функцията за намиране на дистанционното управление, или когато натиснете бутона за захранването на дистанционното управление, когато батерията е изтощена. За повече информация вижте онлайн Помощното ръководство.
*5 Само за определени региони/страни/модели/версии.
*6 Google Асистент или гласово търсене изисква интернет връзка.
*7 Опцията за достъпност са налични чрез натискане и задържане на (Заглушаване).
*8 Необходима е [Настройка на кабелния/сателитния декодер].

GR

Το σχήμα, η διάταξη, η διαθεσιμότητα και η λειτουργία των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/το μοντέλο της τηλεόρασης/τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης. Για άλλα μοντέλα τηλεχειριστηρίων, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό βοήθειας για λεπτομέρειες.

1 (Ισχύς)
TV: Εμφανίστε τη λίστα τηλεοπτικών καναλιών ή μεταβείτε σε είσοδο.
(Γρήγορες ρυθμίσεις): Εμφανίστε τις γρήγορες ρυθμίσεις.
(Επιλογή εισόδου): Εμφανίστε και επιλέξτε την πηγή εισόδου κ.λπ.
MENU (Μενού ελέγχου): Εμφανίστε το Μενού ελέγχου.

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / : Πλοήγηση και επιλογή μενού στην οθόνη.
(Πίσω)
(Αρχική)
(Βοηθός Google / Μικρόφωνο): Χρησιμοποιήστε τον Βοηθό Google[*1*6] ή τη φωνητική αναζήτηση[*6].

3 + / – (Ένταση)
(Σίγαση)[*7]
CH + / – (Κανάλι)
(Πίνακας ελέγχου): Εμφανίστε τον Πίνακα ελέγχου.
(Οδηγός): Εμφανίστε τον ψηφιακό οδηγό προγράμματος της τηλεόρασή/του Αποκωδικοποιητή τηλεόρασης[*8].

4 Κουμπιά εφαρμογής

*1 Μόνο για RMF-TX920U. Για να δείτε το όνομα μοντέλου του τηλεχειριστηρίου, ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου και δείτε την ετικέτα στο τηλεχειριστήριο.
*2 Ο οπίσθιος φωτισμός του τηλεχειριστηρίου θα ανάψει όταν ο αισθητήρας φωτός ανιχνεύσει ότι ο περιβάλλων φωτισμός είναι χαμηλός. Το αυτόματο άναμμα του οπίσθιου φωτισμού μπορεί να απενεργοποιηθεί.
*3 Το τηλεχειριστήριο είναι επαναφορτιζόμενο. Η ένδειξη LED υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης (κόκκινο χρώμα). Χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C® για τη φόρτιση του τηλεχειριστηρίου χρησιμοποιώντας τον δικό σας προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
*4 Ο Βομβητής θα ηχήσει εάν έτσι χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εύρεσης τηλεχειριστηρίου είτε όταν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο και η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό βοήθειας για λεπτομέρειες.
*5 Μόνο για περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα/γλώσσες.
*6 Ο Βοηθός Google ή η φωνητική αναζήτηση απαιτεί σύνδεση Internet.
*7 Η συντόμευση προσβασιμότητας είναι διαθέσιμη με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού (Σίγαση).
*8 Απαιτείται η ρύθμιση [Ρύθμιση αποκωδικοποιητή τηλεόρασης].

TR

Uzaktan kumandanın şekli, düzeni, bulunabilirliği ve uzaktan kumanda düğmesini çalışma şekli bölgeye/ülkeye/televizyonun modeli/televizyonun ayarlarına göre değişir. Diğer uzaktan kumanda modelleri için ayrıntılar için çevrimiçi Yardım Kılavuzuna başvurun.

1 (Güç)
TV: Televizyon kanal listesini görüntüleyin veya girişe geçiş yapın.
(Hızlı Ayarlar): Hızlı Ayarları Görüntüleyin.
(Giriş seçimi): Giriş kaynağını vs. görüntüleyin ve seçin.
MENU (Kontrol menüsü): Kontrol menüsünü gösterir.

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / : Ekran üzeri menü navigasyonu ve seçimi.
(Geri)
(Ana Sayfa)
(Google Asistan / Mikrofon): Google Asistan[*1*6] veya sesle arama[*6] kullanınız.

3 + / – (Ses)
(Sessiz)[*7]
CH + / – (Kanal)
(Kontrol paneli): Ekran Kontrol Paneli.
(Rehber): Televizyon veya kablolu/uydu kutuları'nız dijital program kılavuzunu görüntüleyin.

4 Uygulama düğmeleri

*1 Sadece RMF-TX920U. Uzaktan kumandanın model adını görmek için uzaktan kumandanın kapağını açın ve uzaktan kumanda üzerindeki etikete bakın.
*2 Uzaktan kumanda arka ışığı, ışık sensörü ortamı ışığının düşük olduğunu algıladığında yanacaktır. Arka ışığın otomatik yanması kapatılabilir.
*3 Uzaktan kumanda yeniden şarj edilebilir. LED göstergesi şarj durumunu (kırmızı) gösterecektir. Uzaktan kumandayı kendi USB AC adaptörünüzü kullanarak şarj etmek için birlikte verilen USB Type-C® kablosunu kullanın.
*4 Uzaktan kumanda bulucu işlevini kullandığınızda veya pil zayıfladığı zaman uzaktan kumandadaki güç düğmesine bastığınızda sesli uyarı bir ses çıkarır. Ayrıntılar için çevrimiçi Yardım Kılavuzuna bakınız.
*5 Sadece kısıtlı bölgede/ülkede/modelde/dilde.
*6 Google Asistan veya sesle arama bir Internet bağlantısı gerektirir.
*7 Erişilebilirlik kısayolu (Sessiz) düğmesine basılı tutularak kullanılabilir.
*8 [Kablolu/uydu kutusu ayarı] ayarı gereklidir.

CZ

Řešení problémů

Při obecném řešení problémů, jako jsou černá obrazovka, nehrající zvuk, nehybný obraz, nereagující televizor nebo ztráta sítě, postupujte následovně.

1. Vypněte televizor stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovládání přibližně na 5 sekund a znovu zapněte. Televizor se restartuje. Pokud se funkce televizoru neobnoví, zkuste jej odpojit od zdroje napájení, poté stiskněte a uvolněte tlačítko napájení na televizoru. Počkejte dvě minuty a TV opět připojte ke zdroji napájení.
   Nebo stiskněte tlačítko zapínání na televizoru asi na 40 sekund, dokud se televizor nevypne.
2. Viz níže uvedená nabídka Nápovědy.
3. Připojte televizor k internetu a aktualizujte software. Společnost Sony doporučuje udržovat software televizoru aktualizovaný. Softwarové aktualizace poskytují nové funkce a vylepšení výkonu.
4. Navštivte internetové stránky podpory Sony (informace naleznete na konci dodávané bezpečnostní dokumentace).

Když televizor odpojíte, je možné, že televizor nebude možné nějakou dobu zapnout, i když stisknete tlačítko napájení na dálkovém ovladači nebo na televizoru.
Inicializace systému nějakou dobu trvá. Počkejte přibližně jednu minutu, potom to zkuste znovu.

Dálkové ovládání nefunguje.

- Vyměňte baterie (kromě RMF-TX920U).
- Zkontrolujte, zda z dálkového ovladače byla odstraněna izolační fólie (pouze RMF-TX920U).
- Dobijte dálkový ovladače a potvrďte, že je dálkový ovladač připojen přes Bluetooth® (pouze RMF-TX920U).

Zapomněli jste heslo rodičovského zámku.

- Zadejte 9999 pro kód PIN a zadejte nový PIN.

Více informací naleznete v dokumentu Uživatelská příručka. Stiskněte (Volba vstupu) na dálkovém ovládání a zvolte [Nápověda]. Pokud není k dispozici [Nápověda], vyberte [Změnit] a přidejte položku [Nápověda].

Specifikace

Systém
Systém panelu
Panel LCD (displej s kapalnými krystaly), Podsvícení LED
TV systém
Analogové: B/G, D/K
Digitální: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2
Systém barev
PAL/SECAM
Výběr kanálů
Analogové: UHF/VHF/kabel
Digitální: UHF/VHF/kabel
Satelit: Mezifrekvenční kmitočet 950-2150 MHz
Zvukový výstup*1 (W)
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 5
Bezdrátová technologie
Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Verze Bluetooth® 5.3
Frekvenční rozsah (MHz) (Výstupní výkon (dBm))
Bezdrátová síť LAN (Televize)
2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*2
Bluetooth® (Televize)
2 400-2 483,5 (<0,0)
Bluetooth® (RMF-TX920U)
2 400-2 483,5 (<10,0)

Vstupní/Výstupní konektory
Anténa/kabel
75 ohmová externí zásuvka pro RF vstup
Satelitní anténa
Konektor typ F (zásuvka), 75 ohmová
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V a tón 22 kHz
Rozvod signálu jediným kabelem EN 50494 a EN 50607*3
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 a 4 podporují 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
Dvokanálový lineární PCM: 48 kHz 16 bitů, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*4)
Slot CAM (modul podmíněného přístupu)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Napájení, specifikace produktu a další
Požadavky na napájení
220 V ~ 240 V AC, 50 Hz
Velikost obrazovky (úhlopříčka) (přibl.) (cm/palců)
K-85XR9x: 214,8 / 85
K-75XR9x: 189,3 / 75
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu*5*6 (W)
0,50
Rozlišení displeje (vodorovně × svisle) (pixely)
3 840 × 2 160
Vlastnosti výstupu
500 mA (pro USB 1), 900 mA (pro USB 2)

Ostatní
Provozní teplota
0 °C – 40 °C
Provozní vlhkost
Relativní vlhkost 10 % – 80 % (nekondenzující)
Teplota při dobíjení dálkového ovladače (pouze RMF-TX920U)
5 °C – 40 °C
Volitelné příslušenství
Nástěnný držák: SU-WL450
Modul kamery s mikrofonem: CMU-BC1

*1 S vyjímkou režimu spoříče energie.
*2 Pouze pro některé oblasti/země/modely.
*3 EN 50607 je pouze pro některé oblasti/země/modely.
*4 Funkce není v Itálii dostupná.
*5 Specifikovaná spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu je dosažena po dokončení nezbytných vnitřních procesů televizoru.
*6 Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu se zvýší, pokud je televizor připojen k síti.

Poznámka

- Dostupnost volitelného příslušenství závisí na zemi/oblasti/modelu televizoru/zásobách na skladě.
- Vzhled a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Pro používání Asistent Google může být vyžadováno předplatné služeb a aplikací a mohou platit další smluvní podmínky a/nebo poplatky.
- Specifikace produktu v této příručce jsou určeny pro NAŘÍZENÍ DELEGOVANÉ KOMISÍ (EU) 1062/2010. Další informace o nařízení (EU) 2019/2013 naleznete na příslušných webových stránkách.
- Spotřeba elektrické energie se zvýší, když bude vestavěný mikrofon stále zapnutý, protože stále naslouchá povelům.
- Další informace o specifikacích výrobku naleznete na webových stránkách společnosti Sony.

Informace o obchodních značkách

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, logo a ligatura Gracenote a logo „Powered by Gracenote" jsou buď registrované obchodní známky, nebo obchodní známky společnosti Gracenote, Inc. ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA je registrovaná ochranná známka společnosti Tuxera Inc. v USA a v dalších zemích.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky USB Implementers Forum.

Číslo registrace výrobku (NAŘÍZENÍ DELEGOVANÉ KOMISÍ (EU) 2019/2013)
K-85XR90 (1815026), K-75XR90 (1815025).

SK

Poznámka

- Znak „x" / „xx", ktorý sa uvádza v názve modelu, zodpovedá číselnému znaku, ktorý sa týka konštrukcie, farby alebo systému televízneho vysielania.
- Pokyny týkajúce sa „Montáž TV prijímača na stenu" sú súčasťou návodu na použitie tohto TV prijímača.
- Prečítajte si dodanú bezpečnostnú dokumentáciu ohľadom dodatočných bezpečnostných informácií.

Umiestnenie identifikačného štítka
Štítky s číslom modelu, dátumom výroby (rok/mesiac)[*1] a s údajmi o napájacom zdroji sa nachádzajú na zadnej časti TV prijímača alebo na balení. Možno ich nájsť, ak demontujete kryt konektorov.

*1 Len pre obmedzenú oblasť/krajinu/obmedzený model.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Poznámka pre rádiové zariadenie
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu K-85XR90, K-75XR90 sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://compliance.sony.eu

Pre toto rádiové zariadenie platia nasledujúce obmedzenia týkajúce sa uvedenia do prevádzky alebo požiadaviek na autorizáciu používania v krajinách AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
Pásma 5 150 - 5 350 MHz a 5 945 - 6 425 MHz sú obmedzené len na použitie v interiéri.
Podporované frekvenčné pásma sa môžu líšiť v závislosti od oblasti/krajiny/modelu.

Montáž TV prijímača na stenu

Použitie voliteľnej Montážnej konzoly na stenu (SU-WL450)*1 (nedodáva sa)

Pre zákazníkov:
Z dôvodov ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby montáž TV prijímača vykonali predajcovia spoločnosti Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa ho montovať sami.

Pre predajcov a dodávateľov Sony:
Počas montáže, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť bezpečnosti.

Informácie o inštalácii Montážna konzola na stenu
Pokyny na inštaláciu Montážnej konzoly na stenu nájdete na stránke produktu modelu televízneho prijímača v časti Informácie o inštalácii (Montážna konzola na stenu).
https://www.sony.eu/support

- Postupujte podľa návodu, ktorý je dodaný spolu s Montážnou konzolou na stenu pre váš model. Montáž tohto televízneho prijímača vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Obzvlášť je potrebné určiť, či je stena dostatočne pevná na to, aby udržala hmotnosť televízneho prijímača.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody ani zranenia spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nesprávnou montážou.
- Inštaláciu upevnenia na stenu môže uskutočňovať iba kvalifikovaný pracovník servisu.
- Z bezpečnostných dôvodov rozhodne odporúčame používať príslušenstvo značky Sony, ako napr.:
  — Montážna konzola na stenu SU-WL450
- Na pripevnenie Montážnej konzoly na stenu k TV prijímaču použite skrutky dodané s Montážnou konzolou na stenu. Dodané skrutky, znázornené na ilustrácii, sú merané od prieprivlovacieho povrchu Montážnej konzoly na stenu.
  Priemer a dĺžka skrutky závisia od modelu Montážnej konzoly na stenu.
  Použitie iných ako dodaných skrutiek môže mať za následok vnútorné poškodenie televízneho prijímača, alebo spôsobiť jeho pád atď.
- Nepoužívané skrutky a stojan stojan uchovávajte na bezpečnom mieste, kým nie ste pripravení na pripevnenie stolového stojana. Skrutky uchovávajte mimo dosahu detí.

*1 Len pre obmedzenú oblasť/krajinu/obmedzený model.

Riešenie problémov

Všeobecné riešenie problémov, ako sú: čierna obrazovka, žiadny zvuk, zamrznutý obraz, televízny prijímač nereaguje alebo sa stratila sieť, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Reštartujte televízny prijímač stlačením hlavného vypínača na diaľkovom ovládači približne na pál sekúnd. Televízny prijímač sa reštartuje. Ak televízny prijímač nezačne fungovať, skúste odpojiť sieťový kábel, potom stlačte vypínač na televíznom prijímači a uvoľnite ho. Počkajte dve minúty a zapojte sieťovú šnúru.
   Alebo stlačte vypínač na televíznom prijímači na približne 40 sekúnd, až kým sa televízny prijímač vypne.
2. Pozrite si nižšie uvedenú ponuku Pomocník.
3. Pripojte televízny prijímač na internet a vykonajte aktualizáciu softvéru. Spoločnosť Sony odporúča udržiavať softvér TV aktualizovaný. Aktualizácie softvéru poskytujú nové funkcie a vylepšenia výkonu.
4. Navštívte webstránku podpory spoločnosti Sony (informácie uvedené na konci dodanej bezpečnostnej dokumentácie).

Keď televízny prijímač zapojíte, televízny prijímač sa možno nezapne, aj keď stlačíte tlačidlo hlavného vypínača na diaľkovom ovládači alebo na televíznom prijímači.
Inicializácia systému trvá určitú dobu. Počkajte približne jednu minútu a potom skúste znova.

Diaľkový ovládač nefunguje.

- Vymeňte batérie (okrem modelov RMF-TX920U).
- Skontrolujte, či je z diaľkového ovládača odstránená izolačná fólia (len RMF-TX920U).
- Nabite diaľkový ovládač a skontrolujte, či je diaľkový ovládač pripojený cez Bluetooth® (len RMF-TX920U).

Heslo rodičovského zámku bolo zabudnuté.

- Zadajte 9999 pre PIN a zadajte nový PIN.

Viac informácií nájdete v dokumente Príručka. Stlačte (Voľba vstupu) na diaľkovom ovládači a zvoľte položku [Pomocník]. Ak položka [Pomocník] neexistuje, zvoľte [Upraviť] a pridajte [Pomocník].

Špecifikácie

Systém
Systém panela
Panel LCD (displej s tekutými kryštálmi), Podsvietenie LED
Systém televízneho vysielania
Analógový: B/G, D/K
Digitálny: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2
Systém farieb
PAL/SECAM
Kanálový rozsah
Analógový: UHF/VHF/káblový
Digitálny: UHF/VHF/káblový
Satelit: Medzifrekvencia 950-2 150 MHz
Zvukový výstup*1 (W)
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 5
Bezdrôtová technológia
Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® verzia 5.3
Frekvenčný rozsah (MHz) (Výstupný výkon (dBm))
Bezdrôtová sieť LAN (Televízia)
2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*2
Bluetooth® (Televízia)
2 400-2 483,5 (<0,0)
Bluetooth® (RMF-TX920U)
2 400-2 483,5 (<10,0)

Vstupné a výstupné konektory
Anténa/kábel
75 ohmov. externý konektor pre vstup RF
Satelitná anténa
Konektor samica typu F, 75 ohmov
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V a tón 22 kHz
Jednokáblový rozvod EN 50494 a EN 50607*3
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 a 4 podporujú 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
Dvojkanálový lineárny PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*4)
Slot CAM (modul pre podmienený prístup)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Napájanie, informácie o produkte a ďalšie
Požiadavky na napájanie
220 V ~ 240 V striedavého prúdu, 50 Hz
Rozmery obrazovky (merané diagonálne) (Pribl.) (cm/palcov)
K-85XR9x: 214,8 / 85
K-75XR9x: 189,3 / 75
Príkon v pohotovostnom režime*5*6 (W)
0,50
Rozlíšenie displeja (vodorovne × zvisle) (pixelov)
3 840 × 2 160
Menovitý výkon
500 mA (pre USB 1), 900 mA (pre USB 2)

Iné
Prevádzková teplota
0 °C – 40 °C
Prevádzková vlhkosť
10 % – 80 % RH (nekondenzovaná)
Teplota nabíjania diaľkového ovládača (len RMF-TX920U)
5 °C – 40 °C
Voliteľné príslušenstvo
Montážna konzola na stenu: SU-WL450
Modul kamery s mikrofónom: CMU-BC1

*1 Okrem úsporného režimu.
*2 Len pre obmedzenú oblasť/krajinu/obmedzený model.
*3 EN 50607 platí len pre obmedzenú oblasť/krajinu/obmedzený model.
*4 Funkcia nie je k dispozícii v Taliansku.
*5 Uvedený príkon v pohotovostnom režime sa dosiahne, keď televízny prijímač dokončí nevyhnutné vnútorné procesy.
*6 Spotreba energie v pohotovostnom režime sa zvýši po pripojení televízneho prijímača k sieti.

Poznámka

- Dostupnosť voliteľného príslušenstva závisí od krajiny/regiónu/modelu TV prijímača/zásob.
- Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez oznámenia.
- Pri používaní Asistent Google sa môže vyžadovať predplatné za služby a aplikácie, príčom sa na ne môžu vzťahovať ďalšie zmluvné podmienky a/alebo poplatky.
- Opis výrobku v tom

Depanare

Pentru remedierea problemelor precum: ecran negru, lipsa sunetului, imagine statică, televizorul nu răspunde la comenzi sau pierderea conexiunii la rețea, efectuați pașii de mai jos.

1 Reporniți televizorul prin apăsarea butonului de pornire/oprire de pe telecomandă pentru aproximativ cinci secunde. Televizorul repornește. Dacă problema televizorului nu se remediază, încercați să scoateți cablul de alimentare din priză, după care apăsați butonul de pornire/oprire al televizorului și eliberați-l. Așteptați două minute, apoi conectați la rețea cablul de alimentare.
Sau țineți apăsat timp de 40 de secunde butonul de pornire/oprire al televizorului până când televizorul se oprește.

2 Consultați meniul Ajutor prezentat mai jos.

3 Conectați televizorul la internet și actualizați software-ul. Sony vă recomandă să păstrați software-ul TV-ului actualizat. Actualizările software oferă caracteristici noi și îmbunătățiri de performanță.

4 Vizitați site-ul de asistență Sony (informațiile necesare se află la sfârșitul documentației despre siguranță incluse).

După ce îndepărtați cablul de alimentare în priză, este posibil ca televizorul să nu pornească pentru un timp, chiar dacă apăsați butonul de pornire/oprire de pe telecomandă sau de pe televizor.
Inițializarea sistemului durează un anumit timp. Așteptați aproximativ un minut, apoi încercați din nou.

Telecomanda nu funcționează.
- Înlocuiți bateriile (cu excepția modelului RMF-TX920U).
- Asigurați-vă că ați îndepărtat folia de protecție de pe telecomandă (numai pentru RMF-TX920U).
- Încărcați telecomanda și verificați dacă telecomanda este conectată prin Bluetooth® (numai pentru RMF-TX920U).

Ați uitat codul pentru blocarea accesului copiilor.
- Introduceți 9999 pentru PIN și introduceți noul PIN.

Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de asistență. Apăsați [Acasă] (Selectarea intrării) de pe telecomandă și selectați [Ajutor]. Dacă [Ajutor] nu există, selectați [Editare] și adăugați [Ajutor].

Specificații

Sistem
Tip de panou
Panou LCD (Liquid Crystal Display - Afișaj cu cristale lichide), Retroiluminare cu leduri
Sistem TV
Analogic: B/G, D/K
Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2
Sistem culoare
PAL/SECAM
Acoperire canale
Analogic: UHF/VHF/Cablu
Digital: UHF/VHF/Cablu
Satelit: Frecvență intermediară 950-2 150 MHz
Ieșire audio*1 (W)
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 5
Tehnologie wireless
Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® versiunea 5.3
Gama de frecvență (MHz) (Putere de ieșire (dBm))
LAN wireless (Televizor)
2 400-2 483,5 (<20,0); 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*2
Bluetooth® (Televizor)
2 400-2 483,5 (<0,0)
Bluetooth® (RMF-TX920U)
2 400-2 483,5 (<10,0)
Mufe intrare/ieșire
Antenă (exterioară)/cablu
Bornă externă de 75 ohmi pentru intrarea RF
Antenă de satelit
Conector mamă de tip F, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V și ton 22 kHz
Distribuție printr-un singur cablu EN 50494 și EN 50607*3
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 și 4 acceptă 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
PCM liniar pe două canale: 48 kHz 16 biți, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*4)
Slot CAM (modul de acces conditional)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
Alimentare, date tehnice ale produsului și altele
Cerințe de alimentare
220 V ~ 240 V c.a., 50 Hz
Dimensiunea ecranului (măsurată pe diagonală) (aprox.) (cm/toli)
K-85XR9x: 214,8 / 85
K-75XR9x: 189,3 / 75
Consum de energie în modul standby*5*6 (W)
0,50
Rezoluție ecran (orizontal × vertical) (pixeli)
3 840 × 2 160
Mărimi de ieșire nominale
500 mA (pentru USB 1), 900 mA (pentru USB 2)
Altele
Temperatură de utilizare
0 °C – 40 °C
Umiditate de funcționare
UR 10 % - 80 % (fără condens)
Temperatura de încărcare a telecomenzii (numai pentru RMF-TX920U)
5 °C – 40 °C
Accesorii opționale
Dispozitiv de montare pe perete: SU-WL450
Cameră web cu microfon încorporat: CMU-BC1

*1 Cu excepția modului de economie de energie.
*2 Numai pentru anumite regiuni/țări/modele.
*3 EN 50607 este valabil numai pentru anumite regiuni/țări/modele.
*4 Funcția nu este disponibilă în Italia.
*5 Puterea specificată în modul standby este atinsă după ce televizorul încheie procesele interne necesare.
*6 Consumul de energie în modul standby va crește atunci când televizorul dumneavoastră este conectat la rețea.

Notă
- Accesoriile opționale sunt disponibile în funcție de țări/regiune/modelul televizorului/stoc.
- Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
- Pot fi necesare abonamente pentru servicii și aplicații și se pot aplica termeni, condiții și/sau taxe suplimentare atunci când utilizați Asistentul Google.
- Fișa produsului din acest manual este pentru REGULAMENTUL DELEGAT AL COMISIEI (UE) 1062/2010. Consultați site-ul aferent pentru informații despre (UE) 2019/2013.
- Consumul de energie va crește atunci când microfonul încorporat este pornit, deoarece acesta este activ întotdeauna.
- Vizitați site-ul web Sony pentru mai multe informații despre specificațiile produsului.

Informații legate de mărci
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, sigla și logotipul Gracenote și sigla „Powered by Gracenote" sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Gracenote, Inc. în S.U.A. și/sau alte țări.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA este marcă comercială înregistrată a Tuxera Inc. în S.U.A. și în alte țări.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.

Numărul de înregistrare a produsului (REGULAMENTUL DELEGAT AL COMISIEI (UE) 2019/2013)
K-85XR90 (1815026), K-75XR90 (1815025).

BG

Забележка
- Знакът "x"/"xx", който се появява в името на модела, съответства на номер, свързан с дизайна, цвета или системата на телевизора.
- Инструкциите за "Монтаж на телевизора на стена" са включени в ръководството за употреба на този телевизор.
- Прочетете раздената документация за безопасност за допълнителни сведения за безопасността.

Място на идентификационния етикет
Етикетите за номер на модела, дата на производство (година/месец)*1 и клас на захранване, са разположени на гърба на телевизора или опаковката. Те могат да се намерят като отстраните капака на терминалите.

*1 Само за определени региони/страни/модели.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

Забележка за радио оборудване
С настоящото Sony Corporation декларира, че типовете радиооборудване K-85XR90, K-75XR90 съответстват на Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
https://compliance.sony.eu

За това радио оборудване важат следните ограничения за въвеждане в експлоатация или за разрешение за употреба в AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Косово :
Честотните ленти 5 150 - 5 350 MHz и 5 945 - 6 425 MHz са ограничени само за работа на закрито.
Поддържаните честотни ленти може да се различават в зависимост от вашия регион/държава/модел.

Монтаж на телевизора на стена

Използване на оригиналната Конзола за закрепване към стена (SU-WL450)*1 (не се доставя)

До потребителите:
От съображения за безопасност и за защита на продукта, Sony препоръчва монтажът на вашия телевизор да бъде извършен от дистрибутор на Sony или от лицензиран подизпълнител. Не се опитвайте да го монтирате сами.

До търговците и доставчиците на Sony:
Подходете с подчертано внимание към безопасността по време на монтажа, периодичната поддръжка и проверката на този продукт.

Информация за монтаж на Конзола за закрепване към стена
За инструкции относно монтирането на Конзола за закрепване към стена вижте Информация за монтаж (Конзола за закрепване към стена) на страницата за вашия модел телевизор.
https://www.sony.eu/support
- Следвайте инструкциите, предоставени с Конзола за закрепване към стена за вашия модел. За монтажа на този телевизор се изисква значителен опит, особено за определяне на здравината на стената, която трябва да издържи тежестта на телевизора.
- Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилни манипулации или монтаж.
- Монтажът на устройството към стената трябва да се извърши само от квалифициран персонал.
- За по-голяма безопасност ви препоръчваме да използвате оригиналните аксесоари на Sony, включително:
  — Конзола за закрепване към стена SU-WL450
- Уверете се, че използвате винтовете приложени към Конзолата за закрепване към стена, когато закачате Конзолата за закрепване към стена към телевизора. Приложените винтове са проектирани както е показано на илюстрацията, измерването е направено спрямо повърхността на закачване на конзолата за закрепване към стена. Диаметърът и дължината на винтовете се различават в зависимост от модела на Конзолата за закрепване към стена. Използването на винтове, различни от тези в комплекта на конзолата, може да доведе до вреди поради на телевизора или да стане причина за падането му и т.н.
- Запазете оригиналните винтове и поставката за маса на сигурно място, в случай, че желаете отново да закачите поставката за маса. Дръжте винтовете настрани от малки деца.

*1 Само за определени региони/страни/модели.

Отстраняване на неизправности

За отстраняване на общи неизправности като: черен екран, липса на звук, замръзнала картина, блокиране на телевизор или загуба на мрежа, изпълнете следните стъпки.

1 Рестартирайте вашия телевизор чрез натискане на бутона за захранване на дистанционното управление за около пет секунди. Телевизорът ще се рестартира. Ако телевизорът не се въстанови, опитайте да извадите захранващия кабел, след това натиснете бутона за включване на телевизора и го пуснете. Изчакайте две минути и включете захранващия кабел. Или натиснете бутона за включване на телевизора за около 40 секунди, докато телевизорът се изключи.

2 Направете справка с менюто Помощ, показано по-долу.

3 Свържете своя телевизор с интернет и направете актуализация на софтуера. Sony препоръчва да поддържате софтуера на телевизора си актуален. Актуализациите на софтуера предоставят нови функции и подобрения на производителността.

4 Посетете уебсайта за поддръжка на Sony (информацията се намира в края на доставената с продукта документация за безопасност).

Когато включите захранващия кабел на телевизора, той може да не се включи веднага, дори ако натиснете бутона за включване на дистанционното управление или телевизора.
Инициализирането на системата отнема време. Изчакайте за около една минута и опитайте отново.

Дистанционното управление не работи.
- Сменете батериите (без RMF-TX920U).
- Проверете дали изолационната лента е отстранена от дистанционното управление (само за RMF-TX920U).
- Заверете дистанционното управление и се уверете, че дистанционното управление е свързано чрез Bluetooth® (само за RMF-TX920U).

Забравена парола за родителско заключване.
- Въведете 9999 за ПИН кода и въведете новия ПИН код.

За повече информация вижте в Помощното ръководство. Натиснете [Home] (Изход на входа) на дистанционното управление и изберете [Помощ]. Ако не съществува [Помощ], изберете [Редактиране] и добавете [Помощ].

Спецификации

Система
Система на панела
LCD (течнокристален дисплей) панел, LED подсветка
ТВ система
Аналогов: B/G, D/K
Цифров: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Сателит: DVB-S/DVB-S2
Цветова система
PAL/SECAM
Покритие на каналите
Аналогов: UHF/VHF/кабел
Цифров: UHF/VHF/кабел
Сателит: Междинна честота 950-2 150 MHz
Звуков изход*1 (W)
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 5
Безжична технология
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax протокол
Bluetooth® версия 5.3
Честотен обхват (MHz) (Изходяща мощност (dBm))
Безжичен LAN (Телевизор)
2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*2
Bluetooth® (Телевизор)
2 400-2 483,5 (<0,0)
Bluetooth® (RMF-TX920U)
2 400-2 483,5 (<10,0)
Входно/изходни жакове
Антена/кабел
75 ома външен вход за подаване RF сигнал
Сателитна антена
Конектор тип F, женски, 75 ома
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V и тон 22 kHz
Разпределение по един кабел EN 50494 и EN 50607*3
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 и 4 поддържат 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
Двуканален линеен PCM: 48 kHz 16 бита, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*4)
CAM (модул за условен достъп) гнездо
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
Захранване, фиш на продукта и други
Изисквания за захранването
220 V ~ 240 V AC, 50 Hz
Размер на екрана (измерен по диагонала) (прибл.) (см/инча)
K-85XR9x: 214,8 / 85
K-75XR9x: 189,3 / 75
Консумация на енергия в режим Готовност*5*6 (W)
0,50
Резолюция на дисплея (по хоризонтала × по вертикала) (пиксели)
3 840 × 2 160
Изходни номинални данни
500 mA (за USB 1), 900 mA (за USB 2)
Други
Работна температура
0 °C – 40 °C
Работна влажност
Относителна влажност 10 % – 80 % (без образуване на кондензация)
Температура на зареждане на дистанционното управление (само за RMF-TX920U)
5 °C – 40 °C
Допълнителни аксесоари
Конзола за закрепване към стена: SU-WL450
Камера с микрофон: CMU-BC1

*1 Освен в режим на енергоспестяване.
*2 Само за определени региони/страни/модели.
*3 EN 50607 важи само за определени региони/страни/модели.
*4 Функцията не е достъпна в Италия.
*5 Указаната консумация на енергия в режим Готовност се достига след като телевизорът приключи необходимите вътрешни процеси.
*6 Консумацията на енергия в режим Готовност ще се увеличи, когато вашият телевизор е свързан към мрежа.

Забележка
- Наличието на допълнителни аксесоари зависи от държавата/региона/модела на телевизора и наличността.
- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
- Може да се изискват абонаменти за услуги и приложения и могат да се прилагат допълнителни срокове, условия и/или такси при използване на Google Асистент.
- Продуктовият фиш в това ръководство е за ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1062/2010 НА КОМИСИЯТА. Вижте уебсайта за информация относно (ЕС) 2019/2013.
- Когато е активиран вграденият микрофон, консумацията на енергия ще се увеличи, понеже той приема постоянно.
- Посетете уеб сайта на Sony за повече информация относно спецификациите на продукта.

Информация за търговски марки
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, логото и логотипът Gracenote, както и логото "Powered by Gracenote" са регистрирани търговски марки или търговски марки на Gracenote, Inc. в САЩ и/или други държави.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA е регистрирана търговска марка на Tuxera Inc. в САЩ и други страни.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.

Регистрационен номер на продукта (ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2013 НА КОМИСИЯТА)
K-85XR90 (1815026), K-75XR90 (1815025).

GR

Σημείωση
- Το σύμβολο "x"/"xx" που εμφανίζεται στο όνομα του μοντέλου αντιστοιχεί σε ένα αριθμητικό ψηφίο, που σχετίζεται με το σχέδιο, το χρώμα ή το σύστημα τηλεόρασης.
- Οι οδηγίες σχετικά με την "Εγκατάσταση της τηλεόρασης στον τοίχο" περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών αυτής της τηλεόρασης.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγγραφη τεκμηρίωση σχετικά με την ασφάλεια".

Θέση της αναγνωριστικής ετικέτας
Οι ετικέτες με τον Αριθμό μοντέλου, την Ημερομηνία παραγωγής (έτος/μήνας)*1 και την Ονομαστική τιμή ισχύος βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή του πακέτου. Μπορείτε να τις βρείτε αφαιρώντας το κάλυμμα ακροδέκτη.

*1 Μόνο για περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σημείωση για τον ραδιοεξοπλισμό
Με την παρούσα η Sony Corporation, δηλώνει ότι οι τύποι ραδιοεξοπλισμού K-85XR90, K-75XR90 πληρούν τους όρους της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
https://compliance.sony.eu

Για τον συγκεκριμένο ραδιοεξοπλισμό, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί λειτουργίας ή περιορισμοί άδειας χρήσης στις χώρες AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Κόσοβο :
Οι ζώνες 5 150 - 5 350 MHz και 5 945 - 6 425 MHz περιορίζονται σε λειτουργίες εσωτερικού χώρου μόνο.
Οι υποστηριζόμενες ζώνες συχνοτήτων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/το μοντέλο σας.

Εγκατάσταση της τηλεόρασης στον τοίχο

Χρήση της προαιρετικής Επιτοίχας Βάσης (SU-WL450)*1 (δεν παρέχεται)

Προς τους πελάτες:
Για λόγους προστασίας και ασφάλειας του προϊόντος, η Sony συνιστά ένβαιμα η εγκατάσταση της τηλεόρασής σας να πραγματοποιείται από αντιπροσώπους της Sony ή εξουσιοδοτημένες τεχνικούς. Μην επιχειρήσετε να την εγκαταστήσετε μόνοι σας.

Προς τους αντιπροσώπους της Sony και τους τεχνικούς:
Δώστε μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια κατά την εγκατάσταση, την περιοδική συντήρηση και τον έλεγχο του προϊόντος αυτού.

Πληροφορίες εγκατάστασης επιτοίχας βάσης
Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση της Επιτοίχας Βάσης, ανατρέξτε στις Πληροφορίες Εγκατάστασης (Επιτοίχια Βάση) στη σελίδα προϊόντος για το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
https://www.sony.eu/support
- Ακολουθήστε το εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με την Επιτοίχια Βάση για το μοντέλο σας. Απαιτείται επαρκής εμπειρία για την εγκατάσταση αυτής της τηλεόρασης και ειδικότερα για να προσδιοριστεί η αντοχή του τοίχου που θα συγκρατεί το βάρος της τηλεόρασης.
- Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή τραυματισμό που ενδέχεται να προκληθεί από λανθασμένους χειρισμούς ή ακατάλληλη εγκατάσταση.
- Η εγκατάσταση στον τοίχο πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Για λόγους ασφαλείας, συστήνεται η χρήση των εξαρτημάτων της Sony, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
  — Επιτοίχια Βάση SU-WL450
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις βίδες που παρέχονται με την Επιτοίχια Βάση όταν τοποθετείτε την Επιτοίχια Βάση στην τηλεόραση. Οι βίδες που παρέχονται έχουν σχεδιαστεί, έτσι ώστε να έχουν τις διαστάσεις που υποδεικνύονται στην εικόνα, όταν τις μετρήσουμε από την επιφάνεια στερέωσης της Επιτοίχιας Βάσης.
Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της Επιτοίχιας Βάσης. Η χρήση διαφορετικών βιδών από αυτές που παρέχονται μπορεί να προκαλέσει εσωτερική ζημιά στην τηλεόραση ή μπορεί να πέσει, κλπ.
- Φροντίστε να φυλάξετε τις βίδες που δεν χρησιμοποιήσατε και τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης σε ασφαλές μέρος έως ότου είστε έτοιμοι να συνδέσετε τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης. Κρατήστε τις βίδες μακριά από μικρά παιδιά.

*1 Μόνο για περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για τη γενική αντιμετώπιση προβλημάτων για θέματα όπως μαύρη οθόνη, δεν υπάρχει ήχος, παγωμένη εικόνα, η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται, ή δεν υπάρχει δίκτυο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1 Επανεκκινήστε την τηλεόρασή σας πιέζοντας το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για περίπου πέντε δευτερόλεπτα. Η τηλεόραση θα κάνει επανεκκίνηση. Αν δεν επανέλθει η τηλεόραση σε κανονική λειτουργία, δοκιμάστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και, στη συνέχεια, πιάστε το κουμπί λειτουργίας στην τηλεόραση και αφήστε το. Περιμένετε για δύο λεπτά, και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Εναλλακτικά πιέστε το κουμπί λειτουργίας στην τηλεόραση για περίπου 40 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί η τηλεόραση.

2 Ανατρέξτε στο μενού Βοήθεια που εμφανίζεται παρακάτω.

3 Συνδέστε την τηλεόρασή σας στο Internet και εκτελέστε αναβάθμιση λογισμικού. Η Sony συνιστά να διατηρείτε το λογισμικό της τηλεόρασής σας ενημερωμένο. Οι ενημερώσεις λογισμικού παρέχουν νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις στην απόδοση.

4 Επισκεφτείτε την τοποθεσία web υποστήριξης της Sony (παρέχονται πληροφορίες στο τέλος της παρεχόμενης έγγραφης τεκμηρίωσης σχετικά με την ασφάλεια).

Όταν συνδέσετε την τηλεόραση, η τηλεόραση ενδεχομένως να μην ανοίγει αμέσως, ακόμα κι αν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση.
Χρειάζεται κάποιος χρόνος για την προετοιμασία του συστήματος. Περιμένετε ένα λεπτό περίπου και, κατόπιν θέστε τη ξανά σε λειτουργία.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
- Αλλάξτε τις μπαταρίες (εκτός των RMF-TX920U).
- Ελέγξτε αν το μονωτικό φύλλο έχει αφαιρεθεί από το τηλεχειριστήριο (μόνο στο RMF-TX920U).
- Φορτίστε το τηλεχειριστήριο και επιβεβαιώστε ότι το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® (μόνο στο RMF-TX920U).

Έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης γονικού κλειδώματος.
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό 9999 ως PIN και πληκτρολογήστε το νέο PIN.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας. Πιέστε το [Home] (Επιλογή εισόδου) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε [Βοήθεια]. Εάν το [Βοήθεια] δεν υπάρχει, επιλέξτε [Επεξεργασία] και προσθέστε το [Βοήθεια].

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα
Σύστημα οθόνης
Οθόνη LCD (Οθόνη υγρών κρυστάλλων), Οπίσθιος φωτισμός LED
Τηλεοπτικό σύστημα μετάδοσης
Αναλογικό: B/G, D/K
Ψηφιακό: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Δορυφορικό: DVB-S/DVB-S2
Σύστημα χρωμάτων
PAL/SECAM
Κάλυψη καναλιών
Αναλογικό: UHF/VHF/Καλωδιακή
Ψηφιακό: UHF/VHF/Καλωδιακή
Δορυφορικό: Ενδιάμεση συχνότητα 950-2 150 MHz
Έξοδος Ήχου*1 (W)
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 5
Ασύρματη τεχνολογία
Πρωτόκολλο IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® έκδοση 5.3
Περιοχή συχνοτήτων (MHz) (Ισχύς εξόδου (dBm))
Ασύρματο LAN (Τηλεόραση)
2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*2
Bluetooth® (Τηλεόραση)
2 400-2 483,5 (<0,0)
Bluetooth® (RMF-TX920U)
2 400-2 483,5 (<10,0)
Υποδοχές εισόδου/έξοδου
Κεραία/καλωδιακή
Εξωτερικός ακροδέκτης 75 ohm για είσοδο RF
Δορυφορική κεραία
Θηλυκό βύσμα τύπου F, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V και τόνος 22 kHz
Διανομή Μονού Καλωδίου EN 50494 και EN 50607*3
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
Τα HDMI IN 3 και 4 υποστηρίζουν 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
Γραμμικό PCM δύο καναλιών: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*4)
Υποδοχή CAM (Μονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
Ισχύς, Δελτίο Προϊόντος και άλλα
Απαιτήσεις τροφοδοσίας
220 V ~ 240 V AC, 50 Hz
Μέγεθος οθόνης (διαγωνίως) (Περίπου) (cm/ίντσες)
K-85XR9x: 214,8 / 85
K-75XR9x: 189,3 / 75
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής*5*6 (W)
0,50
Ανάλυση οθόνης (οριζόντια × κατακόρυφη) (pixel)
3 840 × 2 160
Ονομαστικές έξοδος
500 mA (για USB 1), 900 mA (για USB 2)
Άλλα
Θερμοκρασία λειτουργίας
0 °C – 40 °C
Υγρασία λειτουργίας
10 % - 80 % σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Θερμοκρασία φόρτισης τηλεχειριστηρίου (μόνο στο RMF-TX920U)
5 °C – 40 °C
Προαιρετικά εξαρτήματα
Επιτοίχια Βάση: SU-WL450
Μονάδα κάμερας και μικροφώνου: CMU-BC1

*1 Εκτός στη Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
*2 Μόνο για περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα.
*3 Το EN 50607 αφορά μόνο περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα.
*4 Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στην Ιταλία.
*5 Η συγκεκριμένη κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή επιτυγχάνεται αφού η τηλεόραση ολοκληρώσει τις απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες.
*6 Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής αυξάνεται, όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.

Σημείωση
- Η διαθεσιμότητα των προαιρετικών εξαρτημάτων εξαρτάται από τη χώρα/την περιοχή/το μοντέλο της τηλεόρασης/το απόθεμα.
- Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Ενδέχεται να απαιτούνται εγγραφές για υπηρεσίες και εφαρμογές, και ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι, προϋποθέσεις και/ή χρεώσεις κατά τη χρήση του Βοηθού Google.
- Το δελτίο προϊόντος σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σύμφωνα με τον ΚΑΤ ΕΕΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 1062/2010. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα για τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2013 για σχετικές πληροφορίες.
- Η κατανάλωση ισχύος θα αυξηθεί όταν το ενσωματωμένο μικρόφωνο ενεργοποιηθεί καθώς ακούει συνέχεια.
- Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Sony για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Πληροφορίες για το εμπορικό σήμα
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Η ονομασία Gracenote, το λογότυπο και η μορφή του λογότυπου Gracenote καθώς και το λογότυπο "Powered by Gracenote" είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Gracenote, Inc. στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- Η ονομασία TUXERA είναι σήμα κατατεθέν της Tuxera Inc. στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες.
- Οι επωνυμίες USB Type-C® και USB-C® είναι σήματα κατατεθέντα του οργανισμού USB Implementers Forum.

Αριθμός καταχώρισης προϊόντος (ΚΑΤ ΕΕΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2013)
K-85XR90 (1815026), K-75XR90 (1815025).

TR

Not
- Model adındaki "x"/"xx", tasarım, renk veya televizyon sistemi farkı ile ilgili bir rakama karşılık gelmektedir.
- "Televizyonu duvara monte etme" talimatları bu televizyonun kullanım kılavuzunda bulunmaktadır.
- Ek güvenlik bilgileri için birlikte verilen güvenlik belgelerini okuyunuz.

Tanım etiketinin konumu
Televizyon Model No, Üretim Tarihi (yıl/ay)*1 ve Güç Beslemesi nominal değerleri için etiketler televizyonun veya ambalajın arkasında bulunur. Bunlar terminal kapağı söküldüğünde görülebilir.

*1 Sadece kısıtlı bölgede/ülkede/modelde.

ÖNEMLİ NOT

Radyo Ekipmanı Beyanı
İşbu belge; Sony Corporation telsiz ekipmanı tipinin K-85XR90, K-75XR90 2014/53/AB sayılı Direktif'e uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:
https://compliance.sony.eu

Bu radyo ekipmanı için kullanıma alma hususunda aşağıdaki kısıtlamalar veya kullanım yetkisi gereksinimleri sunlar için geçerlidir: AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
5 150 - 5 350 MHz ve 5 945 - 6 425 MHz bantlar, yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlandırılmıştır. Desteklenen frekans bantları bölgenize/ülkenize/modelinize göre değişebilir.

Televizyonu duvara monte etme

Opsiyonel Duvara Askı Aparatını kullanma (SU-WL450)*1 (ürünle verilmez)

Müşterilere:
Ürün korunası ve güvenlik nedenleriyle, Sony televizyonunuzun montajının kesinlikle Sony bayileri veya lisanslı yüklenicileri tarafından yapılmasını önerir. Cihazı kendiniz monte etmeye çalışmayın.

Sony Bayilerine ve Yüklenicilerine:
Bu ürünün montajı, periyodik bakımı ve muayenesi sırasında emniyete çok dikkat edin.

Duvar Askı Aparatı Montaj Bilgileri
Duvar Askı Aparatı takma talimatları için Televizyon modelinizin ürün sayfasındaki Kurulum Bilgilerine (Duvar Askı Aparatı) bakın.
https://www.sony.eu/support
- Sizin modelinize ait Duvar Askı Aparatı ile birlikte verilen talimat kılavuzuna uyun. Bu televizyonu kurmak, özellikle de duvarın televizyonun ağırlığına dayanacak güçte olduğunu belirlemek için yeterli uzmanlık gerekilir.
- Yanlış taşımanın veya hatalı montajın neden olduğu hasar veya yaralanmalardan Sony sorumlu değildir.
- Duvara monte etme işlemlerini sadece kalifiye servis personeli gerçekleştirmelidir.
- Emniyet nedenlerinden ötürü, Sony aksesuarlarını kullanmanızı önemle tavsiye ederiz, buna aşağıdaki bileşen de dahildir:
  —