85 mm

250 mm

LEXON®

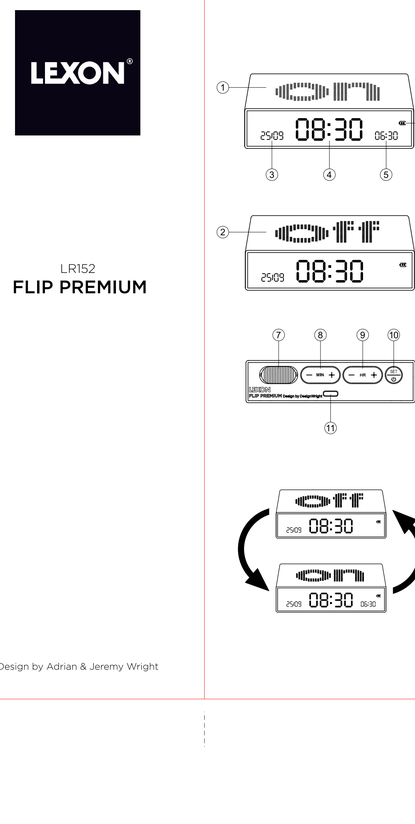

ENGLISH

OVERVIEW
1. Clock & Alarm mode – ON sign faces up
2. Clock mode only – OFF sign faces up
3. Date (DD/MM or MM/DD format)
4. Time (12h/24h format)
5. Alarm time
6. Battery level
7. Lock system
8. MN: Adjust minutes
9. HR: Adjust hours
10. SET ⏻
   - Press and hold to turn ON/OFF the device
   - Press once to set the time
11. USB Type-C port

FEATURES
- Reversible LCD alarm clock with ON/OFF faces
- Easy to read & backlit LED display
- Time, Date & Alarm
- Selectable 12- or 24-hour formats
- Snooze
- Touch lightsup sensor
- Sound sensor
- Display dimmer
- Lock system
- Rechargeable on USB-C port

CHARGING INSTRUCTIONS
We recommend you to fully charge the battery before using Flip Premium for the first time.
1. Plug the provided USB Type-C cable into the charging port at the back of the device.
2. Plug the USB end of the cable into any powered-on computer or any 5V USB power adaptor (not included).
3. A charging icon will display on the LCD screen when charging.
4. When fully charged, the battery icon remains solid.

When battery is low, the battery icon will keep flashing until the device power completely run out. It takes about 3 hours to fully charge Flip Premium.

TIME & DATE SETTING
Important note: The Flip Premium has a button battery that allows it to operate without being constantly plugged in.
When not plugged in, the LED display automatically turns OFF when the room is quiet and lights up again when you touch the device, tap on your bedside table or when it detects noise.
The LED backlight will ⏻ ON for about 5 seconds before automatically switching OFF.

Flip Premium can be permanently plugged in with a 5V USB power adaptor. When plugged in, the LED display stays on permanently.

First set up
1. Press and hold SET ⏻ button for 3 seconds to turn on Flip Premium
2. Press ∨ or ∧ or HR or MN buttons to select the time format (12/24hour format). Press **SET** button to confirm.
3. Press HR and MN buttons to adjust the time. Press the **SET** button to confirm.
4. Press HR or MN buttons to set the date (MM/DD-DD / MM format*). Press the **SET** button to confirm.

*The date format is set based on the selected time format.

Normal mode
1. Press **SET** button
2. Press HR and MN buttons to adjust the time. Press the **SET** button to confirm.
3. Press HR or MN buttons to set the date. Press the **SET** button to confirm.
4. Press ∨ or ∧ or HR or MN buttons to select the time format (12/24hour format). Press **SET** button to confirm.
5. Press ∨ or ∧ or HR or MN buttons to adjust the brightness. By default, the brightness is set to level 2. Press **SET** button to confirm.

ALARM SETTING
1. Position your Flip Premium with the ON sign facing up. Alarm time will appear on the right of the LCD screen.
2. Press ∨ or ∧ or HR and MN buttons to adjust the alarm time.
3. Make sure the ON sign keep facing up to enable the alarm feature.
4. To turn it off, simply flip your device opposite side with OFF sign facing up or press any button on the back of the device.

Alarm will ring following the below pattern:

First 10 second	One beep
10th to 20th second	Double beep
20th to 30th second	Triple beep
30th second until 2 minutes	Continuous Beep

Snooze
- To snooze the alarm, simply tap on the top of your alarm clock. The alarm will sound again after 6 minutes.
- To stop the snooze, simply flip your device opposite side with OFF sign facing up.
- To turn on the alarm for next day, simply flip your device opposite side with ON sign facing up.

Backlight
- At night, tap on the top of your alarm clock or gently tap on your bedside table (thanks to the noise detection sensor) to light up the screen

Lock system
Flip Premium has a lock button that can be used while travelling to disable the alarm, turn off the light and save the time. When the lock system is ON and the alarm clock is not plugged in, the LED display ⏻ ON

If you want to plug in Flip Premium without being disturbed by the permanent display, the lock system allows you to switch off the display. The display will only light up when you touch the device, tap on your bedside table or when it detects noise.

SAFETY INFORMATION
- **Read Instructions –** All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- **Retain Instructions –** The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- **Water and Moisture –** The appliance should not be used near water – for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
- **Heat –** The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances that produce heat.
- **Power Sources –** The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Dimensions: 10.4 x 6.5 x 2.6 cm
Weight: 167 g
Material: ABS/Aluminium/PC
Battery type: 18650 lithium battery
Battery capacity: 2000 mAh
Battery voltage: 3.7V
Normal usage time: Up to 3 months
(Battery life may vary depending on brightness & alarm setting, conditions of use and ambient temperature)
Charging time: 3 hours
Charging system: Rechargeable on USB Type-C cable (cable included)
Input: DC 5V
Frequency band: 1700-2700 Hz
International warranty: 1 year

FRANCAIS

VUE D'ENSEMBLE
1. Mode horloge & alarme – signe ON face vers le haut
2. Mode heure uniquement – signe OFF vers le haut
3. Date (format JJ/MM ou MM/JJ)
4. Heure (format 12h/24h)
5. Heure de l'alarme
6. Niveau de la batterie
7. Système de verrouillage
8. MN: Ajustement des minutes
9. HR: Ajustement des heures
10. SET ⏻
   - Appuyez une fois pour régler l'heure
   - Maintenir appuyé enfoncé pour allumer ou éteindre l'appareil
11. Port USB de type C

CARACTÉRISTIQUES
- Réversible LCD réversible avec faces ON/OFF
- Affichage LED rétroéclairé et facile à lire
- Heure, date et alarme
- Format 12 ou 24 heures au choix
- Snooze
- Capteur d'éclairage tactile
- Capteur sonore
- Luminosité ajustable
- Système de verrouillage
- Rechargeable sur le port USB-C

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT
Nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant d'utiliser Flip Premium pour la première fois.
1. Branchez le câble USB-Type-C fourni dans le port de chargement situé à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez l'extrémité USB du câble à un ordinateur sous tension ou à un adaptateur d'alimentation USB 5V (non inclus).
3. Une icône de chargement s'affichera sur l'écran LCD lors du chargement.
4. Lorsque l'appareil est complètement chargé, l'icône de la batterie reste fixe.

Lorsque la batterie est faible, l'icône de la batterie clignote jusqu'à ce que l'appareil soit complètement déchargé. Il faut environ 3 heures pour recharger complètement le Flip Premium.

RÉGLAGE DE L'HEURE - ALARME
Information importante: le Flip Premium est doté d'une batterie intégrée qui lui permet de fonctionner sans être constamment branché.
Lorsqu'il n'est pas branché, l'écran LED s'éteint automatiquement lorsque l'environnement est calme et s'allume à nouveau lorsque vous touchez l'appareil, tapez sur votre table de chevet ou lorsqu'il détecte du bruit.
Le rétroéclairage LED s'allume pendant environ 5 secondes avant de s'éteindre automatiquement.

Flip Premium peut être branché à l'aide d'un adaptateur d'alimentation USB 5V. Lorsqu'il est branché, l'affichage LED reste allumé en permanence.

Première mise en route
1. Appuyez et maintenez une pression sur le bouton **SET** ⏻ pendant 3 secondes pour allumer Flip Premium
2. Appuyez sur les boutons ∨ ou ∧ ou **HR** ou **MN** pour sélectionner le format de l'heure (format 12/24 heures). Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.
3. Appuyez sur les boutons **HR** et **MN** pour régler l'heure. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.
4. Appuyez sur les boutons **HR** ou **MN** pour régler la date (format MM/JJ-JJ / MM*). Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.

*Le format de la date est réglé en fonction du format de l'heure sélectionné.

Mode normal
1. Appuyez sur le bouton **SET**
2. Appuyez sur les boutons **HR** et **MN** pour régler l'heure. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.
3. Appuyez sur les boutons **HR** et **MN** pour régler la date. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.
4. Appuyez sur les boutons ∨ ou ∧ ou **HR** ou **MN** pour régler le format de l'heure (format 12/24 heures). Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.
5. Appuyez sur les boutons ∨ ou ∧ ou **HR** ou **MN** pour régler la luminosité. Par défaut, la luminosité est réglée sur le niveau 2.
   Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.

RÉGLAGE DE L'ALARME
1. Positionnez votre Flip Premium avec le signe ON vers le haut. L'heure d'alarme s'affiche à droite sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur les boutons HR et MN pour régler l'heure de l'alarme.
3. Assurez-vous que le signe ON reste tourné vers le haut pour activer la fonction d'alarme.
4. Pour l'éteindre, retournez simplement votre appareil avec le signe OFF vers le haut ou appuyez sur n'importe quel bouton à l'arrière de l'appareil.

L'alarme sonnera selon le schéma ci-dessous :

10 premières secondes	Un bip
10 à 20 secondes	Double bip
20 à 30 secondes	Triple bip
30ème secondes jusqu'à 2 minutes	Bip continu

Snooze
- Pour répéter l'alarme, il suffit de taper sur le haut de votre réveil. L'alarme se déclenchera à nouveau au bout de 6 minutes.
- Pour arrêter la répétition de l'alarme, il suffit de retourner votre appareil avec le signe OFF vers le haut.
- Pour activer l'alarme pour le lendemain, il suffit de retourner votre appareil avec le symbole ON vers le haut.

Rétro-éclairage
- La nuit, tapez sur le haut de votre réveil ou tapez doucement sur votre table de chevet (grâce au capteur sonore) pour éclairer l'écran

Système de verrouillage
Flip Premium est doté d'un bouton de verrouillage qui peut être utilisé en voyage pour désactiver l'alarme, éteindre la lumière et sauvegarder l'heure. Lorsque le système de verrouillage est activé et que le réveil n'est pas branché, l'écran LED affichera ⏻ ON

Si vous souhaitez brancher Flip Premium sans être dérangé par l'affichage permanent, le système de verrouillage vous permet d'éteindre l'affichage. L'affichage ne s'allume que lorsque vous touchez l'appareil, tapez sur votre table de chevet ou lorsqu'il détecte du bruit.

SÉCURITÉ
- **Lire les instructions –** Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant de mettre l'appareil en marche.
- **Conserver les instructions –** Les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence ultérieure.
- **Eau et humidité –** L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une cuve de lavage ou près d'une piscine, etc.
- **Chaleur –** L'appareil doit être placé à l'écart de toute source de chaleur, tels que radiateurs, les bouches de chaleur, les poêles ou autres appareils produisant de la chaleur.
- **Sources d'alimentation –** L'appareil doit être raccordé à une alimentation électrique uniquement du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Dimensions: 10.4 x 6.5 x 2.6 cm
Poids : 167 gr
Matériel : ABS/Aluminium/PC
Type de batterie : Batterie lithium 18650
Capacité de la batterie : 2000 mAh
Tension de la batterie : 3.7V
Durée d'utilisation normale : Jusqu'à 3 mois
(L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de la luminosité et du réglage de l'alarme, des conditions d'utilisation et de la température ambiante)
Temps de chargement : 3 heures
Système de charge : Rechargeable par câble USB de type C (câble inclus)
Entrée : DC 5V
Plage de fréquences : 1700-2700 Hz
Garantie internationale : 1 an

DEUTSCH

ÜBERBLICK
1. Uhr- und Alarmmodus - EIN-Zeichen zeigt nach oben
2. Nur Uhrmodus - AUS-Zeichen zeigt nach oben
3. Datum (Format TT/MM oder MM/TT)
4. Uhrzeit (12h/24h Format)
5. Weckzeit
6. Batteriestand
7. Sperrsystem
8. MN: Minuten einstellen
9. ST: Stunden einstellen
10. EINSTELLEN ⏻
   - Gedrückt halten, um das Gerät EIN und AUS zu schalten
   - Einmal drücken, um die Uhrzeit einzustellen
11. USB Typ-C-Anschluss

FUNKTIONEN
- Umkehrbares LCD-Wecker mit AN/AUS-Feldern
- Leicht ablesbares & hintergrundbeleuchtetes LED-Display
- Uhrzeit, Datum & Alarm
- Wählbares 12- oder 24-Stunden-Format
- Verzögerung
- Berührungssensor mit Beleuchtung
- Tonsensor
- Display-Dimmer
- Sperrsystem
- Wiederaufladbar über USB-C-Anschluss

LADEANLEITUNG
Wir empfehlen Ihnen, den Akku vor der ersten Benutzung von Flip Premium vollständig aufzuladen.
1. Stecken Sie das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel in den Ladeanschluss auf der Rückseite des Gerätes.
2. Stecken Sie das USB-Ende des Kabels in einen bestehen eingeschalteten Computer oder ein 5-V-USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Das Ladesymbol erscheint während des Ladevorgangs auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
4. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, bleibt das Batteriesymbol konstant.

Bei niedrigem Batteriestand blinkt das Batteriesymbol so lange, bis das Gerät vollständig entladen ist. Es dauert etwa 3 Stunden, um Flip Premium vollständig aufzuladen.

EINSTELLUNG VON UHRZEIT UND DATUM
Wichtige Anmerkung: Flip Premium verfügt über einen eingebauten Akku, der den Betrieb ohne ständigen Anschluss an die Stromversorgung ermöglicht.
Wenn er nicht eingesteckt ist, schaltet sich das LED-Display automatisch aus, wenn es im Raum ruhig ist, und leuchtet auf, wenn Sie es berühren, Ihr Bett neben sie ausklopfen oder Geräusche erkennt.
Die LED-Hintergrundbeleuchtung leuchtet für ca. 5 Sekunden, bevor sie sich automatisch ausschaltet.

Flip Premium kann dauerhaft mit einem 5V-USB-Netzadapter eingesteckt werden, Wenn eingesteckt ist, bleibt die LED-Anzeige dauerhaft eingeschaltet.

Erstes Einschalten
1. Drücken und halten Sie die Taste **EINSTELLEN** ⏻ für 3 Sekunden, um das Flip Premium einzuschalten
2. Drücken Sie ∨ oder ∧ auf den Tasten **ST** oder **MN**, um das Zeitformat zu wählen (12/24-Stunden-Format). Drücken Sie die **EINSTELLEN** Taste zur Bestätigung.
3. Drücken Sie die Tasten **ST** und **MN**, um die Zeit einzustellen. Drücken Sie die **EINSTELLEN** Taste zur Bestätigung.
4. Drücken Sie die **ST**- oder **MN**-Tasten, um das Datum einzustellen (Format MM/TT-TT / MM*). Drücken Sie die **EINSTELLEN** Taste zur Bestätigung.

*Das Datumsformat wird auf der Grundlage des gewählten Zeitformats eingestellt.

Normaler Modus
1. Press **SET** button
2. Press HR and MN buttons to adjust the time. Press the **SET** button to confirm.
3. Press HR or MN buttons to set the date. Press the **SET** button to confirm.
4. Press ∨ or ∧ or HR or MN buttons to select the time format (12/24hour format). Press **SET** button to confirm.
5. Press ∨ or ∧ or HR or MN buttons to adjust the brightness. By default, the brightness is set to level 2. Press **SET** button to confirm.

ALARMEINSTELLUNG
1. Stellen Sie Ihren Flip Premium so auf, dass das EIN-Zeichen nach oben zeigt. Die Weckzeit wird auf der rechten Seite des LCD-Bildschirms angezeigt.
2. Drücken Sie die Tasten ST und MN, um die Weckzeit einzustellen.
3. Stellen Sie sicher, dass das EIN-Zeichen weiterhin nach oben zeigt, um die Weckfunktion zu aktivieren.
4. Um zu deaktivieren, drehen Sie das Gerät einfach auf die andere Seite, so dass das AUS-Zeichen nach oben zeigt, oder drücken Sie eine beliebige Taste auf der Rückseite des Geräts.

Der Alarm ertönt nach folgendem Muster:

Erste 10 Sekunden	Ein Piepton
10. bis 20. Sekunde	Doppelter Signalton
20. bis 30. Sekunde	Dreifacher Piepton
30. Sekunde bis 2 Minuten	Kontinuierlicher Signalton

Verzögerung
- Um den Wecker in den Schlummermodus zu versetzen, tippen Sie einfach auf die Oberseite Ihres Weckers, und der Alarm ertönt erneut.
- Um die Schlummerfunktion zu beenden, drehen Sie Ihr Gerät einfach auf die andere Seite, so dass das AUS-Zeichen nach oben zeigt.
- Um den Alarm für den nächsten Tag einzuschalten, drehen Sie Ihr Gerät einfach auf die andere Seite, so dass das EIN-Zeichen nach oben zeigt.

Hintergrundbeleuchtung
- Tippen Sie nachts auf die Oberseite Ihres Weckers oder leicht auf Ihren Nachttisch (dank des Geräuschsensors hungsservers), um den Bildschirm zu aufwachen zu lassen

Sperrsystem
Flip Premium verfügt über eine Sperrtaste, mit der Sie unterwegs den Wecker deaktivieren und das Licht ausschalten können. Wenn das Sperrsystem eingeschaltet ist und der Wecker nicht eingesteckt ist, zeigt das LED-Anzeige ⏻ AUS an.

Wenn Sie Flip Premium einstecken möchten, ohne von der Daueranzeige gestört zu werden, können Sie mit dem Sperrsystem die Anzeige ausschalten. Die Anzeige leuchtet dann nur noch auf, wenn Sie das Gerät berühren, auf Ihren Nachttisch tippen oder wenn es Geräusche erkennt.

SICHEREITSHINWEISE
- **Anweisungen lesen -** Alle Sicherheits- und Bedienungshinweise sollten vor der Inbetriebnahme des Geräts gelesen werden.
- **Anweisungen aufbewahren -** Die Sicherheits- und Bedienungshinweise sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
- **Wasser und Feuchtigkeit -** Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden, z. B. in der Nähe einer Badewanne, einer Waschschüssel, eines Spülbeckens, einer Wäschewanne, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens und dergleichen.
- **Wärme -** Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizungsrohren, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen, aufgestellt werden.
- **Stromquellen -** Das Gerät sollte nur an eine Stromquelle angeschlossen werden, die in der Bedienungsanleitung beschrieben oder auf dem Gerät gekennzeichnet ist.

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen: 10.4 x 6.5 x 2.6 cm
Gewicht: 167 g
Material: ABS/Aluminium/PC
Batterietyp: 18650 Lithium-Batterie
Batteriekapazität: 2000 mAh
Batteriespannung: 3.7 V
Normale Nutzungszeit: Bis zu 3 Monate
(Die Batterielebensdauer kann je nach Helligkeit & Alarmeinstellung, Einsatzbedingungen und Umgebungstemperatur variieren)
Ladezeit: 3 Stunden
Aufladesystem: Wiederaufladbar über USB-Typ-C-Kabel (Kabel im Lieferumfang enthalten)
Eingang: DC 5V
Frequenzbereich: 1700-2700 Hz
Internationale Garantie: 1 Jahr

NEDERLANDS

OVERZICHT
1. Klok- en wekkermodus – AAN/EIN-teken naar boven gericht
2. Enkel klokmodus – UIT/EIN-teken naar boven gericht
3. Datum (DD/MM of MM/DD-formaat)
4. Tijd (12u/24 uur-formaat)
5. Wektijd
6. Batterijniveau
7. Vergrendelsysteem
8. MN: Minuten aanpassen
9. HR: uur aanpassen
10. INSTELLEN ⏻
   - Houd ingedrukt om het apparaat AAN/UIT te zetten
   - Druk één keer om de tijd in te stellen
11. USB-poort type-C

FEATURES
- Reversible LCD alarm clock with ON/OFF faces
- Easy to read & backlit LED display
- Time, Date & Alarm
- Selectable 12- or 24hour formats
- Snooze
- Touch lightsup sensor
- Sound sensor
- Display dimmer
- Lock system
- Rechargeable on USB-C port

INSTRUCJA LADOWANIA
Przed pierwszym użyciem Flip Premium zalecamy pełne naładowanie akumulatora.
1. Podłącz dostarczony kabel USB typu C do gniazda z tyłu urządzenia.
2. Podłącz końcówkę przewodu USB do dowolnego włączonego komputera lub zasilacza USB 5 V (brak w zestawie).
3. Podczas ładowania na wyświetlaczu LCD wskazana jest ikona ładowania.
4. Przy pełnym naładowaniu ikona baterii świeci się ciągle.

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, ikona baterii miga aż do całkowitego rozładowania urządzenia.
Pełne naładowanie Flip Premium zajmuje około 3 godzin.

USTAWIANIE GODZINY I DATY
Ważna uwaga: Flip Premium ma wbudowany akumulator, który umożliwia działanie bez zasilenia przewodowego.
Gdy urządzenie nie jest podłączone, wyświetlacz LED automatycznie się wyłącza, gdy w pomieszczeniu jest cicho, i ponownie się włącza, gdy dotykasz urządzenia, dotkniesz stolika nocnego lub po wykryciu hałasu.
Podświetlenie LED będzie włączone przez około 5 sekund, po czym automatycznie się wyłączy.

Flip Premium może być stale podłączony do zasilacza 5V USB. Przy podłączonym zasilaniu wyświetlacz LED jest stale włączony.

Wstępna konfiguracja
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET**/Ⓞ przez 3 sekundy, aby włączyć Flip Premium
2. Naciśnij ∨/∧ lub przycisk **HR** lub **MN**, aby wybrać format wyświetlania czasu (12/24-godzinny). Naciśnij przycisk **SET**, aby potwierdzić.
3. Naciśnij przyciski **HR** i **MN**, aby ustawić godzinę i minutę. Naciśnij przycisk **SET**, aby potwierdzić.
4. Naciśnij przyciski **HR** lub **MN**, aby ustawić datę (MM/DD lub DD/MM*). Naciśnij przycisk **SET**, aby potwierdzić.

*Format daty jest ustawiany na podstawie wybranego formatu wyświetlania czasu.

Tryb normalny
1. Naciśnij przycisk **SET**
2. Naciśnij przyciski **HR** i **MN**, aby ustawić godzinę i minutę. Naciśnij przycisk **SET**, aby potwierdzić.
3. Naciśnij przyciski **HR** i **MN**, aby ustawić datę. Naciśnij przycisk **SET**, aby potwierdzić.
4. Naciśnij ∨/∧ lub przyciski **HR** lub **MN**, aby wybrać format wyświetlania czasu (12/24-godzinny). Naciśnij przycisk **SET**, aby potwierdzić.
5. Naciśnij ∨/∧ lub przyciski **HR** lub **MN**, aby wyregulować jasność. Domyślnie ustawiony jest poziom jasności 2.
   Naciśnij przycisk **SET**, aby potwierdzić.

USTAWIANIE BUDZIKA
1. Ustaw Flip Premium strona ON do góry. Po prawej stronie wyświetlacza LCD pojawi się ustawiona godzina budzika.
2. Naciśnij przyciski HR i MN, aby ustawić budzik.
3. Pamięta, że urządzenie musi być ustawione strona ON do góry, aby budzik mógł się uruchomić.
4. Aby wyłączyć budzik, obróć urządzenie stroną OFF do góry lub naciśnij dowolny przycisk z tyłu urządzenia.

Budzik dzwoni w następujący sposób:

Pierwsze 10 sekund	Pojedynczy sygnał
Od 10. do 20. sekundy	Podwójny sygnał
Od 20. do 30. sekundy	Potrójny sygnał
Od 30. sekundy do 2. minuty	Sygnał ciągły

Drzemka
- Aby odłożyć alarm, po prostu dotknij górnej części budzika. Alarm włączy się ponownie po 6 minutach.
- Aby wyłączyć funkcję drzemki, po prostu odwróć urządzenie stroną OFF do góry.
- Aby włączyć budzik na następny dzień, po prostu odwróć urządzenie stroną ON do góry.

Podświetlenie
- W nocy dotknij górnej części budzika lub dotknij delikatnie dotknij stolika nocnego (zasługa czujnik wykrywania hałasu), aby włączyć podświetlenie wyświetlacza

Blokada urządzenia
Flip Premium ma przycisk blokady, który umożliwia wyłączenie budzika podczas podróży, aby wyłączyć budzik i zaoszczędzić bez konieczności ustawiania godziny. Gdy blokada jest włączona, a urządzenie nie jest podłączone do zasilacza, wyświetlacz pokazuje ⏻ ON

Jeśli chcesz podłączyć Flip Premium bez włączonego wyświetlacza, system blokowania pozwala na wyłączenie go. Podświetlenie włączy się tylko, jeśli dotkniesz urządzenia lub stolika nocnego albo urządzenie wykryje hałas.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
- **Przeczytaj instrukcje -** Przed włączeniem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.
- **Zachowaj instrukcje -** Zachowaj instrukcje - instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zachować do późniejszego wykorzystania.
- **Woda i wilgoć -** Urządzenie nie należy używać w pobliżu wody - na przykład w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego, pralki, w mokrej piwnicy lub basenu itp.
- **Ciepło -** Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece i inne urządzenia wytwarzające ciepło.
- **Źródła zasilania -** Urządzenie można podłączyć tylko do źródła zasilania, które opisano w instrukcji obsługi lub zgodnie z oznaczeniem na urządzeniu.

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Wymiary: 10.4 x 6.5 x 2.6 cm
Ciężar: 167 g
Materiał: ABS/Aluminium/PC
Rodzaj akumulatora: Bateria 18650
Pojemność akumulatora: 2000 mAh
Napięcie akumulatora: 3.7 V
Typowy czas działania: do 3 miesięcy
(Czas życia baterii może zależeć od ustawień jasności i alarmu, warunków użytkowania i temperatury otoczenia)
Czas ładowania: 3 godziny
Sposób ładowania: Ładowanie przez gniazdo USB typu C (przewód w komplecie)
Wejście: 5 V DC
Pasmo częstotliwości: 1700 - 2700 Hz.
Międzynarodowa gwarancja: 1 rok

ITALIANO

PANORAMICA
1. Modalità Orologio & Sveglia – Segno ON rivolto verso l'alto
2. Solo modalità orologio – Segno OFF rivolto verso l'alto
3. Data (formato DD/MM o MM/DD)
4. Ora (formato 12/24 h)
5. Ora della sveglia
6. Livello della batteria
7. Sistema di blocco
8. MN: Regolare i minuti
9. HR: Regolare le ore
10. IMPOSTA ⏻
   - Tenere premuto per accendere/spegnere il dispositivo
   - Premere una volta per impostare l'ora
11. Porta USB Type-C

CARATTERISTICHE
- Sveglia LCD irreversibile con facce ON/OFF
- Display con LED facile da leggere e retroilluminato
- Ora, data e sveglia
- Formati selezionabili di 12 o 24 ore
- Posticipa
- Sensore di tocco
- Sensore illuminazione e sfarfallamento
- Sensore acustico
- Regolatore display
- Sistema di blocco
- Ricaricabile con porta USB-C

ISTRUZIONI PER LA RICARICA
Si consiglia di caricare completamente la batteria prima di utilizzare Flip Premium per la prima volta.
1. Inserire il cavo USB Type-C fornito in dotazione nella porta di ricarica sul retro del dispositivo.
2. Collegare l'estremità USB del cavo a qualsiasi computer acceso o a qualsiasi adattatore di alimentazione USB 5V (non incluso).
3. Durante la ricarica, sullo schermo LCD viene visualizzata un'icona di ricarica.
4. Quando la batteria è ricaricata, l'icona della batteria rimane fissa.

Quando il livello della batteria è basso, l'icona della batteria continua a lampeggiare finché la batteria del dispositivo non è completamente scarica.
Ci vogliono circa 3 ore per caricare completamente Flip Premium.

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA
Nota importante: Flip Premium ha una batteria incorporata che le permette di funzionare senza essere costantemente collegato all'alimentazione.
Quando non è collegato, il display con LED si spegne automaticamente se nella stanza c'è silenzio e si illumina di nuovo quando si tocca il dispositivo, si tocca il comodino o quando rileva un rumore.
La retroilluminazione a LED rimane accesa per circa 5 secondi prima di spegnersi automaticamente.

Flip Premium può essere collegato in modo permanente con un adattatore di alimentazione USB 5V. Quando è collegato, il display con LED rimane acceso in modo permanente.

Prima impostazione
1. Tenere premuto il pulsante **SET** ⏻ per 3 secondi per accendere Flip Premium
2. Premere ∨ o ∧ o **HR** o **MN** per selezionare il formato dell'ora (formato 12/24 ore). Premere il pulsante **SET** per confermare.
3. Premere **HR** e **MN** per regolare l'ora. Premere il pulsante **SET** per confermare.
4. Premere **HR** o **MN** per impostare la data (formato MM/GG-GG / MM*). Premere il pulsante **SET** per confermare.

*Il formato della data viene impostato in base al formato orario selezionato.

Modalità normale
1. Premere il pulsante **SET**
2. Premere i tasti **HR** e **MN** per regolare l'ora. Premere il pulsante **SET** per confermare.
3. Premere i tasti **HR** e **MN** per impostare la data. Premere il pulsante **SET** per confermare.
4. Premere i tasti ∨ o ∧ sui tasti **HR** o **MN** per regolare il formato dell'ora (formato 12/24 ore). Premere il pulsante **SET** per confermare.
5. Premere ∨ o ∧ sui tasti **HR** o **MN** per regolare la luminosità. Per impostazione predefinita, la luminosità è impostata sul livello 2.
   Premere il pulsante **SET** per confermare.

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA
1. Posizionate la vostra Flip Premium con il segno ON rivolto verso l'alto. L'ora della sveglia apparirà sulla destra dello schermo LCD.
2. Premere i pulsanti HR e MN per regolare l'ora della sveglia.
3. Assicurarsi che il segno ON rimanga rivolto verso l'alto per attivare la funzione di sveglia.
4. Per spegnerla, è sufficiente capovolgere il dispositivo dal lato opposto con il segno OFF rivolto verso l'alto o premere un pulsante qualsiasi sul retro del dispositivo.

La sveglia suonerà seguendo il seguente schema:

Prime 10 secondi	Un bip
Dal 10° al 20° secondo	Doppio bip
Dal 20° al 30° secondo	Triplo bip
Dal 30° secondo al 2° minuto	Bip continui

Ripetizione
- Per spegnere la sveglia, basta toccare la sua parte superiore. La sveglia suonerà di nuovo dopo 6 minuti.
- Per interrompere la funzione di ripetizione, è sufficiente capovolgere il dispositivo sul lato opposto con il segno OFF rivolto verso l'alto.
- Per attivare la sveglia per il giorno successivo, è sufficiente capovolgere il dispositivo sul lato opposto con il segno ON rivolto verso l'alto.

Kit sistemi
Flip Premium, sayahat sırasında alarm devre dışı bırakmak, ışığı kapatmak ve zamandan tasarruf etmek için bir kilit düğmesine sahiptir. Kilit sistemi AÇIK olup cihaz şarj takılı olmadığında LED ekran ⏻ KAPALI olur.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA
- **Leggere le istruzioni –** Tutte le istruzioni di sicurezza e d'uso devono essere lette prima di far funzionare l'apparecchio.
- **Conservare le istruzioni –** Le istruzioni di sicurezza e d'uso devono essere conservate per un'eventuale consultazione futura.
- **Acqua e umidità –** L'apparecchio non deve essere usato vicino all'acqua – per esempio, vicino a una vasca da bagno, un lavabo, un lavandino, una vasca da bucato, in un seminterrato umido, o vicino a una piscina e simili.
- **Calore –** L'apparecchio deve essere situato lontano da fonti di calore come radiatori, termosifoni, stufe o altri apparecchi che producono calore.
- **Fonti di alimentazione –** L'apparecchio deve essere collegato ad un'alimentazione elettrica solo del tipo descritto nelle istruzioni per l'uso o come indicato sull'apparecchio.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Dimensioni: 10.4 x 6.5 x 2.6 cm
Peso: 167 g
Materiale: ABS/Alluminio/PC
Tipo di batteria: Batteria di litio 18650
Capacità della batteria: 2000 mAh
Tensione della batteria: 3.7 V
Durata normale: Fino a 3 mesi
(La durata della batteria può variare a seconda della luminosità e delle impostazioni relative alla sveglia, delle condizioni di utilizzo e della temperatura ambiente)
Tempo di ricarica: 3 ore
Sistema di ricarica: Ricaricabile con cavo USB Type-C (cavo incluso)
Ingresso: DC 5V
Banda di frequenze: 1700-2700 Hz
Garanzia internazionale: 1 anno

ESPAÑOL

RESUMEN
1. Modo reloj y alarma con cara hacia arriba
2. Solo modo reloj: cara OFF hacia arriba
3. Fecha (formato DD/MM o MM/DD)
4. Hora (formato de 12/24 h)
5. Hora de la alarma
6. Nivel de batería
7. Sistema de bloqueo
8. MN: ajuste de minutos
9. HR: ajuste de horas
10. SET: ⏻
   - Mantener pulsado para encender/apagar el dispositivo
   - Pulsar una vez para configurar la hora
11. Puerto USB Type-C

CARACTERÍSTICAS
- Despertador LCD reversible con caras ON/OFF
- Pantalla LED retroiluminada de fácil lectura
- Hora, fecha y alarma
- Formato de hora seleccionable entre 12 o 24 horas
- Posponer
- Sensor de luminosidad tácil
- Sensor de sonido
- Atenuador de visualización
- Sistema de bloqueo
- Recargar a través de puerto USB-C

INSTRUCCIONES DE CARGA
La recomendamos que cargue la batería por completo antes de utilizar el dispositivo Flip Premium por primera vez.
1. Conecte el cable USB tipo C suministrado en el puerto de carga de la parte trasera del dispositivo.
2. Conecte el extremo USB del cable en un ordenador encendido o en un adaptador de corriente USB de 5 V (no incluido).
3. Durante la carga, se mostrará un icono de carga en la pantalla LCD.
4. Cuando finalice la carga, el icono de la batería se quedará fijo.

Cuando quede poca batería, el icono de la batería seguirá parpadeando hasta que se agote por completo.
Ya cargado, unas 3 horas para cargar por completo el dispositivo Flip Premium.

CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA
Nota importante: Flip Premium cuenta con una batería integrada que permite su funcionamiento sin necesidad de estar constantemente enchufado a una toma de corriente.
Cuando no está enchufado, la pantalla LED se apagará automáticamente si no hay movimiento y su alrededor y volverá a encenderse al tocar el aparato o la mesita o si detecta ruido.
La retroiluminación LED se activará durante unos 5 segundos antes de apagarse automáticamente.

Flip Premium puede quedarse enchufado con un adaptador de corriente USB de 5 V. Cuando está enchufado, la pantalla LED se queda encendida de forma permanente.

Primera configuración
1. Mantenga pulsado el botón **SET** ⏻ durante 3 segundos para encender el dispositivo Flip Premium.
2. Pulse los botones ∨ o ∧ o **HR** o **MN** para seleccionar el formato de la hora (formato de 12/24 horas). Pulse el botón **SET** para confirmar.
3. Pulse los botones **HR** y **MN** para ajustar la hora. Pulse el botón **SET** para confirmar.
4. Pulse los botones **HR** o **MN** para ajustar la fecha (formato MM/DD-