FIXED GRAPHITE ACTIVE

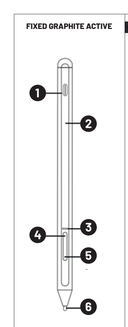

CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme za zakoupení stylusu FIXED Graphite Active. Aktivní stylusy jsou navrženy pro zařízení s podporou MPP.
Před použitím si přečtěte tento manuál.
Obsah balení
1x stylus FIXED Active
2x vyměnitelný hrot
1x USB-C kabel
1x USB-C 3.5mm adaptér

TEMNÉ LEDKA:

POPIS PRODUKTU:

1. Nabíjecí konektor USB-C
2. Magnety pro uchycení
3. LED dioda
4. Horní tlačítko + simulace Right-click s prostředí Windows®10
5. Spodní tlačítko + funkce gumy, mazání
6. Vyměnitelný hrot

JAK ZAPNOUT:
LED bude svítit oranž – baterie je plná nabita
LED dioda svítí modře = indikuje stav power
LED dioda svítí červeně = probíjení nebito indikuje stav nabíjení zeny a varuje před nízkým stavem nabití baterie
LED dioda zhasne = indikuje že je pero nabité nebo baterie je prázdná

KOMPATIBILITA:
Upozorňujeme, že je nutné ověřit v seznamu kompatibility. Pokud máte zařízení, které není v seznamu kompatibility, ale ve specifikacích od výrobce je uvedena kompatibilita se standardem MPP, bude pravděpodobně stylus FIXED Graphite Active podporovat nabíjení. Je nutné ale zmínit, že Microsoft Surface Pro, Surface Laptop a Surface Book nebo Surface Laptop Go nepodporují nabíjení stylusu.

Microsoft Surface 3	HP Pavilion x360 15	ASUS Transformer Mini	Sony MDZ-FZ Flip (VZ73B0Z0Z1B)
Microsoft Surface Pro 3	HP Pavilion x360 15	ASUS Transformer 3	Dell 15 7573
Microsoft Surface Pro 4	HP Pavilion x360 14	ASUS Transformer 3 Pro	Lenovo Pad Pro
Microsoft Surface Pro 5	HP Envy x360 15-bq0xx	ASUS Transformer Pro	
Microsoft Surface Pro 6	HP Envy 15-aq000	ASUS ZenBook Flip S	
Microsoft Surface Pro 7	HP Spectre x2 12-c0xx	ASUS F540D	
Microsoft Surface Pro 8	HP Spectre x360 15-eb1xx	ASUS F540DD	
Microsoft Surface Pro 9	HP Spectre x360 15-eb0xx	ASUS G513QL	
Microsoft Surface Laptop	HP Spectre 3023-ae000	ASUS ROK Zephyrus Duo 15	
Microsoft Surface Laptop 2	HP Spectre x360 15-df0xx	ASUS Vivobook Flip 12R2106A	
Microsoft Surface Laptop 3	HP Spectre x360 15-df0xx	ASUS Vivobook Flip 14R2106A	
Microsoft Surface Book			
Microsoft Surface Book 2			
Microsoft Surface Book 3			

POUŽITÍ:

PŘIPOJENÍ PDO
Hrot Graphite stylusů přetáhněte na displej vašeho zařízení = tlakový senzor se aktivuje a stylus začne fungovat, není potřeba nastavovat, stylus funguje ihned po aktivaci.

REŽIM ZÁPISKY
Pokud nebudete Graphite 3D mód používat, sám se automaticky přepne do režimu zápisky a tím šetří energii.

HOVER MODE
Pokud podrže hrot pero cca. 5 mm na displejem, objeví se kurzor. Který se bude pohybovat dle vašeho pohybu. Pro aktivaci tlačítek musíte přejet do pracovného režimu, stylus bude aktivovaný.

LEDEGEN MÓD
Ryg hot tlačítko 3. mm po 3 sekundy, zobrazí se kurzor. Který sa bude pohybovat dle vašeho pohybu. Z 3 tlačítko ručního módu takže pracovného režimu, stylus už bude aktivovaný.

NAKLADANÍ:
1. Pro nabíjení USB kábla červeno zelenou nebo nenelí modrou ani zelenou barvu
2. Když je pero zapnuté nabíjí. LED dioda svítí modře
3. Pero se zahne nabije po 30 minutách a může se používat po 2 hodinách.

PODMÍNKY NEVYHOVUJÍCÍ PRODUKTU:
Materiál: kliniková plastika
Hmot: 10+0,2 g
Rozměry: 185 x 9 x 8 mm
Vnitř: 8 g
Zátěž: 0,5N±0,5N (2,5N, 100mA), 0,4ΩMin

POZNÁMKY:
Nevztahuje se vztahuje jenom pouze jednotlivý přístroj, ne celý balení, jak je produkt. V případě prodeje má o produktem se obrátte na prodejce, a nikoli zde zaříznu zakoupil.
FIXED nezkoušel odolnost na dlouhý způsobené nevhodným používáním produktu.

PÉČE O VÝROBEK A ÚDRŽBA
Pokud máte zařízení s dotykovým displejem, je nezbytné nabíjet baterii každé dva až tři měsíce, aby se předešlo poškození a aby nebyl ovlivněn výkon zařízení. K čištění tohoto produktu používejte jemnou látku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Zařízení nevystavujte delší dobu vysoké teplotě a nepřibližujte k ohni.
Nepřibližujte zařízení k automobilu na slunci.
Nevystavujte zařízení přímo slunečnímu světlu nebo jej nezanechávejte podél zdrojů tepla.
Nepokoušejte se o demontáž, ani jej dobíjet s otevřeným zadem, pokud tak nebude předvedeno v pokynech.
Nevnášejte zařízení, existuje nebezpečí elektrického šoku a hrozí nebezpečí. Nezapínejte napájecí kabel. Udržujte produkt mimo dosah dětí. Nesprávného otevření nebo opravu často způsobí riziko za následek poškození zařízení.
Pracovní teplota: 0 až 35
Skladovací teplota: -20 až 45
Nevystavujte vlhkosti.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ:
Pokud máte potíže s výrobkem můžete kontaktovat naši podporu na webové adrese www.fixed.zone/podpora

LIKVIDACE PRODUKTU

Přečti a ponechá si oddělenými spotřeby obsahu recyklovatelných materiálech.
Elektrické a elektronické výrobky obsahují cenné a zdraví ohrožující materiály. Pokud produkt již nebude fungovat, zlikvidujte jej v souladu s platnými předpisy ve vaší zemi. To zajišťuje, že stare výrobky nebudou vyhozeny do domácího odpadu a že budou recyklovány a zpracovány tak, aby byly minimalizovány jejich dopady na životní prostředí. Z tohoto důvodu je nutné oddělit elektrické a elektronické zařízení od ostatního odpadu.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie. Které se na něj vztahují. Tímto FIXED prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.fixed.zone/compliance.

FIXED zone a.s.
Budějovická 19
Homole 2700/1
Česká republika

SK UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme, že ste zakúpili stylus FIXED Graphite Active. Aktívny stylus je určený pre zariadenia s podporou MPP.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál.
OBSAH BALENIA:
1x stylus FIXED Active
2x vymeniteľný hrot
1x USB-C kábel
1x kábel USB-C/

POPIS PRODUKTU:

1. Nabíjací konektor USB-C
2. Magnety na pripevnenie
3. LED dioda
4. Horné tlačítko + simulácia kliknutie pravým tlačidlom myši v prostredí Windows®10
5. Spodné tlačítko + funkcia gumy
6. Vymeniteľný hrot

INDIKÁCIA LED DIOD:
LED dioda svieti oranžovo = batéria je plne nabitá
LED dioda svieti modro = indikuje stav pisateľa
LED dioda zhasne = indikuje že je pero nabité alebo je batéria prázdna

KOMPATIBILITA:
Upozorňujeme, že je nutné ověřit v seznamu kompatibility. Pokud máte zařízení, které není v seznamu kompatibility, ale ve specifikacích od výrobce je uvedena kompatibilita se standardem MPP, bude pravděpodobně stylus FIXED Graphite Active podporovat nabíjení. Je nutné ale zmínit, že Microsoft Surface Pro, Surface Laptop a Surface Book nebo Surface Laptop Go nepodporují nabíjení stylusu.

Microsoft Surface 3	HP Pavilion x360 15	ASUS Transformer Mini	Sony MDZ-FZ Flip (VZ73B0Z0Z1B)
Microsoft Surface Pro 3	HP Pavilion x360 15	ASUS Transformer 3	Dell 15 7573
Microsoft Surface Pro 4	HP Pavilion x360 14	ASUS Transformer 3 Pro	Lenovo Pad Pro
Microsoft Surface Pro 5	HP Envy x360 15-bq0xx	ASUS Transformer Pro	
Microsoft Surface Pro 6	HP Envy 15-aq000	ASUS ZenBook Flip S	
Microsoft Surface Pro 7	HP Spectre x2 12-c0xx	ASUS F540D	
Microsoft Surface Pro 8	HP Spectre x360 15-eb1xx	ASUS F540DD	
Microsoft Surface Pro 9	HP Spectre x360 15-eb0xx	ASUS G513QL	
Microsoft Surface Laptop	HP Spectre 3023-ae000	ASUS ROK Zephyrus Duo 15	
Microsoft Surface Laptop 2	HP Spectre x360 15-df0xx	ASUS Vivobook Flip 12R2106A	
Microsoft Surface Laptop 3	HP Spectre x360 15-df0xx	ASUS Vivobook Flip 14R2106A	
Microsoft Surface Book			
Microsoft Surface Book 2			
Microsoft Surface Book 3			

NÁVODY NA POUŽÍVANIE

PRACOVNÝ REŽIM
Stačí približ hrot Graphite do displej zariadenia = aktivuje sa senzor, tlaku a začne skenníte pracovať, není potrebné nastavovať, stylus funguje ihneď po aktivácii.

REŽIM ZÁPISKY
Pokud nebudete Graphite 3D mód používať, sám se automaticky přepne do režimu zápisky a tím šetří energii.

HOVER MODE
Pokud podrže hrot pero cca. 5 mm na displejem, objeví se kurzor. Který se bude pohybovat dle vašeho pohybu. Pro aktivaci tlačítek musíte přejet do pracovného režimu, stylus bude aktivovaný.

LEDEGEN MÓD
Ryg hot tlačítko 3. mm po 3 sekundy, zobrazí se kurzor. Který sa bude pohybovať dle vašeho pohybu. Z 3 tlačítko ručného módu takže pracovného režimu, stylus už bude aktivovaný.

NABÍJANIE:
1. Pri nabíjaní USB kábla červeno zelenej nesvieti modro ani zelenej farby
2. Keď je pero zapnuté nabíja. LED dioda svieti modro
3. Pero sa zahrie nabije po 30 minútach a môže sa používať po 2 hodinách.

PODMIENKY NEVHODNÉ K POUŽITIU:
Materiál: kliniková plastika
Hmot: 10+0,2 g
Rozmery: 185 x 9 x 8 mm
Vnútri: 8 g
Nabíjanie: 0,5N±0,5N (2,5N, 100mA), 0,4ΩMin

POZNÁMKY:
Nevzťahuje sa vzťahuje iba na jedno zariadenie, nie na celé balenie, ako je produkt. V prípade predaja má o produkte sa obráťte na predajcu, a nikoľ tu nie zakúpil zakúpil.
FIXED nezkúšal odolnosť na dlhý způsobené nevhodným používaním produktu.

PÉČE O VÝROBEK A ÚDRŽBA
Pokud máte zařízení s dotykovým displejem, je nezbytné nabíjet baterii každé dva až tři měsíce, aby se předešlo poškození a aby nebyl ovlivněn výkon zařízení. K čištění tohoto produktu používejte jemnou látku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Zařízení nevystavujte delší dobu vysoké teplotě a nepřibližujte k ohni.
Nepřibližujte zařízení k automobilu na slunci.
Nevystavujte zařízení přímo slunečnímu světlu nebo jej nezanechávejte podél zdrojů tepla.
Nepokoušejte se o demontáž, ani jej dobíjet s otevřeným zadem, pokud tak nebude předvedeno v pokynech.
Nevnášejte zařízení, existuje nebezpečí elektrického šoku a hrozí nebezpečí. Nezapínejte napájecí kabel. Udržujte produkt mimo dosah dětí. Nesprávného otevření nebo opravu často způsobí riziko za následek poškození zařízení.
Pracovní teplota: 0 až 35
Skladovací teplota: -20 až 45
Nevystavujte vlhkosti.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ:
Pokud máte potíže s výrobkem můžete kontaktovať naši podporu na webové adrese www.fixed.zone/podpora

LIKVIDACE PRODUKTU



Přečti a ponechá si oddělenými spotřeby obsahu recyklovatelných materiálech.
Elektrické a elektronické výrobky obsahují cenné a zdraví ohrožující materiály. Pokud produkt již nebude fungovať, zlikvidujte jej v souladu s platnými predpisy ve vašej zemi. To zajišťuje, že stare výrobky nebudou vyhozeny do domácího odpadu a že budou recyklovány a zpracovány tak, aby byly minimalizovány jejich dopady na životní prostředí. Z tohoto důvodu je nutné oddělit elektrické a elektronické zařízení od ostatního odpadu.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie. Které na něj vztahují. Tímto FIXED prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.fixed.zone/compliance.

FIXED zone a.s.
Budějovická 19
Homole 2700/1
Česká republika

IT MANUALE D'USO

Grazie per aver acquistato lo stilo attivo FIXED Graphite. Lo stilo attivo è progettato per i dispositivi abilitati MPP.
Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
1x stilo attivo FIXED
2x punta sostituibile
1x cavo USB-C
1x cavo USB-C 3.5

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

1. Connettore di ricarica USB-C
2. Magneti per il fissaggio
3. Diodo LED
4. Pulsante superiore + simula il clic destro in ambiente Windows 10
5. Pulsante inferiore = funzione di gomma da cancellare
6. Punta sostituibile

INDICATORE LED DIODO:
Il LED si illuminerà di verde = la batteria è completamente carica
Il LED si illuminerà di blu = indicatore di stato
Il LED si illuminerà di rosso = la sua polarità indica lo stato di carica della penna e avverte che la batteria è scarica.
Il LED spento = indica che la penna è inattiva o che la batteria è troppo scarica

COMPATIBILITÀ:
Assicurarsi che il proprio dispositivo sia presente nell'elenco di compatibilità. Se il dispositivo non è presente nell'elenco di compatibilità, ma le specifiche del produttore indicano la compatibilità con lo standard MPP, il dispositivo FIXED Graphite Active dovrebbe probabilmente supportare la ricarica. Si noti tuttavia che Microsoft Surface Pro, Surface Laptop e Surface Book o Surface Laptop Go non supportano la ricarica dello stilo.

Microsoft Surface 3	HP Pavilion x360 15	ASUS Transformer Mini	Sony MDZ-FZ Flip (VZ73B0Z0Z1B)
Microsoft Surface Pro 3	HP Pavilion x360 15	ASUS Transformer 3	Dell 15 7573
Microsoft Surface Pro 4	HP Pavilion x360 14	ASUS Transformer 3 Pro	Lenovo Pad Pro
Microsoft Surface Pro 5	HP Envy x360 15-bq0xx	ASUS Transformer Pro	
Microsoft Surface Pro 6	HP Envy 15-aq000	ASUS ZenBook Flip S	
Microsoft Surface Pro 7	HP Spectre x2 12-c0xx	ASUS F540D	
Microsoft Surface Pro 8	HP Spectre x360 15-eb1xx	ASUS F540DD	
Microsoft Surface Pro 9	HP Spectre x360 15-eb0xx	ASUS G513QL	
Microsoft Surface Laptop	HP Spectre 3023-ae000	ASUS ROK Zephyrus Duo 15	
Microsoft Surface Laptop 2	HP Spectre x360 15-df0xx	ASUS Vivobook Flip 12R2106A	
Microsoft Surface Laptop 3	HP Spectre x360 15-df0xx	ASUS Vivobook Flip 14R2106A	
Microsoft Surface Book			
Microsoft Surface Book 2			
Microsoft Surface Book 3			

NAVODILO UPORABNIKU

DARBO REŽIMAS
Tiesiog pripaukite „Graphite" galiuką prie įrenginio skrynės = suaktyvėja sėkęs jutiklis ir radikis tiarto gradeles nebi, nebūtina nustatyti, stylus veikia iš karto po aktyvacijos tačiau per „Bluetooth".

MEDIO REŽIMAS
Jei 30 minutes nenaudojate „Graphite", jis automatiškai pereis į miego režimą, kad taupytų energiją.

VIRŠMAŽ REŽIMAS
Jeu hot ant ekrano daugiau nei 5 mm yra displeja, parodžius kursorius un pārvietojas atbilstoši jūsu kustībām. Vai varat izvēlēties darbināmo ierīci, ja jau esat aktivizēts.

UZLĀDE:
1. Izlādes laikā LED mirgo sarkanā krāsā vai nedēļ zilā vai zaļā krāsā.
2. Kad pildspalva ir ieslēgta, ieslēgsies diode ir zaļa
3. Pildīšanas laikā pildspalva aptuveni 90 minūšu laikā, un to var lietot aptuveni 12 stundas.

ZĪMĒJAM INFORMĀCIJA ARĪ PRODUKTU:
Mērījums: alumīnijs
Svars: 10+0,2 g
Izmēri: 185 x 9 x 8 mm
Iekšā: 8 g
Akumulatorbateja: 0,5N±0,5V (2,5A, 100mA), 0,4ΩMin

PAZIŅOJUMI:
Tas attiecas uz vienu ierīci, nevis uz visu iepakojumu, kā arī produktu. Ja produkts ir jāpārdod, sazinieties ar pārdevēju, nevis ar to, kas to ir iegādājis.
FIXED nav veicis ilgtspējīgas darbības, ja produkts tiek ilgstoši lietots nepareizi.

PĒC O VĪRĒKA A ĪDZKA
Ja jūsu ierīce ir ar sensoru displeju, ir nepieciešams uzlādēt baterijas ik pēc divām vai trīs reizēm, ja vēlaties izvairīties no ierīces bojājumiem, un nevēlaties ietekmēt ierīces darbību. Lai tīrītu šo produktu, izmantojiet mīkstu audumu.

STARPĪBĀ PĒC ŠĪ VĪRĒKA A ĪDZKA
Ja ierīce ilgstoši tiek turēta karstumā, to nedrīkst ievietot ugunsgrēkā.
Ja ierīce ir ar sensoru displeju, ir nepieciešams uzlādēt baterijas ik pēc divām vai trīs reizēm, ja vēlaties izvairīties no ierīces bojājumiem, un nevēlaties ietekmēt ierīces darbību. Lai tīrītu šo produktu, izmantojiet mīkstu audumu.
Darba temperatūra: 0 līdz 35
Uzglabāšanas temperatūra: -20 līdz 45
Nepakļaujiet mitrumam.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ:
Pokud máte potíže s výrobkem můžete kontaktovať naši podporu na webové adrese www.fixed.zone/podpora

LIKVIDACE PRODUKTU

Přečti a ponechá si oddělenými spotřeby obsahu recyklovatelných materiálech.
Elektrické a elektronické výrobky obsahují cenné a zdraví ohrožující materiály. Pokud produkt již nebude fungovať, zlikvidujte jej v souladu s platnými predpisy ve vašej zemi. To zajišťuje, že stare výrobky nebudou vyhozeny do domácího odpadu a že budou recyklovány a zpracovány tak, aby byly minimalizovány jejich dopady na životní prostředí. Z tohoto důvodu je nutné oddělit elektrické a elektronické zařízení od ostatního odpadu.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie. Které na něj vztahují. Tímto FIXED prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.fixed.zone/compliance.

FIXED zone a.s.
Budějovická 19
Homole 2700/1
Česká republika

LT NAUDOTOJO VADOVAS

Ačiū, kad pasirinkote stilo aktyvus FIXED Graphite. Aktyvus stylus yra skirtas prie įrenginių, palaikančių MPP.
Prieš naudodami perskaitykite šį vadovą.

PAKUOTĖS TURINYS:
1x FIXED aktyvusis stylius
2x keičiamas antgalis
1x USB-C kabelis
1x USB-C/ 3.5 kabelis

PRODUKTO APRAŠYMAS:

1. USB-C įkrovimo jungtis
2. Magnetai tvirtinimui
3. LED diodas
4. Viršutinis mygtukas = imituoja dešinį pelės klavišą „Windows" OS aplinkoje
5. Apatinis mygtukas = ištrinkite funkciją do canceliare
6. Keičiamas antgalis

INDIKACINIS ŠVIESIO DIODAS:
Šviesos diodas žiemos žalia = baterija visiškai įkrauta
Šviesos diodas žiemos mėlyna = rodo rašymo būseną
Šviesos diodas žiemos raudona = pulsuojantis žiemos rodo raštiklio žiemos būseną ir jopės aplo tūsknvos situacijos.
Šviesos diodas užgesta = rodo, kad raštiklio nenaudojamas arba kad akumulatorius yra per silpnas

SUDERINAMUMAS:
Patikrinkite, ar jūsų įrenginys yra suderinamas sąraše. Jei turite įrenginį, kuris nėra suderinamumo sąraše, bet jame gamintojas specifikuoja nuoroda per suderinamumą su MPP standartu, tikėtina, kad jūsų įrenginys palaikys „FIXED Graphite Active", jei tai yra galimybė, turėtų įkrauti. Tačiau reikia atsižvelgti, kad jūsų

Microsoft Surface 3	HP Pavilion x360 15	ASUS Transformer Mini	Sony MDZ-FZ Flip (VZ73B0Z0Z1B)
Microsoft Surface Pro 3	HP Pavilion x360 15	ASUS Transformer 3	Dell 15 7573
Microsoft Surface Pro 4	HP Pavilion x360 14	ASUS Transformer 3 Pro	Lenovo Pad Pro
Microsoft Surface Pro 5	HP Envy x360 15-bq0xx	ASUS Transformer Pro	
Microsoft Surface Pro 6	HP Envy 15-aq000	ASUS ZenBook Flip S	
Microsoft Surface Pro 7	HP Spectre x2 12-c0xx	ASUS F540D	
Microsoft Surface Pro 8	HP Spectre x360 15-eb1xx	ASUS F540DD	
Microsoft Surface Pro 9	HP Spectre x360 15-eb0xx	ASUS G513QL	
Microsoft Surface Laptop	HP Spectre 3023-ae000	ASUS ROK Zephyrus Duo 15	
Microsoft Surface Laptop 2	HP Spectre x360 15-df0xx	ASUS Vivobook Flip 12R2106A	
Microsoft Surface Laptop 3	HP Spectre x360 15-df0xx	ASUS Vivobook Flip 14R2106A	
Microsoft Surface Book			
Microsoft Surface Book 2			
Microsoft Surface Book 3			

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

DARBA REŽĪMS
Tiesiog pripaukite „Graphite" galiuką prie įrenginio skrynės = suaktyvėja sėkęs jutiklis ir radikis tiarto gradeles nebi, nebūtina nustatyti, stylus veikia iš karto po aktyvacijos tačiau per „Bluetooth".

MEDIO REŽIMAS
Jei 30 minutes nenaudojate „Graphite", jis automatiškai pereis į miego režimą, kad taupytų energiją.

VIRŠMAŽ REŽIMAS
Jeu hot ant ekrano daugiau nei 5 mm yra displeja, parodžius kursorius un pārvietojas atbilstoši jūsu kustībām. Vai varat izvēlēties darbināmo ierīci, ja jau esat aktivizēts.

UZLĀDE:
1. Izlādes laikā LED mirgo sarkanā krāsā vai nedēļ zilā vai zaļā krāsā.
2. Kad pildspalva ir ieslēgta, ieslēgsies diode ir zaļa
3. Pildīšanas laikā pildspalva aptuveni 90 minūšu laikā, un to var lietot aptuveni 12 stundas.

ZĪMĒJAM INFORMĀCIJA ARĪ PRODUKTU:
Mērījums: alumīnijs
Svars: 10+0,2 g
Izmēri: 185 x 9 x 8 mm
Iekšā: 8 g
Akumulatorbateja: 0,5N±0,5V (2,5A, 100mA), 0,4ΩMin

PAZIŅOJUMI:
Tas attiecas uz vienu ierīci, nevis uz visu iepakojumu, kā arī produktu. Ja produkts ir jāpārdod, sazinieties ar pārdevēju, nevis ar to, kas to ir iegādājies.
FIXED nav veicis ilgtspējīgas darbības, ja produkts tiek ilgstoši lietots nepareizi.

PĒC O VĪRĒKA A ĪDZKA
Ja jūsu ierīce ir ar sensoru displeju, ir nepieciešams uzlādēt baterijas ik pēc divām vai trīs reizēm, ja vēlaties izvairīties no ierīces bojājumiem, un nevēlaties ietekmēt ierīces darbību. Lai tīrītu šo produktu, izmantojiet mīkstu audumu.

STARPĪBĀ PĒC ŠĪ VĪRĒKA A ĪDZKA
Ja ierīce ilgstoši tiek turēta karstumā, to nedrīkst ievietot ugunsgrēkā.
Ja ierīce ir ar sensoru displeju, ir nepieciešams uzlādēt baterijas ik pēc divām vai trīs reizēm, ja vēlaties izvairīties no ierīces bojājumiem, un nevēlaties ietekmēt ierīces darbību. Lai tīrītu šo produktu, izmantojiet mīkstu audumu.
Darba temperatūra: 0 līdz 35
Uzglabāšanas temperatūra: -20 līdz 45
Nepakļaujiet mitrumam.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ:
Pokud máte potíže s výrobkem můžete kontaktovať naši podporu na webové adrese www.fixed.zone/podpora

LIKVIDACE PRODUKTU

Přečti a ponechá si oddělenými spotřeby obsahu recyklovatelných materiálech.
Elektrické a elektronické výrobky obsahují cenné a zdraví ohrožující materiály. Pokud produkt již nebude fungovať, zlikvidujte jej v souladu s platnými predpisy ve vašej zemi. To zajišťuje, že stare výrobky nebudou vyhozeny do domácího odpadu a že budou recyklovány a zpracovány tak, aby byly minimalizovány jejich dopady na životní prostředí. Z tohoto důvodu je nutné oddělit elektrické a elektronické zařízení od ostatního odpadu.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie. Které na něj vztahují. Tímto FIXED prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.fixed.zone/compliance.

FIXED zone a.s.
Budějovická 19
Homole 2700/1
Česká republika

LV LIETOŠĪBA RIKASGRĀMATA

Paldies, ka iegādājāties FIXED Graphite Active stylus. Aktīvais rakstāmpalīdzeklis ir paredzēts ierīcēm ar MPP.
Pirms izmantošanas izlasiet šo rokasgrāmatu.

ATRAŠANAS SATURS:
1x FIXED Active stylus
2x vaināmās antgals
1x USB-C kabelis
1x USB-C/ 3.5 kabelis

PRODUKTA APRAKSTS:

1. USB-C ātrās uzlādes savienojums
2. Magneti pieskrūvēšanai
3. LED diode
4. Augšējais poga + imitē kreisās ar peles taustiņu Windows OS ekrānā
5. Apakšējā poga = dzēšgumijas funkcija
6. Nomaināms uzgalis

INDIKATIVAIS LEDIODI:
LED ieslēgsies zaļā krāsā = baterija ir pilnībā uzpildīta
LED ieslēgsies zilā krāsā = rādīt ierīces darbu
LED ieslēgsies sarkanā krāsā = pulsējošā gaisma norāda pildspalves uzlādes statusu un brīdina par baterijas izsīkšanu
LED ieslēgsies = norāda, ka pildspalve ir ieslēgta vai baterija ir pārāk izsīkusi

KĀPĒTĪGUMS:
Pārliecinieties, vai jūsu ierīce ir ietverta saderības sarakstā. Ja jūsu ierīce nav iekļauta saraksta, bet tajā ir norādīts, ka ierīce ir saderīga ar MPP standartu, ierīce, iespējams, atbalsta FIXED Graphite Active pilsētas. Ja šāda iespēja pastāv, to ir īpaši jāpaziņo ierīce. Tomēr jāņem vērā, ka jūsu ierīce

Microsoft Surface 3	HP Pavilion x360 15	ASUS Transformer Mini	Sony MDZ-FZ Flip (VZ73B0Z0Z1B)
Microsoft Surface Pro 3	HP Pavilion x360 15	ASUS Transformer 3	Dell 15 7573
Microsoft Surface Pro 4	HP Pavilion x360 14	ASUS Transformer 3 Pro	Lenovo Pad Pro
Microsoft Surface Pro 5	HP Envy x360 15-bq0xx	ASUS Transformer Pro	
Microsoft Surface Pro 6	HP Envy 15-aq000	ASUS ZenBook Flip S	
Microsoft Surface Pro 7	HP Spectre x2 12-c0xx	ASUS F540D	
Microsoft Surface Pro 8	HP Spectre x360 15-eb1xx	ASUS F540DD	
Microsoft Surface Pro 9	HP Spectre x360 15-eb0xx	ASUS G513QL	
Microsoft Surface Laptop	HP Spectre 3023-ae000	ASUS ROK Zephyrus Duo 15	
Microsoft Surface Laptop 2	HP Spectre x360 15-df0xx	ASUS Vivobook Flip 12R2106A	
Microsoft Surface Laptop 3	HP Spectre x360 15-df0xx	ASUS Vivobook Flip 14R2106A	
Microsoft Surface Book			
Microsoft Surface Book 2			
Microsoft Surface Book 3			

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

DARBĪBAS REŽĪMS
Tiesiog pripaukite „Graphite" galiuką prie įrenginio skrynės = suaktyvėja sėkęs jutiklis ir radikis tiarto gradeles nebi, nebūtina nustatyti, stylus veikia iš karto po aktyvacijos tačiau per „Bluetooth".

MIEGA REŽĪMS
Jei 30 minutes nenaudojate „Graphite", jis automatiškai pereis į miego režimą, kad taupytų energiją.

VIRŠMAŽ REŽĪMS
Jeu hot ant ekrano daugiau nei 5 mm yra displeja, parodžius kursorius un pārvietojas atbilstoši jūsu kustībām. Vai varat izvēlēties darbināmo ierīci, ja jau esat aktivizēts.

UZLĀDE:
1. Izlādes laikā LED mirgo sarkanā krāsā vai nedēļ zilā vai zaļā krāsā.
2. Kad pildspalva ir ieslēgta, ieslēgsies diode ir zaļa
3. Pildīšanas laikā pildspalva aptuveni 90 minūšu laikā, un to var lietot aptuveni 12 stundas.

ZĪMĒJAM INFORMĀCIJA ARĪ PRODUKTU:
Mērījums: alumīnijs
Svars: 10+0,2 g
Izmēri: 185 x 9 x 8 mm
Iekšā: 8 g
Akumulatorbateja: 0,5N±0,5V (2,5A, 100mA), 0,4ΩMin

PAZIŅOJUMI:
Tas attiecas uz vienu ierīci, nevis uz visu iepakojumu, kā arī produktu. Ja produkts ir jāpārdod, sazinieties ar pārdevēju, nevis ar to, kas to ir iegādājies.
FIXED nav veicis ilgtspējīgas darbības, ja produkts tiek ilgstoši lietots nepareizi.

PĒC O VĪRĒKA A ĪDZKA
Ja jūsu ierīce ir ar sensoru displeju, ir nepieciešams uzlādēt baterijas ik pēc divām vai trīs reizēm, ja vēlaties izvairīties no ierīces bojājumiem, un nevēlaties ietekmēt ierīces darbību. Lai tīrītu šo produktu, izmantojiet mīkstu audumu.

STARPĪBĀ PĒC ŠĪ VĪRĒKA A ĪDZKA
Ja ierīce ilgstoši tiek turēta karstumā, to nedrīkst ievietot ugunsgrēkā.
Ja ierīce ir ar sensoru displeju, ir nepieciešams uzlādēt baterijas ik pēc divām vai trīs reizēm, ja vēlaties izvairīties no ierīces bojājumiem, un nevēlaties ietekmēt ierīces darbību. Lai tīrītu šo produktu, izmantojiet mīkstu audumu.
Darba temperatūra: 0 līdz 35
Uzglabāšanas temperatūra: -20 līdz 45
Nepakļaujiet mitrumam.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ:
Pokud máte potíže s výrobkem můžete kontaktovať naši podporu na webové adrese www.fixed.zone/podpora

LIKVIDACE PRODUKTU

Přečti a ponechá si oddělenými spotřeby obsahu recyklovatelných materiálech.
Elektrické a elektronické výrobky obsahují cenné a zdraví ohrožující materiály. Pokud produkt již nebude fungovať, zlikvidujte jej v souladu s platnými predpisy ve vašej zemi. To zajišťuje, že stare výrobky nebudou vyhozeny do domácího odpadu a že budou recyklovány a zpracovány tak, aby byly minimalizovány jejich dopady na životní prostředí. Z tohoto důvodu je nutné oddělit elektrické a elektronické zařízení od ostatního odpadu.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie. Které na něj vztahují. Tímto FIXED prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.fixed.zone/compliance.

FIXED zone a.s.
Budějovická 19
Homole 2700/1
Česká republika

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

Hartelijk dank voor uw aankoop van de FIXED Graphite Active stylus. De actieve stylus is ontworpen voor apparaten met MPP.
Lees deze handleiding voor gebruik.

INHOUD VAN DE VERPAKKING:
1x FIXED Actieve stylus
2x vervangbare tip
1x USB-C kabel
1x USB-C/ 3.5 kabel

PRODUCTBESCHRIJVING:

1. USB-C oplaadconnector
2. Magneten voor bevestiging
3. LED diode
4. Bovenste knop + simulatie rechtsklik in Windows OS omgeving
5. Onderste knop = gumfunctie
6. Vervangbare punt

INDICATIE LEDIODE:
LED groen betekent batterij is volledig opgeladen
LED blauw betekent schrijfstatus aan
LED rood betekent batterij is bijna leeg
LED uit betekent batterij is te leeg of de pen is uitgeschakeld
LED knipperen = batterij is bijna leeg, laat de batterij of de pen

KOMPATIBILITEIT:
Controleer of je apparaat op de compatibiliteitslijst staat. Als je een apparaat hebt dat niet op de compatibiliteitslijst staat, maar de specificaties van de fabrikant aangeven dat het MPP-compatibel is, dan zal je FIXED Graphite Active stylus waarschijnlijk wel ondersteund door je apparaat. Als dit wel zo is, moet je hem toch laten

Microsoft Surface 3	HP Pavilion x360 15	ASUS Transformer Mini	Sony MDZ-FZ Flip (VZ73B0Z0Z1B)
Microsoft Surface Pro 3	HP Pavilion x360 15	ASUS Transformer 3	Dell 15 7573
Microsoft Surface Pro 4	HP Pavilion x360 14	ASUS Transformer 3 Pro	Lenovo Pad Pro
Microsoft Surface Pro 5	HP Envy x360 15-bq0xx	ASUS Transformer