



# OUTDOOR 5G UNIT & ROUTER WI-FI AX1500 DWP-1010KT

## QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

SPRIEVODCA RÝCHLOU INŠTALÁCIOU



# CONTENTS OF PACKAGING

## CONTENTS



DWP-1010 5G/LTE OUTDOOR UNIT



M15 AX1500 MESH ROUTER



QUICK INSTALLATION GUIDE



POLE MOUNT KIT - STAINLESS CLAMP X 2



WALL MOUNT KIT -  
SCREW ANCHOR [M6X25 MM]  
SCREWS [M3.5X16 MM]



POE INJECTOR (48V POWER SUPPLY)



AC POWER CABLE FOR POE INJECTOR



M15 POWER ADAPTER 12V/1A



10-METER OUTDOOR RJ45 CABLE



1-METER RJ45 CABLE




WATERPROOF SILICONE CLIP


# PRODUCT SETUP

## POLE-MOUNT INSTALLATION


- Preparation: Plug the 10-meter RJ45 cable into the device. Pull the cable through the connector on the waterproof plate.

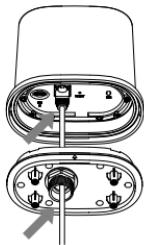


- Slide the waterproof silicone clip assembly onto the RJ45 cable and press it into the plate.

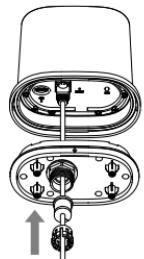

- Slide the waterproof connector cover onto the silicone clip assembly.

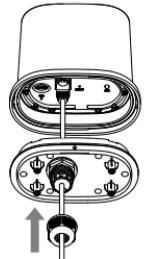


- Turn the connector cover clockwise to secure it to the plate.

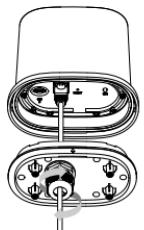

- Insert the SIM card into the SIM slot (please double-check the sim card size before you put it in).




- Secure the waterproof plate to the device by using the M2.5 x 6mm screws (6 pcs)

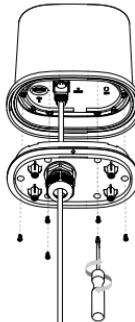


# PRODUCT SETUP

## POLE-MOUNT INSTALLATION


7. Pull the 10-meter RJ45 cable through the blue base cover and plug it into the PoE port on the PoE injector. Connect the power cable to the PoE injector and plug the power cable into a power source. In the second phase plug 1-meter RJ45 cable from PoE Injector into M15 Internet port. Connect 12V power adapter to power source and M15 router.

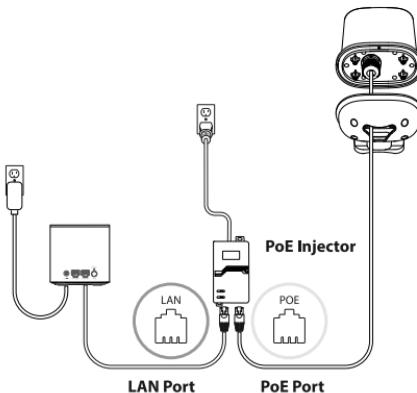

8. Secure the base cover to the DWP-1010 by using the M3 x 4mm screws (4 pcs).

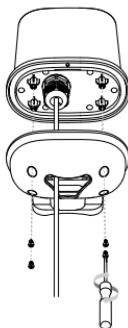


9. Install the stainless steel pipe clips onto the DWP-1010 and loosely secure it to the pole. Open the falcon app and follow the instructions. Lastly, secure the device tightly to the pole.

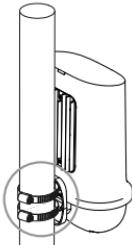

# PRODUCT SETUP


## WALL-MOUNT INSTALLATION

- Follow steps 1-7 above and power on the DWP-1010. When the LED lights are on, hold the DWP-1010 against the desired location on the wall and adjust position if necessary. When both LED lights are steady blue, it is in a desirable location to receive good signal strength.

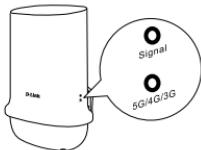


LED Indications	
Connection type LED (Blue+ Green)	
No Signal	Off
LTE / 3G	Green Steady on
5G	Blue Steady on
Signal strength LED (Red + Blue)	
No Signal	Red Flash
Poor signal	Red Steady on
Mid Signal	Blue Flash
Good Signal	Blue Steady on


- After the installation location has been determined, use the wall-mount plate to mark and drill the holes in the wall. Then insert the M6 x 25mm screw anchors (4 pcs) into the wall.

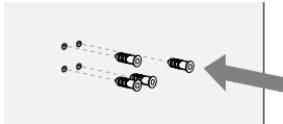


- Secure the wall-mount plate and blue base cover to the wall by using the M3.5 x 16mm screws (4 pcs). Make sure the RJ45 cable is going through the blue base cover.

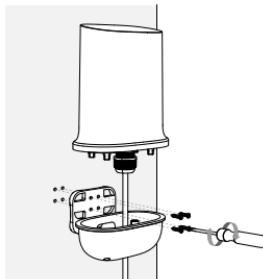

- Secure the DWP-1010 to the wall by using the M3 x 4mm screws (4 pcs).

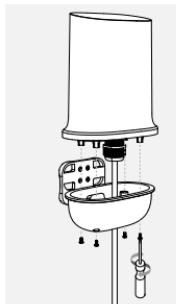

- Installation is complete.

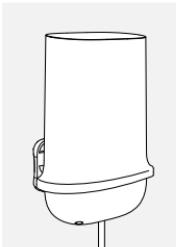


# PRODUCT SETUP

## GET THE FALCON APP



- | If your SIM card has active PIN protection, please follow the below instruction, before you start the Falcon APP installation process. Log in to the IDU device via a web browser (default login details) by entering **192.168.0.1**. Go to **External Unit 5G > 5G/LTE Connection** and enter the **PIN Code** in PIN Code field. Click Save.

1. Get the falcon App on the App Store or on Google Play.
2. Use your phone to scan the QR code and establish 5G connection with Wi-Fi 6 mesh ready system.

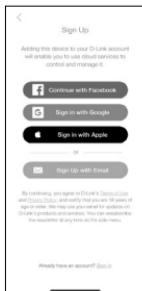

3. Open the falcon app and follow the instructions.

TECHNICAL SUPPORT

dlink.com/support

# PAKETINHALT

## INHALT



DWP-1010 5G/LTE-OUTDOOR EINHEIT



M15 AX1500 MESH-ROUTER



KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION



MASTMONTAGESATZ - EDELSTAHLKLEMME X 2



WANDMONTAGE-KIT - SCHRAUBANKER  
SCHRAUBDÜBEL (M6X25 MM)  
SCHRAUBEN (M3,5X16 MM)



POE-INJEKTOR (48-V-STROMVERSORGUNG)



AC-STROMKABEL FÜR POE-INJEKTOR



M15 STROMADAPTER 12V/1A



10-METER-RJ45-KABEL FÜR DEN  
AUSSENBEREICH



1-METER-RJ45-KABEL




WASSERDICHTER SILIKONCLIP


# HARDWARE INSTALLATION

## MASTMONTAGE


- Vorbereitung: Stecken Sie das 10-Meter-RJ45-Kabel in das Gerät. Ziehen Sie das Kabel durch den Anschluss an der wasserdichten Platte.

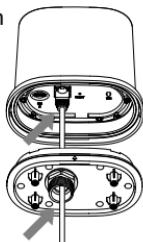


- Schieben Sie die wasserdichte Silikonklemme auf das RJ45-Kabel und drücken Sie sie in die Platte.

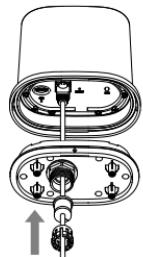

- Schieben Sie die wasserdichte Steckerabdeckung auf die Silikonklammer.

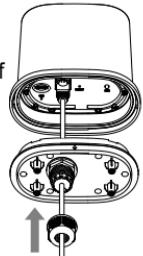


- Drehen Sie die Steckerabdeckung im Uhrzeigersinn, um sie an der Platte zu befestigen.

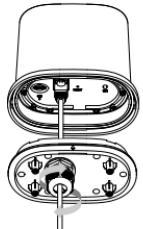

- Legen Sie die SIM-Karte in den SIM-Slot ein (bitte überprüfen Sie die Größe der SIM-Karte, bevor Sie sie einlegen).




- Befestigen Sie die wasserdichte Platte mit den M2,5 x 6mm Schrauben (6 Stück) am Gerät.

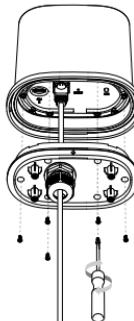


# HARDWARE INSTALLATION

## POLE-MOUNT INSTALLATION


- Ziehen Sie das 10-Meter-RJ45-Kabel durch die blaue Basisabdeckung und stecken Sie es in den PoE-Anschluss am PoE-Injektor. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem PoE-Injektor und schließen Sie das Stromkabel an eine Stromquelle an. In der zweiten Phase stecken Sie das 1-Meter-RJ45-Kabel vom PoE-Injektor in den M15-Internetanschluss. Schließen Sie das 12V-Netzteil an die Stromquelle und den M15-Router an.

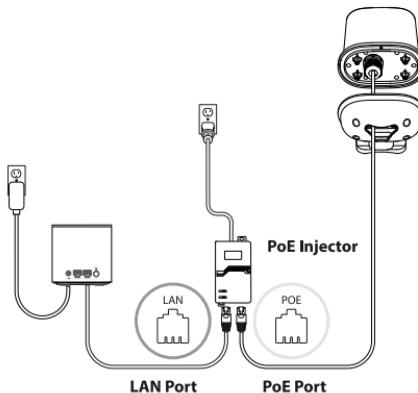

- Befestigen Sie die Basisabdeckung mit den M3 x 4 mm Schrauben (4 Stück) am DWP-1010.

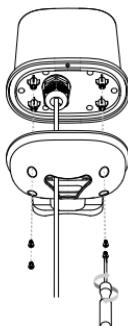


- Bringen Sie die Edelstahlrohrschellen am DWP-1010 an und befestigen Sie ihn locker am Mast. Öffnen Sie die Falcon App und folgen Sie den Anweisungen. Zum Schluss befestigen Sie das Gerät fest am Mast.

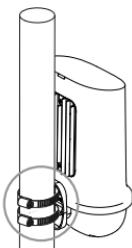

# HARDWARE INSTALLATION


## WANDBEFESTIGUNG

- Führen Sie die Schritte 1-7 aus und schalten Sie den DWP-1010 ein. Wenn die LED-Leuchten leuchten, halten Sie den DWP-1010 an die gewünschte Stelle an der Wand und passen Sie die Position gegebenenfalls an. Wenn beide LED-Leuchten konstant blau leuchten, befindet sich der DWP-1010 an bester Stelle, um eine gute Signalstärke zu erhalten.

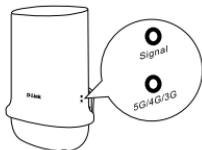


LED-Anzeigen	
Verbindungstyp LED (Blau+ Grün)	
Kein Signal	Off
LTE / 3G	Grün leuchtet konstant
5G	Blau leuchtet konstant
Signalstärke LED (Rot + Blau)	
Kein Signal	Rotes blinken
Schlechtes Signal	Rot dauerhaft an
Mittleres Signal	Blaues blinken
Gutes Signal	Blau Dauerlicht


- Nachdem der Installationsort festgelegt wurde, markieren und bohren Sie mit Hilfe der Wandmontageplatte die Löcher in die Wand. Setzen Sie dann die M6 x 25mm-Schraubanker (4 Stück) in die Wand ein.

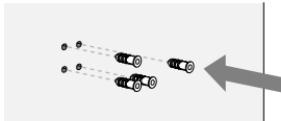


- Befestigen Sie die Wandmontageplatte und die blaue Basisabdeckung mit den M3,5 x 16 mm Schrauben (4 Stück) an der Wand. Achten Sie darauf, dass das RJ45-Kabel durch die blaue Basisabdeckung geführt ist.

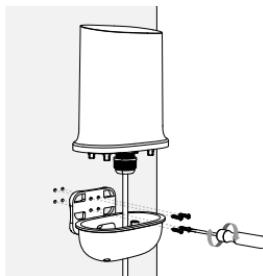

- Befestigen Sie den DWP-1010 mit den M3 x 4mm Schrauben (4 Stück) an die Wand.

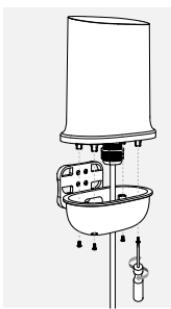

- Die Installation ist abgeschlossen.

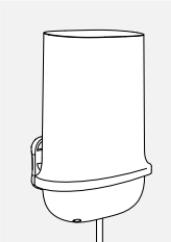

# HARDWARE INSTALLATION

HOLEN SIE SICH DIE FALCON APP



1. Die Falcon App im App Store oder bei Google Play herunterladen.
2. Scannen Sie mit Ihrem Telefon den QR-Code und stellen Sie eine 5G-Verbindung mit dem Wi-Fi 6 Mesh Ready System her.



3. Öffnen Sie die Falcon App und folgen Sie den Anweisungen.

Wenn Ihre SIM-Karte über einen aktiven PIN-Schutz verfügt, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen, bevor Sie mit der Installation der Falcon App beginnen. Melden Sie sich bei der IDU über einen Webbrowser an (Standard-Anmeldedaten), indem Sie **192.168.0.1** eingeben. Gehen Sie zur **Externe Einheit > 5G > 5G/LTE-Verbindung** und geben Sie den **PIN-Code** in das Feld PIN-Code ein. Klicken Sie auf **Speichern**.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

dlink.com/support

# CONTENU DE LA BOÎTE


## TABLE DES MATIÈRES

-  DWP-1010 UNITÉ EXTÉRIEURE 5G/LTE
-  ROUTEUR MESH M15 AX1500
-  GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE
-  KIT DE MONTAGE SUR MÂT - PINCE EN ACIER INOXYDABLE X 2
-  KIT DE MONTAGE MURAL - ANCRAJE À VIS CHEVILLE À VISSEUR (M6X25 MM) VIS (M3,5X16 MM)
-  INJECTEUR POE (ALIMENTATION 48 V)
-  CÂBLE D'ALIMENTATION AC POUR INJECTEUR POE
-  ADAPTATEUR D'ALIMENTATION M15 12V/1A
-  CÂBLE RJ45 DE 10 MÈTRES POUR L'EXTÉRIEUR
-  CÂBLE RJ45 DE 1 MÈTRE
-  CLIP EN SILICONE IMPERMÉABLE


# CONFIGURATION DU PRODUIT

## MONTAGE SUR MÂT


1. Préparation : branchez le câble RJ45 de 10 mètres dans l'appareil. Tirez le câble à travers le connecteur sur la plaque étanche.

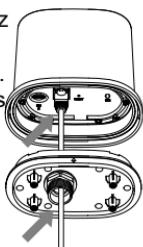


2. Glisser le clip en silicone étanche sur le câble RJ45 et l'enfoncer dans la plaque.

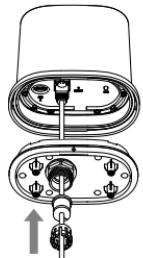


3. Faites glisser le cache-connecteur étanche sur l'attache en silicone

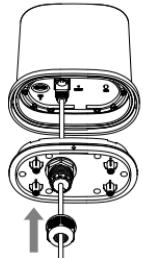


4. Tournez le cache connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer au panneau

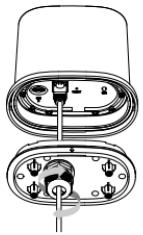

5. insérez la carte SIM dans le slot SIM (veuillez vérifier la taille de la carte SIM avant de l'insérer).

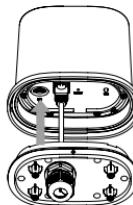


6. Fixez la plaque étanche à l'appareil à l'aide des vis M2,5 x 6mm (6 pièces).

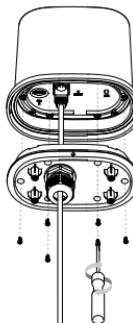


# CONFIGURATION DU PRODUIT

## MONTAGE SUR MÂT


7. tirez le câble RJ45 de 10 mètres à travers le couvercle de base bleu et branchez-le dans le port PoE de l'injecteur PoE. Connectez le câble d'alimentation à l'injecteur PoE et branchez le câble d'alimentation à une source de courant. Dans la deuxième phase, branchez le câble RJ45 d'un mètre de l'injecteur PoE dans le port Internet M15. Branchez le bloc d'alimentation 12V à la source d'alimentation et au routeur M15.

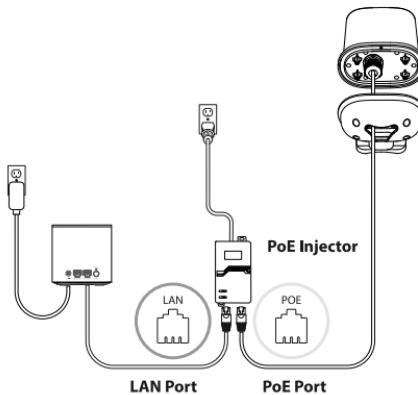

8. Fixez le couvercle de base bleu au DWP-1010 à l'aide des vis M3 x 4 mm (4 pièces).

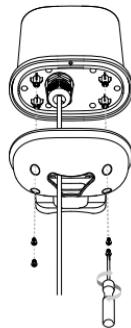

9. Installez les colliers de serrage en acier inoxydable sur le DWP-1010 et fixez-le au mât sans le serrer trop fort. Ouvrez l'application falcon et suivez les instructions. Pour finir, fixez fermement l'appareil au mât.

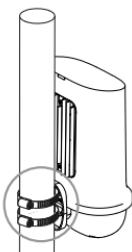


# CONFIGURATION DU PRODUIT

## WANDBEFESTIGUNG


FRANÇAIS

1. Suivez les étapes 1 à 7 et allumez le DWP-1010. Lorsque les voyants sont allumés, tenez le DWP-1010 à l'endroit souhaité sur le mur et ajustez la position si nécessaire. Si les deux voyants sont bleus en permanence, le DWP-1010 se trouve au meilleur endroit pour obtenir une bonne intensité de signal.

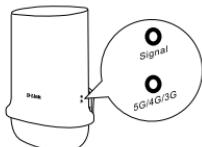


Indicateurs LED	
Type de connexion LED (bleu + vert)	
Pas de signal	Off
LTE / 3G	Vert allumé en permanence
5G	Bleu allumé en permanence
Force du signal LED (rouge + bleu)	
Pas de signal	Rouge clignotant
Mauvais signal	Rouge allumé en permanence
Signal moyen	Bleu clignotant
Bon signal	Bleu fixe


2. Après avoir déterminé l'emplacement de l'installation, marquez et percez les trous dans le mur à l'aide de la plaque de montage mural. Insérez ensuite les ancrages à vis M6 x 25mm (4 pièces) dans le mur.

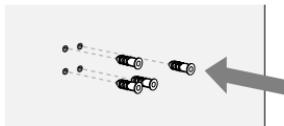


3. Fixez la plaque de montage mural et le couvercle de base bleu au mur à l'aide des vis M3,5 x 16 mm (4 pièces). Veillez à ce que le câble RJ45 passe par le couvercle de base bleu.

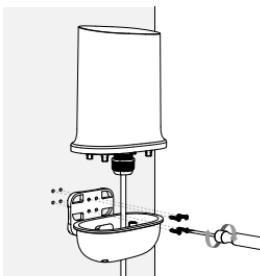

4. Fixez le DWP-1010 au mur à l'aide des vis M3 x 4mm (4 pièces).

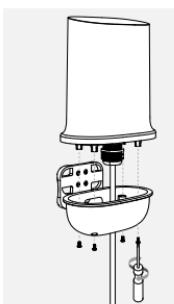

5. l'installation terminée

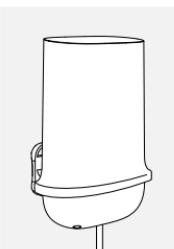

# CONFIGURATION DU PRODUIT

PROUREZ-VOUS L'APPLICATION FALCON




Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

- |
- | Si votre carte SIM dispose
  - | d'une protection PIN active,
  - | veuillez suivre les instructions
  - | suivantes avant de commencer
  - | l'installation du falcon APP.
  - | Connectez-vous à l'IDU via
  - | un navigateur web (données
  - | de connexion par défaut) en
  - | saisissant **192.168.0.1**. Allez sur
  - | **Unité externe 5G > Connexion**
  - | **5G/LTE** et saisissez le code PIN
  - | dans le champ **Code PIN**.
- |

1. Télécharger l'application falcon dans l'App Store ou sur Google Play.
2. Scannez le code QR avec votre téléphone et établissez une connexion 5G avec le système Wi-Fi 6 Mesh Ready.

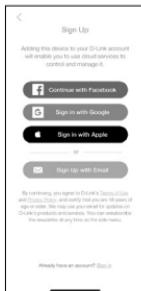

3. Ouvrez l'application falcon et suivez les instructions.

FRANÇAIS

ASSISTANCE TECHNIQUE

dlink.com/support

# INHOUD VAN VERPAKKING

## INHOUD



DWP-1010 5G/LTE OUTDOOR UNIT



M15 AX1500 MESH ROUTER



SNELLE INSTALLATIEGIDS



PAALMONTAGESET - 2X RVS KLEM



WANDMONTAGESET -  
SCHROEFANKER (M6X25 MM)  
SCHROEVEN (M3,5X16 MM)



POE INJECTOR (48V POWER SUPPLY)



AC-VOEDINGSKABEL VOOR POE-INJECTOR



M15 VOEDINGSADAPTER 12V/1A



10 METER OUTDOOR RJ45-KABEL



1 METER RJ45-KABEL




WATERDICHTE SILICONEN CLIP


# PRODUCTINSTALLATIE

## INSTALLATIE MET PAALBEVESTIGING


- Voorbereiding: Sluit de 10 meter lange RJ45-kabel aan op het apparaat. Trek de kabel door de connector op de waterdichte plaat.

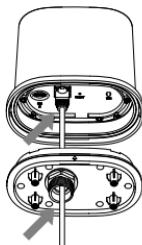


- Schuif de waterdichte siliconen clip op de RJ45-kabel en druk deze in de plaat.

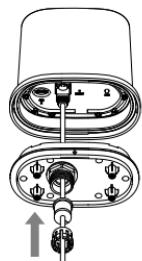


- Schuif de waterdichte connectorafdekking op de siliconen clipconstructie.

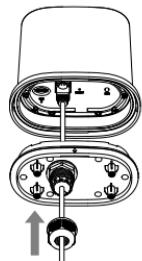


- Draai de connectordeksel rechtsom om deze op de plaat te bevestigen.

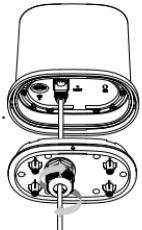

- Plaats de SIM-kaart in het SIM-slot (controleer de grootte van de SIM-kaart voordat u deze plaatst).

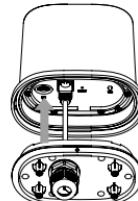


- Bevestig de waterdichte plaat aan het apparaat met behulp van de M2,5 x 6 mm schroeven (6 stuks)

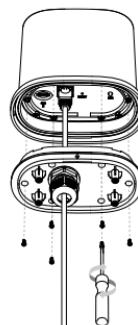


# PRODUCTINSTALLATIE

## INSTALLATIE MET PAALBEVESTIGING


7. Trek de 10 meter lange RJ45-kabel door de blauwe onderplaat en sluit deze aan op de PoE-poort van de PoE-injector. Sluit de voedingskabel aan op de PoE-injector en stek de voedingskabel in een stopcontact. Steek in de tweede fase de RJ45-kabel van 1 meter van de PoE-injector in de M15-internetpoort. Sluit de 12V-voedingsadapter aan op de stroombron en de M15-router.

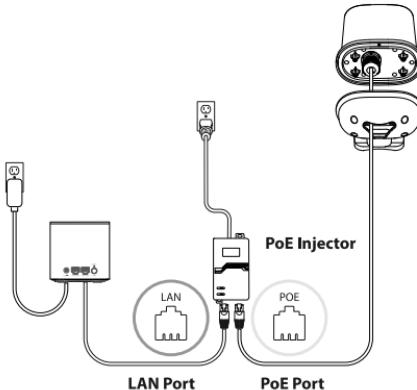

8. Bevestig de onderplaat aan de DWP-1010 met behulp van de M3 x 4 mm schroeven (4 stuks).

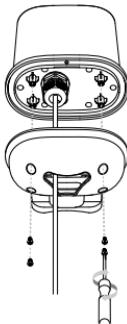


9. Installeer de roestvrijstalen pijpklemmen op de DWP-1010 en bevestig deze losjes aan de paal. Open de falcon App en volg de instructies. Bevestig ten slotte het apparaat stevig aan de paal.

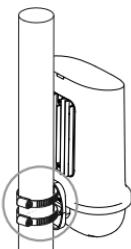

# PRODUCTINSTALLATIE


## INSTALLATIE VOOR WANDMONTAGE

- Volg stappen 1-7 hierboven en schakel de DWP-1010 in. Wanneer de LED-lampjes branden, houdt u de DWP-1010 tegen de gewenste locatie op de muur en past u de positie indien nodig aan. Wanneer beide LED-lampjes ononderbroken blauw zijn, bevindt het zich op een gewenste locatie om een goede signaalsterkte te ontvangen.

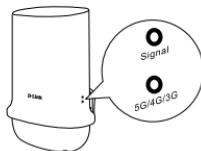


LED-indicaties	
Type aansluiting LED (Blauw+Groen)	
Geen signaal	Uit
LTE / 3G	Groen Continu aan
5G	Blauw Continu aan
Signaalsterkte LED (Rood + Blauw)	
Geen signaal	Rood Knipperend
Slecht signaal	Rood Continu aan
Matig signaal	Blauw Knipperend
Goed signaal	Blauw Continu aan


- Nadat de installatielocatie is bepaald, gebruikt u de muurbevestigingsplaat om de gaten in de muur te markeren en te boren. Steek vervolgens de M6 x 25 mm pluggen (4 stuks) in de muur.

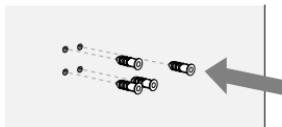


- Bevestig de wandmontageplaat en de blauwe basisplaat aan de muur met behulp van de M3,5 x 16 mm schroeven (4 stuks). Zorg ervoor dat de RJ45-kabel door de blauwe onderplaat gaat.

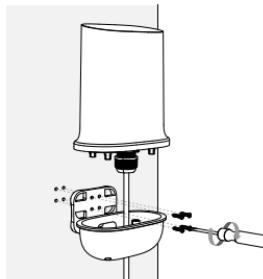

- Bevestig de DWP-1010 aan de muur met behulp van de M3 x 4 mm schroeven (4 stuks).

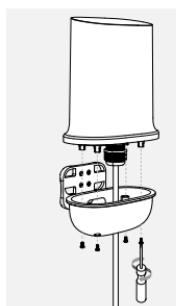

De installatie is voltooid

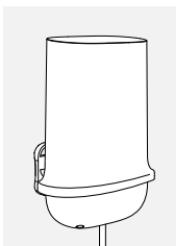

# PRODUCTINSTALLATIE

## DOWNLOAD DE FALCON APP



1. Download de falcon App in de App Store of op Google Play.
2. Gebruik je telefoon om de QR-code te scannen en een 5G-verbinding tot stand te brengen met het Wi-Fi 6 mesh ready-systeem.



3. Open de falcon App en volg de instructies.

Als uw SIM-kaart een actieve PIN-beveiliging heeft, volg dan de onderstaande instructies voordat u het installatieproces van de falcon App start. Log in op het IDU-apparaat via een webbrowser (standaard inloggegevens) door **192.168.0.1** in te voeren. Ga naar **Externe eenheid 5G > 5G/LTE-verbinding** en voer de pincode in het veld Pincode in. Klik op Opslaan.

# ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

POLSKI



JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA 5G/LTE DWP-1010



ROUTER MESH AX1500 M15



SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI



MONTAŻ NA SŁUPIE - ZACISK ZE STALI  
NIERDZEWNEJ X 2



MONTAŻ ŚCIENNY -  
KOTWA ŚRUBOWA (M6X25 MM)  
ŚRUBY (M3,5X16 MM)



POE INJECTOR (ZASILANIE 48V)



KABEL ZASILAJĄCY POE INJECTOR



ZASILACZ M15 12V/1A



ZEWNĘTRZNY KABEL RJ-45 O DŁUGOŚCI 10 METRÓW



KABEL RJ-45 O DŁUGOŚCI 1 METRA




GUMOWA USZCZELKA KABLA RJ-45  
Z PLASTIKOWYM KLIPSEM

# INSTALACJA PRODUKTU


## INSTALACJA NA SŁUPIE

### 1. Przygotowanie:


Przeciągnij kabel przez złącze na wodoodpornej pokrywie. Następnie podłącz 10-metrowy kabel RJ-45 do urządzenia.

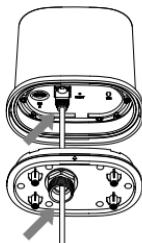


5. Włóż kartę SIM do gniazda SIM (proszę dokładnie sprawdzić rozmiar karty SIM przed jej włożeniem).

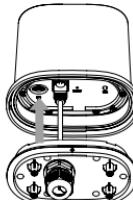


2. Wsuń gumową uszczelkę na kabel RJ-45, następnie umieść na uszczelce plastikowy klips.

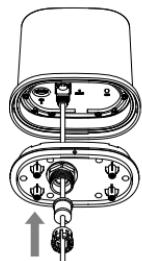


6. Przymocuj wodoodporną pokrywę do urządzenia za pomocą śrub M2,5 x 6mm (6 szt.)

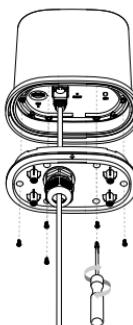

3. Nasuń nakrętkę na gumową uszczelkę i plastikowy klips.

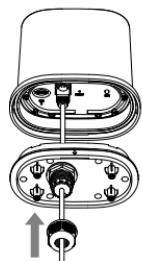


4. Obróć nakrętkę złącza zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić ją do pokrywy.

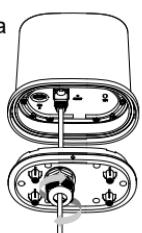


# INSTALACJA PRODUKTU

## INSTALACJA NA SŁUPIE


7. Przeciągnij 10-metrowy kabel RJ-45 przez niebieską pokrywę dolną i podłącz go do portu PoE na Injectorze PoE. Podłącz kabel zasilający do injekcjonatora PoE i podłącz kabel zasilający do źródła zasilania. W drugiej fazie podłącz 1-metrowy kabel RJ-45 z PoE Injector do portu Internet w urządzeniu M15. Podłącz zasilacz 12 V do źródła zasilania routera M15.

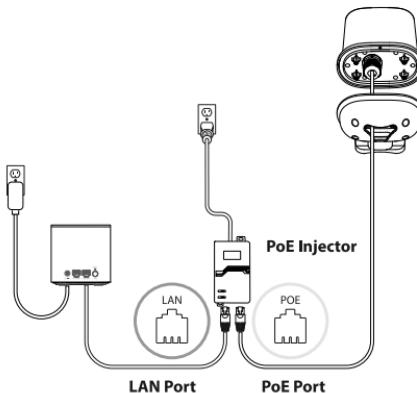

8. Przymocuj pokrywę dolną do DWP-1010 za pomocą śrub M3 x 4mm (4 szt.).

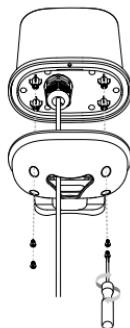


9. Zamontuj obejmy rurowe na DWP-1010 i luźno przykręcij go do słupa. Otwórz aplikację Falcon i postępuj zgodnie z instrukcjami. Na koniec dokręć śruby, aby stabilnie przymocować urządzenie do słupka.

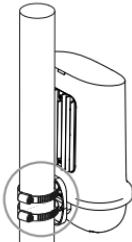

# INSTALACJA PRODUKTU


## INSTALACJA NAŚCIENNA

1. Należy wykonać kroki 1-7 z poprzednich stron i włączyć DWP-1010. Gdy diody LED są włączone, przyłożź DWP-1010 do żądanego miejsca na ścianie. W razie potrzeby dostosuj położenie. Gdy obie diody LED świecą stałym niebieskim światłem, oznacza to, że znajduje się w pożądanym miejscu, aby odbierać sygnał o dużej sile.

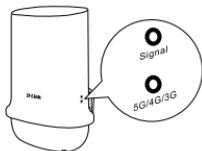


Diody LED	
Sygnalizowanie połączenia diod LED (niebieski + zielony)	
Brak sygnału	Brak sygnalizacji LED
LTE / 3G	Stałý zielony kolor
5G	Stałý niebieski kolor
Siła sygnału LED (czerwony + niebieski)	
Brak sygnału	Mruga na czerwono
Slaby sygnał	Świeci na czerwono
Średni sygnał	Mruga na niebiesko
Dobry sygnał	Świeci na niebiesko


2. Po ustaleniu miejsca instalacji użyj płytka do montażu ściennego, aby zaznaczyć i wywiercić otwory w ścianie. Umieść kołki rozporowe M6x25mm w wywierconych otworach.

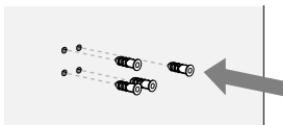


3. Przymocuj płytkę do montażu na ścianie i niebieską pokrywę dolną do ściany za pomocą śrub M3,5x16mm (4 szt.). Upewnij się, że kabel RJ-45 przechodzi przez niebieską pokrywę dolną.

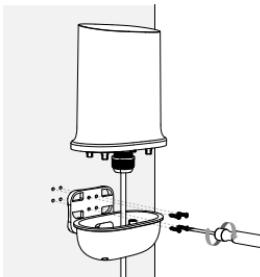

4. Przymocuj DWP-1010 do dolnej pokrywy za pomocą śrub M3x4mm (4 szt.).

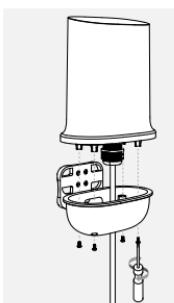

5. Instalacja została zakończona.

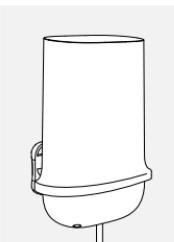


# INSTALACJA PRODUKTU

## POBIERZ APLIKACJĘ FALCON



1. Pobierz aplikację Falcon ze sklepu App Store lub Google Play.
2. Zeskanuj telefonem kod QR i stwórz sieć Wi-Fi 6 z wykorzystaniem połączenia 5G.

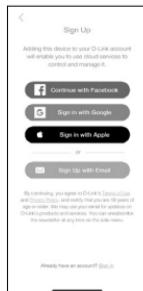

3. Otwórz aplikację Falcon i postępuj zgodnie z instrukcjami.

| ----- |  
| Jeśli Twoja karta SIM posiada |  
| aktywną ochronę PIN, postępuj |  
| zgodnie z poniższą instrukcją, |  
| zanim rozpocznesz proces |  
| instalacji aplikacji Falcon. |  
| Zaloguj się do urządzenia IDU |  
| przez przeglądarkę internetową |  
| (domyślne dane logowania) |  
| wpisując **192.168.0.1**. Przejdź |  
| do opcji **Jednostka zewnętrzna** |  
| **5G > Połączenie 5G/LTE** |  
| i wprowadź kod PIN w polu **Kod** |  
**PIN**. Kliknij **Zapisz**.

POLSKI

WSPARCIE TECHNICZNE

dlink.com/support

# OBSAH BALENÍ

## OBSAH

ČESKY



DWP-1010 5G/LTE VENKOVNÍ JEDNOTKA



M15 AX1500 MESH ROUTER



PRŮVODCE RYCHLOU INSTALACÍ



SADA PRO MONTÁŽ NA TYČ - NEREZOVÁ SVORKA X 2



SADA PRO INSTALACI NA STĚNU -  
ŠROUBOVÁ KOTVA (M6X25 MM)  
ŠROUB (M3.5X16 MM)



POE INJECTOR (ZDROJ 48V)



AC KABEL PRO POE INJECTOR



M15 ZDROJ NAPÁJENÍ 12V/1A



10 METRŮ VENKOVNÍ KABEL RJ45



1 METR KABEL RJ45




VODOTĚSNÁ SILIKONOVÁ SPOJKA


# NASTAVENÍ VÝROBKU

## INSTALACE NA SLOUP


1. Příprava: Zapojte 10metrový kabel RJ45 do zařízení. Protáhněte kabel konektorem na vodotěsné desce.

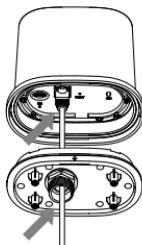


2. Nasuňte sestavu vodotěsné silikonové spojky na kabel RJ45 a zatlačte ji do desky.

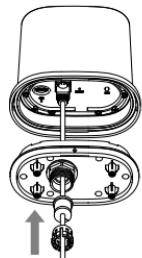


3. Nasuňte vodotěsný kryt konektoru na sestavu silikonové spojky.

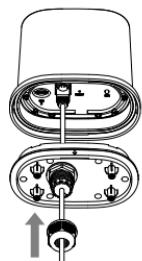


4. Otočte kryt konektoru ve směru hodinových ručiček, abyste jej přitáhli k desce.

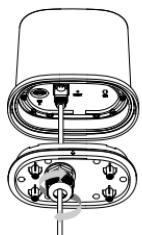

5. Vložte SIM kartu do slotu SIM karty (před vložením zkontrolujte velikost SIM karty).

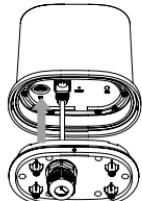

6. Připevněte vodotěsnou desku k zařízení pomocí šroubů M2,5 x 6 mm (6 ks)

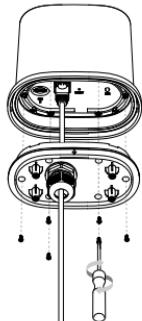


ČESKY


# NASTAVENÍ VÝROBKU

## INSTALACE NA SLOUP


7. Protáhněte 10metrový kabel RJ45 modrým krytem základny a zapojte jej do PoE portu na PoE injektoru. Připojte napájecí kabel k PoE injektoru a zapojte napájecí kabel do zdroje napájení. Ve druhé fázi zapojte 1metrový kabel RJ45 z PoE injektoru do Internetového portu M15. Připojte 12V napájecí adaptér ke zdroji napájení a routeru M15.

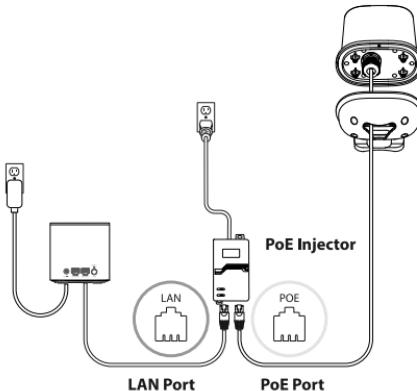

8. Upevněte spodní kryt k DWP-1010 pomocí šroubů M3 x 4 mm (4 ks).

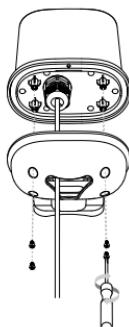


9. Nainstalujte spony z nerezové oceli na DWP-1010 a volně jej připevněte ke sloupu. Otevřete aplikaci Falcon a postupujte podle pokynů. Nakonec zařízení pevně připevněte ke sloupu.

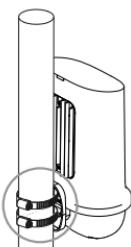

# NASTAVENÍ VÝROBKU


## INSTALACE NA STĚNU

1. Postupujte podle kroků 1-7 výše a zapněte DWP-1010. Když LED světla svítí, přidržte DWP-1010 na požadovaném místě na stěně a v případě potřeby upravte polohu. Když obě LED kontrolky svítí modře, je na vhodném místě pro příjem dobré síly signálu.

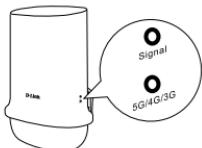


Indikace LED	
Typ připojení LED (modrá + zelená)	
Bez signálu	Off
LTE / 3G	Zelená Svítí trvale
5G	Modrá Svítí trvale
LED síla signálu (červená + modrá)	
Bez signálu	Červená bliká
Slabý signál	Červená Svítí trvale
Střední signál	Modrá bliká
Dobrý signál	Modrá Svítí trvale


2. Po určení místa instalace použijte desku pro montáž na stěnu k označení a vyvrtání otvorů ve stěně. Poté vložte do stěny šroubové kotvy M6 x 25 mm (4 ks).

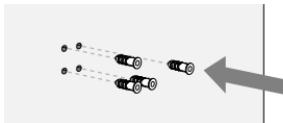


3. Pomocí šroubů M3,5 x 16 mm (4 ks) připevněte desku pro montáž na stěnu a modrý kryt základny ke stěně. Ujistěte se, že kabel RJ45 prochází modrým krytem základny.

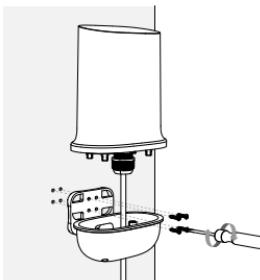

4. Připevněte DWP-1010 ke stěně pomocí šroubů M3 x 4 mm (4 ks).

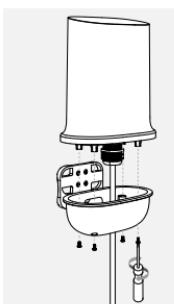

5. Instalace je dokončena.

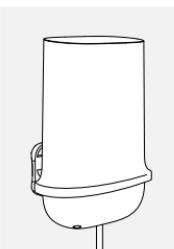


# NASTAVENÍ VÝROBKU

STÁHNĚTE SI APLIKACI FALCON



1. Stáhněte si aplikaci Falcon z App Store nebo Google Play.
2. Pomocí telefonu naskenujte QR kód a navažte 5G připojení se systémem Wi-Fi 6 mesh.

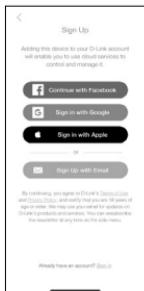

- | Pokud má vaše SIM karta  
| aktivní ochranu PIN, postupujte  
| před zahájením procesu instalace  
| aplikace Falcon APP podle níže  
| uvedených pokynů. Přihlaste  
| se k zařízení IDU přes webový  
| prohlížeč (výchozí přihlašovací  
| údaje) zadáním **192.168.0.1**.  
| Přejděte na **External Unit 5G >**  
**5G/LTE Connection** a zadejte  
| PIN kód do pole **PIN Code**.  
| Klikněte na Uložit.

3. Otevřete aplikaci Falcon a postupujte podle pokynů.

TECHNICKÁ PODPORA

dlink.com/support

# A CSOMAG TARTALMA

## TARTALOM


-  DWP-1010 5G/LTE KÜLTÉRI EGYSÉG
-  M15 AX1500 MESH ROUTER
-  GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
-  RÖGZÍTŐ KÉSZLET OSZLOPRA TÖRTÉNŐ  
RÖGZÍTÉSHEZ (2DB ROZSDAMENTES BILINCS)
-  RÖGZÍTŐ KÉSZLET FALRA TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSHEZ  
TIPLIK [M6X25 MM]  
CSAVAROK [M3.5X16 MM]
-  POE INJECTOR (48V)
-  AC TÁPKÁBEL A POE INJECTORHOZ
-  M15 TÁPEGYSÉG 12V/1A
-  10 MÉTER KÜLTÉRI RJ45 PATCH KÁBEL
-  1 MÉTER RJ45 PATCH KÁBEL
-  VÍZÁLLÓ SZILIKON TÖMÍTÉS

MAGYAR


# TERMÉKBEÁLLÍTÁS

## OSZLOPRA TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉS


- Előkészületek: dugja be a 10 méteres patch kábelt az eszközbe, majd húzza át a kábel másik végét a vízálló borításra

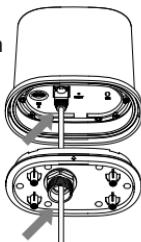


- Húzza rá a vízálló szilikont tömítést a patch kábelre, majd dugja be a vízálló borításba

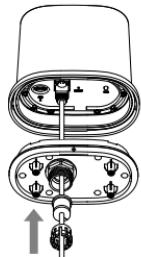


- Csavarja rá a vízálló csatlakozót a vízálló borításra

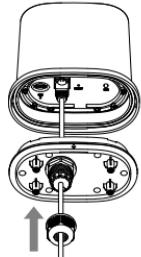


- Fordítsa a csatlakozó fedeleit az óramutató járásával megegyezően hogy rögzítse az eszközön

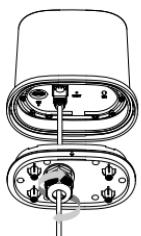

- Helyezze be a SIM kártyát a SIM foglalatba (kérjük előtte ellenőrizze, hogy a SIM kártya mérete megfelel-e az eszköz által támogatottaknak).

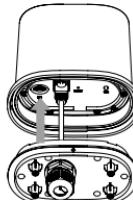


- A SIM kártya behelyezését követően rögzítse a vízálló bevezetőt az eszközhöz a mellékelt M2.5 csavarok segítségével (6db)

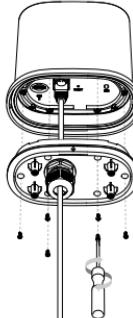


# TERMÉKBEÁLLÍTÁS

## OSZLOPRA TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉS


7. Húzza át a 10 méteres RJ45 kábelt a kék borításon és dugja be a PoE Injector egység PoE portjába. Csatlakoztassa a tápkábel a PoE Injectorhoz majd dugja be az elektromos hálózatba. Ezt követően az 1 méteres RJ45 patch kábelt csatlakoztassa a PoE Injectorhoz majd az M15 eszköz Internet portjához. Csatlakoztassa a 12V tápegységet az M15 routerhez majd dugja be az elektromos hálózatba.

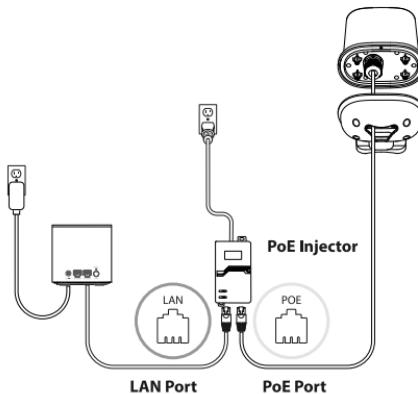

8. Rögzítse az alap fedeleit a DWP-1010 eszköz aljára az M3-as csavarokkal (4db).

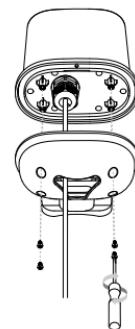


9. Szerelje fel a rozsdamentes acél csőbílincseket a DWP-1010-re, és lazán rögzítse az oszlophoz. Nyissa meg a Falcon alkalmazást és kövesse a telepítés további lépésein. Végül szorosan rögzítse a készüléket a rúdhoz.

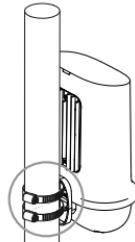

# TERMÉKBEÁLLÍTÁS


## FALRA TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉS

- Kövesse a fenti 1-7. lépéseket, és kapcsolja be a DWP-1010-et. Amikor a LED-ek világítanak, tartsa a DWP-1010-ét a kívánt helyhez a falon ahova rögzíteni szeretné, és szükség esetén állítsa be a pozíciót. Ha minden LED folyamatosan kékben világít, akkor az eszköz megfelelő helyen van és jó a vételi jelerősség.

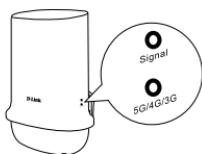


LED jelzések	
Csatlakozás típusa LED (kék+zöld)	
Nincs jel	Off
LTE / 3G	Zöld Folyamatosan bekapcsolva
5G	Kék Folyamatosan bekapcsolva
Jelerősség LED (piros + kék)	
Nincs jel	Piros villogás
Gyenge jel	Piros folyamatosan világít
Közepes jel	Kék villogás
Jól jel	Kék Folyamatosan bekapcsolva


- A beépítési hely meghatározása után a fali rögzítőlappal jelölje meg és fűrja ki a lyukakat a falon. Ezután rögzítse az eszközt az M6-os csavarokkal (4db)

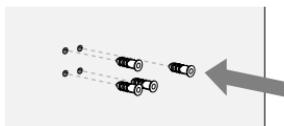


- A beépítési hely meghatározása után a fali rögzítőlappal jelölje meg és fűrja ki a lyukakat a falon. Ezután rögzítse az eszközt az M6-os csavarokkal (4db)

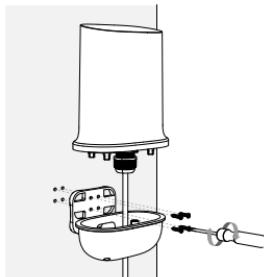

- Rögzítse a DWP-1010-ét a falhoz az M3 x 4 mm-es csavarokkal (4 db).

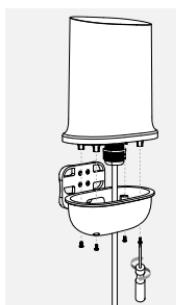

5. Installation is complete.

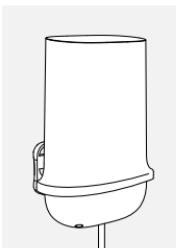


# TERMÉKBEÁLLÍTÁS

NYISSA MEG A FALCON ALKALMAZÁST



1. Szerezze be a falcon alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Playről.
2. Használja telefonját a QR-kód beolvasásához, és kapcsolódjon a Wi-Fi 6 Mesh rendszerhez.

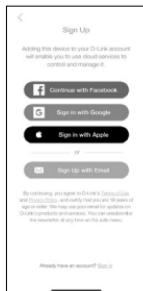

3. Nyissa meg a Falcon alkalmazást és kövesse a telepítés további lépéseit

Amennyiben a SIM kártya PIN kód védelme bekapcsolt állapotban van, kérjük kövesse az alábbi utasításokat mielőtt megnyitja a Falcon APP telepítő folyamatát. Jelentkezzen be a kultéri egységbe egy web böngésző segítségével az alapértelmezett bejelentkezési adatokkal a **192.168.0.1** címet megnyitva. Navigáljon az **External Unit 5G > 5G/LTE Connection** menüpontra majd adja meg a SIM kártyához tartozó **PIN kódot**. Ezt követően kattintson a Save (Mentés) gombra.

MAGYAR

TECHNIKAI TÁMOGATÁS

dlink.com/support

# CONTINUTUL PACHETULUI

## CUPRINS



MODEM 5G/LTE DE EXTERIOR: DWP-1010



ROUTER M15 AX1500 MESH



GHID DE INSTALARE RAPIDĂ



KIT DE MONTARE PE STÂLP - CLEMĂ DIN OTEL INOXIDABIL X 2



KIT DE MONTARE PE PEREȚE -  
DIBLU (M6X25 MM)  
ȘURUBURI (M3.5X16 MM)



INJECTOR POE (SURSA DE ALIMENTARE 48V)



CABLU ALIMENTARE INJECTOR POE



ALIMENTATOR PENTRU ROUTER M15 (12VDC/1A)



10 METRII DE CABLU DE REȚEA  
PENTRU MONTARE LA EXTERIOR



1 METRU DE CABLU DE REȚEA




PRESETUPĂ SILICONICĂ PENTRU  
IMPERMEABILIZARE


# CONFIGURAREA PRODUSULUI

## INSTALARE PE STÂLP


1. Pregătire: Conectați cablul de rețea de 10 metri la dispozitiv. Trageți cablul prin suportul de impermeabilizare

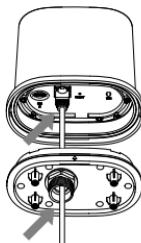

2. Glisați ansamblul presetuei din silicon pe cablul de rețea și apăsați-l în suport.

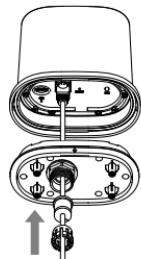


3. Glisați capacul conectorului pe ansamblul clemei din silicon.

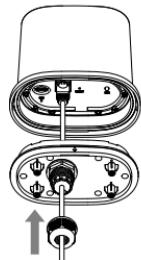


4. Rotiți capacul conectorului în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa pe placă.



5. Introduceți cartela SIM în slotul SIM (vă rugăm să verificați dacă dimensiunea cartelei SIM este cea potrivită înainte de a o introduce).

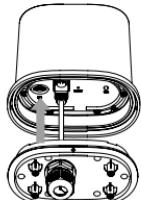


6. Fixați placa impermeabilă la dispozitiv folosind șuruburile M2,5 x 6 mm (6 buc)

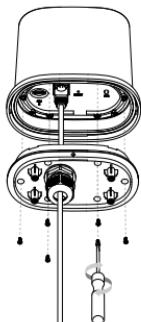


# CONFIGURAREA PRODUSULUI

## INSTALARE PE STÂLP


7. Trageți cablul de rețea de 10 metri prin capacul albastru al bazei și conectați-l la portul PoE de pe injectorul PoE. Conectați cablul de alimentare la injectorul PoE și conectați cablul de alimentare la o sursă de alimentare. În a doua fază, conectați cablul de rețea de 1 metru de la injectorul PoE în portul de internet al routerului M15. Conectați adaptorul de alimentare de 12 Vdc la sursa de alimentare și la routerul M15.

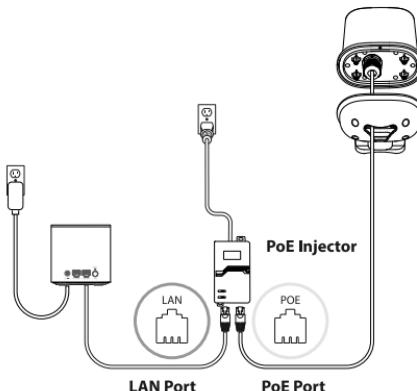

8. Fixați capacul bazei pe DWP-1010 folosind șuruburile M3 x 4 mm (4 bucăți).

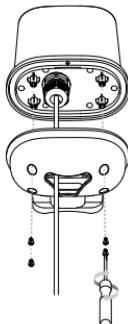


9. Instalați clemele din oțel inoxidabil pe DWP-1010 și fixați-l fără a strânge foarte tare pe stâlp. Deschideți aplicația Falcon și urmați instrucțiunile. În cele din urmă, fixați dispozitivul strâns pe stâlp.

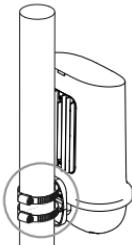

# CONFIGURAREA PRODUSULUI


## INSTALAREA PE PERETE

1. Urmați pașii 1-7 de mai sus și porniți DWP-1010. Când luminile LED sunt aprinse, țineți DWP-1010 pe locația dorită de pe perete și ajustați poziția dacă este necesar. Când ambele lumini LED sunt albastre continuu locația este cea potrivită pentru receptia bună a semnalului.

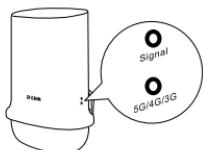


Semnificația luminilor LED	
LED tip conexiune (Albastru + Verde)	
Semnal inexistent	Off
LTE / 3G	Verde aprins permanent
5G	Albastru aprins permanent
LED putere semnal (Roșu + Albastru)	
Semnal inexistent	Roșu se aprinde intermitent
Semnal slab	Roșu aprins permanent
Semnal calitate medie	Albastru se aprinde intermitent
Semnal bun	Albastru aprins permanent


2. După ce a fost determinată locația de instalare, utilizați placă de montare pe perete pentru a marca și a realiza găurile în perete. Apoi introduceți diblurile cu șuruburi M6 x 25 mm (4 bucăți) în perete.

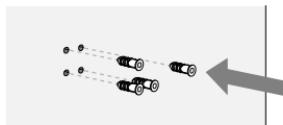


3. Fixați placă de montare pe perete și capacul de bază albastru pe perete folosind șuruburi M3,5 x 16 mm (4 bucăți). Asigurați-vă că cablul de rețea trece prin capacul albastru al bazei.

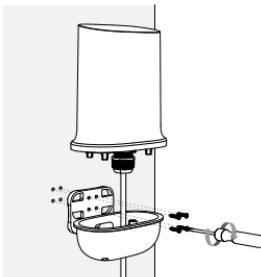

4. Fixați DWP-1010 pe perete folosind șuruburi M3 x 4 mm (4 buc).

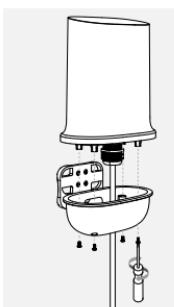

5. Instalarea este finalizată.

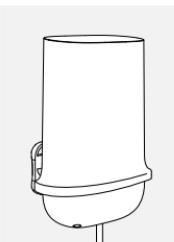

# CONFIGURAREA PRODUSULUI


## INSTALAȚI APlicația FALCON PE TELEFON



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

1. Obțineți aplicația Falcon din App Store sau din Google Play.
2. Utilizați telefonul pentru a scană codul QR și pentru a stabili conexiunea 5G cu sistemul Mesh Wi-Fi 6.

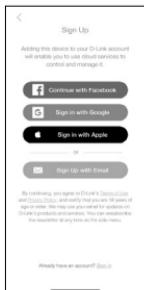

3. Deschideți aplicația Falcon și urmați instrucțiunile.

Dacă cartela SIM are protecție PIN activă, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos înainte de a începe procesul de instalare a aplicației Falcon. Conectați-vă la dispozitivul IDU printr-un browser web (detalii de conectare implicite) introducând **192.168.0.1**. Accesați Unitatea externă 5G > Conexiune 5G/LTE și introduceți codul PIN în câmpul **Cod PIN**. Faceți clic pe Salvare.

# PACKAGE CONTENTS

## OBSAH BALENIA



DWP-1010 5G/LTE VONKAJŠIA JEDNOTKA



M15 AX1500 MESH ROUTER



SPRIEVODCA RÝCHLOU INŠTALÁCIOU



SÚPRAVA NA MONTÁŽ NA TYČ - NEREZOVÁ  
SVORKA X 2



SÚPRAVA NA INŠTALÁCIU NA STENU -  
SKRUTKOVÁ KOTVA [M6X25 MM]  
SKRUTKA [M3.5X16 MM]



POE INJECTOR (ZDROJ 48V)



AC KÁBEL PRE POE INJECTOR



M15 ZDROJ NAPÁJANIA 12V/1A



10 METROV VONKAJŠÍ KÁBEL RJ45



1 METER KÁBEL RJ45




VODOTESNÁ SILIKÓNOVÁ SPOJKA


# PRODUCT SETUP

## INŠTALÁCIA NA STÍLP


1. Príprava: Zapojte 10 metrový kábel RJ45 do zariadenia. Pretiahnite kábel konektorm na vodotesnej doske.

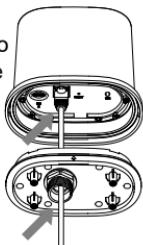


2. Nasuňte zostavu vodotesnej silikónovej spojky na kábel RJ45 a zatlačte ju do dosky.

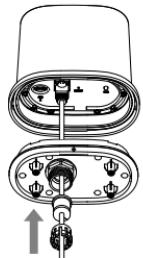


3. Nasuňte vodotesný kryt konektora na zostavu silikónovej spojky.

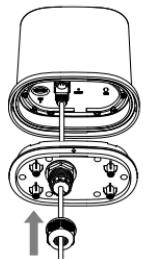


4. Otočte kryt konektora v smere hodinových ručičiek, aby ste ho pritiahl k doske.

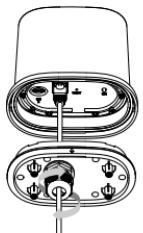

5. Vložte SIM kartu do slotu SIM karty (pred vložením skontrolujte veľkosť karty SIM).

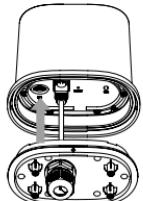


6. Pripojte vodotesnú dosku k zariadeniu pomocou skrutiek M2,5 x 6 mm (6 ks)

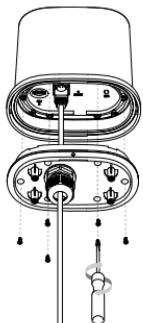


# PRODUCT SETUP

## INŠTALÁCIA NA STÍLP


7. Pretiahnite 10 metrový kábel RJ45 modrým krytom základne a zapojte ho do PoE portu na PoE injektor. Pripojte napájací kábel k PoE injektoru a zapojte napájací kábel do zdroja napájania. V druhej fáze zapojte 1metrový kábel RJ45 z PoE injektoru do Internetového portu M15. Pripojte 12V napájací adaptér k zdroju napájania a routeru M15.

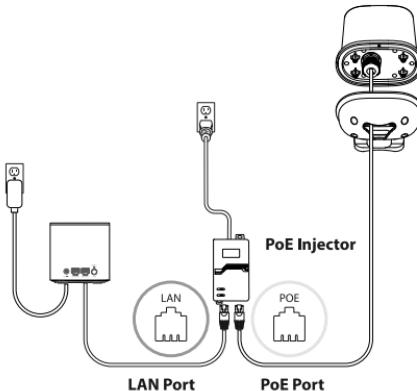

8. Upevnite spodný kryt k DWP-1010 pomocou skrutiek M3 x 4 mm (4 ks).

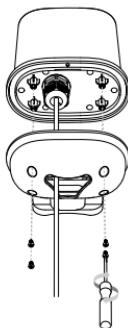


9. Nainštalujte spony z nerezovej ocele na DWP-1010 a voľne ho pripojením k stípu. Naskenujte QR kód zo štítku zariadenia M15 pomocou mobilného zariadenia a pripojte sa k DWP-1010. Otvorte aplikáciu Falcon a upravte polohu zariadenia na optimalizáciu kvality signálu. Nakoniec zariadenie pevne pripojením k stípu.

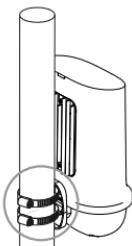

# PRODUCT SETUP


## INŠTALÁCIA NA STENU

1. Postupujte podľa krokov 1-7 vyššie a zapnite DWP-1010. Keď LED svetlá svietia, pridržte DWP-1010 na požadovanom mieste na stene, v prípade potreby upravte polohu. Keď obe LED kontrolky svieti na modro znamená, že je na vhodnom mieste pre príjem dobrej sily signálu.

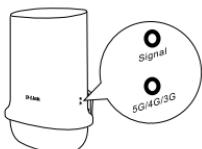


LED Indikácie	
Typ pripojenia LED (modrá + zelená)	
Bez signálu	Off
LTE / 3G	Zelená Svieti trvalo
5G	Modrá Svieti trvalo
LED sila signálu (červená + modrá)	
Bez signálu	Červená bliká
Slabý signál	Červená Svieti trvalo
Stredný signál	Modrá bliká
Dobrý signál	Modrá Svieti trvalo


2. Po určení miesta inštalácie použite dosku pre montáž na stene na označenie a vyvŕtanie otvorov v stene. Potom vložte do steny skrutkovej kotvy M6 x 25 mm (4 ks).

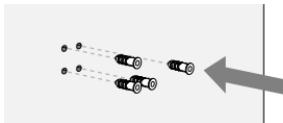


3. Pomocou skrutiek M3,5 x 16 mm (4 ks) pripievajte dosku pre montáž na stenu a modrý kryt základne k stene. Uistite sa, že kábel RJ45 prechádza modrým krytom základne.

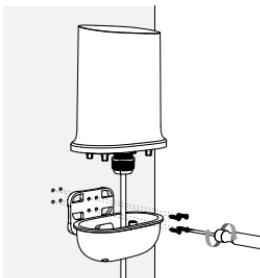

4. Pripievajte DWP-1010 k stene pomocou skrutiek M3 x 4 mm (4 ks).

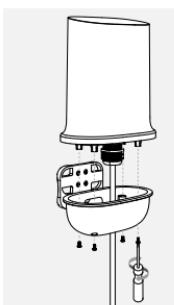

5. Inštalácia je dokončená.

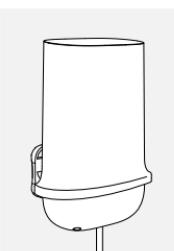


# PRODUCT SETUP

## STIAHNITE SI APLIKÁCIU FALCON



1. Stiahnite si aplikáciu Falcon z App Store alebo Google Play.
2. Pomocou telefónu naskenujte QR kód a nadviažte 5G pripojenie so systémom Wi-Fi 6 mesh.

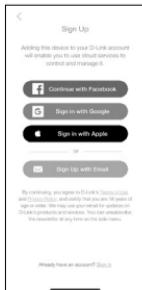

3. Otvorte aplikáciu Falcon a postupujte podľa pokynov.

Ak má vaša SIM karta aktívnu ochranu PIN kódom, tak pred spustením inštalačného procesu v aplikácii FALCON dodržujte prosím nižšie uvedené pokyny.  
Prihláste sa do zariadenia IDU cez webový prehliadač (predvolené prihlásovacie údaje) zadáním adresy 192.168.0.1 Prejdite na extérnú jednotku, položka 5G > 5G/LTE pripojenie a zadejte PIN kód PIN C. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

TECHNICAL SUPPORT

dlink.com/support

