


GO 6

Uživatelský manuál

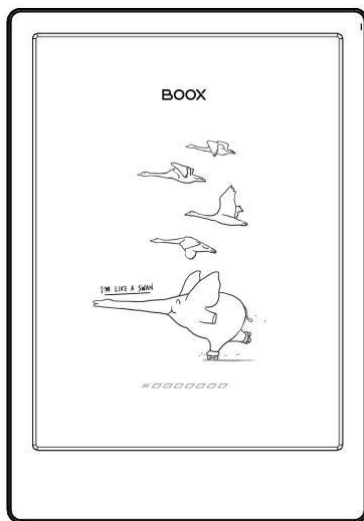

Obsah


1. Prohlášení o autorských právech	3
2. Podrobnosti o produktu	4
3. Bezpečnostní průvodce	6
4. Rychlý start.....	9
5. Systémové funkce	19
6.Knihovna.....	21
7. NeoReader	32
8.Obchod	50
9. Úložiště	52
10.APPS	54
11.Nastavení.....	66
12.Děkuji za vaši podporu	80

1. Prohlášení o autorských právech

Společnost Guangzhou Onyx International Inc. si vyhrazuje právo provádět změny specifikací produktu a obsahu obsaženého ve Stručném návodu k obsluze a uživatelské příručce bez předchozího upozornění.

1. Všechny obrázky knih v této příručce jsou pouze pro zobrazení, nikoli předinstalované knihy;
2. Kvůli různým verzím softwaru mohou být některé funkce nebo rozhraní v rozporu s popisem v příručce. Podléhá konečnému produktu.

2. Podrobnosti o produktu

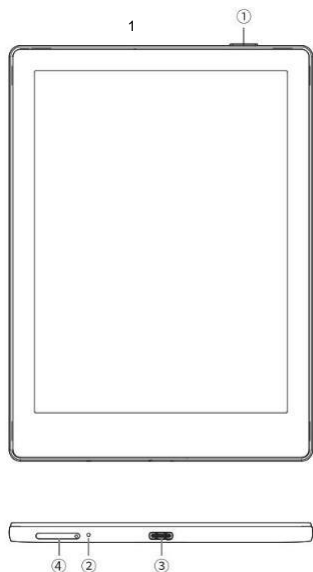

1. Napájení
2. Mic
3. Port typu C
4. Slot pro MicroSD kartu

Specifikace produktu

Provozní Systém	Android 12
procesor	2,0 GHz
ROM	2GB LPDDR4X
Úložný prostor	32 GB
Velikost obrazovky	6 palců
Rozlišení	1072x1448
Dotek	Kapacitní dotyk
Přední světlo	Dvoubarevné přední světlo
Bezdrátový	WiFi (2.4G+5G) Bluetooth (5.0)
baterie	1500 mAh
Rozměry	148*108*6,8 mm
Hmotnost	≤ 160 g
Porty	Type-C (podpora OTG)
Ostatní	Mic
Provozní Teplota	0°C-50°C

3. Bezpečnostní průvodce

Před použitím si přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Pokud narazíte na nějaké technické potíže, kontaktujte prosím svého prodejce BOOX nebo zavolejte na oficiální poprodejní horkou linku 4008-400-014 nebo 4008-860-830.



Ochrana křehké obrazovky

E-ink obrazovka je velmi křehká. Nenarážejte, nemačkejte, neutlačujte obrazovku nebo ji nepouštějte z vysokého místa na tvrdý povrch. Pokud je obrazovka rozbitá, přestaňte ji prosím používat a požádejte o výměnu náš zákaznický servis nebo jiné kvalifikované odborníky. Nerozebírejte a nevyměňujte jej sami.



Kvalifikované příslušenství

Je povoleno používat pouze baterie, nabíječky a další příslušenství, které splňují bezpečnostní normy tohoto zařízení. Podrobnosti naleznete ve specifikacích produktu.

Použití nekompatibilního příslušenství způsobí poškození zařízení na vaše vlastní riziko.



Uchovávejte mimo dosah silných magnetů/statické elektřiny

Uchovávejte mimo silné magnetické a elektrostatické prostředí, abyste předešli abnormálnímu zápisu na elektromagnetickou obrazovku nebo poškození jiných elektronických součástí.



Uchovávejte mimo dosah tekutin

Toto zařízení není vodotěsné. Nevystavujte jej vlhkému prostředí a nepoužívejte v dešti. Udržujte jej mimo dosah jakýchkoli korozivních kapalin.



Zařízení nerozebírejte

Baterii tohoto zařízení nelze vyměnit. Nerozebírejte jej prosím sami, aby nedošlo k poškození konstrukce nebo obrazovky.



Použití prostředí

Teplotní rozsah okolního prostředí pro použití tohoto zařízení je 0 ° C-50 ° C. Nepoužívejte jej nepřetržitě v prostředí s vysokou nebo nízkou teplotou.

Neneseme odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat v zařízení způsobenou abnormální činností člověka nebo neočekávanými okolnostmi, ani za jiné nepřímé ztráty tím způsobené.

Pokud se potřebujete vrátit do továrny na opravu, zálohujte si prosím důležitá data sami. Neneseme odpovědnost za ztrátu dat způsobenou opravou nebo výměnou dílů nebo aktualizací systému.

4. Rychlý start

4.1 Zapnutí

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2-3 sekund. Když se indikátor rozsvítí, přejde do spouštěcího rozhraní. Počkejte, až přejde na domovskou obrazovku.




Poznámka: Pokud nemůžete zařízení otočit nabíjete prosím nejprve 20 minut a poté restartujte.

Počáteční nastavení

Provedte prosím kroky k dokončení počátečního nastavení, včetně jazyka systému, napájení, nastavení navigační lišty atd. Počáteční nastavení lze později změnit v Nastavení.

4.2 Hlavní rozhraní

Poklepáním na ikony ve funkční oblasti se můžete vrátit na hlavní stránku konkrétního modulu.

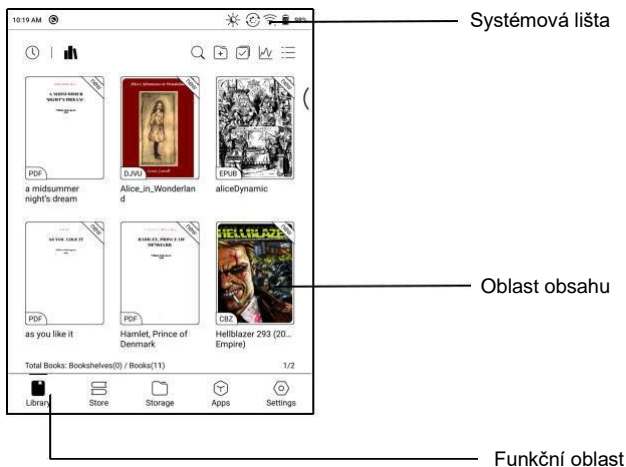

Systémová lišta

Oblast zobrazuje aktuální stav zařízení, včetně času, oznámení, režimu obnovy, Wi-Fi, stavu baterie atd.



Kontrolní centrum

Vytáhněte ji z pravého horního okraje

dolů nebo klepnutím rozbalte.

Klepnutím na ikonu „Upravit“ nahoře


upravíte funkce pro centrum.



Centrum oznámení


Vytáhněte ji z levého horního okraje

dolů nebo klepnutím rozbalte.

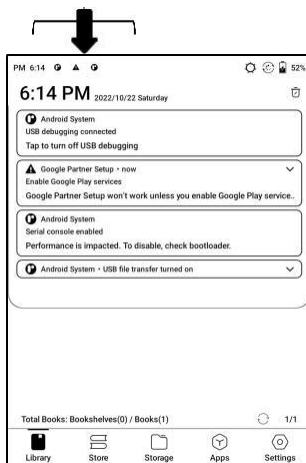

4.3 E-ink Center (optimalizace aplikací)

Lze jej vyvolat z ovládacího centra nebo přejetím zespodu nahoru. Tato funkce se používá hlavně k optimalizaci efektu zobrazení aplikací třetích stran na E

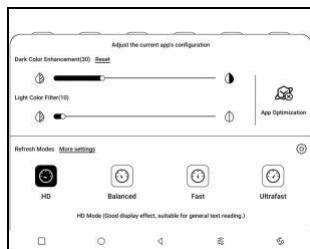

Inkoustová zařízení. Když je volána na rozhraní aplikace, optimalizovaná konfigurace se použije pouze na tuto aplikaci. Obnovovací režimy

Pro různé aplikace můžete přednastavit různé režimy obnovení nebo je později změnit.

HD: Dobrý efekt zobrazení, vhodný pro obecné čtení textu.


Yvážžený: Silnější duch, vhodný pro rychlé procházení obrázků a textu.

Rychlý: Silná ztráta detailů, vhodné pro procházení webových stránek.

Ultrarychlé: Silnější ztráta detailů, vhodné pro přehrávání videí.

Vylepšení tmavých barev


Tato funkce změni tmavší barvy na černou a obecně se používá pro zvýraznění barev popředí, popř

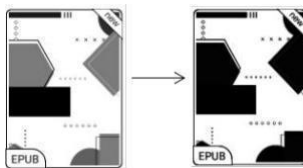

stránky světlých barev, jako jsou barevné ikony, a nekvalitní naskenované soubory PDF.

Filtr barev světle

Tato funkce změni světlé barvy stránky na bílou a běžně se používá k vybělení barev pozadí.

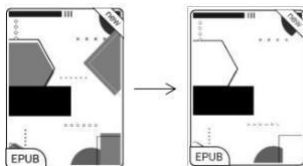

Více nastavení


Prizpůsobte si další nastavení optimalizace pro lepší uživatelský zážitek. Přejděte do E Ink Center/Optimalizace aplikací nebo dlouze stiskněte ikonu aplikace a vyberte „Optimalizovat“.

Zobrazit

DPI: Upravte celkovou velikost

rozhraní a její výchozí hodnota

je 350.

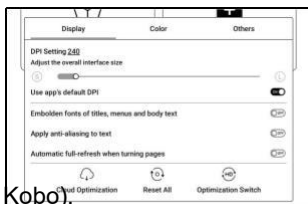

Pokud jsou některé aplikace (například Kobo).

upravena na minimální hodnotu a okraje jsou stále oříznuté, přepněte prosím zpět na původní hodnotu DPI aplikací.

Anti-aliasing: Ostřejší okraj textu

Cloud Optimization: Některé aplikace byly optimalizovány pro lepší výkon. Získejte optimalizaci jediným kliknutím po připojení k internetu.

Reset All: Všechna nastavení optimalizace budou resetována.

Master Switch: Po jeho vypnutí budou některé optimalizační efekty zrušeny, ale konfigurace nebude resetována.

Barva

Přidejte do textu tahy

Některý text může být neviditelný kvůli odbarvení pozadí.

Přidáním tahů do textu můžete text znovu zviditelnit.

Doporučená hodnota: 1.

Barva pozadí

Jde o vybělení velké plochy barvy pozadí. Toto nastavení se doporučuje používat společně s vylepšením textu a barvami ikon.

Jinak text a malé ikony na pozadí nebudou viditelné.


Barva ikony

Obecně se jedná o ztmavení barev některých malých barevných ikon v nabídce.

Barva krytu

Obecně se jedná o ztmavení barev

velkých ikon ve stylu krytu.

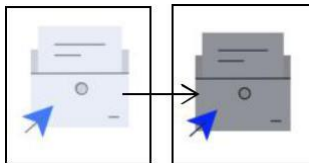

Velikost textu webové stránky

Toto je pro vestavěné rozhraní WebView. Pokud je nastavení DPI neplatné, můžete zkusit upravit velikost písma webové stránky

Barva textu webové stránky


Když bělení nefunguje, můžete zkusit upravit barvy webové stránky.

Embolden text webové stránky

Pokud některá písma nelze zvýraznit, můžete zkusit zvýraznit text webové stránky.

Ostatní

Zůstat aktivní na pozadí To platí pro aplikace, které jsou nepřetržitě spuštěny na pozadí, jako jsou Alarmy, Oznámení, Stahování. Spuštěné aplikace můžete zastavit.

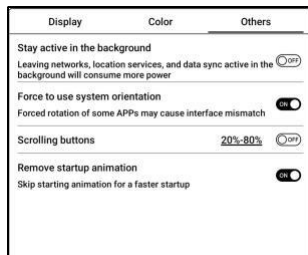


Síla následuje směr systému

Některé aplikace uzamknou směr. Když se systém otáčí, pokud APP nemůže rotaci sledovat, lze použít nucenou rotaci;

Vynucené otáčení může způsobit, že se některá rozhraní nebudou zobrazovat normálně. U takového APP se doporučuje vypnout nucené otáčení a použít původní směr;

Nastavení rolovacího tlačítka

Na stránku Nastavení rolovacího tlačítka můžete přejít ze Správy aplikací (klepněte na lištu nabídky v pravém horním rohu domovské stránky Aplikace) nebo z nastavení Navigační kuličky.

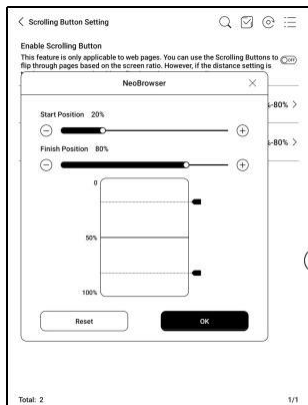

Pokud je tato funkce povolena v aplikacích třetích stran, lze k otáčení stránek použít tlačítka pro posuv. Na základě skutečné situace na stránce můžete nastavit požadované počáteční a koncové pozice, abyste se vyhnuli nekonzistentnímu nebo částečně duplicitnímu obsahu po otočení stránky.


Doporučuje se nastavit počáteční a koncovou pozici mezi 15 % a 90 % obrazovky. Příliš velký rozsah může ztížit efektivní otáčení

stránek, zatímco příliš malý rozsah může vést k nadměrnému opakovanému obsahu.

5. Systémové funkce

5.1 Záznam obrazovky

Dlouhým stisknutím ikony nahrávání obrazovky přejděte do nastavení nahrávání obrazovky. Můžete přizpůsobit rozlišení, kvalitu záznamu, orientaci obrazovky, zdroj zvuku, snímkovou frekvenci atd.

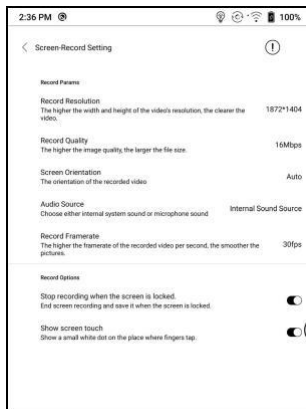

Pokud používáte nahrávání obrazovky poprvé, doporučujeme nejprve upravit příslušná nastavení.

Klepnutím na ikonu Nahrávání obrazovky otevřete widget pro nahrávání. Klepnutím na ikonu Start zahájíte nahrávání a klepnutím na ikonu Zavřít nahrávání zastavíte.

Po dokončení nahrávání se zobrazí miniatura, která vám umožní přehrát nebo sdílet zaznamenané video.

Klepnutím a podržením widgetu nahrávání jej přetáhnete. Widget nahrávání se do videa nezaznamená.

Po aktivaci nahrávání obrazovky bude widget nahrávání neustále plavat na obrazovce. Můžete vytvářet různé nahrávky. Klepnutím na X jej úplně zavřete.

Formát záznamu je MP4. Cesta uložení je Storage/Movies/Captures

6. Knihovna


Knihovna zobrazuje pouze

podporované formáty.

Všechny e-knihy jsou seřazeny podle

času vytvoření.

V pravém horním rohu

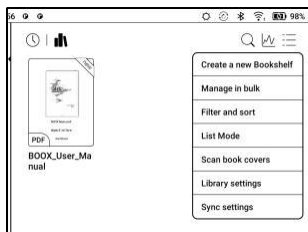

Knihovna, můžete vyhledávat knihy, vytvářet police, spravovat knihy hromadně, kontrolovat statistiky čtení, filtrovat a třídit, přepínat mezi režimy Cover a List, skenovat obálky knih, spravovat synchronizaci a nastavení knihovny.


Režim knihovny

Klepnutím na ikonu přepněte

Adresářový režim, který se zobrazí


všechny podpůrné dokumenty podle

adresářové struktury v Úložišti.

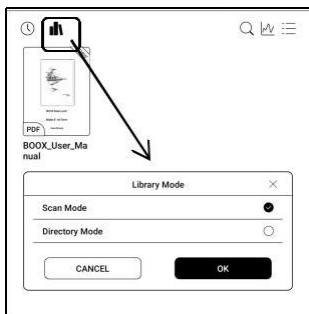

Cloudové úložiště

Po navázání cloudového úložiště třetí strany můžete stahovat dokumenty z cloudového úložiště do vašeho zařízení, ale nahrávání dokumentů z vašeho zařízení do cloudového úložiště v současné době není podporováno.

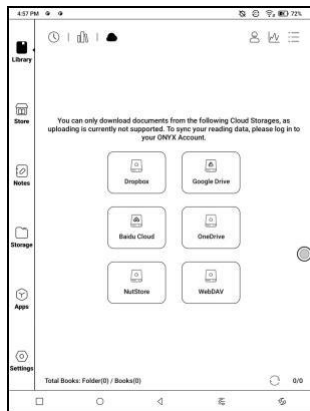

Po vložení dat do dokumentů PDF můžete dokumenty PDF nahrát zpět do původní složky v cloudovém úložišti. Jiné formáty v současnosti tuto funkci nepodporují.

Chcete-li synchronizovat data čtení, přihlaste se ke svému účtu ONYX.

Správa účtu

Účty Cloud Storage můžete svázat

a zrušit v části Nastavení/Účty

(Další účty)


Pokud zrušíte vazbu účtu Cloud

Storage, stažené knihy již

nebudou dostupné v

Knihovna. Po opětovném svázání stejného účtu je však

můžete nadále používat.

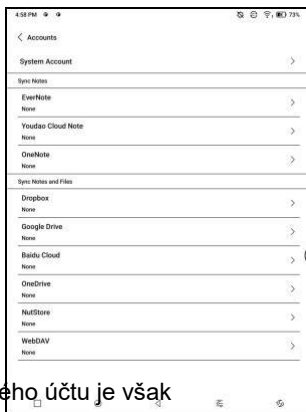

Svázat WebDAV


Pokud jde o vázání účtů

WebDAV, přečtěte si prosím úvod

procesu vázání na webových

stránkách každého cloudového

úložiště. Odlišný

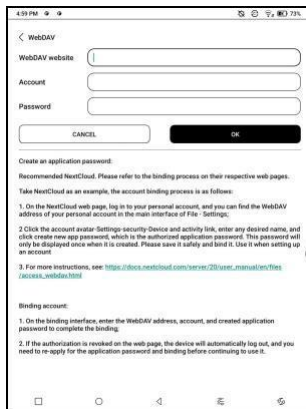

Cloud Storage může používat různé způsoby přihlášení.

Například u NextCloud musíte požádat o heslo aplikace

na webové stránce a použít jej k autorizaci přihlášení

namísto použití hesla účtu.

Nastavení cloudového úložiště

Dokumenty PDF lze automaticky

nahrát poté, co dokumenty

opustíte. Rychlost odesílání je

omezena rychlostí sítě a cloudu

Omezení rychlosti úložiště. Nedoporučuje se často nahrávat

větší dokumenty. Místo toho je můžete v případě potřeby nahrát

ručně dlouhým stisknutím krytu a výběrem ručního nahrání.

Po přihlášení do Cloud Storage můžete nastavit velikost

automatického nahrávání PDF dokumentů v Cloudu



Nastavení úložiště s výchozí velikostí 150 MB a maximální velikostí 300 MB.

Některá cloudová úložiště mohou mít limity měsíční kvóty.

Pokud narazíte na chyby, jako je nemožnost stahování nebo

nahrávání, nejprve zkontrolujte problémy se sítí a poté si u

poskytovatelů cloudového úložiště ověřte, zda mají limitní kvótu.


Filtrovat a třídit

Ve výchozím nastavení použít na všechny e-knihy a seřadit podle poslední doby čtení v sestupném pořadí;

Filter and sort	
Filter	Sort by
All Books <input checked="" type="radio"/>	Reading Time <input checked="" type="radio"/>
Local Books <input type="radio"/>	Time Added <input type="radio"/>
Purchased Books <input type="radio"/>	Name <input type="radio"/>
Finished Books <input type="radio"/>	Authors <input type="radio"/>
Unread Books <input type="radio"/>	Size <input type="radio"/>
Ascend <input type="radio"/>	Descend <input checked="" type="radio"/>
CANCEL OK	

Nastavení knihovny

Můžete zvolit zobrazení titulku místo názvu souboru , povolit/zakázat statistiku čtení nebo zvolit cestu skenování.

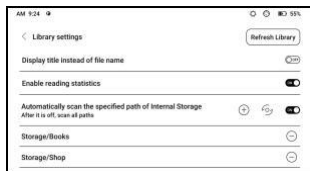


Výchozí cesta skenování je: Books and shop in Storage. Cestu skenování můžete přizpůsobit a zvolit automatické skenování zadané cesty.

Poznámka: V následujícím případě budou některé dokumenty po obnovení knihovny z knihovny odstraněny. Zdrojové soubory můžete zkontrolovat z cesty pro ukládání.

1. Dokumenty otevřené přímo z jiné neskenovací cesty v Úložišti.
2. Dokumenty, které nejsou ve výchozí cestě skenování po změně výchozí cesty skenování.

Nastavení synchronizace

Přes Onyx Cloud můžete synchronizovat průběh čtení a data napříč zařízeními. Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud nechcete synchronizovat

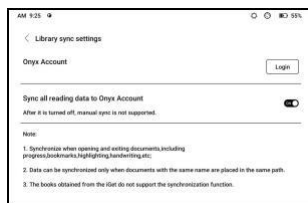

čtení dat všech dokumentů, můžete tuto funkci vypnout.

Pokud nechcete synchronizovat data čtení některých dokumentů, dlouze stiskněte obálky jejich knih, přejděte do Nastavení synchronizace a vypněte jejich synchronizaci jednotlivě.

Poznámka: V současné době lze do cloudu synchronizovat pouze čtení dat. Zdrojový dokument nelze synchronizovat do cloudu. Pro synchronizaci je třeba přidat dokumenty do stejné cesty na různých zařízeních.


Rezervovat nemovitost

Dlouhým stisknutím obálky knihy můžete zkontrolovat informace související s knihou, včetně názvu, autora, formátu, velikosti, průběhu čtení, podrobností o knize, Otevřít pomocí, Uzamknout, Přejmenovat, Přesunout, Vlastní obálka, Smazat a Sdílet.



Cesta k uložení: klepnutím na cestu k uložení přejdete na skutečné místo uložení.

Vymazat nastavení

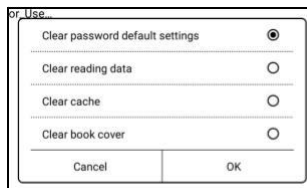

Můžete vymazat heslo, čtení dat,
mezipaměť a obálku knihy.

Vymazat výchozí nastavení hesla

Vymažte pouze výchozí nastavení uzamčených dokumentů nebo dokumentů s jejich vlastními hesly, příslušná hesla nevymažete.

Vymazat data čtení

Všechny osobní údaje vybrané knihy budou vymazány. Po vymazání nelze data obnovit. Tuto akci prosím provádějte opatrně!

Zámek

Přidejte zámky do dokumentů (hesla pro čtení), abyste chránili osobní data čtení. Heslo se používá k otevírání knih v NeoReaderu. Když

Add Password

Use Fingerprint Password

Use Numeric Password

Please Enter Password: Please enter a 4 to 8 digit

Confirm Password: Please enter the Password again

Use this Password Setting by default

Notice: The Password cannot be reset without login of Onyx Account (Mobile or E-Mail)

Cancel OK

jsou dokumenty exportovány nebo zkopírovány do jiných zařízení nebo jiných aplikací, heslo již nebude platné.


Digitální heslo podporuje nastavení pouze jednoho hesla. Po prvním nastavení digitálního hesla jej nemusíte znovu nastavovat, pokud digitální heslo používáte pro jiné dokumenty. K ostatním dokumentům je potřeba pouze přidat zámky.

Heslo pro čtení nelze získat. Pokud zapomenete heslo pro čtení, můžete heslo resetovat pouze prostřednictvím účtu Onyx (podporovány jsou pouze způsoby přihlášení přes mobilní telefon a e-mail).

Pokud toto heslo používáte ve výchozím nastavení, můžete heslo přidat přímo do jiných dokumentů po jeho prvním nastavení. V tomto případě nemusíte pokaždé přidávat zámky.

Čtení statistik

Toto shrnuje vaše osobní statistiky čtení, včetně dnešní doby čtení, přečtených knih, dokončených knih, celkové doby čtení, značek a anotací.

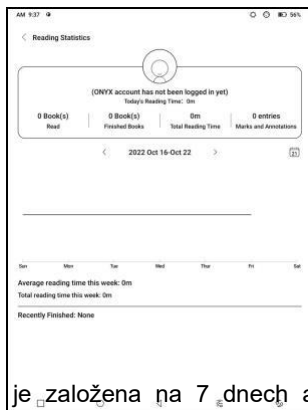


Průměrná doba čtení v tomto týdnu je založena na 7 dnech a vypočítává průměrnou denní dobu čtení v tomto týdnu.

Klepnutím na Značky a poznámky přejdete na stránku Moje poznámky a klepnutím na libovolnou knihu v části Nedávno dokončené knihy knihu otevřete.

Pokud nechcete používat statistiku čtení, můžete ji vypnout v Nastavení knihovny. Po jejím vypnutí se ikona statistiky čtení v knihovně již nebude zobrazovat.


7. NeoReader

Klepnutím na střed obrazovky vyvolejte nabídku čtení. Můžete přepínat mezi více dokumenty a vybírat související funkce.

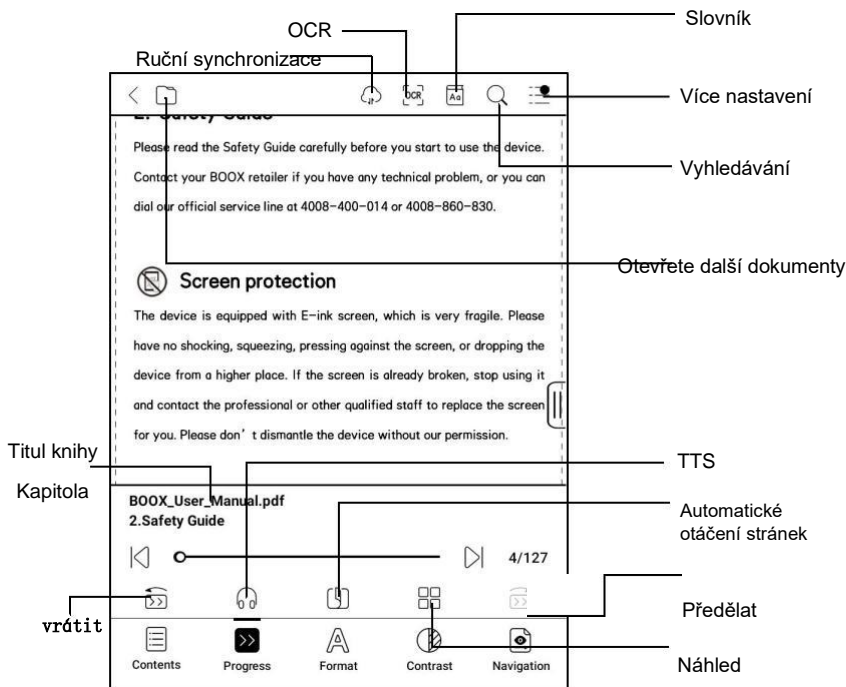

Plovoucí panel nástrojů

Ve výchozím nastavení je plovoucí panel nástrojů sbalený k pravému okraji. Když je rozbalená, dlouze stiskněte lištu nástrojů a přetáhněte ji na libovolné místo na obrazovce. Lze jej rozložit do stran, aby se zabránilo zakrývání textu během čtení. Když je potřeba,

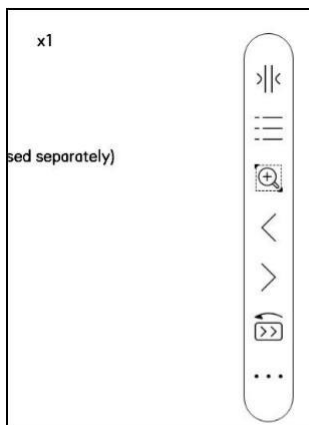

Přejetím doleva nebo doprava od okrajů obrazovky jej vyvoláte.


Při používání přiblížení a sloupců v PDF automaticky přidejte ikonu Posouvání a ikonu Obnovit (obě jsou ve výchozím nastavení vypnuté), aby vám pomohly spravovat zvětšený dokument.

Když je stránka rozdělena do několika sloupců, jediným klepnutím otočíte každý sloupec a klepnutím na virtuální tlačítka otočíte celou stránku

Dlouhým stisknutím vyberete slovo

Dlouhým stisknutím slova vyvoláte dialogové okno slovníku. Můžete přepínat mezi různými slovníky. Z rozevíracího seznamu vyberte ten, který chcete.

Tato funkce vyžaduje instalaci slovníků. Pokud nemáte nainstalovaný slovník, nemůžete hledat slova. Klepnutím na libovolnou oblast mimo dialogové okno slovníku jej opustíte.

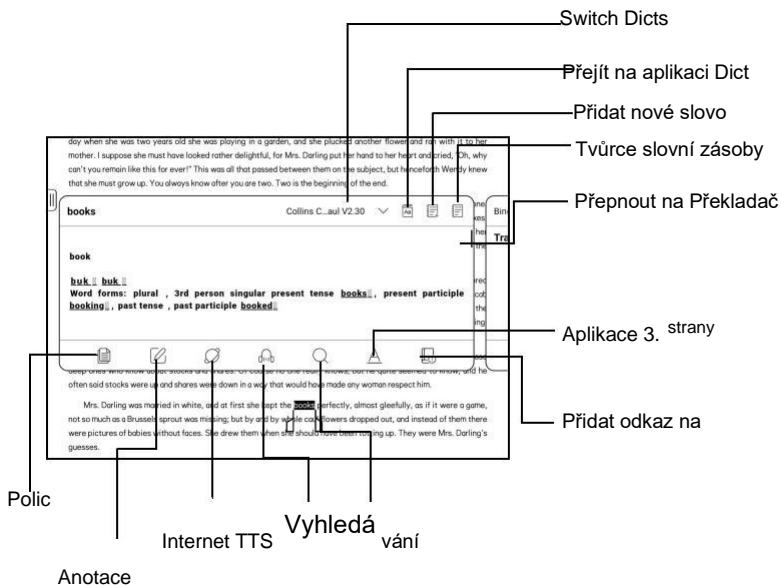

OCR

Podporujte pouze obrázky ve formátech včetně PDF 、 CBR 、 CBZ

DJVU , PNG

Rozpoznejte jednu stránku po druhé.

Výběr správného rozložení

(horizontální nebo vertikální

rozložení) může

zlepšit přesnost rozpoznávání. Po rozpoznání dlouhým stisknutím


libovolného textu přidejte značky nebo vyhledejte slovníky.

Nejste přihlášení k účtu Onyx, je k dispozici 5krát denně

Přihlaste se ke svému účtu Onyx, je k dispozici 10krát denně

Pokud některý rozpoznávaný text není přesný, můžete text opravit v

dialogovém okně poznámky (toto nezmění původní text v obrázku)

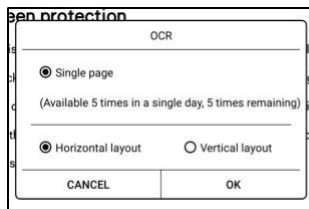

Na stránkách, které používaly OCR, se v pravém horním rohu zobrazí ikona OCR. Zkontrolujte všechny rozpoznané stránky z obsahu/záložek, kde můžete rychle najít příslušné stránky a přejít na ně. Klepnutím na ikonu OCR v pravém horním rohu vymažete obsah OCR.

Nabídka čtení dole (PDF)

Nabídka obsahuje Obsah, Průběh, Formát, Kontrast, Navigace.

Obsah

Tato sekce zahrnuje TOC, Záložky, Anotace.

TOC podporuje 3-úrovňovou strukturu. Aktuální stránka je v obsahu podtržena. Klepnutím na každý obsah přejdete na odpovídající stránku. Klepněte na libovolné



oblast mimo rozhraní obsahu pro ukončení.

Záložky

Při čtení knihy můžete klepnutím na ikonu Záložka v pravém horním rohu uložit aktuální stránku do záložek. Chcete-li stránku zrušit, klepněte na ikonu znovu.

Zkontrolujte všechny záložky v Obsah/Záložka. Klepnutím na jednotlivé záložky přejdete na odpovídající stránku.

Anotace

Veškerý zvýrazněný, podtržený a anotovaný obsah se zobrazí v Obsahu/poznámkách. Zde můžete kontrolovat, upravovat a mazat veškerý relevantní obsah.

Klepnutím na každý obsah přejdete na odpovídající stránku.

Veškerý obsah v rámci Anotace lze exportovat ve formátu txt.

Výchozí cesta pro uložení exportovaného obsahu je Storage/note/ soubor se stejným názvem jako originál

dokument. Obsah můžete také exportovat do aplikace poznámky třetí strany. Chcete-li svázat aplikace třetích stran, přejděte do Nastavení systému/Účty (v současnosti je podporován Dropbox).


Zvýrazněte v barvách

Po výběru textu si můžete vybrat

barvy pro zvýraznění a podtržení.

Tato funkce je vhodnější pro

barevné modely E Ink.

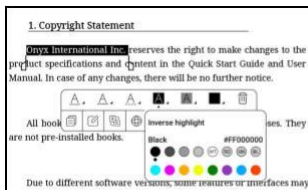


Černobílé modely nedokážou rozlišit barvy, ale barevné zvýraznění a podtržení mohou při exportu do jiných zařízení zobrazit své původní barvy.

Některé tmavší barvy mohou text zcela zakrýt. Vyberte prosím vhodné barvy pro mělír.

Pokrok

Zde se zobrazuje název kapitoly aktuálního dokumentu (pokud není uveden název kapitoly, zobrazí se název dokumentu), číslo pokračující stránky, předchozí/následující kapitola, číslo stránky, automatické otáčení stránek, opakování a zpět atd.

Klepnutím na číslo stránky se zobrazí dialogové okno Přejít na stránku. Zadejte číslo stránky, kterou chcete, abyste přešli na příslušnou stránku.

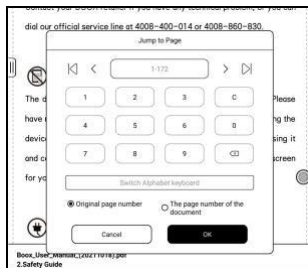


Formát

Zoom: Můžete přiblížit/oddálit celou stránku, přiblížit

oblast ohraničení nebo stažením prstů zvětšete libovolnou oblast,

kteou chcete.

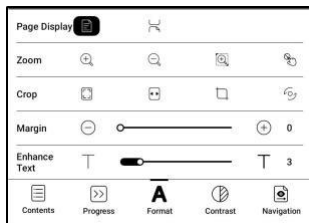

Oříznout: Klepnutím na příslušné funkce automaticky oříznete všechny prázdné oblasti nebo prázdné oblasti pouze vlevo a vpravo nebo oblast ohraničení.

Okraj: Toto je pro okraj, který chcete zachovat pro automatické oříznutí. Můžete si ji upravit na požadovanou velikost.

Ve stavu přiblížení, když přiblížená stránka přesahuje plochu obrazovky, můžete stránku přetáhnout a zkontrolovat různé oblasti.

Jediným klepnutím otočíte pouze podstránky. Klepnutím na virtuální tlačítka otočíte celou stránku.

Kontrast

Embolden: pouze embolden text

v PDF

Sharpen Img: Rozostření obrazu

ostřejší

vodoznaku : Bleach


obrázky nebo pozadí ve světlých barvách na stránce

Vylepšení tmavých barev: Upravte nastavení pro celou stránku

nebo pouze pro text, čímž se zobrazení ztmaví;

Rozklad obrazu : Optimalizace efektu zobrazení obrázků pomocí

barevných přechodů;

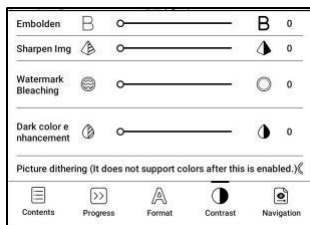

Navigace

Tato část obsahuje Comic Mode, Article Mode, Reflow a další vlastní nastavení. Naskenovaný PDF můžete oříznout, rozdělit do sloupců a nastavit jeho pořadí procházení.

Navigace / Více


Oříznout: Můžete ručně oříznout prázdný okraj v jednostránkovém nebo dvoustránkovém režimu.

Sloupec: Rozdělit aktuální

doc do různých sloupců

Směr: Nastavte pořadí

čtení rozdělených sloupců

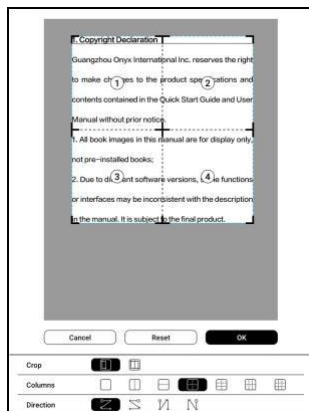

Přeformátovat

Platí pouze

PDF/DJVU/CBR/CBZ


naskenovanou verzi

textová verze.

pro

in

a

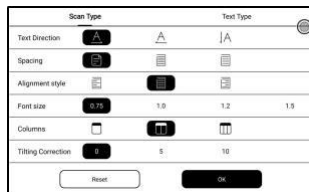


Přeformátujte naskenované dokumenty

Můžete upravit směr textu,

Mezery, zarovnání, velikost písma,

Sloupy, korekce náklonu.

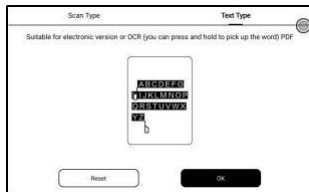

Přeformátujte textové dokumenty

Použít na digitální nebo OCRred PDF. Po přeformátování může dokument používat funkce flow-document.

Nabídka čtení v dolní části (Dokumenty s volným tokem)

Nabídka obsahuje obsah, průběh, formát, kontrast a rozdělené zobrazení a podporuje formáty s volným tokem, jako je EPUB\TXT\MOBI\AZW3

Motor V2

Některé formáty s volným tokem, jako je ePub\Mobi\azw3\txt\word\jeb\html, používají ve výchozím nastavení V2 Engine. Chcete-li přejít na NeoReader, přejděte do části Nastavení / Další nastavení.


V2 Engine podporuje původní rozvržení dokumentu, včetně fontu, řádkování, okrajů, grafické sazby, odsazení atd. Při přepnutí na V2 Engine se dokument automaticky zavře. Až příště dokument znovu otevřete, bude použit V2 Engine. Pokud chcete přejít na NeoReader, můžete deaktivovat V2 Engine a znovu otevřít dokument.

Pokrok

Po přepnutí je třeba dokument znovu ostránkovat


na motor V2 nebo upraveno písmo a mezery. Můžete zkontrolovat

postup stránkování v Menu/Progress čtení. Po načtení ukazatele průběhu to znamená, že stránkování je dokončeno. Po dokončení stránkování můžete přetáhnout ukazatel průběhu nebo přejít na jinou stránku.



Formát

Písma: Můžete importovat vlastní písma a použít je. Uložte svá písma do úložiště/písma. Když otevřete dokument, budou fonty

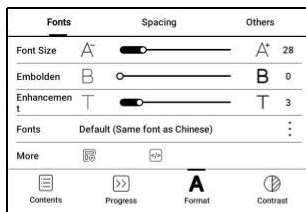

zjištěno. Nastavení jako velikost písma, typ písma, kontrast, tučné písmo, mezery fungují pouze u nově otevřených dokumentů, ale nefungují u dokumentů otevřených před nastavení .


Pokud chcete obnovit původní formát dokumentu, můžete klepnout na ikonu Obnovit původní formát.

Snímek obrazovky

Klepnutím na dva rohy (zobrazené na obrázku) na obrazovce současně pořídíte snímek obrazovky (formát PNG). Tato funkce je dostupná pouze na stránce čtení.

Snímek obrazovky lze uložit do místního úložiště a sdílet jej


skenováním QR kódu a další prostředky. Místní cesta pro ukládání je Storage\Screenshots

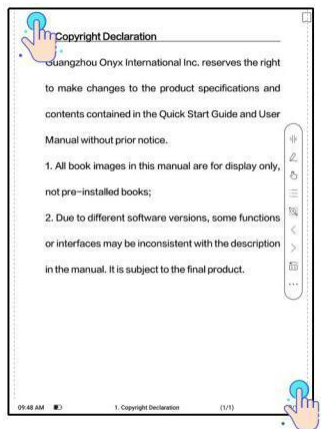

Obnovit

Klepnutím na nabídku hamburgerů v pravém horním rohu vyberte Nastavení aktualizace.


Při přetahování stránky se ve výchozím nastavení používá režim rychlosti.

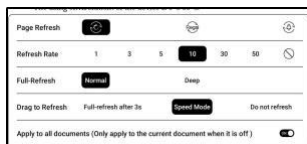

Hluboká úplná obnova se doporučuje pro dokumenty s velkým množstvím obrázků a tmavším pozadím, aby se během čtení omezilo vytváření duchů.

Nastavení

Klepnutím na nabídku hamburgerů v pravém horním rohu přejdete na nastavení související se čtením, jako je Globální nastavení, Nastavení PDF Nastavení dotyku, Nastavení TTS,

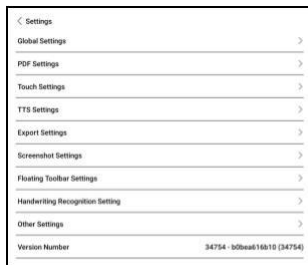


Exportovat nastavení, Nastavení snímku obrazovky, Nastavení plovoucí lišty nástrojů, Další nastavení a Číslo verze.

Nastavení slovníku

Při vyhledávání slov ve Slovníku

se používá slovník ONYX a ONYX

Translate

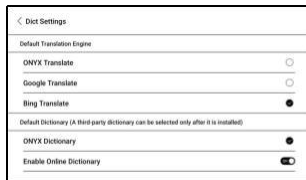

ve výchozím stavu.

Jako výchozí volbu můžete vybrat jinou aplikaci Překladač nebo Slovník třetí strany (aplikace třetích stran vyžadují nejprve instalaci).

Pokud zvolíte slovník třetí strany, rozhraní pro vyhledávání slov místo toho použije rozhraní slovníku třetí strany. Nemůžete používat jiné funkce poskytované funkcí vyhledávání slov ONYX.

Online slovník

Když je zařízení připojeno k internetu, můžete přímo používat online slovník k vyhledávání slov.


Můžete jej používat bez instalace souborů místního slovníku a v současné době podporuje čínštinu a angličtinu.

Různá síťová prostředí ovlivní celkovou rychlost

vyhledávání slov. Pokud je síť trvale špatná, můžete vypnout Online Dictionary v nastavení Dictionary a místo toho použít místní slovníky.

RTL (zprava doleva) Směr otáčení stránek

Tato funkce je použitelná pro některé vertikálně orientované knihy a komiksy. Když



směr otáčení stránky nelze určit automaticky, směr otáčení stránky RTL (zprava doleva) můžete povolit v nastavení čtení Nastavení-Další.

Upozorňujeme, že povolením tohoto režimu povolíte směr otáčení stránky RTL pro všechny dokumenty. Vyberte si tedy použití podle svých skutečných potřeb.


8.Obchod

V jiném jazyce než v čínštině Obchod nabízí bezplatné publikace E-knihy z internetu.



Kategorie

Knihy lze promítat _ podle různých kategorií.

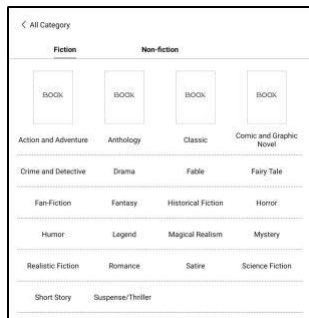

Detail knihy

Kliknutím na obálku knihy otevřete


detail knihy. Konkrétní kniha

informace. Klikněte na „Plná edice

Stáhnout“ pro stažení souboru

knihy, pak to můžete vidět

obálka knihy v knihovně.

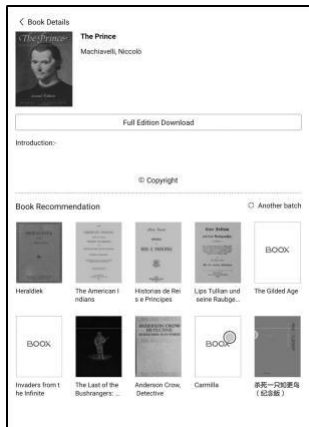

9.Ukládání

Nedávné soubory

Zde najdete zástupce a poslední soubory. Poslední soubory jsou standardně seřazeny podle času v sestupném pořadí a automaticky seskupeny podle data.




Úložný prostor

Zde obsahuje cestu úložiště a kategorie dokumentů. Všechny soubory jsou automaticky tříděny do různých kategorií podle typu, ale původní umístění úložiště souborů se nemění.



Externí flash disky OTG

Toto zařízení podporuje flash disky typu C OTG. Po vložení flash disku flash disk




bude automaticky rozpoznáno a načteno jako úložiště. Zařízení OTG vyžadují napájení a zvýší spotřebu baterie

Upozornění na nedostatek úložiště

Ujistěte se, že ponecháváte alespoň 300 MB úložného prostoru pro normální běh systému a uložení příslušných dat. Když je úložiště menší než 300 MB, na systémové liště se zobrazí ikona upozornění „nedostatek úložiště“.

10.APPS

Dlouhým stisknutím aplikace zobrazíte možnosti Odinstalovat, Spravovat, Optimalizovat a Přidat do skupiny

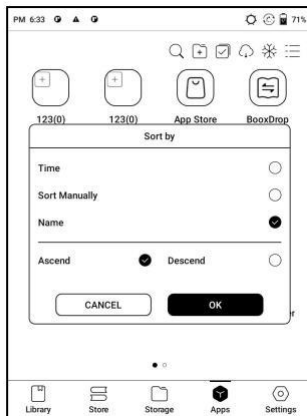

Správa aplikací

Tato stránka obsahuje režim ladění

USB, aplikaci

Informace, Nastavení polohy ,


automatického spuštění , Obnovit

Nastavení režimu, Nastavení zmrazení

Automaticky aktualizovat _

Konfigurace optimalizace aplikací

třetích stran, Vyplňte k dispozici

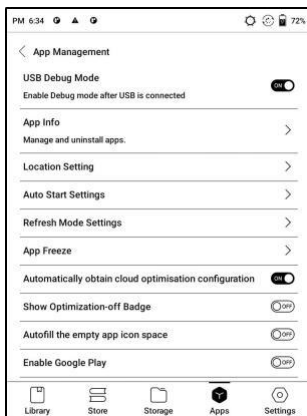

místo automaticky, povolit Google Play.

Obnovit výukový program optimalizace aplikace

Když poprvé otevřete aplikace třetích stran, zobrazí se výukový program Optimalizace aplikace. Pokud chcete výukový program znovu zobrazit, resetujte výukový program optimalizace aplikace zde.

Navigační koule

Klepněte na NavigationBallto

rozšiřovat nebo zmenšovat. Jeho výchozí nastavení

styl zobrazení je vějřovitě. Vy

mŕže změnit jině styly

(Horizontální styl a Vertikální

Styl) z nastavení. Mŕžeš

takě nastavit jeho neprŕhlednost _ procento. Mŕžete

připnout jakěkoli

tlačítka, kterě se budou vŕdy zobrazovat nahoře.




Každý si můžete přizpůsobit

funkce tlačítka. Dostupné

funkce zahrnují nějaký systém


funkcí, přepínání aplikací a

optimalizace aplikace.

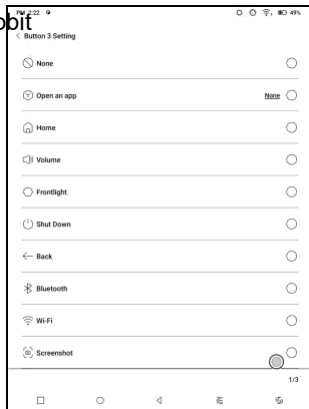

Slovníky

Když slovník otevřete poprvé a není nainstalovaný žádný slovník, zobrazí se upozornění, které vás zavede k místnímu stahování, které vyžaduje připojení Wi-Fi. Výslovnost slov vyžaduje slovníky s hlasovými soubory a TTS v současnosti není podporováno.

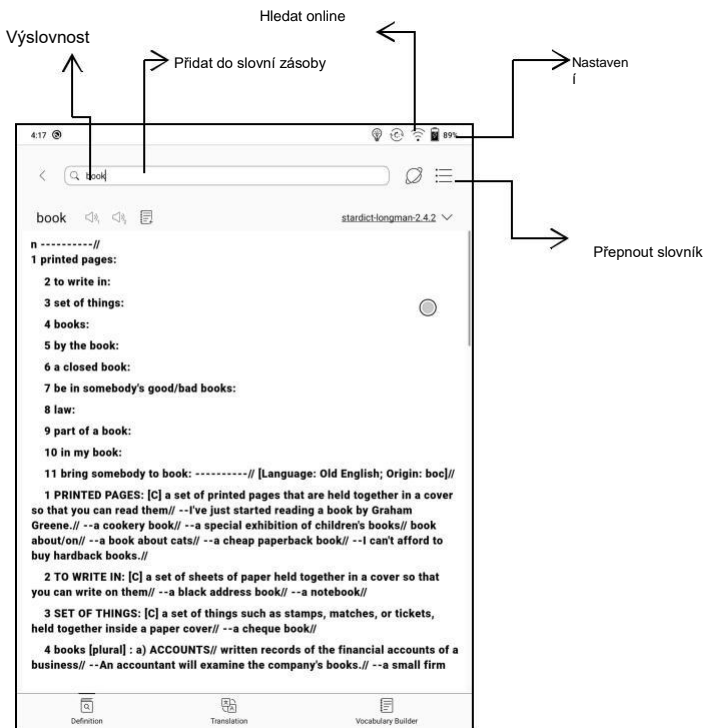

Můžete importovat své vlastní soubory slovníku a uložit je do určené cesty úložiště: `sdcard\dicts\XXX`;

Každý slovník má odpovídající složku. Například `dicts\Advanced Chinese Dictionary`

V Nastavení slovníku/Nastavení preferovaného slovníku můžete zkontrolovat všechny dostupné slovníky. Podporováno je až 20 slovníků.

Pokud jsou nainstalované slovníky, můžete vyhledávat slova ve vyhledávacím poli. Výsledky vyhledávání podléhají slovům obsaženým ve slovníku. Pokud nemůžete najít slovo, přejděte do jiného slovníku.

Nalezená slova můžete přidat do nástroje Vocabulary Builder a spravovat je hromadně.


BOOXDrop

Propojte svůj BOOX s PC nebo mobilním telefonem. Soubory můžete do svého BOOXu posílat z počítače nebo z aplikace BOOX Assistant nebo ukládat soubory z BOOXu do počítače nebo mobilního telefonu. Jak:

1. Otevřete BooxDrop ze stránky Apps nebo Control Center.
2. Otevřete prohlížeč v počítači


2.1 Není vyžadováno žádné přihlášení: Ujistěte se, že váš BOOX a PC jsou ve stejné síti. Zadejte IP adresu zobrazenou na rozhraní BooxDrop do prohlížeče v počítači a připojte se.

BooxDrop se neodpojí automaticky. Pokud jej chcete odpojit, odpojte jej ručně nebo na rozhraní BooxDrop.

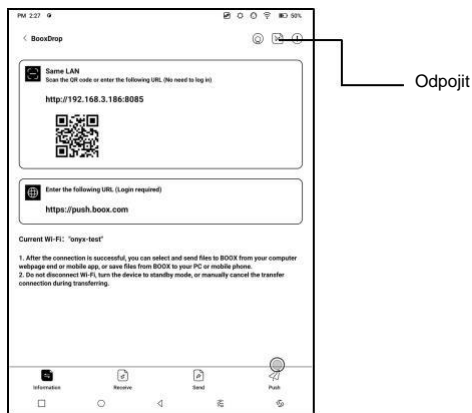

2.2 Přihlaste se k účtu Onyx: otevřete push.boox.com.

Můžete zobrazit připojená zařízení a kliknutím na libovolné zařízení otevřít.

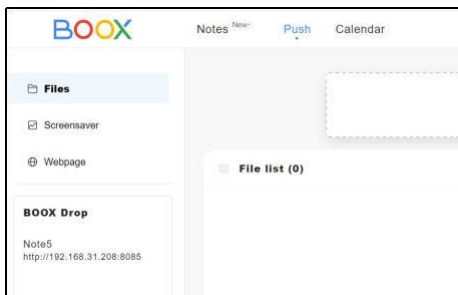

3. Když otevřete připojené zařízení, automaticky rozpozná, zda jsou váš BOOX a váš počítač ve stejné síti. Pokud nejsou ve stejné síti, nemůžete stránku otevřít. Změňte prosím na stejnou Wi-Fi.
4. Když je připojení úspěšné, můžete načíst všechny složky a soubory ze svého BOOXu.
5. Odeslat soubory do BOOX: Můžete vybrat soubory na vašem PC a odeslat je do BOOX. Všechny odeslané soubory jsou seskupeny do odpovídajících složek na základě formátů souborů.

Poslední soubory: všechny soubory jsou seřazeny podle času a stejně jako Úložiště/Poslední soubory Knihovna: Books/xxx.epub (včetně všech podporovaných formátů souborů)

Obrázek: Pictures/xxx.png

Hudba: Music/xxxx.mp3

Zvuky: Filmy/xxxx.mp4

Stáhnout: Download/xxx.xxx (včetně

jiné než knihy, obrázky, mp3, mp4 atd.) Úložiště:

Odešle soubory do vybraného úložiště.



6. Ukládání souborů do PC: když vyberete soubor z vašeho BOOX na vašem PC, můžete si vybrat cestu uložení, kterou chcete uložit do vašeho PC.

Push History

Historii odesílání a přijímání můžete zobrazit pouze na svém BOOXu.

PushRead

Kromě Onyx Push můžete v PushRead používat RSS a OPDS

Onyx Push

Webové stránky můžete poslat do svého

BOOX přes Push in

push.boox.com nebo BOOX

Assistant a čtete na svém BOOXu.


Pokud používáte PushRead poprvé,

musíte se přihlásit ke stejnému Onyx

účtu jak na push.boox.com nebo


BOOX Assistant, tak na vašem

BOOXu.

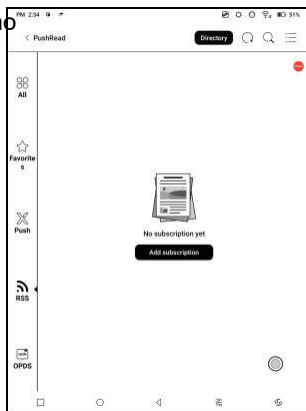

RSS\OPDS Předplatné

Můžete přidat odběry ze seznamu veřejných zdrojů. Můžete si také přizpůsobit své předplatné RSS/OPDS. Pro první přidávání zdroje odběru RSS musíte vytvořit skupinu, aby bylo možné zdroj odběru přidat do příslušné skupiny.

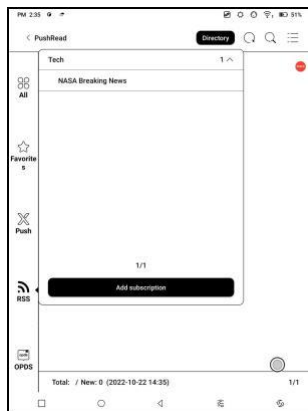

Webové stránky v PushRead vyžadují k prvnímu načtení internet. Po načtení lze číst offline.

Výchozí rozložení je Web Mode (původní rozložení webových stránek). Klepnutím na střed obrazovky zobrazíte nabídku, kde můžete přepnout do režimu čtení, změnit velikost písma a úplně obnovit obrazovku.

Poznámka kalendáře

V poznámce kalendáře se zobrazují dnešní poznámky a dnešní přečtení.

Klepnutím otevřete poznámky nebo knihy. Ke každému dni můžete přidat poznámku a nastavit poznámku jako spořič obrazovky. Obratě se prosím na



Spořič obrazovky / Kalendář Spořič

obrazovky pro nastavení.

V současné době poznámky kalendáře nepodporují synchronizaci do cloudu.


Po přihlášení k účtu Onyx můžete e-mailem poznámky ve formátu PDF na určenou e-mailovou adresu.

11.Nastavení

Účet ONYX

Můžete spravovat více účtů a přepínat mezi nimi. Vyberte účty ze seznamu.

Uchovávají se pouze informace o účtu a neudržuje se stav přihlášení

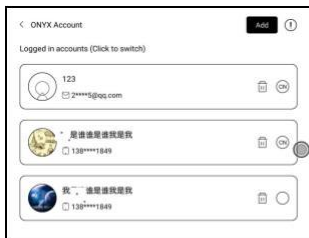

Po přepnutí na jiný účet se musíte znovu přihlásit.

Pokud se přihlašujete k různým účtům s různými servery, změňte při přepínání účtů také server.

Účet ONYX zahrnoval: BooxDrop, Statistiky čtení, PushRead, Odeslat na e-mail.

Odkaz na účet:

Po přihlášení hlavního účtu


můžete spojit dva další

způsoby přihlášení sdílejí stejné

ONYX účet.Mobileand

E-mailové účty podporují zrušení vazby a účty WeChat

nepodporují zrušení vazby.

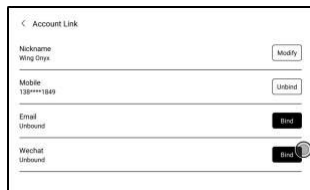

O zařízení

Obsahuje název modelu, verzi Androidu, MAC adresu a verzi firmwaru.

Kliknutím na číslo modelu zobrazíte další informace, včetně kapacitní dotykové verze, VCom, Další informace, Obnovení továrního nastavení atd.




Poznámka: Spuštění funkce obnovení továrního nastavení by odstranilo všechna uživatelská data. Nejprve proveďte zálohu dat.

Jazyky a vstup

Uživatelé mohou na této stránce nastavit jazyk systému, klávesnici a metodu zadávání a TTS;

Uživatelé mohou nastavit jazyky

systemová a virtuální klávesnice. Systém má ve výchozím nastavení klávesnici Android. Uživatelé si mohou nainstalovat aplikace třetích stran pro více metod zadávání.

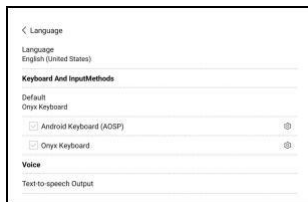


Klávesnice ONYX

Podpora vstupu z klávesnice, psaní rukou a hlasového vstupu. Můžete jej aktivovat při prvním použití. Čínský systém ve výchozím nastavení používá čínský rukopis. Ostatní jazyky používají ve výchozím nastavení anglický rukopis. Ostatní jazyky vyžadují stažení příslušného jazykového balíčku.

Podpora přepínání
mezi různými jazyky.

Podporované jazyky najdete na
stránce Nastavení klávesnice.

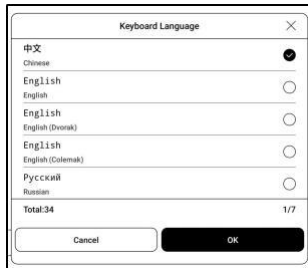


Když je připojena externí
klávesnice a zařízení detekuje
klávesnici, a

možnost konfigurace fyzické klávesnice se objeví v oznamovacím
centru. Klepnutím na oznámení přejděte na stránku nastavení
klávesnice.



U externí klávesnice můžete
ručně změnit rozložení klávesnice.

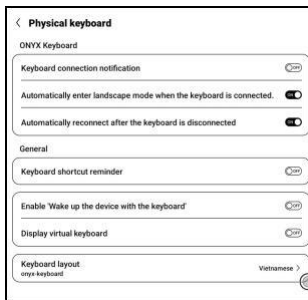

Čas schůzky

Uživatelé si mohou vybrat mezi automatickým nebo ručním nastavením data a času. Když je zařízení připojeno k internetu, automaticky nastaví datum a čas podle místního časového pásma. Ruční nastavení vyžaduje nastavení časového pásma, data a času a uživatelé si mohou vybrat preferovaný formát zobrazení času a data;

Napájení

Uživatelé mohou nastavit časový limit automatického spánku obrazovky, časový limit vypnutí, zpoždění odpojení, když zařízení přejde do režimu spánku, využití baterie , procento baterie , automatický režim spánku při zavření krytu atd.

Sít'

Toto je pro nastavení Wi-Fi \VPN\Bluetooth. Když je připojeno Wi-Fi, uživatelé mohou procházet weby a stahovat knihy přes internet do zařízení.

Nastavení Wi-Fi

Posunutím Wi-Fi Zapnuto se zobrazí seznam dostupných sítí. Uživatelé si mohou vybrat síť a poté zadat heslo pro připojení k internetu.



Po připojení Wi-Fi

úspěšně poprvé, zařízení automaticky uloží informace o Wi-Fi. Uživatelé musí zapnout Wi-Fi na oznamovací liště pouze v případě, že příště používají stejnou WIFI.

Kliknutím na tlačítko „ + “ v pravém horním rohu stránky Wi-Fi se uživatelé mohou ručně připojit k jiné síti, která není uvedena, jako je 802.1xEAP.

Nastavení Bluetooth

Zapněte Bluetooth, můžete vyhledávat zařízení Bluetooth v okolí a poté odesílat požadavky na připojení.



Před použitím je třeba Bluetooth spárovat. V současné době podporuje pouze eReader pro příjem dokumentů, odesílání dokumentů z Boox eReader do jiných zařízení není podporováno.

Nastavení VPN


Při prvním zapnutí VPN systém vyžaduje nastavení hesla. Toto heslo je potřeba použít pouze pro odemknutí obrazovky nebo při obnovení továrního nastavení.

Jiné účty

Můžete spravovat další účty včetně

Google, DropBox, OneNote atd.


Tyto účty se používají pouze pro synchronizaci poznámek.

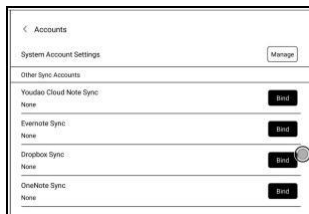

Heslo

Můžete nastavit 4-16 hesel digitálního zámku obrazovky.


Modely Android 11 nepodporují resetování hesla, uchovejte si heslo správně sami.

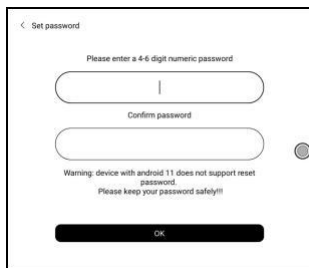

Systémový displej

Velikost systémového písma

Podpora úpravy systémové velikosti písma, výchozí je standardní velikost písma, lze nastavit celkem 4 velikosti: malá, standardní, velká, extra velká;

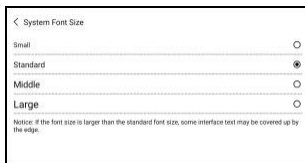

Vlastní domovská stránka

Výchozí domovská stránka je Knihovna. Jako domovskou stránku můžete nastavit kteroukoli z dalších funkčních stránek. Na domovskou stránku se můžete vrátit klepnutím na ikonu domovské stránky v rozevíracím centru oznámení.

Obnovovací frekvence systému na celou obrazovku

System provede jednu úplnou aktualizaci každých 5 operací

Knihovna a Poznámky se automaticky obnoví ještě jednou kvůli načítacímu seznamu a skutečný počet operací bude o jednu menší než nastavený počet;

Pouze ikony zobrazení funkční oblasti

Text pod ikonou Funkce lze skrýt.


Povolit Book Store

Vestavěné knihkupectví lze vypnout, ale nelze jej odinstalovat ani odebrat.

Správce gest


Můžete si vybrat způsob navigace systémem, buď pomocí gest nebo pomocí navigační lišty. Pro Gesture jsou 3 spodní gesta a 2 boční gesta

metoda. Navigační panel má dvě kombinace navigačních tlačítek.

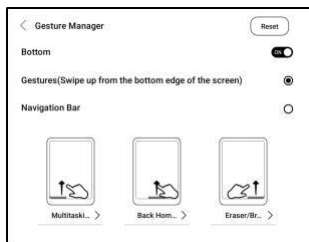

Postranní gesta


Gesta přejetí nahoru a dolů se používají k úpravě jasu, hlasitosti atd. tažením posuvníku nahoru a dolů.

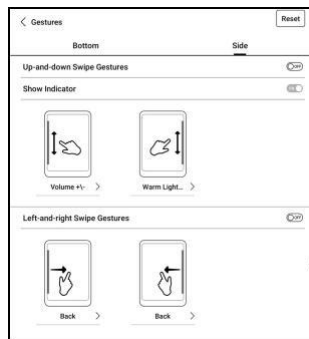

Gesta přejetí doleva a doprava se používají k provádění vlastních funkcí přetažením ze stran dovnitř. Toto gesto se může překrývat s otáčením stránek přejetím doleva a doprava. Doporučuje se tedy vybrat vhodná gesta na základě skutečných potřeb, aby nedošlo k ovlivnění používání hlavních gest.

Aktualizace firmware

Uživatelé mohou získat číslo modelu verze systému Android, číslo sestavení a kontrolu aktualizací. Upgrade nejprve zkontroluje místní balíček a poté online balíček se síťovým připojením. Pozastavení upgradu a stažení bodu přerušení jsou povoleny. Zajistěte prosím

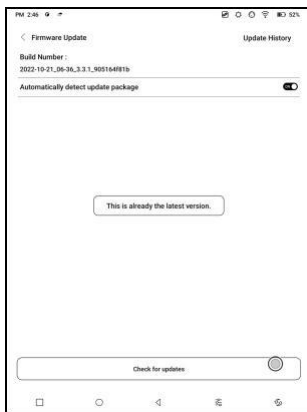


zařízení má před aktualizací více než 20 % energie a dostatečnou kapacitu.

Zpětná vazba

FAQ

Pokud máte nějaké problémy, můžete přímo najít otázky v FAQ, rychle najít a vyřešit problémy.

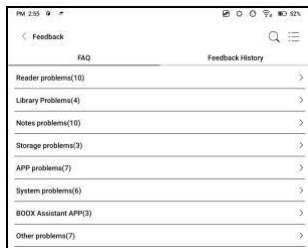

Odeslat zpětnou vazbu

Vítáme vás, abyste nám zaslali jakýkoli technický problém nebo radu.

Tato funkce shromažďuje systém informace pro posouzení problému.

Společnost Onyx nikdy nezveřejní informace o zařízeních uživatelů.



Po vypnutí zařízení budou související protokoly vymazány. Pokud potřebujete odeslat zpětnou vazbu poté, co je zařízení vypnuto, povolte prosím Uložit protokoly na místní ve Feedback, abyste mohli po restartování zařízení odesílat související protokoly.

12. Děkujeme za vaši podporu

Děkuji mnohokrát za podporu.

Více informací o produktech naleznete na našich

oficiálních stránkách: www.boox.com

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás e-mailem:

podpora@boox.com