

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ProLite

LCD Monitor

ProLite XUB2494HSU

ProLite XUB2794HSU

ProLite XUB2794QSU

ProLite XU2494HSU

ProLite XU2794HSU

ProLite XU2794QSU

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

ČESKY

OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/30/EU "Směrnice EMC", 2014/35/EU "Směrnice pro nízké napětí", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice".

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

IYYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL2494HS, PL2794HS, PL2794QS



Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obratě se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: <https://iiyama.com>
Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
 - Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
 - Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
 - Písmo použité v nabídce OSD je licencováno na základě licence Apache, verze 2.0. Kopii licence můžete získat na adrese <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
 - Registrační číslo Eprel
- | | |
|-------------------------|------------------------|
| XUB2494HSU-B6 : 1589900 | XU2494HSU-B6 : 1590804 |
| XUB2794HSU-B6 : 1591090 | XU2794HSU-B6 : 1593417 |
| XUB2794QSU-B6 : 1605619 | XU2794QSU-B6 : 1607320 |

OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	3
ČIŠTĚNÍ	3
PŘED POUŽITÍM MONITORU.....	4
VLASTNOSTI	4
KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....	4
POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU	5
MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU	7
MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : ProLite XU2494HSU, XU2794HSU, XU2794QSU	9
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU	10
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : ProLite XU2494HSU, XU2794HSU, XU2794QSU	11
PŘIPOJENÍ MONITORU : ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU	12
PŘIPOJENÍ MONITORU : ProLite XU2494HSU, XU2794HSU, XU2794QSU.....	13
ODPOJENÍ MONITORU.....	14
NASTAVENÍ POČÍTAČE	14
NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU : ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU	14
NASTAVENÍ POZOROVACÍCH ÚHLŮ : ProLite XU2494HSU, XU2794HSU, XU2794QSU	15
OVLÁDÁNÍ MONITORU.....	16
NASTAVENÍ OBSAHU MENU.....	17
POHOTOVOSTNÍ FUNKCE.....	26
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	27
INFORMACE O RECYKLACI.....	28
PŘÍLOHA	29
SPECIFIKACE : ProLite XUB2494HSU-B6.....	29
SPECIFIKACE : ProLite XUB2794HSU-B6.....	30
SPECIFIKACE : ProLite XUB2794QSU-B6	31
SPECIFIKACE : ProLite XU2494HSU-B6	32
SPECIFIKACE : ProLite XU2794HSU-B6	33
SPECIFIKACE : ProLite XU2794QSU-B6.....	34
ROZMĚRY : ProLite XUB2494HSU	35
ROZMĚRY : ProLite XUB2794HSU, XUB2794QSU	35
ROZMĚRY : ProLite XU2494HSU.....	36
ROZMĚRY : ProLite XU2794HSU, XU2794QSU.....	36
ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ	37

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormální jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

CHRAŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat monitor při těžké bouřce, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte monitor, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na monitoru.

NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Monitor se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na monitoru položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU

Ventilační otvory ochraňují monitor před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte monitor alespoň 10cm (nebo 4 palce) od všech stěn. Při demontáži naklápěcího stojanu může dojít k zakrytí ventilačních otvorů na zadní straně monitoru. Může dojít k přehřátí monitoru a to může způsobit požár nebo poškození. Při demontáži se ujistěte, že je zajištěno dostatečné větrání. Při ovládání monitoru na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu, může také dojít k poškození.

ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S MONITOREM

Když přesouváte monitor, vypněte síťový vypínač, odpojte monitor a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud monitor neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

ODPOJTE MONITOR ZE ZÁSUVKY

Pokud monitor nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokřýma rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

PŘI INSTALACI MONITORU NA VAŠEM POČÍTAČI

Ujistěte se, že počítač je dostatečně silný, aby unesl hmotnost monitoru, jinak může dojít k poškození počítače.

OPATRNĚ! CHRAŇTE SVÉ RUCE A PRSTY

- Dávejte pozor, abyste si neporanili prsty nebo ruce, když měníte výšku nebo úhel.
- Ke zranění může dojít, pokud nezabráníte kontaktu prstu a základny displeje, při nastavování výšky. (Jen pro výškově nastavitelné modely.)

POZNÁMKA PRO POUŽITÍ 24/7

Tento produkt není speciálně určen pro použití 24/7 ve všech prostředích.

POZNÁMKA SPECIFICKÁ PRO POUŽITÍ NA STOLNÍM POČÍTAČI

Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.

OSTATNÍ

ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ

Chcete-li odstranit únavu očí, neprovazujte monitor proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by monitor měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40 - 60cm (16-24 palec) od vašich očí. Při používání monitoru delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

- POZNÁMKA**
- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
 - Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
 - Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

- POZNÁMKA**
- Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

ČIŠTĚNÍ

- VAROVÁNÍ**
- Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do monitoru, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.

- UPOZORNĚNÍ**
- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní vypínač a odpojte monitor před čištěním.

- POZNÁMKA**
- Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
 - Nikdy nepoužívejte některé z následujících silných rozpouštědel. Ty mohou poškodit kryt a LCD displej.

Ředidlo	Spreji
Benzín	Vosk
Abrazivní čistič	Kyselé nebo alkalické rozpouštědlo

- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztráty barvy na krytu.

KRYT MONITORU Skvrny lze odstranit hadříkem lehce navlhčeným ve slabém saponátu. Poté otřete kryt jemným suchým hadříkem.

LCD OBRAZOVKA Doporučuje se pravidelné čištění měkkým suchým hadříkem.

PŘED POUŽITÍM MONITORU

VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až **1920 × 1080**
ProLite XU(B)2494HSU, XU(B)2794HSU
- ◆ Podporuje rozlišení až **2560 × 1440**
ProLite XU(B)2794QSU
- ◆ Vysoký kontrast **4000:1 (typický)**, Adv. Kontrast funkce k dispozici, Jas **250cd/m² (typický)**
- ◆ Podpora **AMD FreeSync™ Technologie**
- ◆ Doba odezvy na pohyblivý obraz **1ms**
- ◆ **Žádné blikání**
- ◆ **Redukce modrého světla**
- ◆ **Digitální vyhlazování znaků**
- ◆ **2 × 2W Stereo reproduktory**
- ◆ **Ergonomický design TCO certifikován**
- ◆ **Pohotovostní funkce**
- ◆ **V souladu VESA Standard (100mm×100mm)**
- ◆ **Klíčový otvor pro bezpečnostní zámek**

KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- | | | |
|---------------------|--------------------------------|------------------------|
| ■ Napájecí kabel *1 | ■ HDMI kabel | ■ DisplayPort kabel *2 |
| ■ USB kabel | ■ Deska VESA *3 | ■ Šroubovák *3 |
| ■ Krk stojanu | ■ Základna stojanu s maticí *3 | ■ Základna stojanu *4 |
| ■ Držák kabelu *4 | ■ Bezpečnostní příručka | ■ Rychlý průvodce |

UPOZORNĚNÍ

*1 Všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení iiyama.

Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVf, musí být použito 3G, 0,75mm².

*2 Příslušenství pro ProLite XUB2794QSU, XU2794QSU


*3 Příslušenství pro ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU

*4 Příslušenství pro ProLite XU2494HSU, XU2794HSU, XU2794QSU

POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU

UPOZORNĚNÍ


- Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.
- Před instalací se ujistěte, že rameno displeje nebo stojan stolu jsou dostatečně silné, aby unesly potřebnou hmotnost displeje a držáku.
- Rozsah nastavení úhlu panelu : až o 23° nahoru a 5° dolů
- Tento výrobek nelze používat, pokud obrazovka monitoru směřuje dolů nebo nahoru.

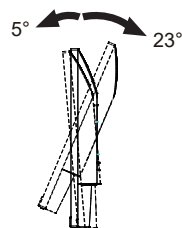

< ZOBRAZIT RUČNÍ NEBO STOJANOVÝ STOJAN >

VAROVÁNÍ

- Tloušťku montážního stolku utáhněte šrouby M4 (4 ks) jejíž délka „L“ je 10mm, aby se monitor upevnil. Pokud použijete šroub déle, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození, protože by mohlo dojít ke kontaktu s elektrickými částmi uvnitř monitoru.

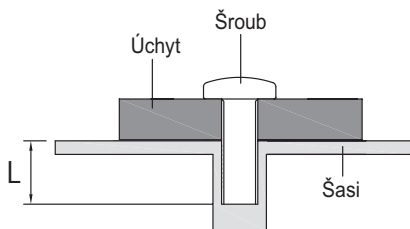


< OTÁČENÍ OBRAZOVKY >

• ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU

Displej je navržen tak, aby byl kompatibilní v režimech na krajina i na portrét.

Grafická karta pro zobrazení na výšku bude potřebná pro otáčení obrazu na obrazovce.

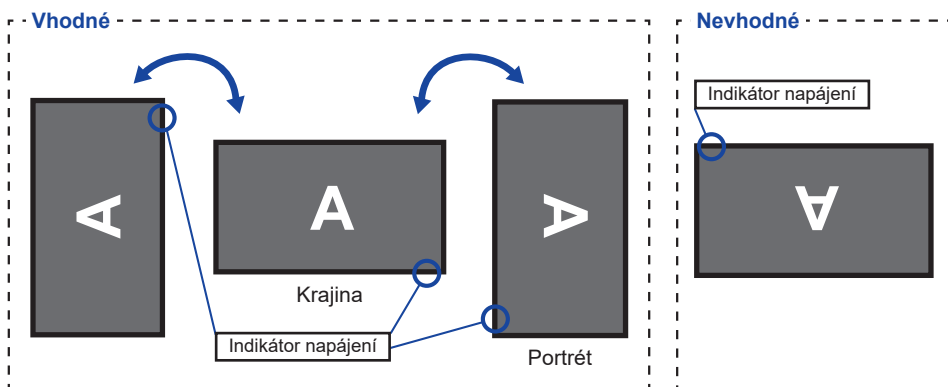


Se Stojanem:

POZNÁMKA

- Upravte základní výšku před rotací panelu.
- Pokus o natáčení panelu násilně bez nastavení výšky stojanu může způsobit poškození panelu nebo stojanu.

• ProLite XU2494HSU, XU2794HSU, XU2794QSU

Tento monitor lze použít pouze v režimu „Krajina“.

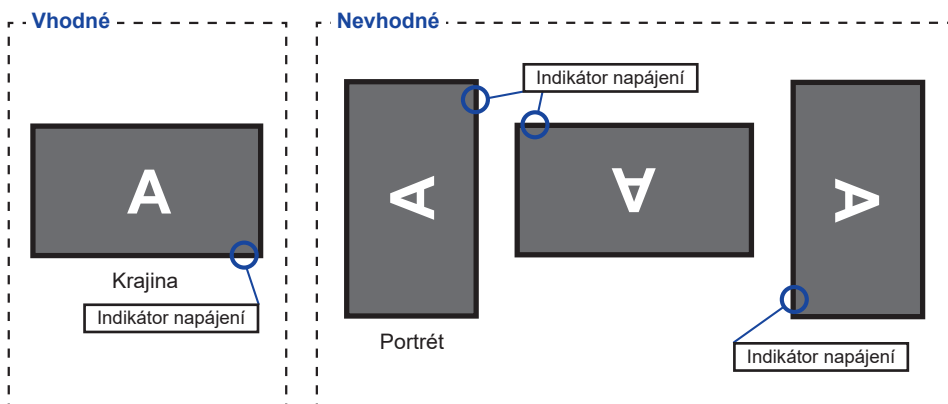


MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU


- UPOZORNĚNÍ**
- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
 - Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
 - Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.

<Instalace>

- ① Připojte Krk stojanu k Desce VESA a poté utáhněte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku abyste je zajistili.

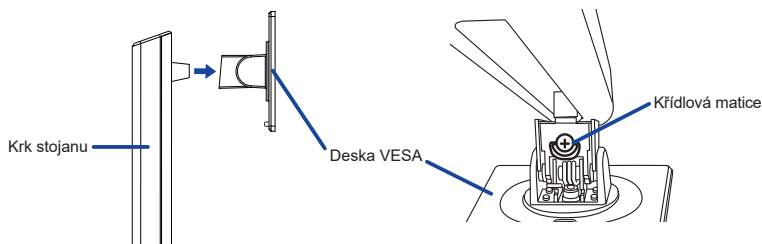


- ② Nainstalujte Základnu stojanu k Krk stojanu a poté utáhněte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku abyste je zajistili.

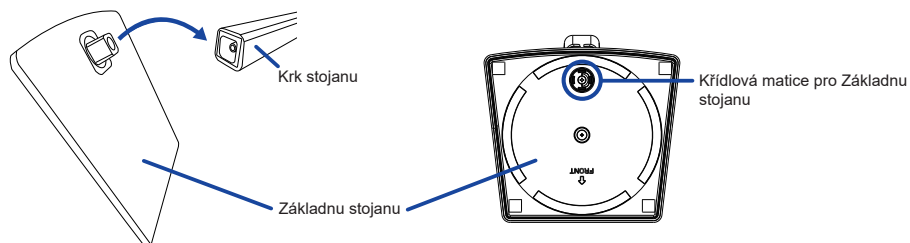


- ③ Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.

- ④ Držte monitor a nainstalujte sestavený stojan k monitoru, dokud nezaklapne a zajistí.

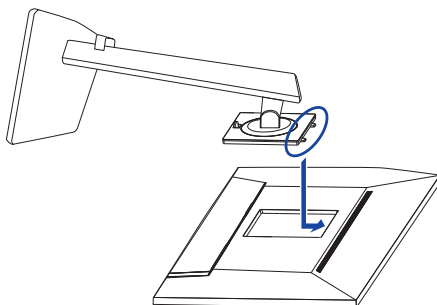

<Demontáž>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Stisknutím uvolňovacího tlačítka sejměte stojan.

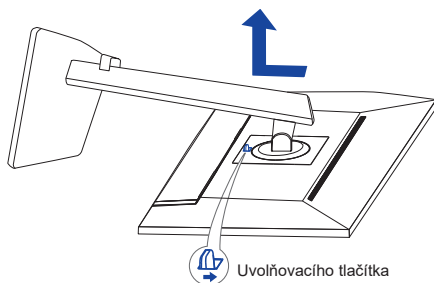

- ③ Povolte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku k vyjměte Krk stojanu z Desky VESA.
- ④ Povolte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku k vyjměte Základna stojanu z Krk stojanu.


MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : ProLite XU2494HSU, XU2794HSU, XU2794QSU

UPOZORNĚNÍ

- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
- Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
- Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.


<Instalace>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Uchopte monitor a zatlačte do Krk stojanu, dokud nezapadne a není zajištěný.
- ③ Nainstalujte Základnu stojanu k Krk stojanu.
- ④ Umístěte Držák kabelu.

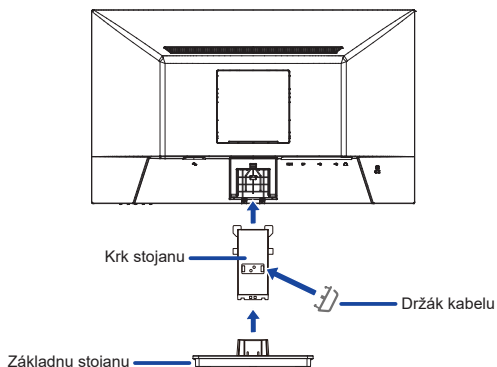


<Demontáž>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Stiskněte a přidržte Háčky uvnitř, následně vytáhněte Základnu stojanu.
- ③ Stisknutím uvolňovacího tlačítka a stáhněte Krk stojan z monitoru.
- ④ Odstraňte Držák kabelu.

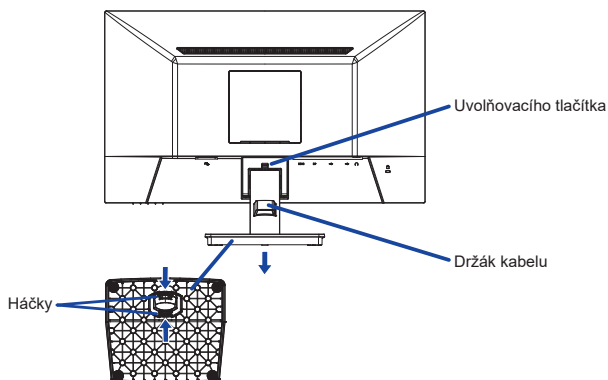

OVĽADACÍ PRVKY A KONEKTORY : ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU

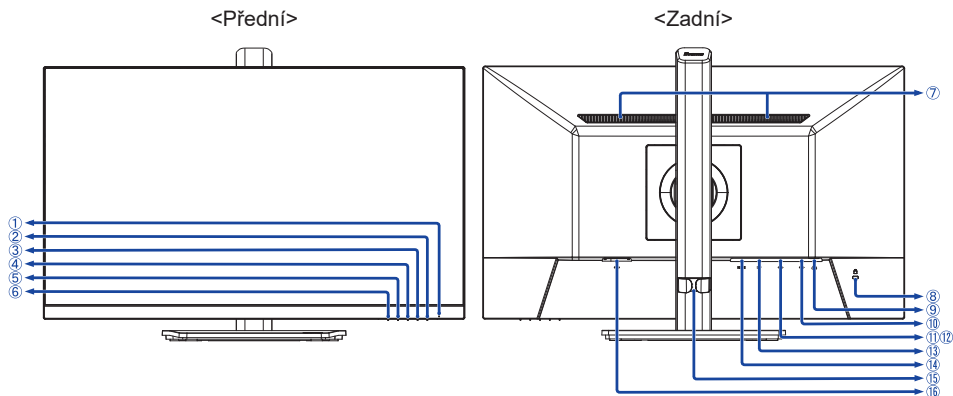










- ① Indikátor napájení

POZNÁMKA

Modrá: Normální provoz


Oranžová: Pohotovostní režim

- ② Tlačítko Napájení ()
- ③ Tlačítko Menu (MENU)
- ④ Tlačítko Nahoru / Vpravo / Hlasitost ( / )
- ⑤ Tlačítko Dolů / Doleva / i-Style Color ( / )
- ⑥ Tlačítko Volba vstupů / Výstup (INPUT / EXIT)
- ⑦ Reproduktory
- ⑧ Klíčová dírka pro bezpečnostní zámek
- POZNÁMKA** Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.
- ⑨ Konektor pro sluchátka ()
- ⑩ USB Upstream Konektor ()
- ⑪ USB Downstream Konektor ( USB2,0: 5V, 500mA*¹ / USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA*²)
- ⑫ USB Downstream Konektor ( USB2,0: 5V, 500mA*¹ / USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA*²)
- ⑬ DisplayPort Konektor (DP)
- ⑭ HDMI Konektor (HDMI)
- ⑮ Držák kabelu
- ⑯ AC Konektor (~: Střídavý proud)

*¹ Pro ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU

*² Pro ProLite XUB2794QSU

OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : ProLite XU2494HSU, XU2794HSU, XU2794QSU

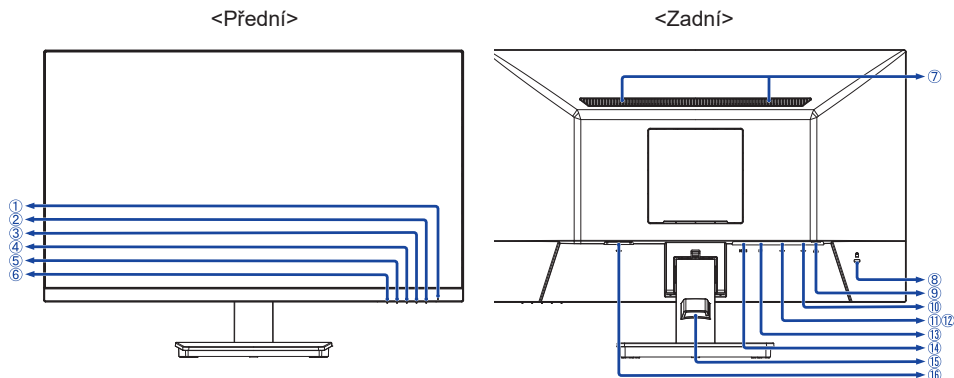

① Indikátor napájení

POZNÁMKA

Modrá: Normální provoz

Oranžová: Pohotovostní režim

② Tlačítko Napájení ()

③ Tlačítko Menu (MENU)

④ Tlačítko Nahoru / Vpravo / Hlasitost (/)

⑤ Tlačítko Dolů / Doleva / i-Style Color (/)

⑥ Tlačítko Volba vstupů / Výstup (INPUT / EXIT)

⑦ Reproduktory

⑧ Klíčová dírka pro bezpečnostní zámek

POZNÁMKA

Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.

⑨ Konektor pro sluchátka ()

⑩ USB Upstream Konektor ()

⑪ USB Downstream Konektor () USB2,0: 5V, 500mA^{*1} / USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA^{*2}

⑫ USB Downstream Konektor () USB2,0: 5V, 500mA^{*1} / USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA^{*2}

⑬ DisplayPort Konektor (DP)

⑭ HDMI Konektor (HDMI)

⑮ Držák kabelu

⑯ AC Konektor (: Střídavý proud)

^{*1} Pro ProLite XU2494HSU, XU2794HSU

^{*2} Pro ProLite XU2794QSU


PŘIPOJENÍ MONITORU : ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU

- 1 Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- 2 Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- 3 Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu USB.
- 4 Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- 5 Zapněte monitor a počítač.

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.


[Příklad připojení]

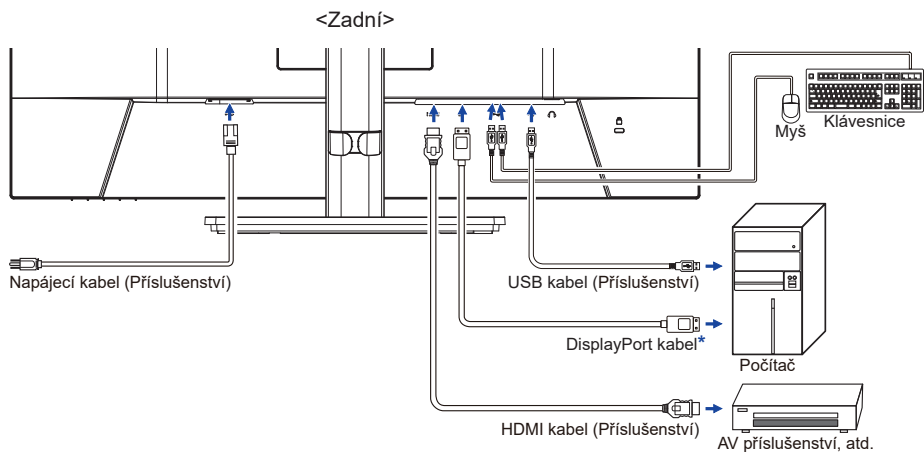

* Pouze příslušenství pro ProLite XUB2794QSU

[Shromažďete kabely]

Umístěte kabely přes držák kabelů, abyste je spojili.

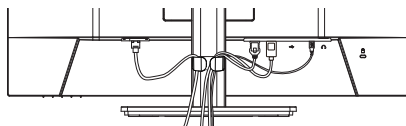


PŘIPOJENÍ MONITORU : ProLite XU2494HSU, XU2794HSU, XU2794QSU

- 1 Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- 2 Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- 3 Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu USB.
- 4 Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- 5 Zapněte monitor a počítač.

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iyama kancelář.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.


[Příklad připojení]

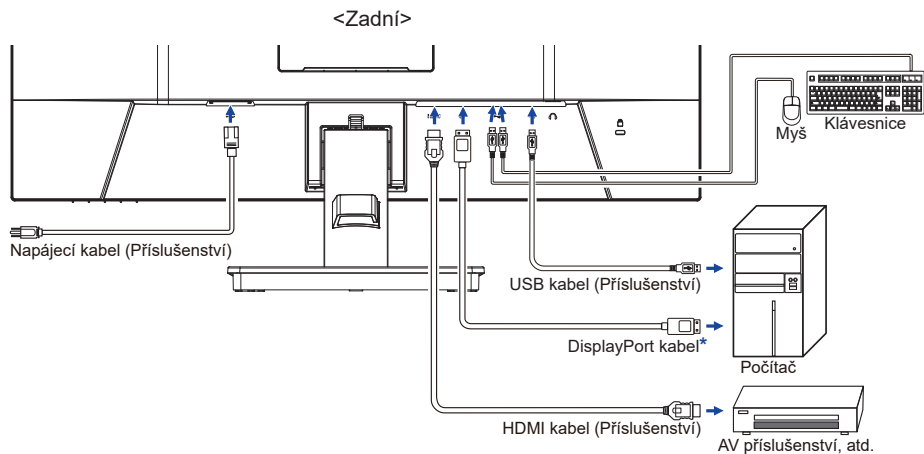

* Pouze příslušenství pro ProLite XU2794QSU

[Shromážděte kabely]

Umístěte kabely přes držák kabelu, abyste je spojili.

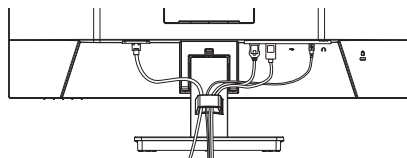

ODPOJENÍ MONITORU


- 1 Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- 2 Nejprve odpojte napájecí zdroj a poté Napájecí kabel monitoru.
- 3 Odpojte USB kabel od počítače a monitoru.
- 4 Odpojte signálový kabel od počítače a monitoru.

NASTAVENÍ POČÍTAČE

- Načasování signálu
Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 37: Vhodné načasování.



NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU : ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU

- Pro optimální sledování obrazu je doporučeno, aby monitor byl v pozici přímo naproti na celému obličej, poté nastavíte výšku a úhel monitoru dle Vašich vlastních preferencí.
- Držte panel tak, aby monitor se nepřevrtil, když měníte výšku nebo úhel monitoru.
- Výška monitoru je nastavitelná až do 150mm a úhel panelu lze nastavit o 23° nahoru a 5° dolů. Základnu stojanu lze otáčet o 360°.

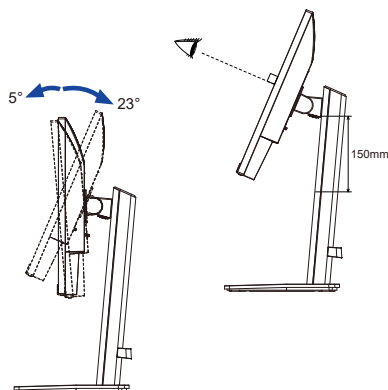

POZNÁMKA

- Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně úhlu pohledu. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení LCD obrazovky.
- Je nutná pozornost, při změně výšky nebo úhlu, abyste si nezachytili prsty nebo ruce při manipulaci s monitorem.
- Zranění může dojít, pokud nejste opatrní a nezabráníte kontaktu prstu s displejem a základnou při nastavování výšky.

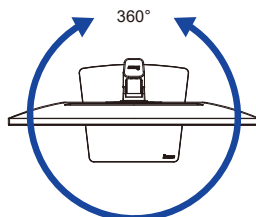
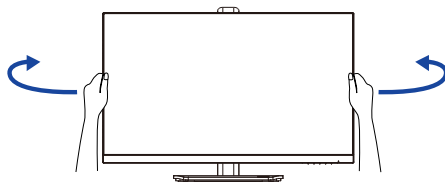


NASTAVENÍ POZOROVACÍCH ÚHLŮ : ProLite XU2494HSU, XU2794HSU, XU2794QSU

- Pro optimální sledování obrazu je doporučeno dívat se zpřímá na monitor.
- Podržte podstavec, aby se monitor se nepřevrátil, když měníte úhel monitoru.
- Je možné nastavit úhel monitoru až o 22° nahoru, 4° dolů.
- S cílem zajistit zdravou a uvolněnou pozici těla při používání monitoru na pracovní stanici, je doporučeno, aby náklon monitoru nepřesáhal 10°. Nastavte si úhel monitoru podle Vašich vlastních preferencí.

POZNÁMKA

- Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně úhlu pohledu. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení LCD obrazovky.
- Je nutná pozornost, při změně úhlu, abyste si nezachytili prsty nebo ruce při manipulaci s monitorem.

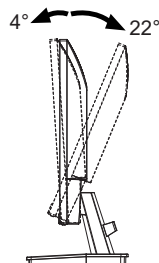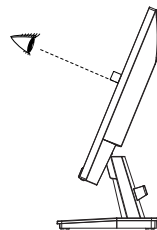

OVLÁDÁNÍ MONITORU


Chcete-li vytvořit co nejlepší obraz, Váš iiyama LCD monitor byl nastaven ve výrobním závodě s KOMPATIBILNÍ NAČISOVÁNÍ, které je vyobrazeno na straně 37. Jste také schopni nastavit obraz tlačíkem podle pokynů uvedených níže.

- 1 Stiskněte Tlačítko MENU pro spuštění funkce OSD menu. K dispozici jsou další položky nabídky, které lze přepínat Tlačítky ◀ / ▶.



- 2 Vyberte položku menu, která obsahuje ikonu nastavení týkající se nastavení, které chcete dělat. Stiskněte Tlačítko MENU. Potom pomocí Tlačítek ◀ / ▶ zvýrazněte ikonu požadovaného nastavení.
- 3 Znovu stiskněte Tlačítko MENU. Pomocí Tlačítek ◀ / ▶ zvolte vhodnou úpravu nebo nastavení.
- 4 Stiskněte Tlačítko EXIT pro odchod z menu a nastavení, která jste právě udělal. Proběhne automatické uložení.

Například pro korekci svislé polohy zvolte položku Menu „OSD” a poté stiskněte Tlačítko MENU. Pak vyberte „V. pozice” pomocí Tlačítek ◀ / ▶ a stiskněte Tlačítko MENU. Pomocí Tlačítek ◀ / ▶ pro změnu nastavení OSD vertikální polohy. Vertikální poloha OSD displeje by se měla odpovídajícím způsobem měnit, když děláte to.

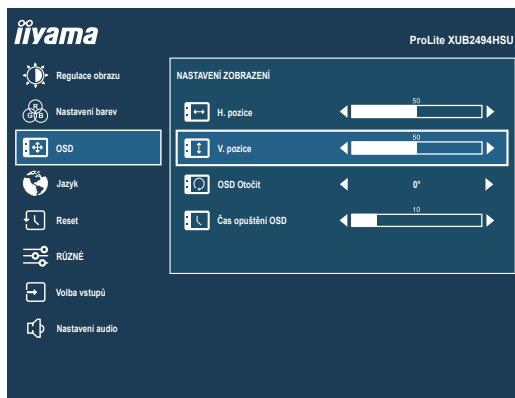


Stiskněte nakonec Tlačítko EXIT při skončení, všechny změny se uloží do paměti.

POZNÁMKA

- Pokud jsou tlačítka operace přerušena během nastavování nebo když čas nastavený pro „Čas opuštění OSD” uplynul, OSD zmizí. Stiskněte Tlačítko EXIT pro rychlé vypnutí OSD.
- Jakékoli změny se automaticky uloží do paměti, když OSD zmizí. Je třeba se vyvarovat vypnutí napájení při používání nabídky.

NASTAVENÍ OBSAHU MENU

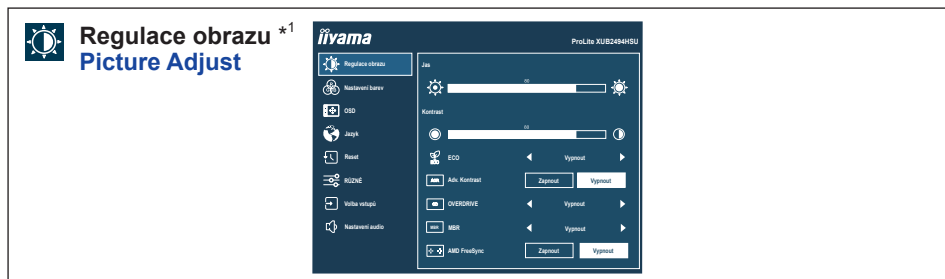

Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítko ke stisknutí
Jas *2 Brightness	Příliš tmavá Příliš světlá	   
Kontrast Contrast	Příliš matné Příliš intenzivní	   
Eco Eco	Vypnout Normální Režim 1 Jas podsvícení je snížen. Režim 2 Jas podsvícení je snížen více než Režim 1. Režim 3 Jas podsvícení je snížen více než Režim 2.	 
Adv. Kontrast Adv. Contrast	Zapnout Zvýšený Kontrastní Poměr Vypnout Typický Kontrastní Poměr	 
Overdrive Overdrive	Vypnout / 1 / 2 / 3 To povede ke zlepšení šedé úrovně doby odezvy panelu LCD. A vyšší úroveň výsledku v rychlejším čase odezvy.	   
MBR *3 MBR	Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Snižuje rozmazání pohybu na LCD panelu.	   
AMD FreeSync AMD FreeSync	Zapnout FreeSync je zapnuto. Vypnout FreeSync je vypnuto.	 

*1 Úpravy a nastavení nemusí být možné kvůli jiným položkám, které jsou povoleny. Další informace naleznete na straně 18 „Matice korelace funkcí“.

*2 Slouží k nastavení „Jas“ při použití monitoru v temné místnosti, když obrazovka je příliš světlá.

*3 Deaktivováno při aktivaci „AMD FreeSync“. Dostupné, když je obnovovací frekvence 75Hz nebo vyšší. Doporučuje se 100Hz.

Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího tlačítka operace.

- Eco : Stiskněte Tlačítko **i** na 3 sekundy bez zobrazení nabídky.

■ Matice korelace funkcí

Aktivní položka	Regulace obrazu			Nastavení barev	
	Eco	Adv. Kontrast	MBR	i-Style Color Standard Hra Kino Scenérie Text	Redukce modrého světla
Vybraná položka					
Jas	–	–	–	–	✓
Kontrast	✓	–	✓	–	✓
Eco		✓	–	–	✓
Adv. Kontrast	✓		–	–	✓
Overdrive	✓	✓	–	–	✓
MBR	–	–		–	–
AMD FreeSync	✓	✓	✓	✓	✓


✓ : Dostupný

– : Není dostupný



Nastavení barev Color Settings



Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítko ke stisknutí
i-Style Color * ¹ i-Style Color Přímo	Vypnout	Návrat do stavu nastaveného úpravou barev.
	Standard	Pro obecné prostředí Windows a výchozí nastavení monitoru
	Hra	Pro PC herní prostředí
	Kino	Pro filmové a video prostředí
	Scénérie	Pro zobrazení venkovní scénérie obrázků
	Text	Pro editaci textu a obrazu v prostředí textového editoru
Redukce modrého světla * ² Blue Light Reducer	Vypnout	Normální
	Režim 1	Modré světlo je sníženo.
	Režim 2	Modré světlo je sníženo více než Režim 1.
	Režim 3	Modré světlo je sníženo více než Režim 2.
Teplota Barev * ^{1,2} Color Temperature	9300K	Studená barva
	7500K	Normální barva
	6500K	Teplá barva
Uživatelská Volba * ^{1,2} User Preset	Červená	Příliš slabý 
	Zelená	
	Modrá	


*¹ Deaktivováno při aktivaci „Redukce modrého světla“.

*² Deaktivováno při aktivaci „i-Style Color“.

Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího tlačítka operace.


- i-Style Color : Stiskněte Tlačítko **i** bez zobrazení nabídky.

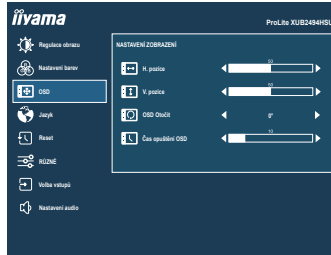

Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítko ke stisknutí
H. pozice OSD Horizontal Position	OSD je příliš vlevo OSD je příliš vpravo	
V. pozice OSD Vertical Position	OSD je příliš vysoké OSD je příliš nízké	
OSD Otočit * OSD Rotate	Otočte OSD. 0° (Normální) / +90° (Otočte doprava) / -90° (Otočte doleva)	
Čas opuštění OSD OSD Time	Můžete nastavit dobu trvání OSD menu v rozmezí 5 až 30 sekund.	

* Pro **ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU**

Jazyk Language

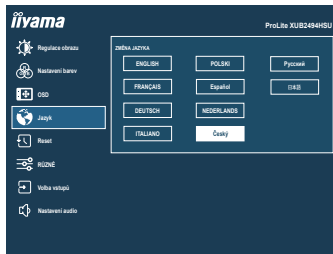


Úprava položek	Možnost			
Jazyk Language	English	Angličtina	Español	Španělština
	Français	Francouzština	Nederlands	Holandština
	Deutsch	Němčina	Česky	Česky
	Italiano	Italština	Русский	Ruština
	Polski	Polština	日本語	Japonština

Reset Recall



Úprava položek	Možnost
Reset Recall	Nastavení továrních dat je obnoveno.

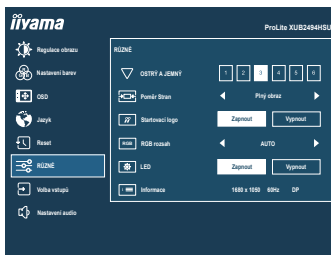


Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítko ke stisknutí
Ostrý a Jemný Sharp and Soft	1 2 3 4 5 6 Můžete změnit kvalitu obrazu od 1 do 6 (ostré do měkké). Jedním stisknutím Tlačítka ► pro změnu kvality obrazu v číselném pořadí. Stisknutím Tlačítka ◀ můžete změnit kvalitu obrazu v opačném číselném pořadí.	
Poměr Stran Video Mode Adjust	Plný obraz	Rozšíření displeje
	Formát obrazu *	Rozšíření zobrazení
Startovací logo Opening Logo	Zapnout	iiyama logo se zobrazí, když je monitor zapnutý.
	Vypnout	iiyama logo se nezobrazuje, když je monitor zapnutý.
RGB rozsah RGB Range	Auto	Automaticky vybere signál barevné stupnice.
	Plný	Pro plný rozsah barevné škály signálu
	Omezený	Pro omezený rozsah barevné škály signálu
LED LED	Zapnout	Indikátor napájení je zapnut.
	Vypnout	Indikátor napájení je vypnut.
POZNÁMKA Vypněte indikátor napájení, když Vás obtěžuje jeho světlo.		
Informace Display Information	Zobrazuje informace o aktuálním vstupním signálu přicházející z grafické karty v počítači. POZNÁMKA Najděte uživatelskou příručku grafické karty k dalším informacím o změně rozlišení a obnovení.	

* Možnost není k dispozici s 16: 9 rozlišením.



Volba vstupů Input Select

Přímo

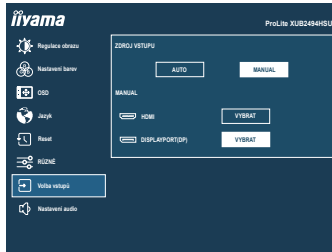

Úprava položek

Možnost

Zdroj Vstupu
Input Source

Auto	Vyberte vstupní signál automaticky.	
Manual	HDMI	Vyberte digitální (HDMI) vstup.
	DisplayPort(DP)	Vyberte digitální (DisplayPort) vstup.

POZNÁMKA

Funkce „Auto“ umožňuje automatický výběr dostupných vstupních zdrojů. Nelze vybrat vstupní zdroje z počítačů, které jsou v pohotovostní režimu. Pokud ručně vyberete jeden ze vstupních zdrojů, druhý zdroj nebude automaticky vybrán.


Přímo





Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího tlačítka operace.

- Volba vstupů : Stiskněte Tlačítko INPUT bez zobrazení nabídky.

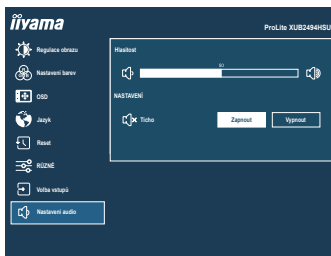



Nastavení audio Audio Settings



Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítko ke stisknutí
Hlasitost Volume Přímo	Příliš měkké Příliš hlasitý	   
Ticho Mute Audio Přímo	Zapnout	Vypněte zvuk dočasně.
	Vypnout	Vraťte hlasitost na předchozí úroveň.

Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího tlačítka operace.

- Hlasitost : Stiskněte Tlačítko  bez zobrazení nabídky.
- Ticho : Stiskněte Tlačítko  na 3 sekundy bez zobrazení nabídky.

● Zámek Režimu

<OSD Menu>

1. OSD zámek bude aktivován stisknutím Tlačítka MENU po dobu asi 10 sekund. Pokud se pokusíte o přístup do OSD stisknutím některého z tlačítek, objeví se na obrazovce zpráva „OSD zamknuto“.
2. OSD zámek bude deaktivován stisknutím Tlačítka MENU po dobu asi 10 sekund.

<Tlačítko Napájení>

1. Zámek Tlačítko Napájení bude aktivován stisknutím Tlačítka EXIT po dobu asi 10 sekund. Zamknutí Tlačítko Napájení znamená, že nebudete moci vypnout monitor, zatímco je Tlačítko Napájení zamknuto. Stisknutím Tlačítko Napájení se na obrazovce objeví zpráva „Tlačítko Power zamknuto“.
2. Zámek Tlačítko Napájení bude deaktivován stisknutím Tlačítka EXIT po dobu asi 10 sekund.


POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento produkt je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie monitoru, když není počítač používán.

K dispozici je krok pohotovostním monitoru, jak je popsáno níže. Funkce pohotovostním, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie na méně než 0,5W*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na oranžovou. Od pohotovostní režim se obraz objeví v několika sekundách, když se dotknete klávesnice nebo myši.

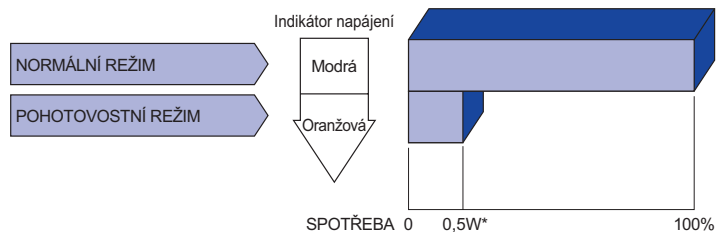

* Když nejsou připojena zařízení USB.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

Problém

Kontrola

- ① **Nezobrazí se obraz.**

(Indikátor napájení se nerozsvítí.)

- Napájecí kabel je pevně usazen v patici.
- Tlačítko Napájení je zapnutý.
- AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.

(Indikátor napájení je modrý.)

- Je-li spojič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.
- Zvyšte kontrast a / nebo jas.
- Počítač je zapnutý.
- Signální kabel je správně připojen.
- Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

(Indikátor napájení svítí oranžově.)

- Pokud je monitor v pohotovostním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.
- Počítač je zapnutý.
- Signální kabel je správně připojen.
- Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

- ② **Obrazovka není synchronizována.**

- Signální kabel je správně připojen.
- Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

- ③ **Pozice obrazu není ve středu.**

- Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

- ④ **Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.**

- Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru.

- ⑤ **Obrazovka se třese.**

- Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru.
- Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

- ⑥ **Žádný zvuk.**

- Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto.
- Hlasitost je nastavena.
- Ticho je Vypnout.
- Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.

- ⑦ **Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý.**

- Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.

INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.

Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitoru.

PŘÍLOHA

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE : ProLite XUB2494HSU-B6

Velikost kategorie	24"	
LCD Panel	Technologie panelu	VA
	Velikost	Úhlopříčka: 23,8" (60,5cm)
	Rozteč bodů	0,275mm H × 0,275mm V
	Jas	250cd/m ² (Typický), 155cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	4000 : 1 (Typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89° na každou stranu, Nahoru / Dolů: 89° na každou stranu (Typický)
	MPRT	1ms
Barvy displeje	Přibližně 16,7 milión	
Sync Frequency	HDMI	FreeSync-Zapnout: Horizontální: 30,0-110,0kHz, Vertikální: 48-100Hz FreeSync-Vypnuto: Horizontální: 30,0-110,0kHz, Vertikální: 55-100Hz
	DisplayPort	FreeSync-Zapnout: Horizontální: 110,0kHz, Vertikální: 48-100Hz FreeSync-Vypnuto: Horizontální: 30,0-110,0kHz, Vertikální: 55-100Hz
Nativní rozlišení	1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů	
Podporované max. rozlišení	1920 × 1080 100Hz	
Vstupní konektor	HDMI ×1, DisplayPort ×1	
Vstupní video signál	HDMI, DisplayPort	
USB Standard	USB2,0 (DC5V, 500mA)	
Počet USB portů Tvar konektoru	1 Upstream: Typ-B 2 Downstream: Typ-A	
Konektor pro sluchátka	ø 3,5mm mini jack (Stereo)	
Reproduktory	2W × 2 (Stereo speakers)	
Maximální velikost obrazovky	527,0mm Š × 296,5mm V / 20,7" Š × 11,7" V	
Napájení	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Spotřeba energie	19W typicky * ¹ Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W	
Rozměry * ²	538,5 × 350,5 - 500,5 × 221,5(209,5)mm / 21,2 × 13,8 - 19,7 × 8,7(8,2)" (Š×V×H)	
Hmotnost netto	4,6kg / 10,1lbs	
Rozsah nastavení výšky	150mm	
Úhel	Náklon: Nahoru: 23°, Směrem dolů: 5° Pivot: 360° Otáčení: Ve směru hodinových ručiček / Proti směru odinových ručiček: 90° na každou stranu	
Provozní prostředí	Provoz:	Teplota 5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)
	Skladování:	Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)
Schválení	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE	

POZNÁMKA

*¹ Když nejsou připojena zařízení USB.

*² () : Hloubka Základny stojanu

SPECIFIKACE : ProLite XUB2794HSU-B6

Velikost kategorie		27"
LCD Panel	Technologie panelu	VA
	Velikost	Úhlopříčka: 27" (68,5cm)
	Rozteč bodů	0,311mm H × 0,311mm V
	Jas	250cd/m ² (Typický), 160cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	4000 : 1 (Typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89° na každou stranu, Nahoru / Dolů: 89° na každou stranu (Typický)
MPRT		1ms
Barvy displeje		Přibližně 16,7 milión
Sync Frequency	HDMI	FreeSync-Zapnout: Horizontální: 30,0-110,0kHz, Vertikální: 48-100Hz FreeSync-Vypnuto: Horizontální: 30,0-110,0kHz, Vertikální: 55-100Hz
	DisplayPort	FreeSync-Zapnout: Horizontální: 110,0kHz, Vertikální: 48-100Hz FreeSync-Vypnuto: Horizontální: 30,0-110,0kHz, Vertikální: 55-100Hz
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		1920 × 1080 100Hz
Vstupní konektor		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Počet USB portů		1 Upstream: Typ-B
Tvar konektoru		2 Downstream: Typ-A
Konektor pro sluchátka		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo speakers)
Maximální velikost obrazovky		597,9mm Š × 336,3mm V / 23,5" Š × 13,2" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie		20,5W typický * ¹ Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry * ²		613,5 × 401,0 - 551,0 × 224,5(209,5)mm / 24,2 × 15,8 - 21,7 × 8,8(8,2)" (Š×V×H)
Hmotnost netto		5,3kg / 11,7lbs
Rozsah nastavení výšky		150mm
Úhel		Náklon: Nahoru: 23°, Směrem dolů: 5° Pivot: 360° Otáčení: Ve směru hodinových ručiček / Proti směru odinových ručiček: 90° na každou stranu
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)
Schválení		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

POZNÁMKA *¹ Když nejsou připojena zařízení USB.

*² () : Hloubka Základny stojanu

SPECIFIKACE : ProLite XUB2794QSU-B6

Velikost kategorie		27"
LCD Panel	Technologie panelu	VA
	Velikost	Úhlopříčka: 27" (68,5cm)
	Rozteč bodů	0,233mm H × 0,233mm V
	Jas	250cd/m ² (Typický), 165cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	4000 : 1 (Typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89° na každou stranu, Nahoru / Dolů: 89° na každou stranu (Typický)
	MPRT	1ms
Barvy displeje		Přibližně 16,7 milión
Sync Frequency	HDMI	FreeSync-Zapnuto: Horizontální: 30,0-151,0kHz, Vertikální: 48-100Hz FreeSync-Vypnuto: Horizontální: 30,0-151,0kHz, Vertikální: 55-100Hz
	DisplayPort	FreeSync-Zapnuto: Horizontální: 151,0kHz, Vertikální: 48-100Hz FreeSync-Vypnuto: Horizontální: 30,0-151,0kHz, Vertikální: 55-100Hz
Nativní rozlišení		2560 × 1440, 3,7 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		2560 × 1440 100Hz
Vstupní konektor		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
Počet USB portů		1 Upstream: Typ-B
Tvar konektoru		2 Downstream: Typ-A
Konektor pro sluchátka		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo speakers)
Maximální velikost obrazovky		596,7mm Š × 335,7mm V / 23,5" Š × 13,2" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie		24W typický * ¹ Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry * ²		613,5 × 401,0 - 551,0 × 224,5(209,5)mm / 24,2 × 15,8 - 21,7 × 8,8(8,2)" (Š×V×H)
Hmotnost netto		5,6kg / 12,3lbs
Rozsah nastavení výšky		150mm
Úhel		Náklon: Nahoru: 23°, Směrem dolů: 5° Pivot: 360° Otáčení: Ve směru hodinových ručiček / Proti směru odinových ručiček: 90° na každou stranu
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)
Schválení		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

POZNÁMKA

*¹ Když nejsou připojena zařízení USB.

*² () : Hloubka Základny stojanu

SPECIFIKACE : ProLite XU2494HSU-B6

Velikost kategorie		24"
LCD Panel	Technologie panelu	VA
	Velikost	Úhlopříčka: 23,8" (60,5cm)
	Rozteč bodů	0,275mm H × 0,275mm V
	Jas	250cd/m ² (Typický), 155cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	4000 : 1 (Typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89° na každou stranu, Nahoru / Dolů: 89° na každou stranu (Typický)
	MPRT	1ms
Barvy displeje		Přibližně 16,7 milión
Sync Frequency	HDMI	FreeSync-Zapnout: Horizontální: 30,0-110,0kHz, Vertikální: 48-100Hz FreeSync-Vypnuto: Horizontální: 30,0-110,0kHz, Vertikální: 55-100Hz
	DisplayPort	FreeSync-Zapnout: Horizontální: 110,0kHz, Vertikální: 48-100Hz FreeSync-Vypnuto: Horizontální: 30,0-110,0kHz, Vertikální: 55-100Hz
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		1920 × 1080 100Hz
Vstupní konektor		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Počet USB portů		1 Upstream: Typ-B
Tvar konektoru		2 Downstream: Typ-A
Konektor pro sluchátka		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo speakers)
Maximální velikost obrazovky		527,0mm Š × 296,5mm V / 20,7" Š × 11,7" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie		19W typicky * Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry		538,5 × 394,0 × 178,0mm / 21,2 × 15,5 × 7,0" (Š×V×H)
Hmotnost netto		3,0kg / 6,6lbs
Úhel náklonu		Nahoru: 22°, Směrem dolů: 4°
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace) Skládování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)
Schválení		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

POZNÁMKA * Když nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE : ProLite XU2794HSU-B6

Velikost kategorie		27"
LCD Panel	Technologie panelu	VA
	Velikost	Úhlopříčka: 27" (68,5cm)
	Rozteč bodů	0,311mm H × 0,311mm V
	Jas	250cd/m ² (Typický), 160cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	4000 : 1 (Typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89° na každou stranu, Nahoru / Dolů: 89° na každou stranu (Typický)
	MPRT	1ms
Barvy displeje		Přibližně 16,7 milión
Sync Frequency	HDMI	FreeSync-Zapnuto: Horizontální: 30,0-110,0kHz, Vertikální: 48-100Hz FreeSync-Vypnuto: Horizontální: 30,0-110,0kHz, Vertikální: 55-100Hz
	DisplayPort	FreeSync-Zapnuto: Horizontální: 110,0kHz, Vertikální: 48-100Hz FreeSync-Vypnuto: Horizontální: 30,0-110,0kHz, Vertikální: 55-100Hz
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		1920 × 1080 100Hz
Vstupní konektor		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Počet USB portů		1 Upstream: Typ-B
Tvar konektoru		2 Downstream: Typ-A
Konektor pro sluchátka		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo speakers)
Maximální velikost obrazovky		597,9mm Š × 336,3mm V / 23,5" Š × 13,2" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie		20,5W typicky * Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry		613,5 × 435,0 × 189,0mm / 24,2 × 17,1 × 7,4" (Š×V×H)
Hmotnost netto		3,7kg / 8,2lbs
Úhel náklonu		Nahoru: 22°, Směrem dolů: 4°
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)
Schválení		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

POZNÁMKA


* Když nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE : ProLite XU2794QSU-B6

Velikost kategorie	27"	
LCD Panel	Technologie panelu	VA
	Velikost	Úhlopříčka: 27" (68,5cm)
	Rozteč bodů	0,233mm H × 0,233mm V
	Jas	250cd/m ² (Typický), 165cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	4000 : 1 (Typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89° na každou stranu, Nahoru / Dolů: 89° na každou stranu (Typický)
MPRT	1ms	
Barvy displeje	Přibližně 16,7 milión	
Sync Frequency	HDMI	FreeSync-Zapnout: Horizontální: 30,0-151,0kHz, Vertikální: 48-100Hz FreeSync-Vypnuto: Horizontální: 30,0-151,0kHz, Vertikální: 55-100Hz
	DisplayPort	FreeSync-Zapnout: Horizontální: 151,0kHz, Vertikální: 48-100Hz FreeSync-Vypnuto: Horizontální: 30,0-151,0kHz, Vertikální: 55-100Hz
Nativní rozlišení	2560 × 1440, 3,7 MegaPixelů	
Podporované max. rozlišení	2560 × 1440 100Hz	
Vstupní konektor	HDMI ×1, DisplayPort ×1	
Vstupní video signál	HDMI, DisplayPort	
USB Standard	USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	
Počet USB portů	1 Upstream: Typ-B	
Tvar konektoru	2 Downstream: Typ-A	
Konektor pro sluchátka	ø 3,5mm mini jack (Stereo)	
Reproduktory	2W × 2 (Stereo speakers)	
Maximální velikost obrazovky	596,7mm Š × 335,7mm V / 23,5" Š × 13,2" V	
Napájení	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Spotřeba energie	24W typicky * Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W	
Rozměry	613,5 × 435,0 × 189,0mm / 24,2 × 17,1 × 7,4" (Š×V×H)	
Hmotnost netto	4,0kg / 8,8lbs	
Úhel náklonu	Nahoru: 22°, Směrem dolů: 4°	
Provozní prostředí	Provoz:	Teplota 5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)
	Skladování:	Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F
		Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)
Schválení	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE	


POZNÁMKA * Když nejsou připojena zařízení USB.

ROZMĚRY : ProLite XUB2494HSU

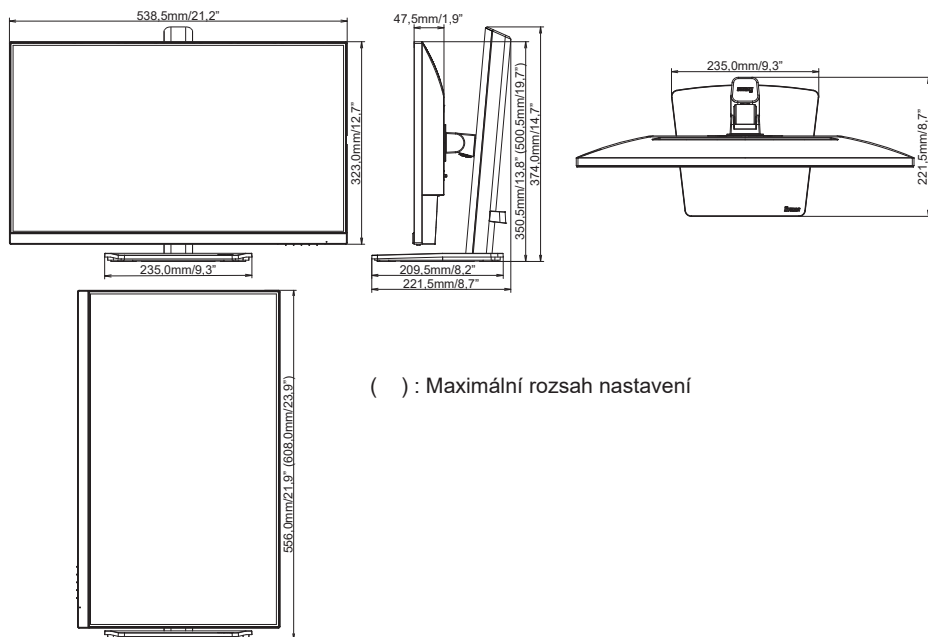


() : Maximální rozsah nastavení

ROZMĚRY : ProLite XUB2794HSU, XUB2794QSU

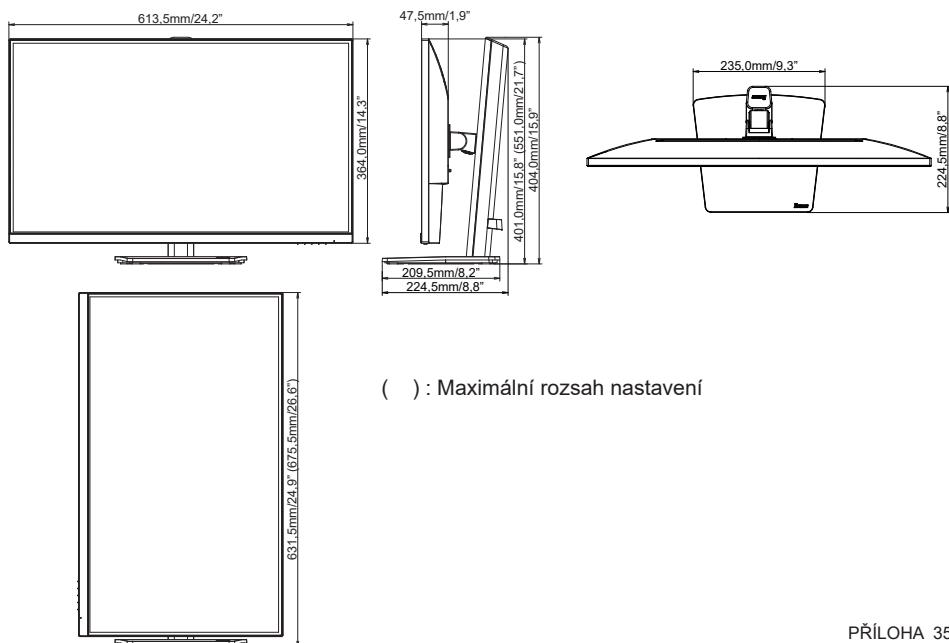


() : Maximální rozsah nastavení

ROZMĚRY : ProLite XU2494HSU

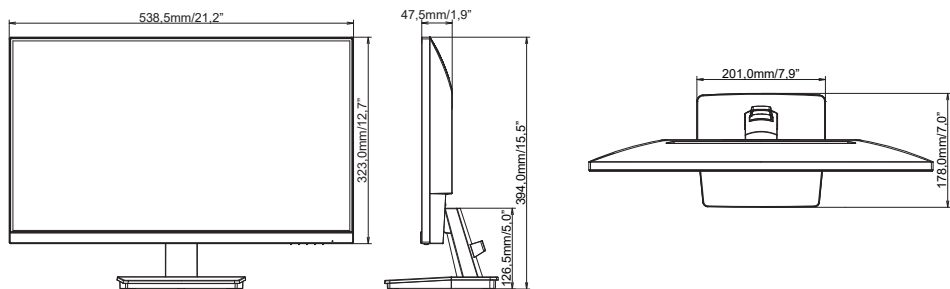

ROZMĚRY : ProLite XU2794HSU, XU2794QSU

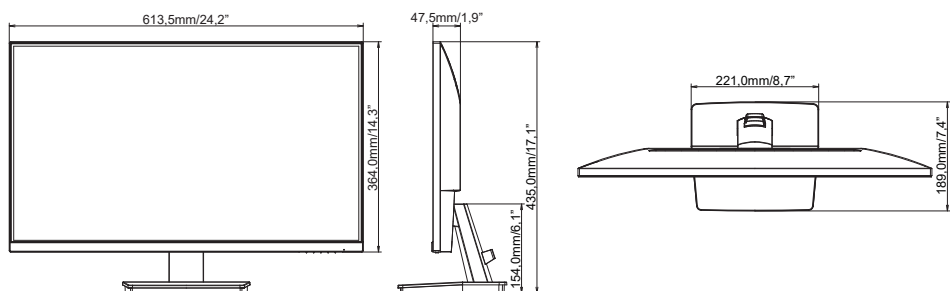

ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Režim Video	Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Dot Clock
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
1280 × 1024	79,980kHz	75,020Hz	135,000MHz
1600 × 1200	75,000kHz	60,000Hz	162,000MHz
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	83,890kHz	74,970Hz	174,500MHz
	95,430kHz	84,910Hz	198,500MHz
	110,000kHz	100,000Hz	228,800MHz
2560 × 1440	89,520kHz	59,961Hz	312,250MHz
	111,788kHz	74,925Hz	298,470MHz
	150,849kHz	99,900Hz	398,242MHz
	150,918kHz	99,900Hz	410,500MHz

POZNÁMKA *¹ K dispozici pouze pro ProLite XUB2494HSU, XU2494HSU, XUB2794HSU, XU2794HSU.

*² K dispozici pouze pro ProLite XUB2794QSU, XU2794QSU.