

GO 7 COLOR

Univerzální uživatelská příručka

V3.5.3

Obsah

1. Prohlášení o autorských právech	3
2. Bezpečnostní průvodce	4
3. Rychlý start	7
4. Systémové funkce	17
5. Knihovna	25
6. NeoReader	39
7. Prodejna	59
8. Úložiště	61
9. APPS	63
10. Nastavení	74
11. Děkuji za vaši podporu	86

1. Prohlášení o autorských právech

Společnost Guangzhou Onyx International Inc. si vyhrazuje právo provádět změny specifikací produktu a obsahu obsaženého ve Stručném návodu k obsluze a uživatelské příručce bez předchozího upozornění.

1. Všechny obrázky knih v této příručce jsou pouze pro zobrazení, nikoli předinstalované knihy;
2. Kvůli rozdílům ve verzích hardwaru a softwaru se mohou některé funkce nebo rozhraní vašeho BOOXu lišit od těch, které jsou popsány v příručce. Skutečná funkčnost a rozhraní podléhají finálním produktům.

2. Bezpečnostní průvodce

Před použitím si přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Pokud narazíte na nějaké technické potíže, kontaktujte prosím svého prodejce BOOX nebo zavolejte na oficiální poprodejní horkou linku 4008-400-014 nebo 4008-860-830.



Ochrana křehké obrazovky

E-ink obrazovka je velmi křehká. Nenarážejte, nemačkejte, neutlačujte obrazovku nebo ji nepouštějte z vysokého místa na tvrdý povrch. Pokud je obrazovka rozbitá, přestaňte ji prosím používat a požádejte o výměnu náš zákaznický servis nebo jiné kvalifikované odborníky. Nerozebírejte a nevyměňujte jej sami.



Kvalifikované příslušenství

Je povoleno používat pouze baterie, nabíječky a další příslušenství, které splňují bezpečnostní normy tohoto zařízení. Podrobnosti naleznete ve specifikacích produktu.

Použití nekompatibilního příslušenství způsobí poškození zařízení na vaše vlastní riziko.



Uchovávejte mimo dosah silných magnetů/statické elektřiny

Uchovávejte mimo silné magnetické a elektrostatické prostředí, abyste předešli abnormálnímu zápisu na elektromagnetickou obrazovku nebo poškození jiných elektronických součástí.



Uchovávejte mimo dosah tekutin

Toto zařízení není vodotěsné. Nevystavujte jej vlhkému prostředí a nepoužívejte v dešti. Udržujte jej mimo dosah jakýchkoli korozivních kapalin.



Zařízení nerozebírejte

Baterii tohoto zařízení nelze vyměnit. Nerozebírejte jej prosím sami, aby nedošlo k poškození konstrukce nebo obrazovky.



Použití prostředí


Teplotní rozsah okolního prostředí pro použití tohoto zařízení je 0 ° C-50 ° C. Nepoužívejte jej nepřetržitě v prostředí s vysokou nebo nízkou teplotou.

Neneseme odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat v zařízení způsobenou abnormální činností člověka nebo neočekávanými okolnostmi, ani za jiné nepřímé ztráty tím způsobené.

Pokud se potřebujete vrátit do továrny na opravu, zálohujte si prosím důležitá data sami. Neneseme odpovědnost za ztrátu dat způsobenou opravou nebo výměnou dílů nebo aktualizací systému.


3. Rychlý start

3.1 Domovská obrazovka

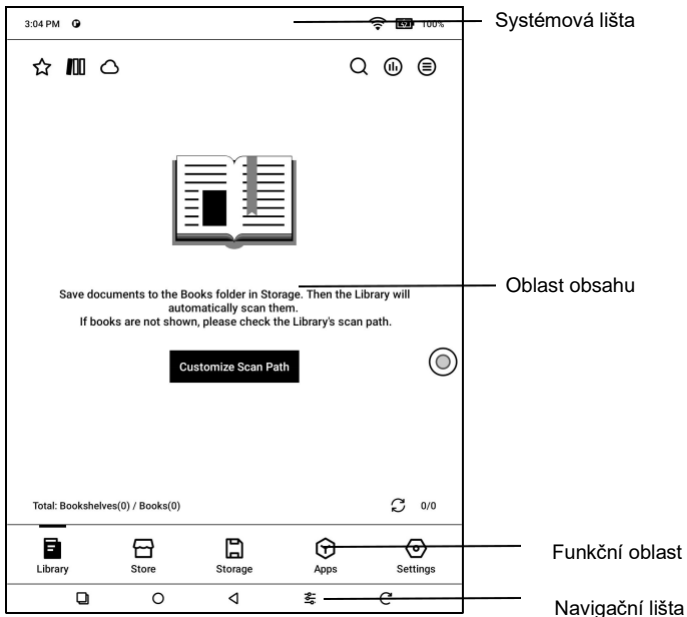

Systemová lišta


Oblast zobrazuje aktuální stav zařízení, včetně času, oznámení, režimu obnovy, Wi-Fi, stavu baterie atd.



Kontrolní centrum

Vytáhněte ji z pravého horního okraje dolů nebo klepnutím rozbalte.

Klepnutím na ikonu „Upravit“ nahoře upravíte funkce pro centrum.

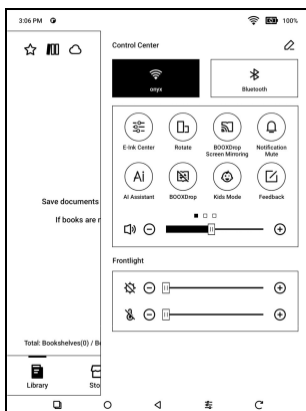

Oznamovací centrum


Vytáhněte ji z levé horní části dolů

okraj nebo klepnutím rozbalte.



3.2 E-ink Center (optimalizace aplikací)

Lze jej vyvolat z ovládacího centra nebo přejetím zespodu nahoru. Tato funkce se používá hlavně k optimalizaci efektu zobrazení aplikací třetích stran na E

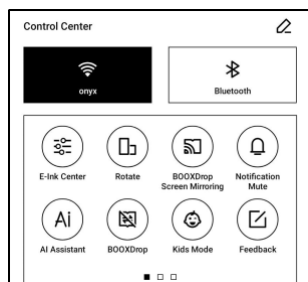

Inkoustová zařízení. Když je volána na rozhraní aplikace, optimalizovaná konfigurace se použije pouze na tuto aplikaci.

Obnovovací režimy


Pro různé aplikace můžete přednastavit různé režimy obnovy nebo je později změnit.

HD: Dobrý efekt zobrazení, vhodný pro obecné čtení textu.

Vyvážený: Silnější duch, vhodný pro rychlé procházení obrázků a textu.


Rychlý: Silná ztráta detailů, vhodné pro procházení webových stránek.

Ultrarychlé: Silnější ztráta detailů, vhodné pro přehrávání videí.

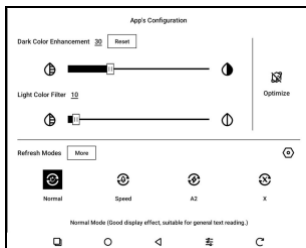

Vylepšení tmavých barev


Tato funkce změní tmavší barvy na černou a obecně se používá pro zvýraznění barev popředí, popř

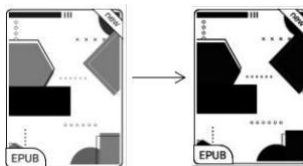

stránky světlých barev, jako jsou barevné ikony, a nekvalitní naskenované soubory PDF.

Filtr barev světle

Tato funkce změní světlé barvy stránky na bílou a běžně se používá k vybělení barev pozadí.

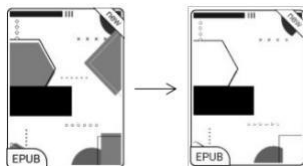


Více nastavení optimalizace

Prizpůsobte si další nastavení optimalizace pro lepší uživatelský zážitek. Přejděte do E Ink Center/Optimalizace aplikací nebo dlouze stiskněte ikonu aplikace a vyberte „Optimalizovat“.

Zobrazit

DPI: Upravte celkovou velikost rozhraní a její výchozí hodnota je 350.

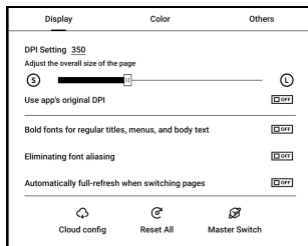

Pokud jsou některé aplikace (například Kobo).

upravena na minimální hodnotu a okraje jsou stále oříznuty

vypnout, přepněte zpět na původní hodnotu DPI aplikací.

Anti-aliasing: Ostřejší okraj textu

Cloud Optimization: Některé aplikace byly optimalizovány pro lepší výkon. Získejte optimalizaci jediným kliknutím po připojení k internetu.

Reset All: Všechna nastavení optimalizace budou resetována.


Master Switch: Po jeho vypnutí budou některé optimalizační efekty zrušeny, ale konfigurace nebude resetována.

Barva

Přidat obrys textu

Některý text může být neviditelný kvůli odbarvení pozadí. Přidáním tahů do textu můžete vytvořit text znovu viditelný .

Doporučená hodnota: 1.

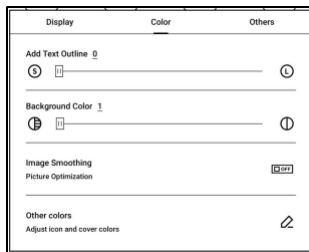

Barva pozadí

Jde o vybělení velké plochy barvy pozadí. Toto nastavení se doporučuje používat společně s vylepšením textu a barvami ikon.


Jinak text a malé ikony na pozadí nebudou viditelné.

Barva ikony

Obecně se jedná o ztmavení barev některých malých barevných ikon v nabídce.

Barva krytu

Obecně se jedná o ztmavení barev velkých ikon ve stylu krytu.

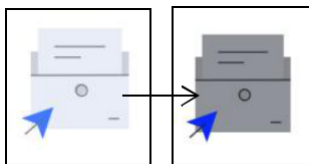

Velikost textu webové stránky

Toto je pro vestavěné rozhraní WebView. Pokud je nastavení DPI neplatné, můžete zkusit upravit velikost písma webové stránky

Barva textu webové stránky


Když bělení nefunguje, můžete zkusit upravit barvy webové stránky.

Embolden text webové stránky

Pokud některá písma nelze zvýraznit, můžete zkusit zvýraznit text webové stránky.

Ostatní

Zůstat aktivní na pozadí To platí pro aplikace, které jsou nepřetržitě spuštěny na pozadí, jako jsou Alarmy, Oznámení, Stahování. Spuštěné aplikace můžete zastavit.

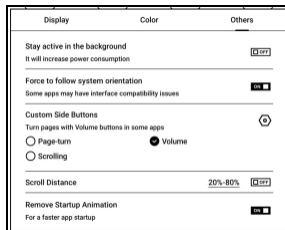

Síla následuje směr systému

Některé aplikace uzamknou směr. Když se systém otáčí, pokud APP nemůže rotaci sledovat, lze použít nucenou rotaci;

Vynucené otáčení může způsobit, že se některá rozhraní nebudou zobrazovat normálně. U takového APP se doporučuje vypnout nucené otáčení a použít původní směr;


Nastavení rolovacího tlačítka

Na stránku Nastavení rolovacího

tlačítka můžete přejít z nastavení

Správa aplikací nebo Navigační

kulička.

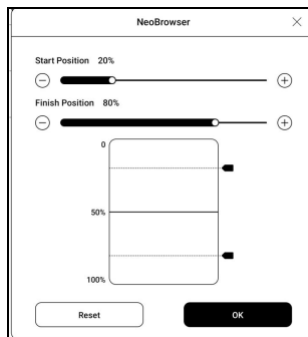

Když je povoleno u třetí strany

v aplikacích lze k otáčení stránek použít rolovací tlačítka. Na

základě skutečné situace na stránce můžete nastavit požadované

počáteční a koncové pozice, abyste se vyhnuli nekonzistentnímu

nebo částečně duplicitnímu obsahu po otočení stránky.

Doporučuje se nastavit počáteční a koncovou pozici mezi 15 % a

90 % obrazovky. Příliš velký rozsah může ztížit efektivní otáčení

stránek, zatímco příliš malý rozsah může vést k nadměrnému

opakovanému obsahu.

4. Systémové funkce

4.1 Odesílání obrazovky

4.1.1 Tato funkce podporuje Windows 10 nebo vyšší.

Nepodporuje Win 7/XP a MacBook.

4.1.2 Ujistěte se, že váš počítač podporuje funkci Screen Cast.


Můžete to zkontrolovat v počítačovém systému: Systém /

Projektování do tohoto PC

Uvědomte si prosím, že existují 4 nastavení, která ovlivní výsledky vyhledávání v počítači na vašem BOOXu a potvrzení žádosti o připojení.


Počítač podporuje

Odesílání obrazovky

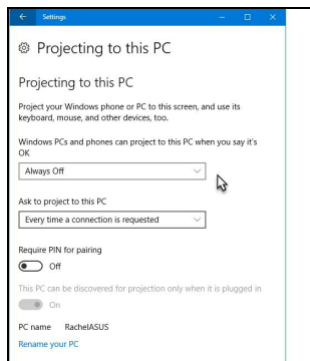

Počítač nepodporuje

Miracast / obsazení obrazovky

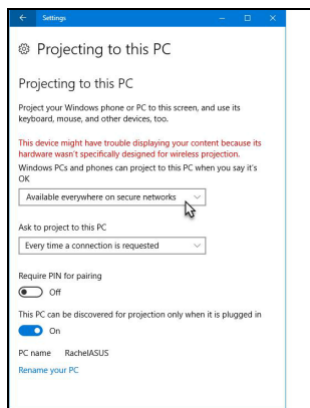


4.1.3 Ujistěte se, že váš počítač a BOOX jsou připojeny ke stejné bezdrátové síti.

Pokud váš stolní počítač připojuje Wi-Fi přes bezdrátovou síťovou kartu, zkontrolujte, zda je podporován krok 2.

Některé konfigurace počítače a bezdrátové síťové karty tuto funkci nepodporují.

4.1.4 Na vašem BOOXu vyberte Screen Cast z rozbalovací nabídky Control Center. Poté se spustí automatické vyhledávání. Po nalezení se zobrazí název počítače.

4.1.5 V okně hledání vyberte nalezený počítač. Pokud existuje více počítačů, vyberte

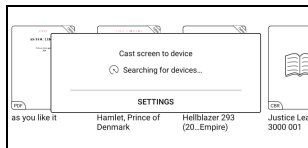

počítač, do kterého chcete promítat ze seznamu.

4.1.6 Po výběru počítače, do kterého chcete promítat, se na vašem počítači zobrazí upozornění, zda chcete přijmout požadavek na promítání.

4.1.7 Jakmile to přijmete, váš BOOX a počítač se automaticky propojí. A Screen Cast je úspěšný.



Pokud se na obrazovce zobrazí „Nelze zobrazit chráněný obsah na tomto zařízení“, může být připojení neúspěšné. Prosím



odpojte zařízení a znovu požádejte o připojení Screen Cast.

4.1.8 Když jsou váš BOOX a počítač propojeny, klepněte znovu na Screen Cast v Ovládacím centru a vyberte „Odpojit“. Váš počítač nemůže odpojit připojení.

Pokud váš počítač podporuje Screen Cast, ale nemůže přijmout požadavek, restartujte počítač a zkuste se znovu připojit. Zkontrolujte také, zda je váš počítač nastaven na odmítnutí požadavku. (Viz krok 2).

4.2 Záznam obrazovky

Dlouhým stisknutím ikony

nahrávání obrazovky přejděte do


nastavení nahrávání obrazovky.

Můžete přizpůsobit rozlišení,

kvalitu záznamu, orientaci

obrazovky, zdroj zvuku, snímkovou

frekvenci atd.

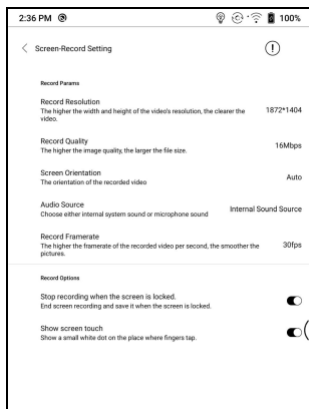

Pokud používáte nahrávání obrazovky poprvé,

doporučujeme nejprve upravit příslušná nastavení.

Klepnutím na ikonu Nahrávání obrazovky otevřete widget pro

nahrávání. Klepnutím na ikonu Start zahájíte nahrávání a

klepnutím na ikonu Zavřít nahrávání zastavíte.

Po dokončení nahrávání se zobrazí miniatura, která vám umožní

přehrát nebo sdílet zaznamenané video.

Klepnutím a podržením widgetu nahrávání jej přetáhnete.

Widget nahrávání se do videa nezaznamená.

Po aktivaci nahrávání obrazovky bude widget nahrávání neustále plavat na obrazovce. Můžete vytvářet různé nahrávky.

Klepnutím na X jej úplně zavřete.

Formát záznamu je MP4. Cesta uložení je

Storage/Movies/Captures

4.3 Ai Assistant

Tuto funkci můžete aktivovat z

[Ovládacího centra] nebo ze

seznamu aplikací nebo z

NaviBall.

Každé téma umožňuje více kol

dialogu.

K dispozici jsou různé modely AI.

Můžete vybrat

z rozbalovací nabídky v pravém horním rohu.


Všechny odpovědi generuje AI a jsou pouze pro referenci.



4.4 Zrcadlení obrazovky BooxDrop

Můžete jej povolit z [Ovládací centrum]

V rámci stejné místní sítě zadejte zadaný odkaz URL do prohlížeče zařízení, do kterého chcete odesílat, nebo naskenujte QR kód pro rychlé zrcadlení obrazovky.

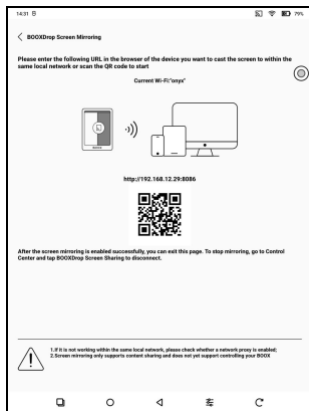

Tato funkce aktuálně podporuje pouze zrcadlení obrazovky a nepodporuje zpětné ovládání zařízení BOOX.


5. Knihovna

Knihovna zobrazuje pouze podporované formáty.

Všechny e-knihy jsou seřazeny podle času vytvoření.


V pravém horním rohu Knihovny můžete vyhledávat knihy, vytvářet police, spravovat knihy hromadně, kontrolovat čtení

Statistiky, filtrování a řazení, přepínání mezi režimy Obálka a Seznam, skenování obálek knih, správa synchronizace a nastavení knihovny.

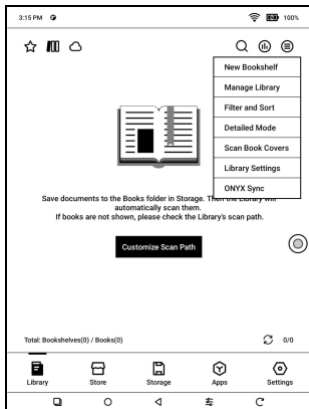

Režim knihovny

Ve výchozím nastavení je knihovna v režimu skenování, který automaticky kontroluje všechny

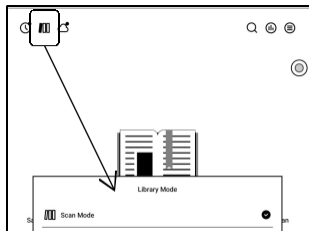


podporované soubory pod určenými
cestami pro ukládání. Klepněte na

ikonu pro přepnutí do Adresářového režimu, který zobrazuje všechny podpůrné dokumenty podle adresářové struktury v Úložišti.

Můj oblíbený

Klepnutím na symbol ☆ na přebalu knihy přidáte knihu do oblíbených.

Klepnutím na ikonu Nedávno otevřené přepnete na Moje oblíbené

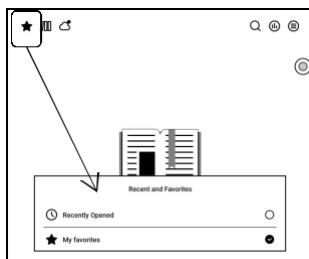


Stará funkce „Připnuto“ byla odstraněna

Filtrovat a třídit

Ve výchozím nastavení použít na všechny e-knihy a seřadit podle poslední doby čtení v sestupném pořadí;

Nastavení knihovny

Můžete zvolit zobrazení názvu místo názvu souboru, aktivovat/deaktivovat statistiku čtení nebo zvolit cestu skenování.

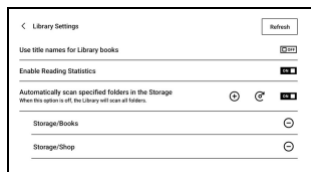


Výchozí cesta skenování je: Books and shop in Storage. Cestu skenování můžete přizpůsobit a zvolit automatické skenování zadané cesty.

Poznámka: V následujícím případě budou některé dokumenty po obnovení knihovny z knihovny odstraněny. Zdrojové soubory můžete zkontrolovat z cesty pro ukládání.

1. Dokumenty se otevřely přímo z jiné cesty, která se neskenuje v úložišti.
2. Dokumenty, které nejsou ve výchozí cestě skenování po změně výchozí cesty skenování.

Onyx Sync

Přes Onyx Cloud můžete synchronizovat průběh čtení a data napříč zařízeními. Funkce je zapnutá



ve výchozím stavu. Pokud nechcete synchronizovat data čtení všech dokumentů, můžete tuto funkci vypnout.

Pokud nechcete synchronizovat data čtení některých dokumentů, dlouze stiskněte obálky jejich knih, přejděte do Nastavení synchronizace a vypněte jejich synchronizaci jednotlivě.

Poznámka: V současné době lze do cloudu synchronizovat pouze čtení dat. Zdrojový dokument nelze synchronizovat

do cloudu. Pro synchronizaci je třeba přidat dokumenty do stejné cesty na různých zařízeních.

Cloudové úložiště

Po navázání cloudového úložiště třetí strany můžete stahovat dokumenty z cloudového úložiště do vašeho zařízení, ale nahrávání dokumentů z vašeho zařízení do cloudového úložiště v současné době není podporováno.




Po vložení dat do dokumentů PDF můžete dokumenty PDF nahrát zpět do původní složky v cloudovém úložišti. Jiné formáty v současnosti tuto funkci nepodporují.

Chcete-li synchronizovat data čtení, přihlaste se ke svému účtu ONYX.

Svázat WebDAV

Přečtěte si prosím závazné představení každého Cloud Storage, protože různí poskytovatelé Cloud Storage mohou používat různé způsoby přihlášení. Například NextCloud vyžaduje, abyste vytvořili soubor


heslo pro konkrétní aplikaci na jejich webu, které se používá k autorizaci k přihlášení.

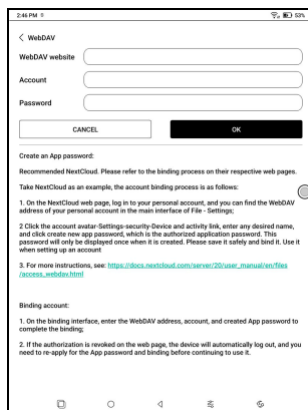

Po navázání cloudového úložiště vyberte Funkce

Některé služby Cloud Storage podporují stahování knih i export poznámek. Po vázání

účet Cloud Storage, můžete si vybrat funkci, kterou potřebujete.

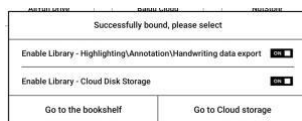

Svažte více účtů

Služba Cloud Storage podporuje vazbu více účtů. Knihy stažené pomocí konkrétního účtu budou uloženy v samostatné dílčí policičce.

Dílčí policička pro cloudové úložiště

Když je účet Cloud Storage svázán, při prvním stahování knih se automaticky vytvoří dílčí policička. Všechny stažené knihy ze stejného účtu Cloud Storage budou automaticky umístěny na tuto dílčí policičku.

Dílčí policička obsahuje pouze podporované formáty knih. Mějte prosím na paměti, že jiné typy souborů stažených z cloudového úložiště nemusí být možné zobrazit. Pokud nejsou podporovány, smažte jejich místní soubory.

Pokud dílčí políčku nepotřebujete, můžete ji deaktivovat v nastavení cloudového úložiště. Po deaktivaci budou stažené knihy přidány přímo do knihovny.

Nahrává soubory do cloudového úložiště

Místní knihy ze zařízení BOOX


můžete ručně nahrát do konkrétního

cloudového úložiště. Dlouze

stiskněte obálku knihy v Úložišti

nebo Knihovně a poté vyberte


Kopírovat do cloudového úložiště.

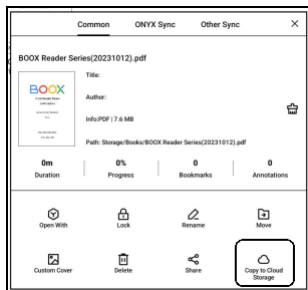

Automatické nahrávání aktuálně není podporováno

Nastavení cloudového úložiště

Dokumenty PDF lze automaticky nahrát poté, co dokumenty opustíte.

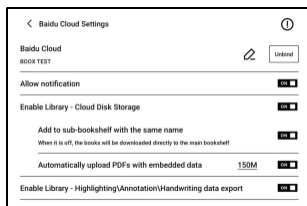


v případě potřeby je můžete nahrát ručně dlouhým stisknutím krytu a výběrem ručního nahrání.

Po přihlášení do cloudového úložiště můžete v nastavení cloudového úložiště nastavit velikost automatického nahrávání PDF dokumentů s výchozí velikostí 150 MB a maximální velikostí 300 MB.

Některá cloudová úložiště mohou mít limity měsíční kvóty. Pokud narazíte na chyby, jako je nemožnost stahování nebo nahrávání, nejprve zkontrolujte problémy se sítí a poté si u poskytovatelů cloudového úložiště ověřte, zda mají limitní kvótu.

Rezervovat nemovitost

Dlouhým stisknutím obálky knihy zobrazíte informace související s knihou včetně názvu, autora, formátu, velikosti, průběhu čtení, podrobností o knize, Otevřít pomocí, Uzamknout,

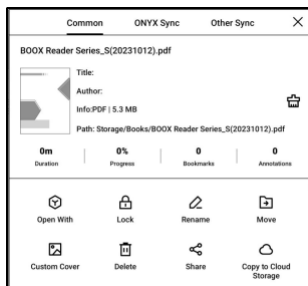

Přejmenovat, Přesunout, Vlastní obálka, Smazat a Sdílet.

Cesta k uložení: klepnutím na cestu k uložení přejdete na skutečné místo uložení.


Vlastní cesta uložení pro knihy stažené z Cloud Storage není k dispozici kvůli požadavkům na synchronizaci.

Vymazat nastavení

Můžete vymazat heslo, čtení dat, mezipaměť a obálku knihy.

Vymazat výchozí nastavení hesla

Vymažte pouze výchozí nastavení uzamčených dokumentů nebo dokumentů s jejich vlastními hesla a nevymaže příslušná hesla.

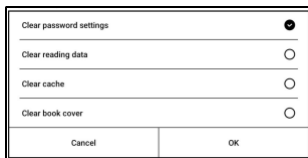


Vymazat data čtení

Všechny osobní údaje vybrané knihy budou vymazány. Po vymazání nelze data obnovit. Tuto akci prosím provádějte opatrně!

Zámek

Přidejte zámky do dokumentů (hesla pro čtení), abyste chránili osobní data čtení. Heslo se používá k otevírání knih v NeoReaderu. Když

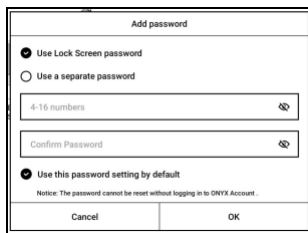

jsou dokumenty exportovány nebo zkopírovány do jiných zařízení nebo jiných aplikací, heslo již nebude platné.


Digitální heslo podporuje nastavení pouze jednoho hesla. Po prvním nastavení digitálního hesla jej nemusíte znovu nastavovat, pokud digitální heslo používáte pro jiné dokumenty. K ostatním dokumentům je potřeba pouze přidat zámky.

Heslo pro čtení nelze získat. Pokud zapomenete heslo pro čtení, můžete heslo resetovat pouze prostřednictvím účtu Onyx (podporovány jsou pouze způsoby přihlášení přes mobilní telefon a e-mail).

Pokud toto heslo používáte ve výchozím nastavení, můžete heslo přidat přímo do jiných dokumentů po jeho prvním nastavení. V tomto případě nemusíte pokaždé přidávat zámky.

Čtení statistik

Toto shrnuje vaše osobní statistiky čtení, včetně dnešní doby čtení, přečtených knih, dokončených knih, celkové doby čtení, značek a anotací.

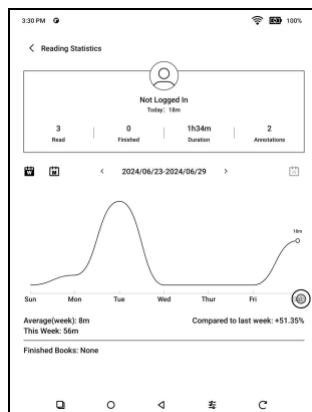

Klepnutím na Značky a poznámky přejdete na stránku Moje poznámky a klepnutím na libovolnou knihu v části Nedávno dokončené knihy knihu otevřete.

Pokud nechcete používat statistiku čtení, můžete to otočit


vypnout v nastavení knihovny. Po jeho vypnutí se zobrazí statistika čtení

ikona v knihovně se již nebude zobrazovat

6. NeoReader


Klepnutím na střed obrazovky vyvolejte nabídku čtení.

Můžete přepínat mezi více dokumenty a vybírat související funkce.

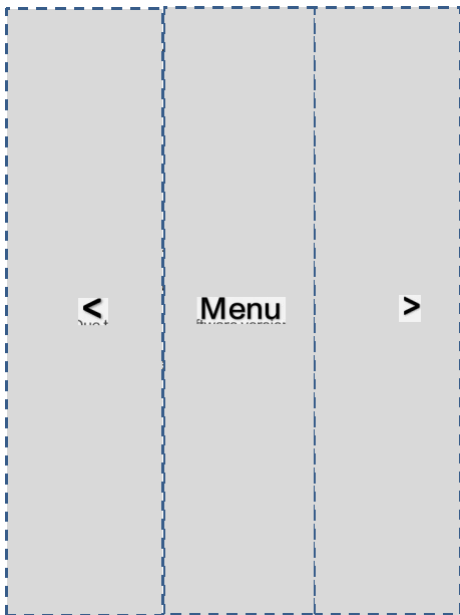

Plovoucí panel nástrojů

Ve výchozím nastavení je plovoucí panel nástrojů sbalený k pravému okraji. Když je rozbalená, dlouze stiskněte lištu nástrojů a přetáhněte ji na libovolné místo na obrazovce. Lze jej rozložit do stran, aby se zabránilo zakrývání textu během čtení. Když je potřeba,

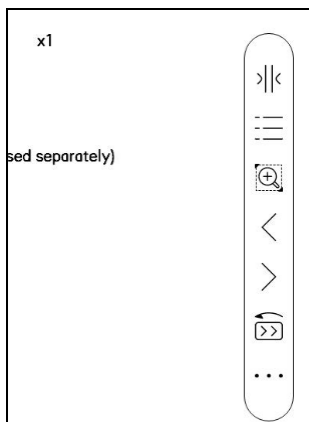


Přejetím doleva nebo doprava od okrajů obrazovky jej vyvoláte.

Při používání přiblížení a sloupců v PDF automaticky přidejte ikonu Posouvání a ikonu Obnovit (obě jsou ve výchozím nastavení vypnuté), aby vám pomohly spravovat zvětšený dokument.

Když je stránka rozdělena do několika sloupců, jediným klepnutím otočíte každý sloupec a klepnutím na virtuální tlačítka otočíte celou stránku

Vyberte slovo

Dlouhým stisknutím slova vyvoláte dialogové okno slovníku. Můžete přepínat mezi různými slovníky. Z rozevřacího seznamu vyberte ten, který chcete. Tato funkce vyžaduje instalaci slovníků. Pokud jste nenainstalovali slovník,

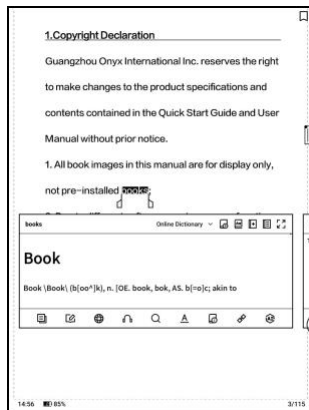


nemůžete hledat slova. Klepnutím na libovolnou oblast mimo dialogové okno slovníku jej opustíte.

OCR

Podporujte pouze obrázky ve formátech včetně PDF , CBR , CBZ , DJVU , PNG



Rozpoznejte jednu stránku po druhé.

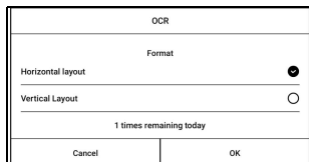

Výběr správného rozvržení (horizontální nebo vertikální rozvržení) může zlepšit přesnost rozpoznávání. Po rozpoznání dlouhým stisknutím libovolného textu přidejte značky nebo vyhledejte slovníky.

Nejste přihlášení k účtu Onyx, je k dispozici 5krát denně Přihlaste se ke svému účtu Onyx, je k dispozici 10krát denně

Pokud některý rozpoznávaný text není přesný, můžete text opravit v dialogovém okně poznámky (toto nezmění původní text v obrázku).

Na stránkách, které používaly OCR, se zobrazí ikona OCR
pravém horním rohu. Zkontrolujte všechny rozpoznané stránky z
Obsah/záložky, kde můžete rychle najít a
přejít na příslušné stránky. Klepněte na ikonu OCR nahoře
v pravém rohu pro vymazání obsahu OCR.

Nabídka čtení dole (PDF)

Nabídka obsahuje Obsah, Průběh,

Styl, Kontrast, Navigace.



Obsah

Tato sekce obsahuje obsah, záložky,

poznámky.

TOC podporuje 3-úrovňovou

strukturu. Aktuální stránka je



podtrženo v TOC. Klepnutím na každý obsah přejdete na odpovídající stránku. Klepnutím na libovolnou oblast mimo rozhraní Obsah ukončíte.

Záložky

Při čtení knihy můžete klepnutím na ikonu Záložka v pravém horním rohu uložit aktuální stránku do záložek. Chcete-li stránku zrušit, klepněte na ikonu znovu.

Zkontrolujte všechny záložky v Obsah/Záložka. Klepnutím na jednotlivé záložky přejdete na odpovídající stránku.

Anotace


Veškerý zvýrazněný, podtržený a anotovaný obsah se zobrazí v Obsahu/poznámkách. Zde můžete kontrolovat, upravovat a mazat veškerý relevantní obsah.

Klepnutím na každý obsah přejdete na odpovídající stránku. Veškerý obsah v rámci Anotace lze exportovat ve formátu txt.

Výchozí cesta pro uložení exportovaného obsahu je Storage/note/
soubor se stejným názvem jako originál
dokument. Obsah můžete také exportovat do aplikace poznámky třetí
strany. Chcete-li svázat aplikace třetích stran, přejděte do Nastavení
systému/Účty (v současnosti je podporován Dropbox).

Zvýrazněte v barvách

Po výběru textu si můžete vybrat
barvy pro zvýraznění a podtržení.
Tato funkce je vhodnější pro
barevné modely E Ink. Černobílé
modely nemohou

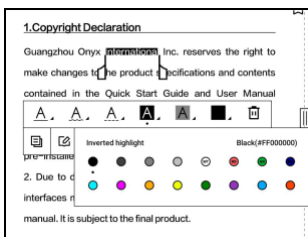


rozlišovat barvy, ale barevné zvýraznění a podtržení mohou při
exportu do jiných zařízení zobrazit své původní barvy.

Některé tmavší barvy mohou text zcela zakrýt. Vyberte prosím
vhodné barvy pro melír.


Pokrok

Zde se zobrazuje název kapitoly aktuálního dokumentu (pokud žádný název kapitoly není, dokument zobrazí se jméno),

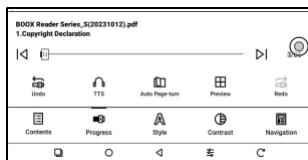


číslo pokračující stránky, předchozí/následující kapitola, číslo stránky, automatické otáčení stránek, opakování a zpět atd.

Klepnutím na číslo stránky se zobrazí dialogové okno Přejít na stránku. Zadejte číslo stránky, kterou chcete, abyste přešli na příslušnou stránku.

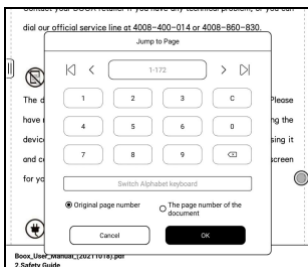

Styl

Zoom: Můžete přiblížit/oddálit celou stránku, přiblížit ohraničení oblasti nebo stažením prstů a přiblížení libovolné oblasti.

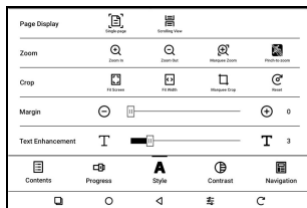

Oříznout: Klepnutím na příslušné funkce automaticky oříznete všechny prázdné oblasti nebo prázdné oblasti pouze vlevo a vpravo nebo oblast ohraničení.

Okraj: Toto je pro okraj, který chcete zachovat pro automatické oříznutí. Můžete si ji upravit na požadovanou velikost.

Ve stavu přiblížení, když přiblížená stránka přesahuje plochu obrazovky, můžete stránku přetáhnout a zkontrolovat různé oblasti. Jediným klepnutím otočíte pouze podstránky. Klepnutím na virtuální tlačítka otočíte celou stránku.


Kontrast

Embolden: pouze embolden text

v PDF

Sharpen Img: Rozostření obrazu

ostřejší

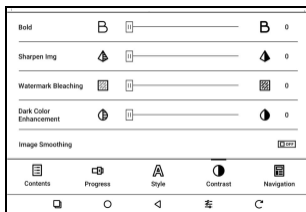


Bělení vodoznaku: Vybělte obrázky světlých barev nebo pozadí na stránce

Vylepšení tmavých barev: Upravte nastavení pro celou stránku nebo pouze pro text, čímž se zobrazení ztmaví;

Rozklad obrazu : Optimalizace efektu zobrazení obrázků pomocí barevných přechodů;

Navigace


Tato část obsahuje Comic Mode, Article Mode, Reflow a další vlastní nastavení. Vy



může oříznout naskenovaný PDF, rozdělit ho do sloupců a nastavit jeho pořadí procházení.

Navigace / Více


Oříznout: Můžete ručně oříznout prázdný okraj v režimu jedné stránky nebo dvou stránek.

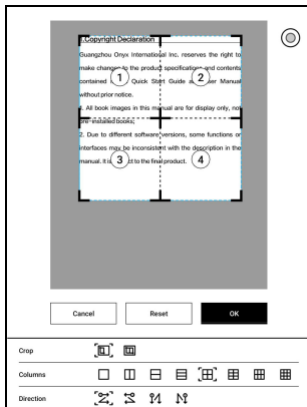

Sloupce: Rozdělte aktuální dokument do různých sloupců Směr: Nastavte pořadí čtení rozdělených sloupců

Přeformátovat

Platí pouze pro PDF\DJVU\CBR\CBZ v naskenované verzi a textové verzi.

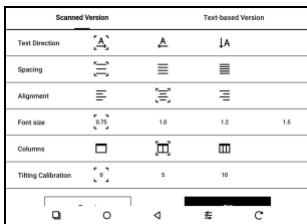


Přeformátujte naskenované dokumenty

Můžete upravit směr textu,

Mezery, zarovnání, velikost písma,

Sloupy, korekce náklonu.

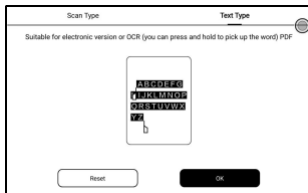

Přeformátujte textové dokumenty

Použit na digitální nebo OCRred PDF. Po přeformátování může dokument používat funkce flow-document.

Nabídka čtení v dolní části (Dokumenty s volným tokem)

Nabídka obsahuje obsah, průběh, formát, kontrast,

a Split View a podporuje formáty s volným tokem, jako je např

EPUB\TXT\MOBI\AZW3


Motor V2

Některé formáty s volným tokem, jako je ePub\Mobi\azw3\txt\word\jeb\html, používají ve výchozím nastavení V2 Engine. Chcete-li přejít na NeoReader, přejděte do části Nastavení / Další nastavení.

V2 Engine podporuje původní rozvržení dokumentu, včetně fontu, řádkování, okrajů, grafické sazby, odsazení atd. Při přepnutí na V2 Engine se dokument automaticky zavře. Až příště dokument znovu otevřete, bude použit V2 Engine. Pokud chcete přejít na NeoReader, můžete deaktivovat V2 Engine a znovu otevřít dokument.

Pokrok


Po přepnutí na modul V2 nebo nastavení písma a mezer je třeba dokument znovu ostránkovat. Můžete zkontrolovat

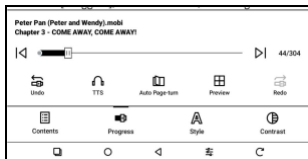

postup stránkování v Menu/Progress čtení. Po načtení ukazatele průběhu to znamená, že stránkování je dokončeno. Po dokončení stránkování můžete přetáhnout ukazatel průběhu nebo přejít na jinou stránku.

Styl

Písma: Můžete importovat vlastní písma a použít je. Uložte svá písma do úložiště/písma. Když otevřete dokument, budou detekována písma.

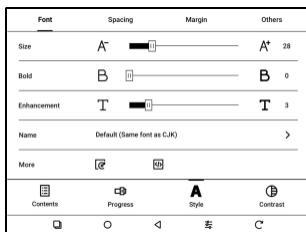

Nastavení jako např

velikost písma, typ písma, kontrast, tučné písmo, mezery fungují pouze na nově otevřených dokumentech, ale nefungují na dokumenty otevřené před nastavením .


Pokud chcete obnovit původní formát dokumentu, můžete klepnout na ikonu Obnovit původní formát.

Snímek obrazovky

Klepnutím na dva rohy (zobrazené na obrázku) na obrazovce současně pořídíte snímek obrazovky (formát PNG). Tato funkce je dostupná pouze na stránce čtení.


Snímek obrazovky lze uložit do místního úložiště a sdílet jej

skenováním QR kódu a další prostředky. Místní cesta pro ukládání je Storage\Screenshots

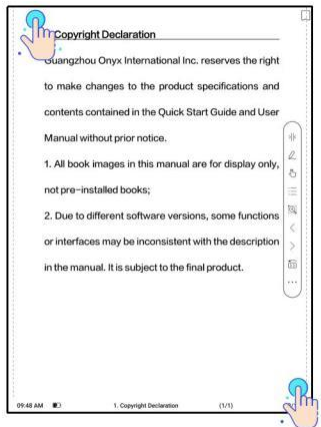


Obnovit

Klepnutím na nabídku hamburgerů v pravém horním rohu vyberte Nastavení aktualizace.

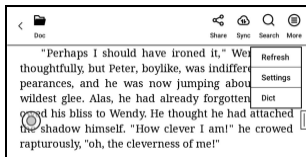

Při přetahování stránky se ve výchozím nastavení používá režim rychlosti.

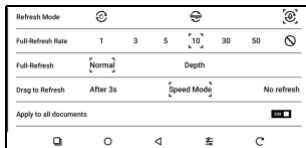

Hluboká úplná obnova se doporučuje pro dokumenty s velkým množstvím obrázků a tmavším pozadím, aby se během čtení omezilo vytváření duchů.

Nastavení

Klepnutím na nabídku hamburgerů v pravém horním rohu přejdete na nastavení související se čtením, jako

je Globální nastavení, Nastavení PDF

Nastavení dotyku, Nastavení TTS,

Annotation Export Settings	>
Screenshot Settings	>
Floating Toolbar Settings	>
Dictionary Settings	>
Other Settings	>
Version	37003 - 5d6526f94c2 (37003)

Exportovat nastavení, Nastavení snímku obrazovky, Nastavení plovoucí lišty nástrojů, Další nastavení a Číslo verze.


Nastavení slovníku

Při vyhledávání slov ve Slovníku

se ve výchozím nastavení

používají Slovník ONYX a

Překladač ONYX.

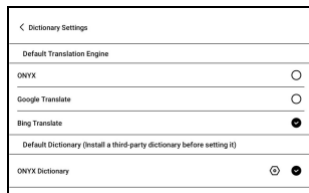

Jako výchozí volbu můžete vybrat jinou aplikaci Překladač nebo

Slovník třetí strany (aplikace třetích stran vyžadují nejprve

instalaci).

Pokud zvolíte slovník třetí strany, rozhraní pro vyhledávání

slov místo toho použije rozhraní slovníku třetí strany.

Nemůžete používat jiné funkce poskytované funkcí

vyhledávání slov ONYX.

Online slovník


Když je zařízení připojeno k internetu, můžete přímo používat online slovník k vyhledávání slov. Můžete jej používat bez instalace souborů místního slovníku a v současné době podporuje čínštinu a angličtinu.

Různá síťová prostředí ovlivní celkovou rychlost vyhledávání slov.

Pokud je síť trvale špatná, můžete vypnout Online Dictionary v nastavení Dictionary a místo toho použít místní slovníky.

RTL (zprava doleva) Směr otáčení stránek

Tato funkce je použitelná pro některé vertikálně orientované knihy a komiksy. Když

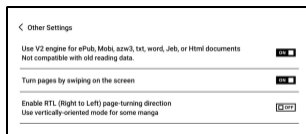


směr otáčení stránky nelze určit automaticky, směr otáčení stránky RTL (zprava doleva) můžete povolit v nastavení čtení [Nastavení-Další](#).

Upozorňujeme, že povolením tohoto režimu povolíte směr otáčení stránek RTL pro všechny dokumenty. Vyberte si tedy použití podle svých skutečných potřeb.

7.Obchod


V jiném jazyce než v čínštině Obchod nabízí bezplatné publikace E-knihy z internetu.

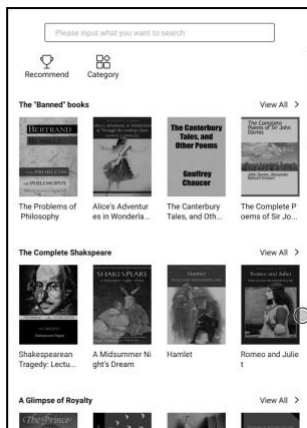

Kategorie

Knihy lze promítat

podle různých kategorií.

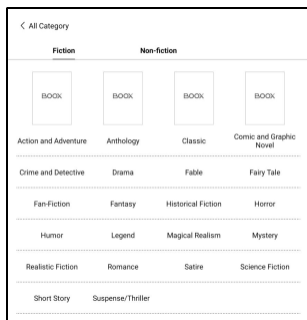

Detail knihy

Kliknutím na obálku knihy otevřete


detail knihy. Konkrétní kniha

informace. Klikněte na „Plná edice

Stáhnout“ pro stažení souboru

knihy, pak to můžete vidět


obálka knihy v knihovně.

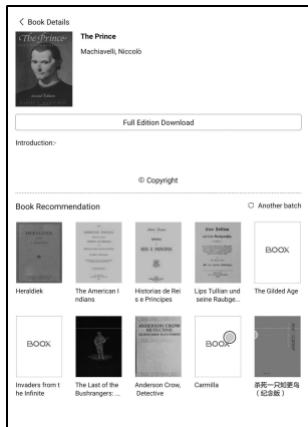

8.Ukládání

Nedávné soubory

Zde najdete zástupce a poslední soubory. Poslední soubory jsou standardně seřazeny podle času v sestupném pořadí a automaticky seskupeny podle data.

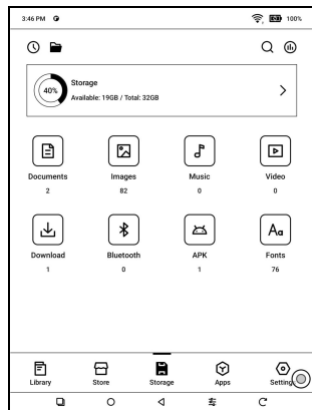


Úložný prostor

Zde obsahuje cestu úložiště a kategorie dokumentů. Všechny soubory jsou automaticky tříděny do různých kategorií podle typu, ale původní umístění úložiště souborů se nemění.

Externí flash diský OTG

Toto zařízení podporuje flash diský typu C OTG. Po vložení flash diský flash disk

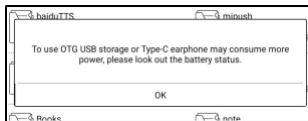

bude automaticky rozpoznáno a načteno jako úložiště. Zařízení OTG vyžadují napájení a zvýší spotřebu baterie

Upozornění na nedostatek úložiště

Ujistěte se, že ponecháváte alespoň 300 MB úložného prostoru pro normální běh systému a uložení příslušných dat. Když je úložiště menší než 300 MB, na systémové liště se zobrazí ikona upozornění „nedostatek úložiště“.

9.APPS

Dlouhým stisknutím aplikace zobrazíte možnosti Odinstalovat, Spravovat, Optimalizovat a Přidat do skupiny

Správa aplikací

Tato stránka obsahuje USB

ladění , aplikace

Informace, Nastavení polohy ,

automatického spuštění , Obnovit

Nastavení režimu, Nastavení zmrazení,

Automaticky aktualizovat

Konfigurace optimalizace



aplikace třetích stran, Vyplňte k dispozici

místo automaticky, povolit Google Play.


Navigační koule

Klepnutím na navigační kuličku jej rozbalíte nebo stáhnete. Jeho výchozí styl zobrazení je vějířovitý. V nastavení můžete přejít na jiné styly (Horizontální styl a Vertikální styl). Můžete také nastavit jeho neprůhlednost pomocí




procento. Můžete připnout libovolná tlačítka, která se budou vždy zobrazovat nahoře.

Funkci každého tlačítka si můžete přizpůsobit. Dostupné funkce zahrnují některé systémové funkce, přepínání aplikací a optimalizaci aplikací.

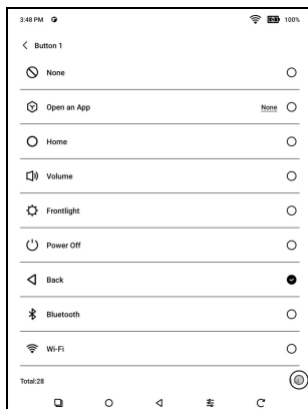

Slovníky

Když poprvé otevřete aplikaci Dict a není nainstalovaný žádný slovník, zobrazí se upozornění, které vás zavede k místnímu stahování, které vyžaduje připojení Wi-Fi. Výslovnost slov vyžaduje slovníky s hlasovými soubory a TTS v současnosti není podporováno.

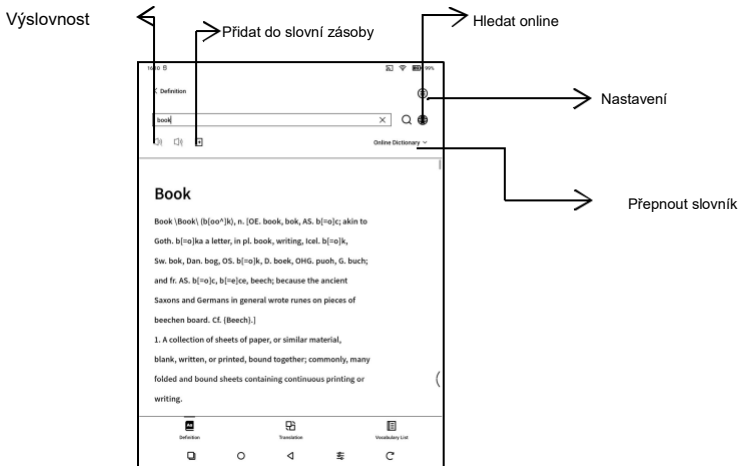

Můžete importovat své vlastní soubory slovníku a uložit je do určené cesty úložiště: `sdcards\dicts\XXX;`

Každý slovník má odpovídající složku. Například `dicts\Advanced Chinese Dictionary`

V Nastavení slovníku/Nastavení preferovaného slovníku můžete zkontrolovat všechny dostupné slovníky. Podporováno je až 20 slovníků.

Pokud jsou nainstalované slovníky, můžete vyhledávat slova ve vyhledávacím poli. Výsledky vyhledávání podléhají slovům obsaženým ve slovníku. Pokud nemůžete najít slovo, přejděte do jiného slovníku.

Nalezená slova můžete přidat do nástroje Vocabulary Builder a spravovat je hromadně.


BOOXDrop

Propojte svůj BOOX s PC nebo mobilním telefonem. Soubory můžete do svého BOOXu posílat z počítače nebo z aplikace BOOX Assistant nebo ukládat soubory z BOOXu do počítače nebo mobilního telefonu. Jak:

1. Otevřete BooxDrop ze stránky Apps nebo Control Center.
2. Otevřete prohlížeč v počítači


2.1 Není vyžadováno žádné přihlášení: Ujistěte se, že váš BOOX a PC jsou ve stejné síti. Zadejte IP adresu zobrazenou na rozhraní BooxDrop do prohlížeče v počítači a připojte se.

BooxDrop se neodpojí automaticky. Pokud jej chcete odpojit, odpojte jej ručně nebo na rozhraní BooxDrop.

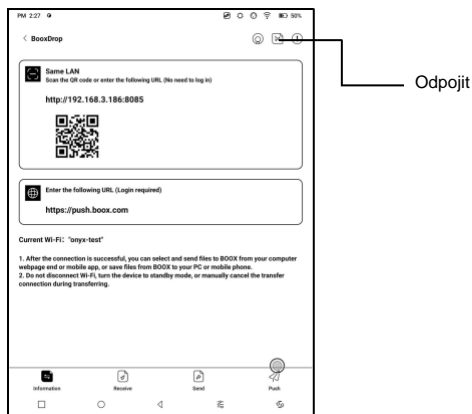

2.2 Přihlaste se k účtu Onyx: otevřete push.boox.com.

Můžete zobrazit připojená zařízení a kliknutím na libovolné zařízení otevřít.

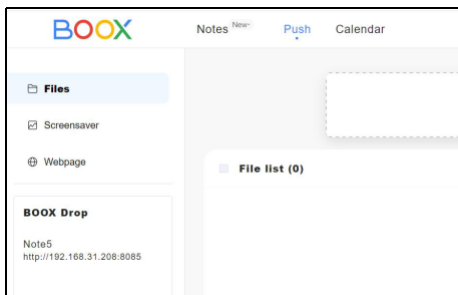

3. Když otevřete připojené zařízení, automaticky rozpozná, zda jsou váš BOOX a váš počítač ve stejné síti. Pokud nejsou ve stejné síti, nemůžete stránku otevřít. Změňte prosím na stejnou Wi-Fi.
4. Když je připojení úspěšné, můžete načíst všechny složky a soubory ze svého BOOXu.
5. Odeslat soubory do BOOX: Můžete vybrat soubory na vašem PC a odeslat je do BOOX. Všechny odeslané soubory jsou seskupeny do odpovídajících složek na základě formátů souborů.

Poslední soubory: všechny soubory jsou seřazeny podle času a stejně jako Úložiště/Poslední soubory

Knihovna: Books/xxx.epub (včetně všech podporovaných formátů souborů)

Obrázek: Pictures/xxx.png

Hudba: Music/xxxx.mp3

Zvuky: Filmy/xxxx.mp4

Stáhnout: Download/xxx.xxx (včetně

jiné než knihy, obrázky, mp3, mp4 atd.) Úložiště:

Odešle soubory do vybraného úložiště.



6. Ukládání souborů do PC: když vyberete soubor z vašeho BOOX na vašem PC, můžete si vybrat cestu uložení, kterou chcete uložit do vašeho PC.

Push History

Historii odesílání a přijímání můžete zobrazit pouze na svém BOOXu.

PushRead

Kromě Onyx Push můžete v PushRead používat RSS a OPDS

Onyx Push


Webové stránky můžete poslat do svého

BOOX přes Push in
push.boox.com nebo BOOX

Assistant a čtete na svém BOOXu.


Pokud používáte PushRead poprvé,
musíte se přihlásit ke stejnému Onyx
účtu jak na push.boox.com nebo

BOOX Assistant, tak na vašem
BOOXu.

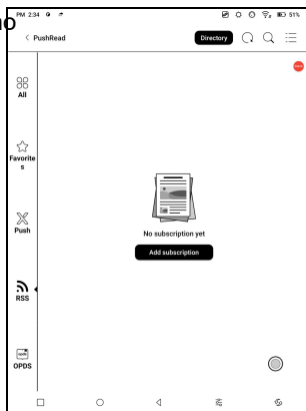

RSS\OPDS Předplatné

Můžete přidat odběry ze seznamu veřejných zdrojů. Můžete si také přizpůsobit své předplatné RSS/OPDS. Pro první přidávání zdroje odběru RSS musíte vytvořit skupinu, aby bylo možné zdroj odběru přidat do příslušné skupiny.

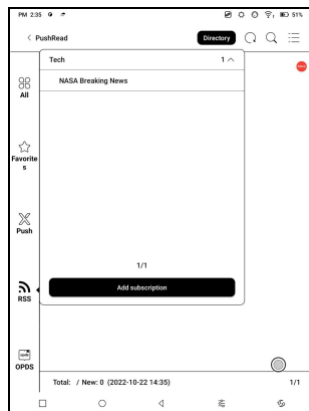

Webové stránky v PushRead vyžadují k prvnímu načtení internet. Po načtení lze číst offline.

Výchozí rozložení je Web Mode (původní rozložení webové stránky). Klepnutím na střed obrazovky zobrazíte nabídku, kde můžete přepnout do režimu čtení, změnit velikost písma a úplně obnovit obrazovku.

Poznámka kalendáře

V poznámce kalendáře se zobrazuje Dnešní přečteno. Klepnutím otevřete poznámky nebo knihy. Ke každému dni můžete přidat poznámku a nastavit poznámku jako spořič obrazovky.




Nastavení najdete v části Spořič obrazovky / Spořič obrazovky kalendáře. V současné době poznámky kalendáře nepodporují synchronizaci do cloudu.

Po přihlášení k účtu Onyx můžete e-mailem poznámky ve formátu PDF na určenou e-mailovou adresu.


10.Nastavení

Účet ONYX

Můžete spravovat více účtů a přepínat mezi nimi. Vyberte účty ze seznamu. Uchovávají se pouze informace o účtu a neudržuje se stav přihlášení. Po přepnutí na jiný účet se musíte znovu přihlásit.

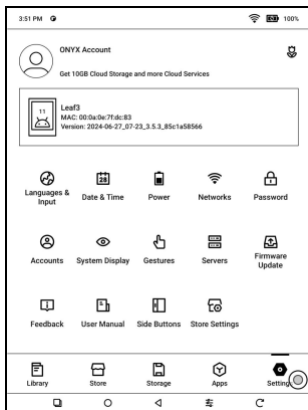


Pokud se přihlašujete k různým účtům s různými servery, změňte při přepínání účtů také server.

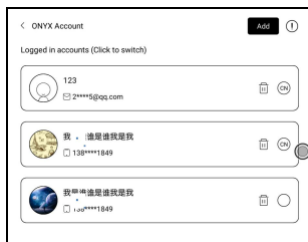

Odkaz na účet:

Po přihlášení k hlavnímu účtu můžete přiřadit dvě další metody přihlášení, které sdílejí stejný

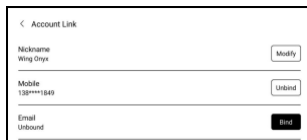

účet ONYX. Mobilní a e-mailové účty podporují zrušení vazby.

O zařízení

Obsahuje název modelu, verzi Androidu, MAC adresu a verzi firmwaru.

Kliknutím na číslo modelu zobrazíte další informace, včetně kapacitní dotykové verze, VCom, Další informace, Obnovení továrního nastavení atd.




Poznámka: Spuštění funkce obnovení továrního nastavení by odstranilo všechna uživatelská data. Nejprve proveďte zálohu dat.

Jazyky a vstup

Uživatelé mohou na této stránce nastavit jazyk systému, klávesnici a metodu zadávání a TTS;

Uživatelé mohou nastavit jazyky

systemová a virtuální klávesnice. Systém má ve výchozím nastavení klávesnici Android. Uživatelé si mohou nainstalovat aplikace třetích stran pro více metod zadávání.

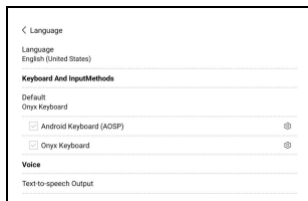

Klávesnice ONYX

Při prvním použití jej musíte aktivovat.

Podpora přepínání mezi různými jazyky. Podporované jazyky najdete na stránce Nastavení klávesnice.

Čas schůzky

Uživatelé si mohou vybrat mezi automatickým nebo ručním nastavením data a času. Když je zařízení připojeno k internetu, automaticky nastaví datum a čas podle místního časového pásma.

Ruční nastavení vyžaduje nastavení časového pásma, data a času a uživatelé si mohou vybrat preferovaný formát zobrazení času a data;

Napájení


Uživatelé mohou nastavit časový limit automatického spánku obrazovky, časový limit vypnutí, zpoždění odpojení, když zařízení přejde do režimu spánku, využití baterie , procento baterie , automatický režim spánku při zavření krytu atd.

Sít'

Toto je pro nastavení Wi-Fi \VPN\Bluetooth. Když je připojeno Wi-Fi, uživatelé mohou procházet weby a stahovat knihy přes internet do zařízení.

Nastavení Wi-Fi

Posunutím Wi-Fi Zapnuto se zobrazí seznam dostupných sítí. Uživatelé si mohou vybrat síť a poté zadat heslo pro připojení k internetu.

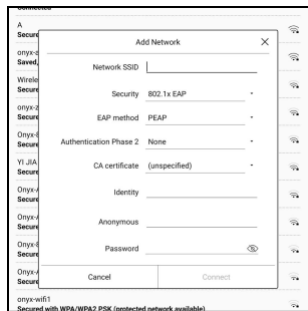

Po úspěšném prvním připojení Wi-Fi zařízení automaticky uloží informace o Wi-Fi. Uživatelé musí zapnout Wi-Fi na oznamovací liště pouze v případě, že příště používají stejnou WIFI.

Kliknutím na tlačítko „ + “ v pravém horním rohu stránky Wi-Fi se uživatelé mohou ručně připojit k jiné síti, která není uvedena, jako je 802.1xEAP.

Nastavení Bluetooth

Zapněte Bluetooth, můžete vyhledávat zařízení Bluetooth v okolí a poté odesílat požadavky na připojení.



Před použitím je třeba Bluetooth spárovat. V současné době podporuje pouze eReader pro příjem dokumentů, odesílání dokumentů z Boox eReader do jiných zařízení není podporováno.

Nastavení VPN

Při prvním zapnutí VPN systém vyžaduje nastavení hesla. Toto heslo je potřeba použít pouze pro odemknutí obrazovky nebo při obnovení továrního nastavení.

Jiné účty


Můžete spravovat další účty včetně Google, DropBox, OneNote atd.

Heslo

Můžete nastavit 4-16 hesel
digitálního zámku obrazovky.

Modely Android 11 ne


podporu resetování hesla, uchovejte si heslo správně sami.

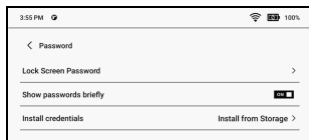

Systémový displej

Velikost systémového písma

Podpora úpravy velikosti systémového písma, výchozí je standardní velikost písma, lze nastavit celkem 5 velikostí: Malé, Standardní, Velké, Větší, Největší;

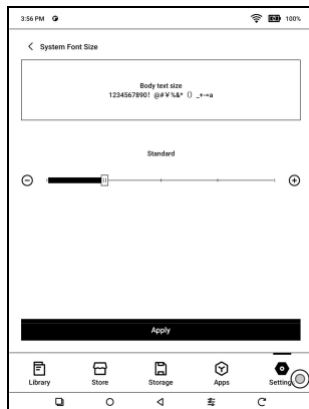

Vlastní domovská stránka

Výchozí domovská stránka je Knihovna. Jako domovskou stránku můžete nastavit kteroukoli z dalších funkčních stránek. Na domovskou stránku se můžete vrátit klepnutím na




ikonu domovské stránky z rozevíracího oznamovacího centra.

Systémová písma

Podpora importu souborů písem a nastavení systémového písma.

Soubory písem zabírají úložný prostor zařízení. Nedoporučuje se tedy importovat balíčky velkých písem.

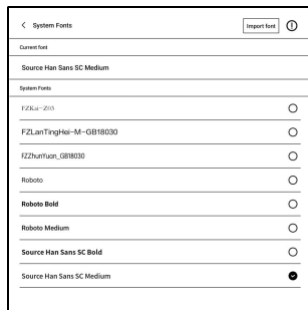

Některé soubory písem třetí strany mohou obsahovat chybějící znaky, což může mít za následek zkomolený text nebo problémy se zobrazením. Před importem a použitím se ujistěte, že je soubor písma v pořádku.


Obnovovací frekvence systému na celou obrazovku

Systém provede jednu plnou

obnovu každých 5 operací

Knihovna a poznámky budou


automaticky jednou obnoví

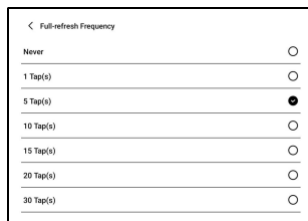

více kvůli nakládacímu seznamu a skutečný počet operací bude o jednu menší než nastavený počet;


Správce gest

Můžete si vybrat způsob navigace systémem, buď pomocí gest nebo pomocí navigační lišty. Pro metodu gest jsou k dispozici 3 spodní gesta a 2 boční gesta. Navigační panel má dvě kombinace navigačních tlačítek.

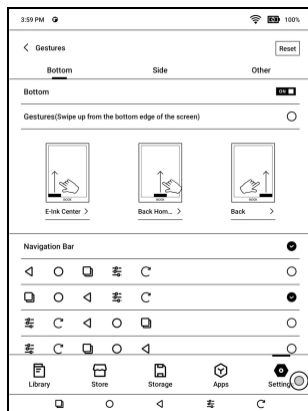

Postranní gesta

Gesta přejetí nahoru a dolů se používají k úpravě jasu, hlasitosti atd. tažením posuvníku nahoru a dolů.

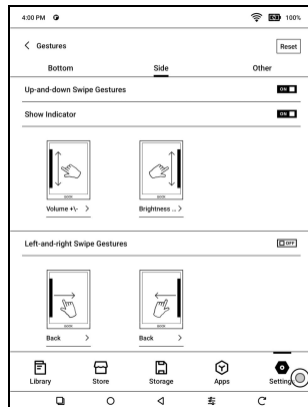


Gesta přejetí doleva a doprava se používají k provádění vlastních funkcí přetažením ze stran dovnitř.

Toto gesto se může překrývat s otáčením stránek přejetím doleva a doprava. Doporučuje se tedy vybrat vhodná gesta na základě skutečných potřeb, aby nedošlo k ovlivnění používání hlavních gest.

Aktualizace firmware

Uživatelé mohou získat číslo modelu, verzi systému Android, číslo sestavení a kontrolu aktualizací. Upgrade nejprve zkontroluje místní balíček a poté online balíček se síťovým připojením. Upgrade pozastavit a

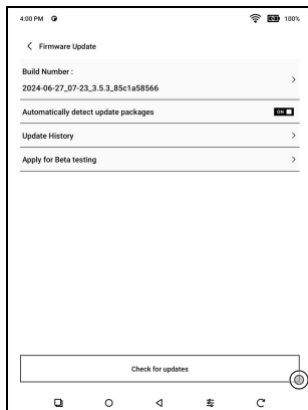

breakpoint stahování jsou

povoleno. Před aktualizací se ujistěte, že má zařízení více než 20 % energie a dostatečnou kapacitu.

Zpětná vazba


FAQ

Pokud máte nějaké problémy, můžete přímo najít otázky v FAQ, rychle najít a vyřešit problémy.

Odeslat zpětnou vazbu

Vítáme vás, abyste nám zaslali jakýkoli technický problém nebo radu.

Tato funkce shromažďuje systém informace pro posouzení problému.

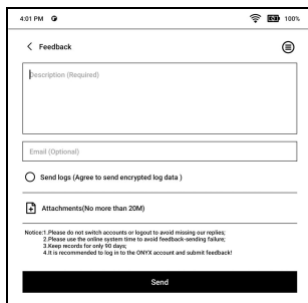

The screenshot shows a mobile application interface for a feedback form. At the top, the status bar displays '4:01 PM', signal strength, Wi-Fi, and 100% battery. The form is titled 'Feedback' and includes a back arrow and a close icon. It contains the following elements: a large text input field labeled 'Description (Required)', an email input field labeled 'Email (Optional)', a radio button option for 'Send logs (Agree to send encrypted log data)', and a checkbox option for 'Attachments (No more than 20M)'. Below these is a 'Send' button. A small 'Notice' section at the bottom contains four points: 1. Please do not switch accounts or logout to avoid missing our replies. 2. Please use the online system time to avoid feedback sending failure. 3. Keep records for only 90 days. 4. It is recommended to log in to the ONYX account and submit feedback!

Společnost Onyx nikdy nezveřejní informace o zařízeních uživatelů.

Po vypnutí zařízení budou související protokoly vymazány. Pokud potřebujete odeslat zpětnou vazbu poté, co je zařízení vypnuto, povolte prosím Uložit protokoly na místní ve Feedback, abyste mohli po restartování zařízení odesílat související protokoly.

11. Děkujeme za vaši podporu

Děkuji mnohokrát za podporu.

Více informací o produktech naleznete na našem webu

oficiální stránky: www.boox.com

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás e-mailem:

podpora@boox.com