

Meross

Návod k obsluze

Stručná referenční příručka

1. Stažení aplikace Meross



2. Připojte MSS42SF do zásuvky v blízkosti Wi-Fi.



- Při prvním připojení držte zařízení v blízkosti sítě Wi-Fi.
- MSS425F podporuje pouze síť 2,4 GHz.

3. Příprava zařízení


- (1) Otevřete aplikaci Meross a stiskněte tlačítko "+" v pravém horním rohu. Při přípravě zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci Meross. Pokud má být zařízení používáno v systému iOS, proveďte nejprve nastavení systému Android a poté systému iOS.

Spustíte aplikaci Domů a naskenujete kód na zařízení nebo v příručce. Není nutný restart ani další konfigurace.



- (2) Uživatelé musí postupovat podle níže uvedených pokynů:
- Zkontrolujte, zda je iPhone nebo iPad připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz.
 - Používejte iOS 13+. Pro lepší výkon se doporučuje aktualizovat na iOS 14.

c. K přípravě zařízení použijte místo aplikace Meross aplikaci Apple Home. Zapněte aplikaci Domů, stiskněte tlačítko "Přidat příslušenství" nebo "+" v pravém horním rohu a postupujte podle pokynů na obrazovce. Potřebný kód QR je vytištěn na zařízení a v návodu.



d. Pokud kód QR nefunguje, stiskněte tlačítko "Don't Have a Code or Can't Scan" a vyberte model MSS425F. Zadejte kód vytištěný na zařízení a počkejte, až se zařízení samo nakonfiguruje.



- e. Chcete-li spravovat zařízení MSS425F v aplikaci Meross, připojte iPhone k domácí síti Wi-Fi, zapněte aplikaci Meross a stiskněte tlačítko "+" v pravém horním rohu. Po stisknutí tlačítka "+" se zjistí zařízení připojená k síti. Stisknutím tlačítka "add" přidáte zařízení do aplikace Meross.




Uwaga:

1. V zařízení se systémem iOS lze zařízení konfigurovat pouze v aplikaci Domů.

Pokud zařízení nelze nakonfigurovat pomocí aplikace Domů, může to znamenat, že systém iOS má problém s mezipamětí. Vyzkoušejte následující řešení:

- a. Restartujte zařízení, zcela zavřete aplikaci Domů a znovu ji zapněte.
- b. Restartujte iOS.
- c. Zařízení iOS by mělo být připojeno k síti 2.4G.
- d. Odstranění ostatních sítí Wi-Fi z historie zařízení iOS.

Funkce tlačítek a LED

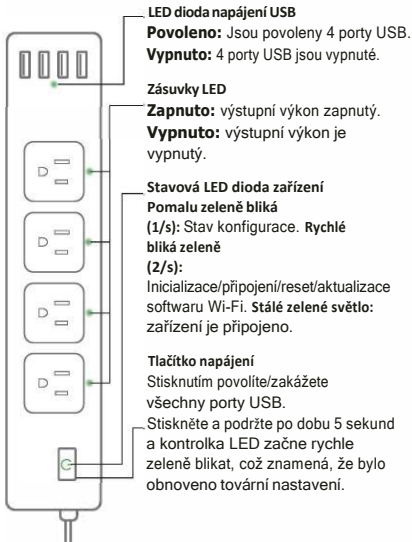

LED dioda napájení USB

Povoleno: Jsou povoleny 4 porty USB.

Vypnuto: 4 porty USB jsou vypnuté.

Zásuvky LED

Zapnuto: výstupní výkon zapnutý.

Vypnuto: výstupní výkon je vypnutý.

Stavová LED dioda zařízení

Pomalou zeleně bliká

(1/s): Stav konfigurace. **Rychlé bliká zeleně**

(2/s):

Inicializace/připojení/reset/aktualizace softwaru Wi-Fi. **Stálé zelené světlo:** zařízení je připojeno.

Tlačítko napájení

Stisknutím povolíte/zakážete všechny porty USB.

Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund a kontrolka LED začne rychle zeleně blikat, což znamená, že bylo obnoveno tovární nastavení.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

1. Jaká další zařízení lze zařízením ovládat?

K jednotce lze připojit lampy, ventilátory, zvlhčovače a další malá zařízení přizpůsobená napájení MSS425F.

2. Co mám dělat, když aplikace Meross nemůže zařízení ovládat?

Vyzkoušejte následující kroky:

- Zkontrolujte připojení Wi-Fi.
- Ujistěte se, že heslo Wi-Fi nebylo změněno.
- Ujistěte se, že zařízení MSS435F není příliš daleko od směrovače Wi-Fi.
- Obnovte tovární nastavení přístroje MSS425F.

3. Proč zařízení iOS vyžaduje, aby byla aplikace Domů povolena při prvním zapnutí zařízení?

Zařízení Apple vyžadují, abyste zařízení nejprve nastavili v aplikaci Domů. Pokud chcete zařízení používat v aplikaci Meross, zapněte aplikaci Meross, poté "nastavení" a stiskněte "+" v pravém horním rohu. Aplikace Meross vyhledá zařízení připojená ke stejné síti.



4. Aplikace Domů nemůže přidat zařízení po naskenování kódu QR.

Stiskněte tlačítko "Don't Have a Code or Can't Scan" a zadejte kód ručně.

5. Nelze spárovat zařízení se systémem HomeKit. Ujistěte se, že je vaše zařízení iOS připojeno k síti 2,4 GHz a že je v něm nainstalován systém iOS 13+. Restartujte zařízení a vymažte mezipaměť.

**JEDNODUCHÉ
ZAŘENÍ
ZEDNODUŠE SI
ŽVOT**

E-mail: support@meross.com
www.meross.com



Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Správnou likvidací předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Podrobné informace o této problematice získáte na obecním úřadě, v čistírně odpadních vod nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

CE Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a které stanoví, jaká nebezpečí je třeba zjistit a odstranit.