


xiaomi Powerbanka Xiaomi 33W 10000 (integrováný kabel)
Uživatelská příručka



Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a řádně ji uschovejte.

Přehled o výrobku

Tato kompaktní a přenosná powerbanka podporuje obousměrné rychlé nabíjení o výkonu 30 W. Při nabíjení mobilních telefonů Xiaomi s funkcí inteligentního rychlého nabíjení může maximální výkon dosáhnout 33 W. Je vybavena vysoce kvalitním lithium-iontovým akumulátorem a nabíjecím/vybíjecím čipem s vynikajícím výkonem v oblasti bezpečnosti, účinnosti a kompatibility.

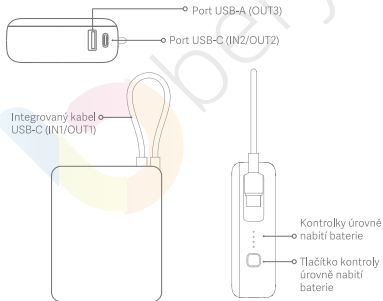

Tlačítko kontroly napájení není tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Tento výrobek automaticky detekuje nabíjení a vybíjení bez nutnosti ovládání tlačítkem.

Bezpečnost: Xiaomi powerbanka má několik ochranných konstrukcí, které si snadno poradí s různými abnormálními situacemi, jako je přebíjení, nadměrné vybíjení, vysoká teplota, zkrat atd., což zajišťuje spolehlivou ochranu powerbanek a digitálních zařízení.

Rychlé nabíjení: Port USB-A podporuje rychlé nabíjení 5 V/3 A, 9 V/2,23 A, 10 V/2,25 A, 12 V/1,67 A max.; port USB-C/integrovaný kabel USB-C podporuje rychlé nabíjení 5 V/3 A, 9 V/3 A, 11 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A. max.


Kompatibilita: Vestavěný inteligentní řadič nabíjení USB, kompatibilní s běžnými mobilními telefony a digitálními zařízeními.

Kvalita: Vysoce kvalitní lithium-iontový akumulátor a nabíjecí a vybíjecí čipy.

Nabíjení

Tento výrobek má funkci inteligentní regulace teploty. Časté připojování a odpojování během rychlého nabíjení může způsobit chyby při rozpoznávání teploty. Doporučujeme, aby uživatelé během používání nabíjeli nepřetržitě a vybíjecí port často nezapojovali a neodpojovali.

K nabíjení powerbanky prostřednictvím portu USB-C použijte nabíječku a nabíjecí kabel Xiaomi nebo ji nabijte pomocí integrovaného kabelu USB-C na powerbance a nabíječe Xiaomi. Během nabíjení jsou informace o stavu nabití baterie udávány indikátory úrovně nabití baterie, a to následujícím způsobem:



Úroveň nabití baterie	LED1	LED2	LED3	LED4
0–25 %	Bliká	Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto
25–50 %	Zapnuto	Bliká	Vypnuto	Vypnuto
50–75 %	Zapnuto	Zapnuto	Bliká	Vypnuto
75–99 %	Zapnuto	Zapnuto	Zapnuto	Bliká
Plně nabitó	Zapnuto	Zapnuto	Zapnuto	Zapnuto
Chyba nabíjení	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vybíjení

K nabíjení dalších zařízení používá powerbanka port USB-A/USB-C nebo integrovaný kabel USB-C. Během vybíjení jsou informace o stavu nabití baterie udávány indikátory úrovně nabití baterie, a to následujícím způsobem:

Úroveň nabití baterie	LED1	LED2	LED3	LED4
Podpětí	Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto
0–25 %	Bliká	Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto
25–50 %	Bliká	Bliká	Vypnuto	Vypnuto
50–75 %	Bliká	Bliká	Bliká	Vypnuto
75–100 %	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vybíjení nízkým proudem (USB-A): Když se powerbanka nenabíjí, dvojitým stisknutím tlačítka pro kontrolu úrovně nabití baterie přejdete do režimu vybíjení nízkým proudem*. Kontrolky se postupně rozsvěčují a signalizují, že se powerbanka nachází v režimu vybíjení nízkým proudem.

*Režim vybíjení nízkým proudem (USB-A): Když je powerbanka v režimu vybíjení nízkým proudem, může nepřetržitě nabíjet zařízení využívající nízký proud, jako jsou sluchátka Bluetooth, náramky a hodinky. Během režimu vybíjení nízkým proudem se port USB-A vybíjí po dobu 2 hodin a po 2 hodinách se režim automaticky ukončí. Chcete-li během vybíjení ukončit režim vybíjení nízkým proudem, stačí stisknout tlačítko kontroly úrovně nabití baterie.

Parametry

Model: PB1033MI Typ baterie: lithium-iontový akumulátor

Energie akumulátoru: 36,5 Wh Provozní teplota: 5 °C až 35 °C

Jmenovitá kapacita: 5600 mAh (5 V/3 A)

Kapacita článku: 7,3 V 5000 mAh

Tato powerbanka obsahuje dvě baterie s kapacitou 5000 mAh.

Vstupní port: USB-C/integrovaný kabel USB-C

Výstupní port: USB-C/integrovaný kabel USB-C/USB-A

Vstup: integrovaný kabel USB-C (IN1) 5 V $\rightarrow$ 3 A 9 V $\rightarrow$ 3 A 12 V $\rightarrow$ 2,5 A

USB-C (IN2) 5 V $\rightarrow$ 3 A 9 V $\rightarrow$ 3 A 12 V $\rightarrow$ 2,5 A

Výstup: 33 W max.* Víceportový: 5 V $\rightarrow$ 3 A

Integrovaný kabel USB-C (OUT1) 5 V $\rightarrow$ 3 A 9 V $\rightarrow$ 3 A 11 V $\rightarrow$ 3 A

12V $\rightarrow$ 2,5 A 15 V $\rightarrow$ 2 A 20 V $\rightarrow$ 1,5 A max.

USB-C (OUT2) 5V $\rightarrow$ 3A 9V $\rightarrow$ 3A 11V $\rightarrow$ 3A 12V $\rightarrow$ 2,5A 15V $\rightarrow$ 2A

20V $\rightarrow$ 1,5A max.

USB-A (OUT3) 5 V $\rightarrow$ 3 A 9 V $\rightarrow$ 2,23 A 10 V $\rightarrow$ 2,25 A 12 V $\rightarrow$ 1,67 A max.

Rozměry výrobku: 80,9 × 65,9 × 26 mm

Doba nabíjení: Přibližně 2 h. (při použití nabíječky 30 W nebo vyšší)

*Maximální výstupní výkon je 33 W, podle aktuální testovací metody laboratoře Xiaomi.

Výstrahy

- Při prvním použití powerbanku plně nabijte.
- K nabíjení powerbanky a dalších zařízení přes kabely použijte vhodnou nabíječku a kabel USB (doporučujeme výrobky značky Xiaomi).
- Nenechávejte powerbanku bez dozoru, když se nabíjí nebo když ji používáte k nabíjení jiných zařízení. Po úplném nabití powerbanky nebo před tím, než odejdete na delší dobu, odpojte nabíječku a nabíjecí kabel.
- Pokud se kontrolka úrovně nabití baterie po stisknutí tlačítka nerozsvítí, může to být způsobeno tím, že je powerbanka v ochranném režimu. Zkuste připojit externí nabíječku, která obnoví činnost powerbanky.
- Pokud tuto powerbanku delší dobu nepoužíváte, skladujte ji v chladném a suchém prostředí a udržujte úroveň nabití baterie v rozmezí přibližně 50 %. Při dlouhodobém skladování powerbanku plně nenabíjejte a ani ji nenechávejte vybitou, aby se nesnížila její životnost.
- Tato powerbanka podporuje současné nabíjení a vybíjení.
- Tato powerbanka dokáže nastavit a optimalizovat výstupní napájení, čímž účinně kontroluje dopad přehřátí během používání powerbanky.

Ilustrace výrobku a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

VAROVÁNÍ

Nesprávné použití může vést k selhání akumulátoru, přehřátí, nebo dokonce k požáru či výbuchu. Aby nedošlo k ohrožení vaší osobní bezpečnosti a poškození majetku, uchovávejte a používejte tento výrobek přísně v souladu s následujícími požadavky:

- Tato powerbanka není hračka. Uchovávejte ji prosím mimo dosah dětí. Abyste předešli nehodám, nedovolte dětem používat tuto powerbanku nebo si s ní hrát.
- Při nabíjení tohoto výrobku se ujistěte, že používáte nabíječku, která splňuje místní bezpečnostní normy, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poškození akumulátoru.
- Nevystavujte tuto powerbanku tlaku, nárazům, silným vibracím ani tekutinám. Každá z těchto událostí může vést ke zkratu nebo k poškození akumulátoru či elektrického obvodu. Pokud k tomu dojde, okamžitě přestaňte powerbanku používat a řádně ji zlikvidujte.
- Pokud powerbanka nabobtná, zdeformuje se, začne unikat kapalina nebo se výrazně sníží její kapacita, okamžitě ji přestaňte používat a řádně ji zlikvidujte.
- Nenabíjejte ani nevybíjejte tuto powerbanku na místech, kde může být ovlivněn její odvod tepla, například v kapse kalhot, v uzavřené tašce nebo na posteli či pohovce. Zajistěte, aby powerbanka nebyla během provozu zakryta oblečením, polštáři, lůžkovinami nebo jinými předměty. Pokud powerbanku používáte k nabíjení zařízení včetně telefonů delší dobu, nestavte je na sebe, abyste zajistili lepší rozptyl tepla.
- Powerbanku nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte, nevystavujte ji působení kapalin, ohně, zdrojů tepla, jako jsou kamna, ohříváče, ani prostředí s okolní teplotou vyšší než 60 °C. V horkém počasí nenechávejte tuto powerbanku venku v autě nebo na jiných místech na přímém slunci.

- Tato powerbanka obsahuje lithium-iontový akumulátor. Otevírání krytu je přísně zakázáno, aby nedošlo k poškození akumulátoru nebo ohrožení bezpečnosti.
- Akumulátor sami nevyměňujte. Výměna akumulátoru za nesprávný typ může způsobit selhání bezpečnostní ochrany a způsobit i výbuch nebo požár.
- Sada akumulátorů vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu během používání, skladování nebo přepravy může způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.
- Baterie nevyhazujte do domovního odpadu. Zlikvidujte je bezpečně podle místních zákonů a předpisů.

EU – prohlášení o shodě



Výrobce tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s příslušnými evropskými směrnicemi a normami a jejich úpravami. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



PAP