

TomTom GO

Referenční příručka

Obsah

Vítejte v navigaci se společností TomTom	5
Start	6
Instalace do automobilu	6
Umístění zařízení	6
Zapnutí a vypnutí	6
Nastavení	7
Příjem signálu GPS	7
Plánování trasy pomocí vyhledávání	7
Naplánování trasy pomocí mapy	9
Připojení ke službám TomTom	11
O službách TomTom	11
Zařízení s trvalým připojením	11
Zařízení připojená přes smartphone	11
Síť Personal Area Network	12
Připojení ke službám TomTom pomocí smartphonu	12
Opětovné připojení smartphonu	12
Připojení ke službám TomTom pomocí jiného smartphonu	13
Nelze navázat připojení	13
Moje zařízení	14
Slot pro paměťovou kartu	14
Spuštění zařízení se nezdařilo	14
Nabíjení zařízení	14
Odesílání informací společnosti TomTom	14
Získání nápovědy	15
Dávejte na své navigační zařízení pozor	15
Co je na obrazovce	16
Zobrazení mapy	16
Navigační zobrazení	17
Panel trasy	19
Pokročilé navádění do jízdnic pruhů	19
Používání gest	21
Vše o gestech	21
Hlavní nabídka	23
Navigační tlačítka	23

Ostatní tlačítka	24
Ovládání hlasitosti	25
Používání vyhledávání	26
O vyhledávání	26
Plánování trasy pomocí vyhledávání	26
Zadávání kritérií hledání	28
Používání výsledků vyhledávání	29
Plánování trasy	31
Plánování trasy pomocí vyhledávání	31
Naplánování trasy pomocí mapy	32
Naplánování trasy pomocí seznamu Moje místa	34
Nalezení parkoviště	35
Nalezení čerpací stanice	37
Změna trasy	40
Nabídka Aktuální trasa	40
Typy trasy	41
Prvky trasy	41
Přidání zastávky k trase z nabídky aktuální trasy	41
Přidání zastávky k trase pomocí mapy	41
Odstranění zastávky z trasy	42
Doprava	43
O aplikaci TomTom Traffic	43
Bezpečnostní upozornění	43
Panel trasy	43
Sledování dopravy na mapě	44
Sledování dopravy na trase	45
Dopravní události	46
Rychlostní radary	48
Informace o rychlostních radarech	48
Upozornění na rychlostní radary	48
Změna způsobu upozornění	49
Symbole pro rychlostní radary	49
Nebezpečné zóny	51
Informace o nebezpečných zónách	51
Upozornění na nebezpečnou zónu	51
Změna způsobu upozornění	52
Symbole nebezpečné zóny	52

Moje místa	53
O seznamu Moje místa.....	53
Nastavení polohy domova.....	53
Změna polohy domova.....	54
Přidání místa ze seznamu Moje místa	54
Přidání místa do seznamu Moje místa z mapy	54
Přidání místa do seznamu Moje místa pomocí vyhledání.....	55
Odstranění posledního cílového bodu ze seznamu Moje místa	56
Odstranění místa ze seznamu Moje místa	56
Nastavení	57
Vzhled.....	57
Jas.....	57
Panel cíle.....	58
Hlasy.....	58
Mapy	59
Plánování trasy	59
Zvuky a varování	60
Upozornění na rychlostní radary	60
Bezpečnostní upozornění.....	61
Jazyky a jednotky	61
Systém	62
Nápověda.....	63
Nápověda	64
Možnosti nabídky Nápověda	64
MyTomTom	65
Účet MyTomTom	65
Účet MyTomTom	65
Nastavení účtu MyTomTom	65
Dodatek	67
Informace o autorských právech	74

Vítejte v navigaci se společností TomTom

V této referenční příručce je popsáno vše, co potřebujete vědět o novém navigačním zařízení TomTom GO.

Pokud si chcete rychle přečíst základní informace, doporučujeme vám přečíst si kapitolu [Start](#). V té je popsána instalace, zapnutí, nastavení a naplánování první trasy.

Pak se zřejmě budete chtít připojit ke službám TomTom. Vše o tom si můžete přečíst v kapitole [Připojení ke službám](#).

Informace o tom, co vidíte na samotném zařízení, najdete v těchto částech:

- [Co je na obrazovce](#)
- [Používání gest](#)
- [Hlavní nabídka](#)

Doufáme, že vás čtení o novém navigačním zařízení a hlavně jeho používání bude bavit.

Start

Instalace do automobilu

Zařízení TomTom GO nainstalujte do vozu pomocí držáku dodaného se zařízením. Před instalací zařízení si přečtěte pokyny k umístění zařízení.

Zařízení nainstalujete následovně:

1. Připojte kabel USB k držáku. Pokud je držák součástí zařízení, připojte kabel USB k zařízení.
2. Kabel USB připojte k USB nabíječce do auta a tu zapojte do napájení na palubní desce.
3. Vyberte nejlepší hladké místo na čelním skle nebo bočním okénku, kam zařízení TomTom GO umístíte.
4. Přísavka na držáku i okénko musí být čisté a suché.
5. Přísavku držáku pevně přitiskněte na čelní sklo.
6. Točte gumovým úchytem v blízkosti základny držáku ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte, že zaklapl.
7. Pokud držák není integrován do zařízení, umístěte zařízení do držáku tak, aby do něj zaklaplo.

V rámci řady příslušenství pro zařízení jsou k dispozici upevňovací disky na palubní desku Více informací najdete na stránce tomtom.com/accessories.

Umístění zařízení

Při umísťování navigačního zařízení postupujte opatrně. Zařízení by nemělo blokovat ani jinak překážet následujícímu:

- Vašemu výhledu na vozovku
- Ovládacím prvkům v automobilu
- Zrcátkům
- Airbagům

Na zařízení byste měli snadno dosáhnout, aniž byste se museli naklánět nebo natahovat. Zařízení můžete přichytit na čelní sklo či boční okénko, nebo můžete použít upevňovací disk na palubní desku a připevnit držák na palubní desku.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí zařízení

Stiskněte a podržte vypínač, dokud se zařízení nespustí. Pokud bylo zařízení vypnuté, objeví se zobrazení mapy. Pokud bylo zařízení v režimu spánku, objeví se poslední obrazovka, na kterou jste se dívali.

Přepnutí zařízení do režimu spánku

Pokud chcete navigační zařízení přepnout do režimu spánku, stiskněte vypínač a pak jej uvolněte.

Můžete také vypínač stisknout na déle než 2 sekundy, dokud se neobjeví tlačítka Spánek a Vypnout. Výběrem tlačítka **Spánek** přepnete zařízení do režimu spánku.

Poznámka: Pokud jste měli naplánovanou trasu, trasa se uloží.

Tip: Pokud chcete zařízení přepnout do režimu spánku, když není připojené k držáku, přejděte do nastavení Baterie v nabídce Nastavení.

Úplné vypnutí zařízení

Pokud chcete navigační zařízení zcela vypnout, můžete provést některou z těchto akcí:

- Stiskněte a podržte vypínač na déle než 2 sekundy, dokud se neobjeví tlačítka Spánek a Vypnout. Výběrem tlačítka **Vypnout** zařízení vypnete. Pokud zařízení vypnout nechcete, vyberte tlačítko „zpět“.
- Stiskněte a podržte vypínač na déle než 5 sekund, dokud se zařízení nevypne.

Poznámka: Pokud jste měli naplánovanou trasu, trasa se neuloží.

Nastavení

Důležité: Jazyk vybírejte pečlivě, protože zvolený jazyk bude následně používán pro všechny psané instrukce na obrazovce.

Při prvním zapnutí zařízení musíte zodpovědět několik otázek k nastavení zařízení. Odpovědi vyberte klepnutím na obrazovku.

Příjem signálu GPS

Při prvním spuštění navigačního zařízení TomTom GO může zařízení potřebovat pár minut na určení vaší polohy. V budoucnu se vaše poloha zjistí mnohem rychleji.

Chcete-li zajistit dobrý příjem satelitního signálu, použijte zařízení venku a držte je zpříma. Velké objekty, například vysoké budovy, mohou příjem občas narušit.

Důležité: Program QuickGPSfix obsahuje satelitní informace o poloze ze systému, díky nimž je určení polohy rychlejší. Pokud chcete program QuickGPSfix získat, použijte službu [MyTomTom](#).

Plánování trasy pomocí vyhledávání

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečí vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se nemuseli rozptylovat.

Pokud chcete naplánovat trasu pomocí vyhledávání, proveďte následující:

1. Výběrem tlačítka Hlavní nabídka otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.



3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, kam chcete trasu naplánovat.

Můžete vyhledat adresu, ale také město nebo PSČ. Dále můžete vyhledávat BZ (Bod zájmu), například restauraci, čerpací stanici nebo turistickou atrakci, nebo můžete zadat název konkrétního BZ, například „Pizzerie Al Capone“.

Poznámka: Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Pak můžete změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo podél trasy nebo ve městě.

4. Při psaní adresy, názvu nebo typu BZ se zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů. Města a silnice se zobrazují vlevo, BZ se zobrazují vpravo.

Tip: Pokud chcete zobrazit více výsledků, vyberte možnost **Zobrazit vše** nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.

5. Vyberte navrhovanou adresu.



6. Pokud jste ještě nezadali číslo domu, můžete to teď provést, pokud je znáte.



7. Vyberte možnost **Jet**.

Navigační zařízení naplánuje trasu a pak vás začne navádět do cíle. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Můžete [přidat zastávku na trase](#), kterou jste již naplánovali.

Naplánování trasy pomocí mapy

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečí vždy napláňovat před zahájením jízdy, abyste se nemuseli rozptylovat.


Pokud chcete napláňovat trasu pomocí mapy, proveďte následující:

1. Posuňte mapu tak, abyste viděli cíl, do kterého chcete navigovat. Pro pohyb mapy můžete použít některá gesta:
 - **Stažení/roztážení prstů** – pokud chcete mapu přiblížit/oddálit, dotkněte se obrazovky palcem a ukazováčkem. Roztažením prstů zobrazení přiblížíte a stažením prstů je oddálíte.
 - **Dvojitě poklepání** – dvojitým poklepáním mapu přiblížíte.
 - **Tažení** – mapu můžete posouvat tak, že se prstem dotknete obrazovky a pohybujete jím po ní.
 - **Rychlý pohyb prstem** – pokud chcete mapu posunout o větší vzdálenost, přejeďte prstem rychle po obrazovce.

Tip: Kompletní seznam gest najdete v části [Používání gest](#).



2. Když najdete cíl na mapě, vyberte jej tak, že obrazovku asi na sekundu stisknete a podržíte. Ve vyskakovacím menu se zobrazí nejbližší adresa.

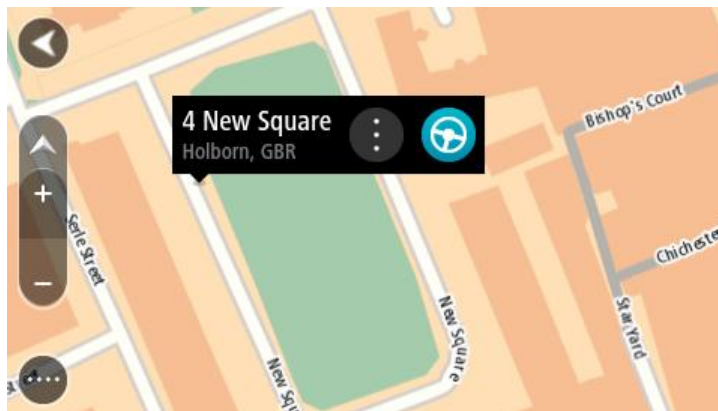


3. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko jízdy:



Navigační zařízení naplánuje trasu a pak vás začne navádět do cíle. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Když vyberete tlačítko vyskakovacího menu, můžete vybrané místo použít dalšími způsoby, například je přidat do seznamu [Moje místa](#).

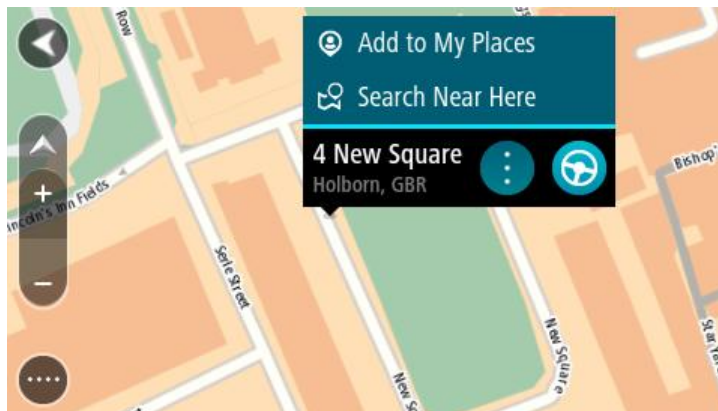

Tip: Můžete přidat zastávku na trasu, kterou jste již naplánovali.

Připojení ke službám TomTom

O službách TomTom

Služby TomTom vám poskytují informace v reálném čase o [dopravní situaci](#) a [rychlostních radarech](#) na trase. Pokud chcete získat služby TomTom pro své zařízení GO, potřebujete účet MyTomTom.

Způsob připojení zařízení GO ke službám TomTom závisí na navigačním zařízení. Zařízení GO se může připojit některým z těchto způsobů:

- Pomocí [trvalého připojení](#) přímo ze zařízení GO. Taková navigační zařízení se nazývají zařízení s trvalým připojením.
- Pomocí [připojení prostřednictvím smartphonu](#). Taková navigační zařízení se nazývají zařízení s připojením přes smartphone.

Další informace najdete na stránce tomtom.com/connect.

Poznámka: Služby TomTom nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Služby TomTom můžete používat i při cestách do zahraničí. Další informace o dostupných službách najdete na stránce tomtom.com/services.

Zařízení s trvalým připojením

Pokud chcete služby TomTom získat na zařízení TomTom GO, které je trvale připojeno, postupujte podle následujících kroků.

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Traffic a Rychlostní radary** nebo **Traffic a Nebezpečné zóny**.
2. Zvolte možnost **Ano**, že souhlasíte se zasíláním informací společnosti TomTom.

Poznámka: Pokud se zasíláním informací společnosti TomTom nesouhlasíte, nemůžete služby TomTom používat.

3. Pomocí zobrazených pokynů začněte služby TomTom používat.

Poznámka: Abyste na svém zařízení mohli používat služby TomTom, musíte si zřídit účet MyTomTom. Více informací najdete na stránce tomtom.com/getstarted.

Zařízení připojená přes smartphone

Některá navigační zařízení TomTom využívají pro připojení ke službám TomTom smartphone, abyste mohli přijímat službu TomTom Traffic a bezpečnostní upozornění v reálném čase. Telefon musí být kompatibilní s navigačním zařízením a musíte mít datový tarif od mobilního operátora. Další informace najdete na stránce tomtom.com/connect.

Používání služeb TomTom znamená, že jsou data odesílána a přijímána telefonem prostřednictvím mobilního operátora.

Důležité: Při používání připojení k internetu v telefonu vám mohou být účtovány dodatečné poplatky, zejména pokud se nacházíte mimo oblast pokrytou vaším operátorem. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Sítě Personal Area Network

Telefon sdílí připojení k internetu pomocí funkcí Bluetooth a Personal Area Network (PAN).

V závislosti na operačním systému telefonu může mít tato síť PAN některý z těchto názvů:

- Osobní hotspot
- Tethering nebo Bluetooth Tethering
- Tether nebo Bluetooth Tether

Funkce PAN je pravděpodobně již v operačním systému telefonu. Jinak si můžete stáhnout aplikaci pro vytvoření sítě PAN.

Poznámka: Někteří mobilní operátoři nedovolují, aby uživatelé sítě PAN používali. Pokud telefon funkci PAN nemá, měli byste se obrátit na svého operátora s žádostí o další informace.

Pokud nemůžete příslušná nastavení najít, přečtěte si návod k telefonu.

Další informace najdete na stránce tomtom.com/connect.

Připojení ke službám TomTom pomocí smartphonu

Pokud chcete zařízení GO připojit k telefonu, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Traffic a Rychlostní radary** nebo **Traffic a Nebezpečné zóny**.
2. Vyberte možnost **Vyzkoušejte si je**.
3. Zvolte možnost **Ano**, že souhlasíte se zasíláním informací společnosti TomTom.

Poznámka: Pokud se zasíláním informací společnosti TomTom nesouhlasíte, nemůžete služby TomTom používat.

4. Postupujte podle pokynů na navigačním zařízení pro zapnutí sítě [Personal Area Network](#) ve smartphonu.
5. Zapněte v telefonu funkci Bluetooth a zkontrolujte, zda je telefon zjistitelný.
6. V navigačním zařízení vyberte šipku pro další obrazovku.
Zařízení vyhledá váš telefon.

Tip: Pokud zařízení nemůže telefon najít, zkontrolujte, zda je telefon stále „zjistitelný“ pro ostatní zařízení Bluetooth. Vyberte možnost **Vyhledat** a vyhledejte telefon znovu.

7. Vyberte telefon ze seznamu na navigačním zařízení.
Navigační zařízení se připojí ke službám TomTom pomocí internetového připojení telefonu.
8. Postupujte podle zobrazených pokynů pro získání služeb TomTom.

Opětovné připojení smartphonu

Pro opětovné připojení zařízení GO k telefonu nemusíte nic dělat.

Zařízení GO si telefon zapamatuje a automaticky jej najde, když na něm bude zapnutá síť Personal Area Network (PAN) a funkce Bluetooth a bude v dosahu navigačního zařízení. Pokud máte platné předplatné služeb TomTom, spustí se služba automaticky.

Ikona Bluetooth v horní části obrazovky [hlavní nabídky](#) ukazuje stav připojení Bluetooth:



Bluetooth nepřipojeno.



Bluetooth se připojuje. Zařízení se snaží automaticky připojit k telefonu.



Bluetooth připojeno. Zařízení je připojeno k telefonu.

Pokud se chcete [připojit pomocí jiného telefonu](#), musíte na daném telefonu zapnout síť Personal Area Network (PAN) a funkci Bluetooth a nechat zařízení, aby telefon vyhledalo.

Připojení ke službám TomTom pomocí jiného smartphonu

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Traffic a Rychlostní radary** nebo **Traffic a Nebezpečné zóny**.
2. Vyberte možnost **Správa telefonů**.
3. Postupujte podle pokynů v zařízení pro zapnutí sítě [Personal Area Network](#) ve smartphonu.
4. Ve smartphonu zapněte funkci Bluetooth.
5. Vyberte možnost **Hledat znovu**.
Navigační zařízení vyhledá smartphone.

Tip: Pokud zařízení nemůže smartphone najít, zkontrolujte, zda je smartphone stále „zjistitelný“ pro ostatní zařízení Bluetooth.

6. Vyberte smartphone ze seznamu smartphonů v zařízení.
Navigační zařízení se připojí ke službám TomTom pomocí internetového připojení smartphonu.
7. Pomocí zobrazených pokynů začněte služby TomTom používat.

Nelze navázat připojení

Pokud se zařízení GO nemůže k telefonu připojit nebo nemáte připojení k internetu, zkontrolujte následující:

- Telefon se zobrazuje v navigačním zařízení TomTom.
- V telefonu je zapnuta funkce Bluetooth.
- V telefonu je zapnuta síť Personal Area Network (PAN), známá též jako Osobní hotspot, Tethering nebo Bluetooth Tethering.
- Máte aktivní datový tarif od mobilního operátora a pomocí telefonu se můžete připojit k internetu.

Moje zařízení

Slot pro paměťovou kartu

Některá navigační zařízení TomTom mají slot na paměťovou kartu, který se nachází na boku nebo na spodní straně zařízení.

Před použitím slotu pro paměťovou kartu zkontrolujte, zda v navigačním zařízení máte nainstalovanou nejnovější verzi aplikace. To zjistíte připojením k softwaru MyTomTom pomocí počítače.

Pokud je zařízení aktuální, můžete paměťovou kartu využít jako dodatečné úložiště pro přidání dalších map do zařízení. Mapy si můžete koupit na stránkách tomtom.com.

Spuštění zařízení se nezdařilo

V ojedinělých případech se může stát, že se vaše navigační zařízení TomTom GO řádně nespustí, anebo přestane reagovat na dotyk.

Nejprve zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Chcete-li baterii dobít, zapojte zařízení do automobilové nabíječky. Úplné dobití baterie může trvat až 2 hodiny.

Pokud problém přetrvává, můžete zkusit zařízení resetovat. To provedete tak, že podržíte zmáčknuté tlačítko vypínače, dokud se zařízení nezačne restartovat.

Nabíjení zařízení

Baterie v navigačním zařízení TomTom GO se nabíjí, když zařízení připojíte k počítači nebo k automobilové nabíječce.

V případě, že je baterie málo nabitá nebo téměř vybitá, se zobrazí upozornění Když je baterie vybitá, přejde zařízení do režimu spánku.

Pokud se zařízení při připojení k nabíječce do auta zahřeje, nelze baterii nabíjet. Nabíjet se začne opět po vychladnutí.

Důležité: Konektor USB byste měli připojit přímo k portu USB v počítači, a nikoli k rozbočovači USB nebo portu USB na klávesnici či monitoru.

Odesílání informací společnosti TomTom

Při prvním zahájení navigace nebo provedení resetu vás zařízení požádá o svolení ke shromažďování informací o tom, jak zařízení používáte. Informace budou uloženy v tomto zařízení, dokud nebudou načteny na server. Jejich použití je anonymní, výhradně za účelem zlepšení našich výrobků a služeb. Pokud používáte naše služby, k jejich poskytování využíváme rovněž informace o vaší poloze.

Rozhodnutí o tom, zda s námi tyto informace budete sdílet, můžete kdykoli změnit následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení**.
2. Vyberte **System**.

3. Vyberte možnost **Vaše informace**.
4. Vyberte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí odesílání informací.

Poznámka: Pokud se rozhodnete, že tyto informace nebudete sdílet, služby již nebudete přijímat. Služby totiž pro příjem informací o dopravě související s vaší polohou musí odeslat polohu zařízení společnosti TomTom. Datum ukončení předplatného se nezmění, i když s námi tyto informace nebudete sdílet.

Doplňkové informace

Pokud se domníváte, že vámi poskytnuté informace nejsou používány za účelem, za jakým jste je společnosti TomTom poskytli, kontaktujte nás na stránce tomtom.com/support.

Aktuální a podrobnější informace najdete na stránce tomtom.com/privacy.

Získání nápovědy

Další nápovědu najdete na stránkách tomtom.com/support.

Informace o záruce a ochraně osobních údajů najdete na stránce tomtom.com/legal.

Dávejte na své navigační zařízení pozor.

Je důležité věnovat zařízení náležitou péči:

- Za žádných okolností neotevírejte kryt zařízení. Otevření krytu může být nebezpečné a ruší se jím platnost záručního listu.
- Obrazovku otírejte a osušujte suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné saponáty.

Co je na obrazovce


Zobrazení mapy

Zobrazení mapy se objeví, když navigační zařízení spustíte a nemáte naplánovanou trasu. Jakmile zařízení najde pozici GPS, zobrazí se vaše aktuální poloha.

Zobrazení mapy můžete používat stejným způsobem, jako kdybyste se dívali na tradiční papírovou mapu. Na mapě se můžete pohybovat pomocí [gest](#) a přibližovat/oddalovat ji pomocí příslušných tlačítek.

Mapa ukazuje vaši aktuální polohu a spoustu dalších míst, jako jsou [Moje místa](#).

Pokud nemáte naplánovanou trasu, je mapa oddálená, aby zobrazovala oblast kolem vašeho místa. Pokud máte naplánovanou trasu, zobrazuje se na mapě kompletní trasa. Na trasu můžete přímo z mapy [přidat zastávky](#).

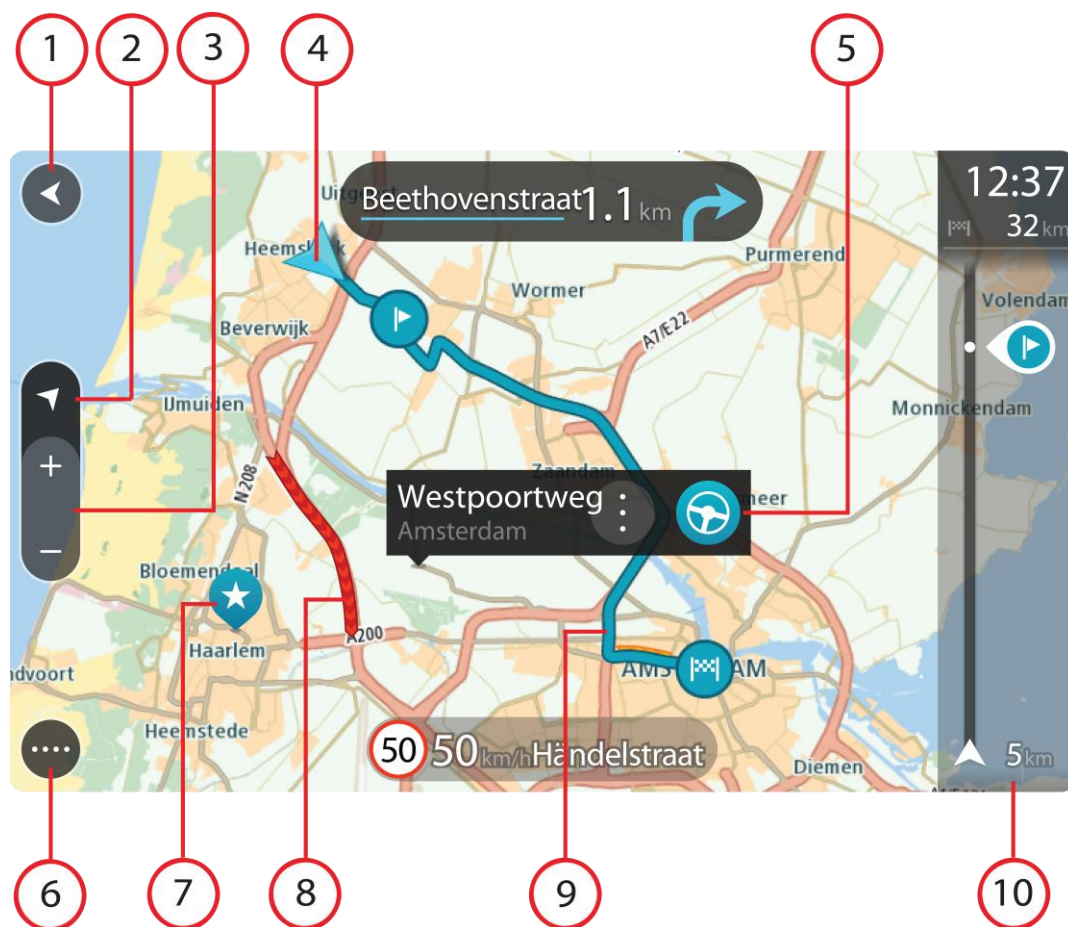

1. Tlačítko Zpět. Toto tlačítko vrátí mapu na přehled celé trasy. Pokud trasa není naplánována, posune mapu tak, aby vaše aktuální poloha byla uprostřed.
2. Tlačítko pro přepnutí zobrazení Pomocí tlačítka pro přepnutí zobrazení můžete přepínat mezi zobrazením mapy a navigačním zobrazením.

3. Tlačítka zvětšení/zmenšení Pomocí tlačítek zvětšení/zmenšení můžete přiblížit nebo oddálit mapu.
4. Aktuální poloha Tento symbol ukazuje vaši aktuální polohu.
5. Vybrané místo Stisknutím a podržením [vyberte místo](#) na mapě. Tlačítko vyskakovacího menu zobrazí možnosti pro dané místo, tlačítko jízdy naplánuje trasu do místa.
6. Tlačítko hlavní nabídky Stisknutím tohoto tlačítka otevřete [Hlavní nabídku](#).
7. Symboly na mapě Symboly na mapě slouží k zobrazení cíle a uložených míst:

-  Váš cíl
-  Poloha vašeho domova Domov můžete nastavit v seznamu [Moje místa](#).
-  [Zastávka](#) na trase
-  Místo uložené v seznamu [Moje místa](#).


8. Dopravní informace Výběrem dopravní události zobrazíte informace o [zpoždění v důsledku dopravy](#).
9. Vaše trasa, pokud máte [naplánovanou trasu](#).
10. Panel trasy [Panel trasy](#) se zobrazí, když máte naplánovanou trasu.

Navigation display

Navigation display is used to guide you along the route to the destination. Navigation display is usually in 3D, but you can [change to 2D](#).

Navigation display is shown when you start your journey. It shows your current position and details of the route, including 3D buildings in some cities.


Když se navigační zařízení spustí poté, co bylo vypnuté, a máte naplánovanou trasu, objeví se zobrazení mapy s aktuální polohou.

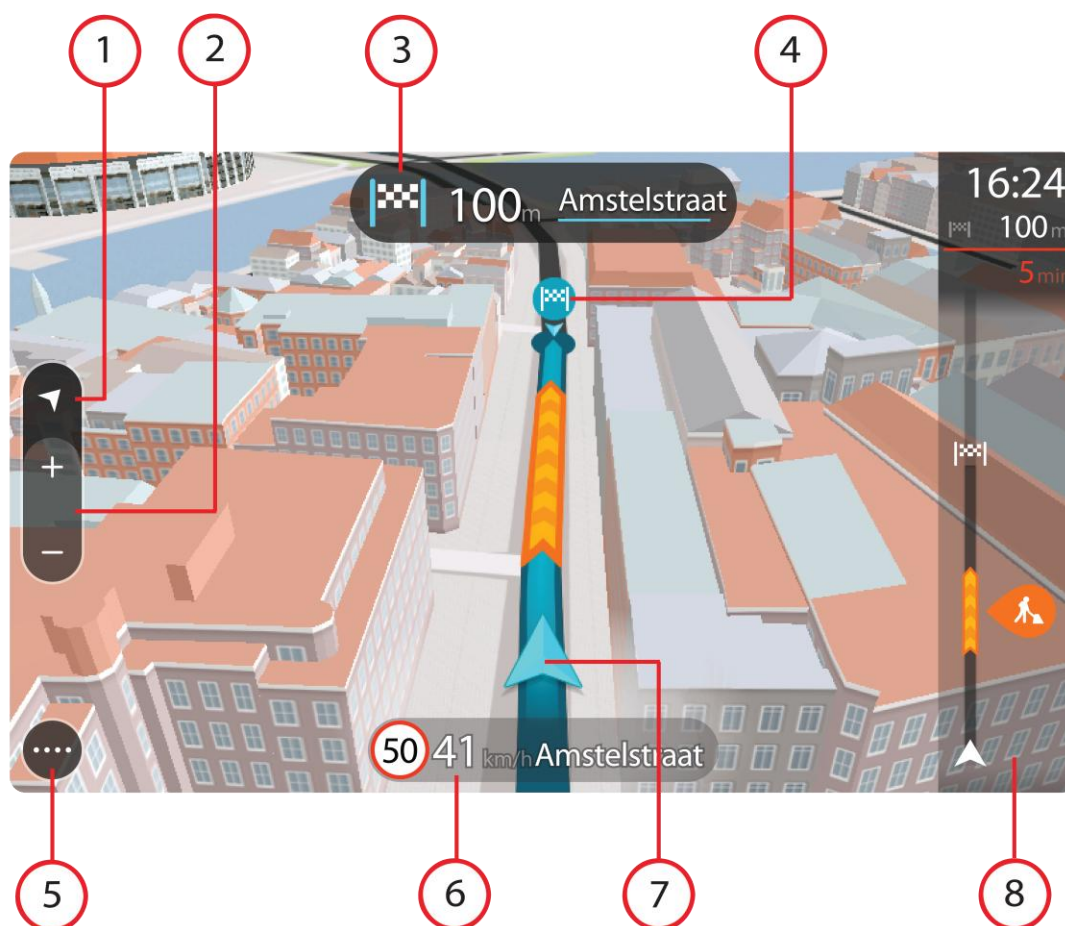

1. Tlačítko pro přepnutí zobrazení Pomocí tlačítka pro přepnutí zobrazení můžete přepínat mezi zobrazením mapy a navigačním zobrazením.
2. Tlačítka zvětšení/zmenšení Pomocí tlačítek zvětšení/zmenšení můžete přiblížit nebo oddálit mapu.
3. Panel s pokyny Tento panel zobrazuje následující informace:
 - Směr příští odbočky
 - Vzdálenost do příští odbočky
 - Název příští silnice na trase
 - [Navádění do jízdních pruhů](#) na některých křižovatkách
4. Symboly na trase Symboly na trase zobrazují místo, odkud jste vyjeli, [zastávky](#) a cíl.
5. Tlačítko hlavní nabídky Tímto tlačítkem zobrazíte [Hlavní nabídku](#).
6. Panel rychlosti Tento panel zobrazuje následující informace:
 - Povolená rychlost v místě
 - Aktuální rychlost
 - Název ulice, po které jedete.
7. Aktuální poloha Tento symbol ukazuje vaši aktuální polohu.
8. Panel trasy [Panel trasy](#) se zobrazí, když máte naplánovanou trasu.

Panel trasy

Panel trasy se zobrazuje, když máte naplánovanou trasu. V horní části je zobrazen panel cíle a pod ním panel se symboly.

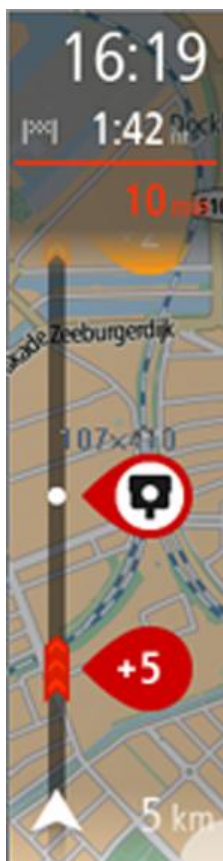

Panel cíle zobrazuje následující informace:

- Odhadovaný čas, kdy do cíle dorazíte.
- Doba jízdy do cíle z aktuální polohy.
- Vzdálenost do cíle z aktuální polohy.

Pokud máte na trase [zastávky](#), můžete na tomto panelu přepínat mezi informacemi o další zastávce a konečným cílem.

Můžete [vybrat informace zobrazené](#) na panelu cíle.

Symbols na panelu zobrazují následující informace:

- [Zastávky](#) na trase
- Čerpací stanice, které jsou přímo na vaší trase.
- [TomTom Traffic](#).
- [Rychlostní radary](#) a [Nebezpečné zóny](#) TomTom

Symbols jsou v pořadí, v jakém se vyskytují na trase. Symbols jednotlivých dopravních událostí střídavě zobrazují typ události a zpoždění v minutách. Výběrem symbolu zobrazíte další informace o zastávce nebo události.

Nad symbols se zobrazuje celkové časové zpoždění způsobené dopravními zácpami a dalšími událostmi na trase, včetně informací ze služby IQ Routes.

Úplný seznam typů událostí najdete v části [Dopravní události](#).

Spodní část panelu trasy představuje vaši aktuální polohu a zobrazuje vzdálenost k další události na trase.

Tip: Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost panelu trasy. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Na panelu trasy se také zobrazují zprávy o stavu zařízení GO.

Pokročilé navádění do jízdních pruhů

Poznámka: Navádění jízdními pruhy není k dispozici pro všechny křižovatky ve všech zemích.

Navigační zařízení TomTom GO vám pomůže připravit se na křižovatky a výjezdy z dálnic tím, že vám ukáže správný jízdní pruh pro naplánovanou trasu.

Když se přiblížíte ke sjezdu nebo křižovatce, správný pruh se zobrazí na obrazovce a na panelu s pokyny.



Tip: Pokud chcete obrázek pruhu zavřít, vyberte jakékoli místo na mapě nebo stiskněte tlačítko Zpět.

Pokud chcete obrázky jízdních pruhů vypnout, vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a potom **Vzhled**. Vypněte nastavení **Zobrazit náhledy sjezdů z dálnic**.

Používání gest

Vše o gestech

K ovládní navigačního zařízení potřebujete používat gesta.

V jednotlivých částech referenční příručky je popsáno, která gesta můžete používat. Zde však najdete úplný seznam všech gest, která můžete používat.


Dvojité klepnutí



Jedním prstem se rychle za sebou dotkněte obrazovky.

Příklad použití: Přiblížení mapy.


Tažení

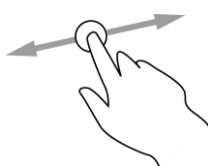

Dotkněte se prste obrazovky a posuňte jej po obrazovce.

Příklad použití: Posouvání na mapě.

Rychlý pohyb prstem

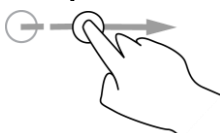

Přejďte špičkou prstu rychle přes obrazovku.

Příklad použití: Posouvání velké vzdálenosti na mapě.

Dlouhé stisknutí



Podržte prst na obrazovce aspoň 0,5 sekundy.

Příklad použití: Otevření vyskakovacího menu u místa na mapě.

Stažení/roztážení prstů



Dotkněte se obrazovky palcem a ukazováčkem. Roztažením prstů zobrazení přiblížíte a stažením prstů je oddálíte.

Příklad použití: Přiblížení a oddálení mapy.

**Klepnutí nebo
výběr**



Klepněte jedním prstem na obrazovku.

Příklad použití: Výběr položky v Hlavní nabídce.

Hlavní nabídka

Navigační tlačítka

Výběrem tlačítka Hlavní nabídky v [zobrazení mapy](#) nebo [navigačním zobrazení](#) otevřete Hlavní nabídku.

V Hlavní nabídce jsou k dispozici následující tlačítka:

Vyhledat



Toto tlačítko můžete použít k vyhledání adresy, místa nebo bodu zájmu, kam pak můžete [naplánovat trasu](#).

Aktuální trasa



Pomocí tohoto tlačítka můžete [vymazat nebo změnit](#) naplánovanou trasu.

Moje místa



Pomocí tohoto tlačítka můžete zobrazit [uložená místa](#).

Parkování



Pomocí tohoto tlačítka můžete [najít parkoviště](#).

Čerpací stanice



Pomocí tohoto tlačítka můžete [najít čerpací stanice](#).

**Dopravní a
bezpečnostní
upozornění**



Pomocí tohoto tlačítka se můžete [připojit ke službám TomTom](#) nebo zkontrolovat předplatné služeb [TomTom Traffic](#), [Rychlostní radary TomTom](#) nebo [Nebezpečné zóny TomTom](#).


Ostatní tlačítka

Výběrem tlačítka Hlavní nabídky v zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení otevřete Hlavní nabídku.


Na obrazovce Hlavní nabídky jsou kromě [navigačních tlačítek](#) k dispozici následující tlačítka:



Pomocí tohoto tlačítka můžete otevřít [nabídku Nastavení](#).

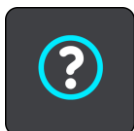

Pomocí tohoto tlačítka můžete otevřít [nabídku Náповěda](#). V nabídce Náповěda najdete prohlídku a informace o zařízení GO.

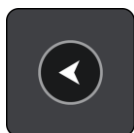

Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.



Tento symbol zobrazuje stav připojení Bluetooth, když používáte smartphone pro [připojení ke službám TomTom](#).



Tento symbol ukazuje úroveň nabití baterie v zařízení.



Pomocí tohoto tlačítka se můžete vrátit na [zobrazení mapy](#) nebo [navigační zobrazení](#).



Pomocí tohoto tlačítka můžete vypnout hlasové pokyny. Neuslyšíte již hlasové pokyny k trase, ale nadále uslyšíte např. dopravní informace a zvuková varování.

Tip: Můžete vybrat typy pokynů, které chcete slyšet. Vyberte [Hlasy](#) v nabídce Nastavení a vyberte pokyny, které chcete slyšet.



Pomocí tohoto tlačítka můžete hlasové pokyny zapnout.



Toto tlačítko vyberte, chcete-li snížit jas displeje a zobrazit mapu v tmavších barvách.

Při řízení v noci nebo při jízdě tmavými tunely je lépe jas snížit. Obrazovka je pak lépe viditelná a méně řidiče ruší při řízení.

Tip: Zařízení automaticky přepíná mezi denními a nočními barvami podle denní doby. Pokud tuto funkci chcete vypnout, vyberte [Vzhled](#) v nabídce Nastavení a vypněte možnost **Přepnout za tmy na noční barvy**.



Toto tlačítko vyberte, chcete-li zvýšit jas displeje a zobrazit mapu ve světlejších barvách.

Ovládání hlasitosti

Výběrem tlačítka Hlavní nabídky v zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení otevřete Hlavní nabídku.

Výběrem a posunutím ovladače hlasitosti můžete změnit hlasitost hlasových pokynů a upozornění. Pokud jsou hlasové pokyny vypnuté, změni ovládání hlasitosti hlasitost upozornění.



Používání vyhledávání

O vyhledávání

Vyhledávání slouží k nalezení široké škály míst, kam pak můžete navigovat. Pomocí vyhledávání můžete:

- Vyhledat konkrétní adresu, například Národní třída 123, Praha.
- Vyhledat částečnou adresu, například Národní tř Pra.
- Vyhledat typ místa, například čerpací stanice nebo restaurace.
- Vyhledat místo podle názvu, například Starbucks.
- Vyhledat PSČ, například 110 00 pro Národní třídu v Praze.
- Vyhledat město a navigovat do jeho centra, například Praha.
- Vyhledat BZ (bod zájmu) blízko aktuální polohy, například najít restauraci v mé blízkosti.

Plánování trasy pomocí vyhledávání

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečí vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se nemuseli rozptylovat.

Pokud chcete naplánovat trasu pomocí vyhledávání, proveďte následující:

1. Výběrem tlačítka Hlavní nabídka otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.



3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, kam chcete trasu naplánovat.

Můžete vyhledat adresu, ale také město nebo PSČ. Dále můžete vyhledávat BZ (Bod zájmu), například restauraci, čerpací stanici nebo turistickou atrakci, nebo můžete zadat název konkrétního BZ, například „Pizzerie Al Capone“.

Poznámka: Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Pak můžete změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo podél trasy nebo ve městě.

4. Při psaní adresy, názvu nebo typu BZ se zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

Města a silnice se zobrazují vlevo, BZ se zobrazují vpravo.

Tip: Pokud chcete zobrazit více výsledků, vyberte možnost **Zobrazit vše** nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.

5. Vyberte navrhovanou adresu.



6. Pokud jste ještě nezadali číslo domu, můžete to teď provést, pokud je znáte.



7. Vyberte možnost **Jet**.

Navigační zařízení naplánuje trasu a pak vás začne navádět do cíle. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Můžete [přidat zastávku na trase](#), kterou jste již naplánovali.

Zadávání kritérií hledání

Vyberte **Vyhledat** v [Hlavní nabídce](#) a začněte vyhledávat adresy nebo BZ. Otevře se obrazovka vyhledávání s klávesnicí a následujícími tlačítky:



1. Tlačítko Zpět

Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.

2. Vyhledávací pole

Při zadávání kritérií se zobrazují rady, které vám pomohou, a poté návrhy.

3. Typ vyhledávání

Ve výchozím nastavení se prohledává celá aktuální mapa. Pomocí tohoto tlačítka můžete typ vyhledávání změnit na některý z následujících:



Aktuální mapa

Tuto možnost vyberte, pokud chcete vyhledávat na celé aktuální mapě bez omezení okruhu vyhledávání. Vaše aktuální poloha je ve středu vyhledávání. Výsledky jsou řazeny podle přesné shody.



V mé blízkosti

Tuto možnost vyberte, pokud chcete vyhledávat s aktuální pozicí GPS ve středu vyhledávání. Výsledky jsou řazeny podle vzdálenosti.



Ve městě

Tuto možnost vyberte, pokud chcete jako střed vyhledávání použít město. Musíte zadat název města pomocí klávesnice.



Na trase

Pokud je naplánována trasa, můžete pomocí této možnosti

vyhledávat podél trasy konkrétní typ místa, například čerpací stanice. Po vyzvání zadejte typ místa a pak jeho výběrem v pravém sloupci spustíte vyhledávání.



V blízkosti cíle

Pokud je naplánována trasa, můžete tuto možnost vybrat, chcete-li jako střed vyhledávání použít cíl.

4. Tlačítko zobrazení

Pomocí tohoto tlačítka se můžete vrátit na [zobrazení mapy](#) nebo [navigační zobrazení](#).

5. Tlačítko Zobrazit vše

Pomocí tohoto tlačítka skryjete klávesnici a zobrazíte seznam výsledků.

6. Zobrazit klávesnici

Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte nebo skryjete klávesnici.


Tip: Pokud chcete vyhledávání zrušit, vyberte tlačítko zobrazení mapy / navigačního zobrazení v pravém horním rohu obrazovky.

Používání výsledků vyhledávání

Po provedení vyhledávání uvidíte výsledky vyhledávání ve dvou sloupcích.

V levém sloupci jsou uvedeny nalezené adresy a města a v pravém sloupci jsou navrhované BZ, místa a typy míst.

Tip: Pomocí tlačítka **Zobrazit vše** můžete zavřít klávesnici.

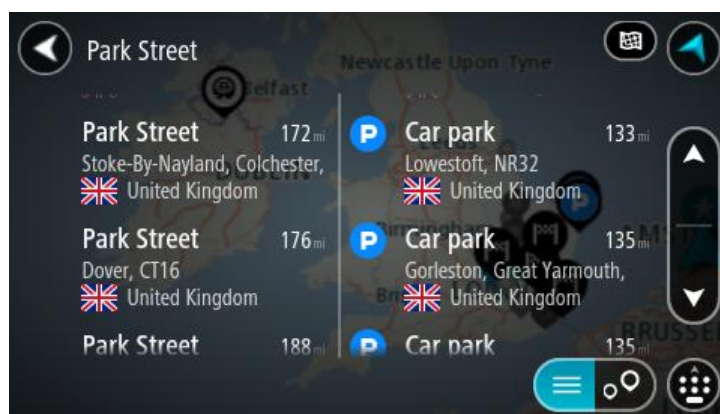


Tip: Seznam výsledků můžete posouvat pomocí posuvníku na pravé straně druhého sloupce.


Když v seznamu výsledků vyberete adresu, můžete ji zobrazit na mapě, přidat křižovatku nebo do vybraného místa naplánovat trasu.



Pokud výsledek zobrazíte na mapě, můžete pomocí vyskakovacího menu přidat místo do seznamu Moje místa nebo vyhledávat blízko tohoto místa. Pokud je již naplánovaná trasa, můžete místo přidat do aktuální trasy.

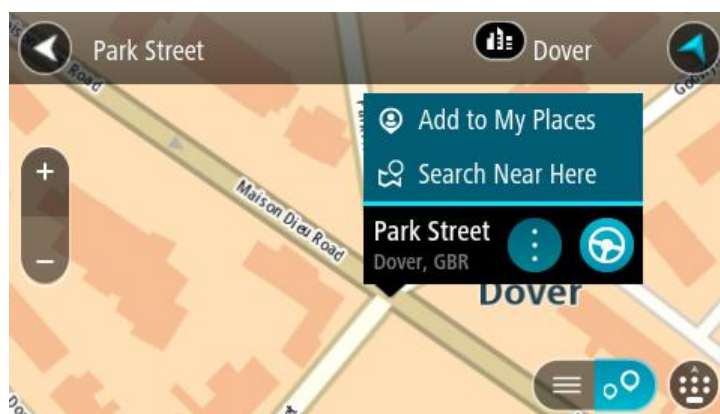

Poznámka: Ze seznamu výsledků vyhledávání můžete výsledky také zobrazit na mapě pomocí tohoto tlačítka:



Nejlepší výsledky vyhledávání se zobrazí na mapě. Při přibližování mapy se postupně zobrazují výsledky vyhledávání na nižších úrovních seznamu výsledků.

Plánování trasy

Plánování trasy pomocí vyhledávání

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečí vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se nemuseli rozptylovat.

Pokud chcete naplánovat trasu pomocí vyhledávání, proveďte následující:

1. Výběrem tlačítka Hlavní nabídka otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.



3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, kam chcete trasu naplánovat.

Můžete vyhledat adresu, ale také město nebo PSČ. Dále můžete vyhledávat BZ (Bod zájmu), například restauraci, čerpací stanici nebo turistickou atrakci, nebo můžete zadat název konkrétního BZ, například „Pizzeria Al Capone“.

Poznámka: Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Pak můžete změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo podél trasy nebo ve městě.

4. Při psaní adresy, názvu nebo typu BZ se zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů. Města a silnice se zobrazují vlevo, BZ se zobrazují vpravo.

Tip: Pokud chcete zobrazit více výsledků, vyberte možnost **Zobrazit vše** nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.

5. Vyberte navrhovanou adresu.



6. Pokud jste ještě nezadali číslo domu, můžete to teď provést, pokud je znáte.



7. Vyberte možnost **Jet**.

Navigační zařízení naplánuje trasu a pak vás začne navádět do cíle. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Můžete [přidat zastávku na trase](#), kterou jste již naplánovali.

Naplánování trasy pomocí mapy

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečí vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se nemuseli rozptylovat.

Pokud chcete naplánovat trasu pomocí mapy, proveďte následující:


1. Posuňte mapu tak, abyste viděli cíl, do kterého chcete navigovat. Pro pohyb mapy můžete použít některá gesta:
 - **Stažení/roztážení prstů** – pokud chcete mapu přiblížit/oddálit, dotkněte se obrazovky palcem a ukazováčkem. Roztažením prstů zobrazení přiblížíte a stažením prstů je oddálíte.
 - **Dvojitě poklepání** – dvojitým poklepáním mapu přiblížíte.
 - **Tažení** – mapu můžete posouvat tak, že se prstem dotknete obrazovky a pohybujete jí po ní.

- **Rychlý pohyb prstem** – pokud chcete mapu posunout o větší vzdálenost, přejeďte prstem rychle po obrazovce.

Tip: Kompletní seznam gest najdete v části [Používání gest](#).



2. Když najdete cíl na mapě, vyberte jej tak, že obrazovku asi na sekundu stisknete a podržíte. Ve vyskakovacím menu se zobrazí nejbližší adresa.

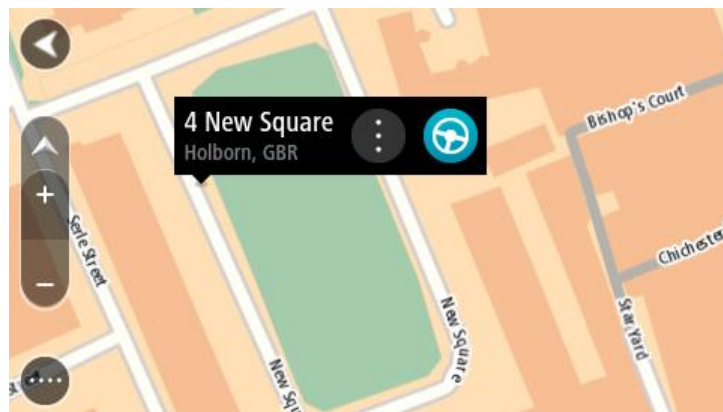


3. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko jízdy:



Navigační zařízení naplánuje trasu a pak vás začne navádět do cíle. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Když vyberete tlačítko vyskakovacího menu, můžete vybrané místo použít dalšími způsoby, například je přidat do seznamu [Moje místa](#).

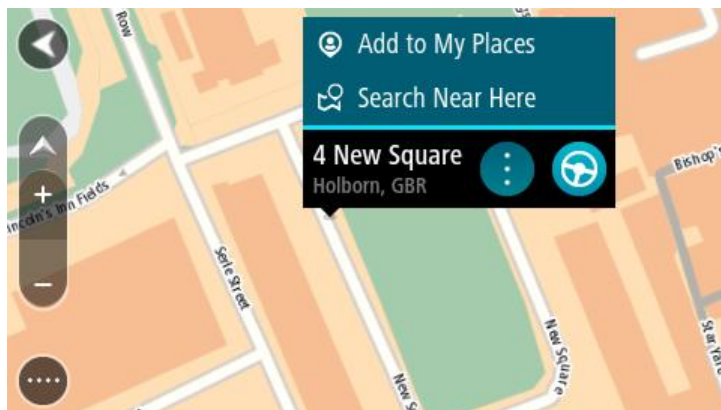

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Naplánování trasy pomocí seznamu Moje místa

Pokud chcete z aktuální polohy navigovat na některé místo v seznamu [Moje místa](#), postupujte takto:


1. Výběrem tlačítka Hlavní nabídka otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte **Moje místa**.




Otevře se seznam všech vašich míst.

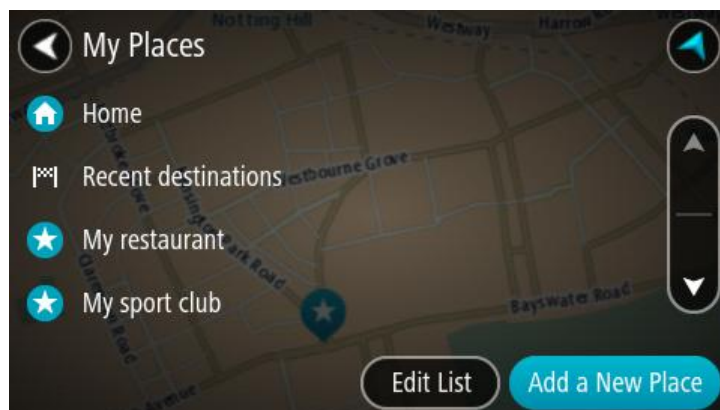

3. Vyberte místo, kam chcete navigovat, například Domov.

Vybrané místo se zobrazí na mapě s vyskakovacím menu.

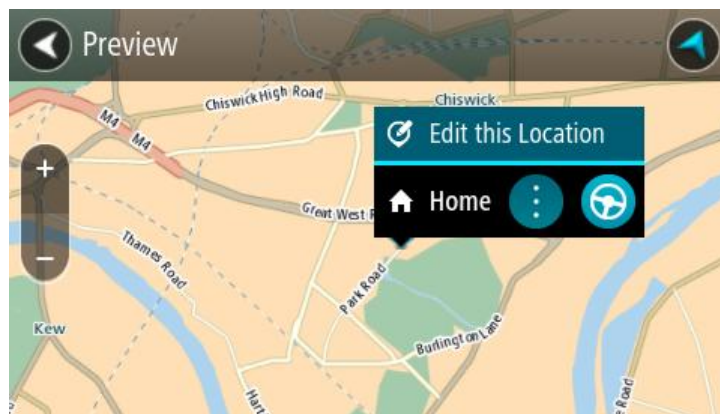

4. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto místa, vyberte tlačítko jízdy:



Navigační zařízení naplánuje trasu a pak vás začne navádět do cíle. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Můžete [přidat zastávku na trase](#), kterou jste již naplánovali.

Nalezení parkoviště

Pokud chcete najít parkoviště, postupujte následovně:


1. Výběrem tlačítka Hlavní nabídka otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte **Parkování**.



Otevře se mapa zobrazující polohy parkovišť.

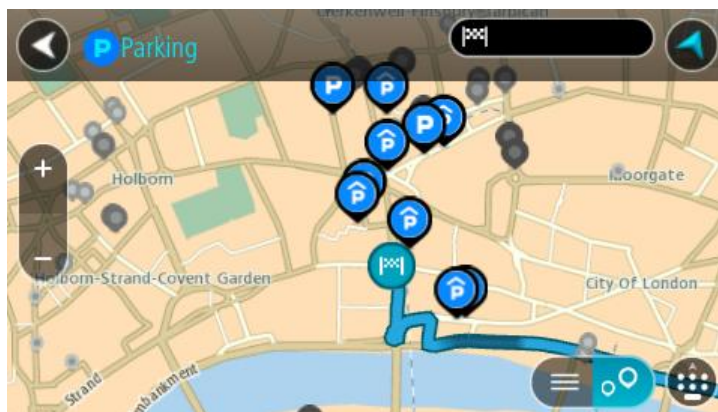


Pokud je naplánována trasa, zobrazují se na mapě parkoviště blízko vašeho cíle. Pokud trasa není naplánována, zobrazují se na mapě parkoviště blízko vaší aktuální polohy.

Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit, aby se zobrazoval seznam parkovišť:




Když vyberete parkoviště v seznamu, zobrazí se na mapě.

Tip: Seznam výsledků můžete posouvat pomocí posuvníku na pravé straně druhého sloupce.

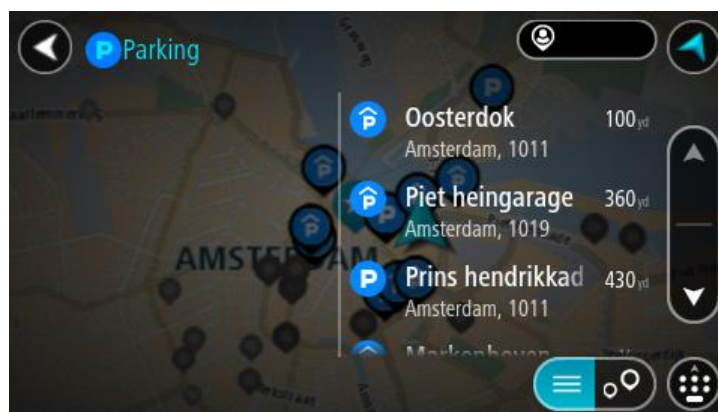


Pokud chcete změnit způsob [vyhledávání](#), vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Pak můžete změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo ve vaší blízkosti nebo na celé mapě.

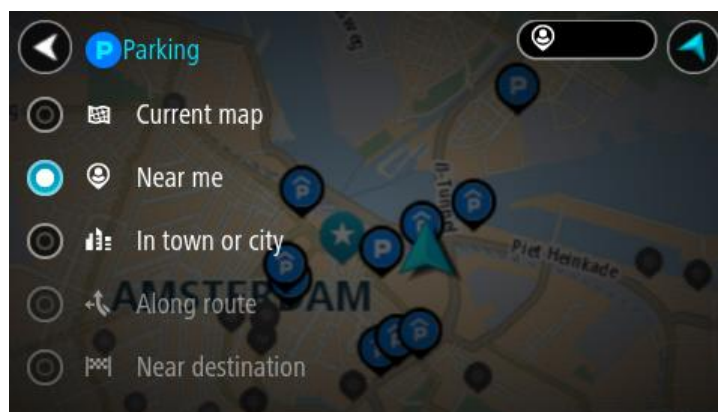

3. Vyberte parkoviště na mapě nebo ze seznamu.

Na mapě se otevře vyskakovací menu s názvem parkoviště.

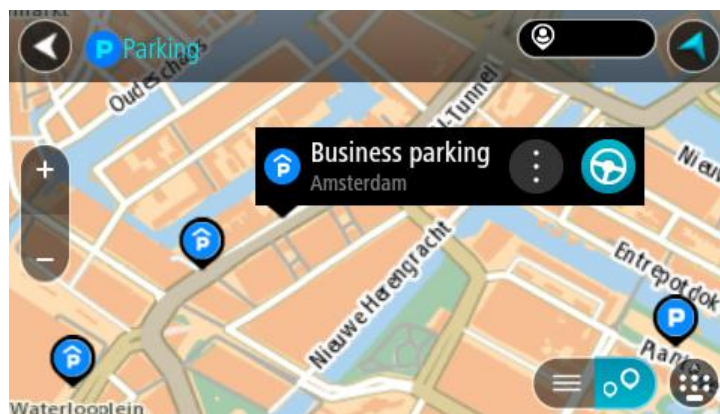

4. Pokud chcete naplánovat trasu k vybranému parkovišti, vyberte tlačítko jízdy:



Navigační zařízení naplánuje trasu a pak vás začne navádět do cíle. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Pomocí vyskakovacího menu můžete parkoviště přidat jako zastávku na trase.

Nalezení čerpací stanice

Pokud chcete najít čerpací stanici, postupujte následovně:


1. Výběrem tlačítka Hlavní nabídka otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte **Čerpací stanice**.



Otevře se mapa zobrazující polohy čerpacích stanic.

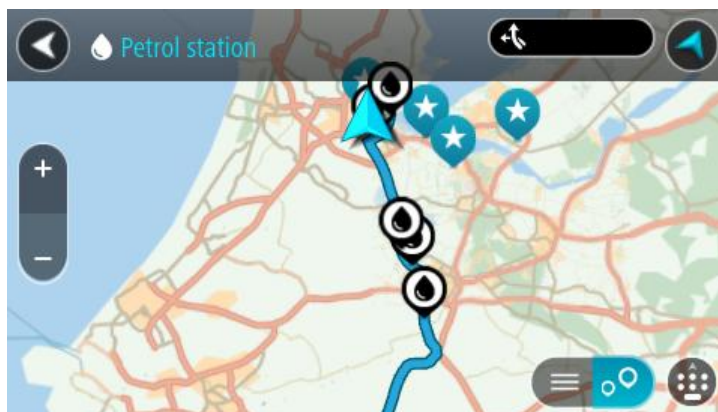


Pokud je naplánována trasa, zobrazují se na mapě čerpací stanice podél trasy. Pokud trasa není naplánována, zobrazují se na mapě čerpací stanice blízko vaší aktuální polohy.

Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit, aby se zobrazoval seznam čerpacích stanic:




Když vyberete čerpací stanici v seznamu, zobrazí se na mapě.

Tip: Seznam výsledků můžete posouvat pomocí posuvníku na pravé straně druhého sloupce.

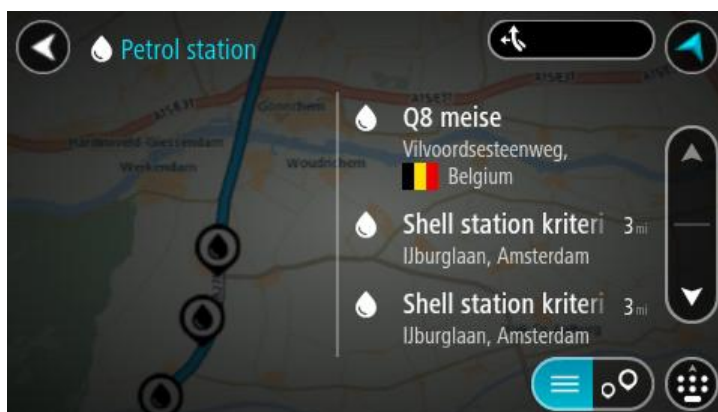


Pokud chcete změnit způsob [vyhledávání](#), vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Pak můžete změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo ve vaší blízkosti nebo na celé mapě.

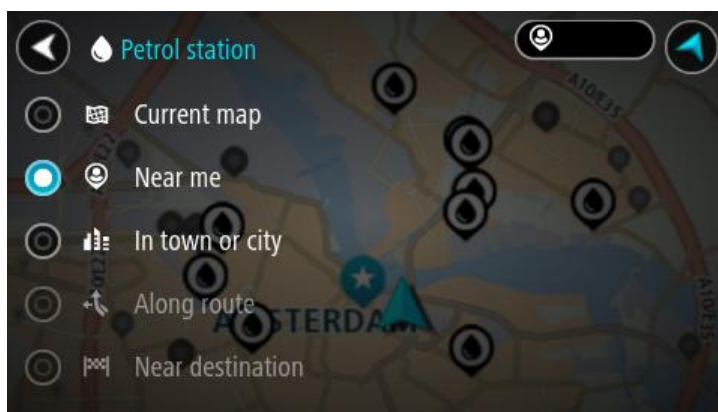

3. Vyberte čerpací stanici na mapě nebo ze seznamu.

Na mapě se otevře vyskakovací menu s názvem čerpací stanice.

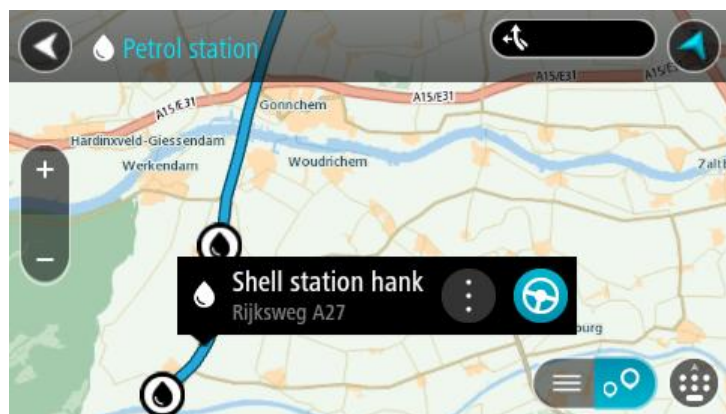

4. Pokud chcete naplánovat trasu k vybrané čerpací stanici, vyberte tlačítko jízdy:



Navigační zařízení naplánuje trasu a pak vás začne navádět do cíle. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Pomocí vyskakovacího menu můžete čerpací stanici přidat jako zastávku na trase.

Změna trasy

Nabídka Aktuální trasa

Když máte naplánovanou trasu, pomocí tlačítka **Aktuální trasa** v Hlavní nabídce můžete otevřít nabídku Aktuální trasa.

V nabídce Aktuální trasa jsou k dispozici následující tlačítka:

Smazat trasu



Pomocí tohoto tlačítka můžete smazat aktuálně naplánovanou trasu.

Nabídka Aktuální trasa se zavře a vrátíte se na [zobrazení mapy](#).

Změna typu trasy



Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit [typ trasy](#) používaný pro plánování trasy. Trasa se přepočítá pomocí nového typu trasy.

Vyhnout se na této trase



Pomocí tohoto tlačítka se můžete vyhnout některým [typům prvků trasy](#), které jsou na aktuálně naplánované trase.

Přidat zastávku k trase



Pomocí tohoto tlačítka můžete [přidat zastávku](#) na aktuálně naplánovanou trasu. Můžete také [přidat zastávku na trasu přímo z mapy](#).

Přehrát náhled trasy



Pomocí tohoto tlačítka můžete sledovat náhled aktuálně naplánované trasy.

Ukončit zobrazení náhledu



Pomocí tohoto tlačítka můžete ukončit náhled naplánované trasy

Typy trasy

Pomocí tlačítka **Změna typu trasy** můžete změnit typ trasy plánované do aktuálního cíle. Trasa se přepočítá pomocí nového typu trasy.

Můžete vybrat následující typy trasy:

- **Nejrychlejší trasa** – nejrychlejší trasa do cíle.
- **Nejkratší trasa** – nejkratší trasa do cíle. Může trvat déle než nejrychlejší trasa.
- **Ekonomická trasa** – trasa s největší úsporou paliva.
- **Vyhnout se dálnicím** – tento typ trasy se vyhýbá dálnicím.
- **Pěší trasa** – typ trasy optimalizovaný pro pěší.
- **Cyklotrasa** – typ trasy optimalizovaný pro jízdu na kole.

Výchozí typ trasy můžete nastavit v nabídce [Nastavení](#).

Prvky trasy

Můžete se vyhnout některým prvkům na aktuálně naplánované trase. Můžete se vyhnout následujícím prvkům trasy:

- **Silnice s mýtným**
- **Trajekty**
- **Pruhy pro vozidla s více pasažéry**
- **Nezpevněné silnice**

Poznámka: Pruhy pro vozidla s více pasažéry se nenacházejí ve všech zemích. Pro jízdu v těchto pruzích může být například nutné mít ve voze více než jednu osobu nebo využívat ekologické palivo.

Pokud se rozhodnete některým prvkům trasy vyhnout, naplánuje se nová trasa.

V [Plánování trasy](#) v nabídce Nastavení můžete nastavit, jak se při plánování nové trasy zachází s jednotlivými prvky trasy.

Přidání zastávky k trase z nabídky aktuální trasy

1. V Hlavní nabídce vyberte **Aktuální trasa**.
2. Vyberte **Přidat zastávku k trase**.
Objeví se zobrazení mapy.
3. Pokud chcete vybrat zastávku, proveďte některý z těchto kroků:
 - Přiblížte mapu a pak stisknutím a podržením vyberte místo. Ve vyskakovacím menu vyberte **Přidat k aktuální trase**.
 - Stiskněte tlačítko Vyhledat a vyhledejte místo. Když místo najdete, vyberte **Přidat zastávku k trase**.

Trasa se přepočítá, aby zahrnovala zastávku.

Přidání zastávky k trase pomocí mapy

1. Stisknutím [tlačítka pro přepnutí zobrazení](#) zobrazte mapu.
Na mapě se zobrazí úplná trasa.
2. Přiblížte mapu a pak stisknutím a podržením vyberte místo.

3. Vyberte tlačítko vyskakovací nabídky.
4. Vyberte **Přidat k aktuální trase**.
Trasa se přepočítá, aby zahrnovala zastávku.

Odstranění zastávky z trasy

1. Stisknutím [tlačítka pro přepnutí zobrazení](#) zobrazte mapu.
Na mapě se zobrazí úplná trasa.
2. Na [panelu trasy](#) stiskněte zastávku, kterou chcete odstranit.
Zastávka se na mapě přiblíží a zobrazí se vyskakovací menu.

Tip: Pokud jste vybrali nesprávnou zastávku, stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na mapu.

3. Vyberte **Odstranit tuto zastávku**.
Zastávka se odstraní a trasa se přepočítá.

Doprava

O aplikaci TomTom Traffic

TomTom Traffic je unikátní služba TomTom, která poskytuje dopravní informace v reálném čase. Více informací o službách TomTom najdete na adrese tomtom.com/services.

Traffic vám společně s technologií IQ Routes pomáhá naplánovat nejlepší trasu do cíle a bere přitom v úvahu aktuální dopravní podmínky.

Zařízení TomTom GO pravidelně obdrží informace o změně dopravních podmínek. Pokud jsou zjištěny dopravní události, zařízení se dotáže, zda chcete přeplánovat aktuální trasu a zabránit zpoždění.

Poznámka: Služby TomTom nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Služby TomTom můžete používat i při cestách do zahraničí. Další informace o dostupných službách najdete na stránce tomtom.com/services.

Poznámka: Abyste na svém zařízení mohli používat služby TomTom, musíte si zřídit účet My-TomTom. Více informací najdete na stránce tomtom.com/getstarted.

Bezpečnostní upozornění


Některá navigační zařízení obsahují modul GSM/GPRS, který může rušit chod elektrických zařízení, jakými jsou např. kardiostimulátory, naslouchátka nebo letecká zařízení.

Rušení těchto zařízení může ohrozit zdraví nebo život váš i ostatních.

Pokud zařízení obsahuje modul GSM/GPRS, nepoužívejte je v blízkosti nechráněných elektrických jednotek ani v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno, například v nemocnicích nebo letadlech.

Panel trasy

Panel trasy se zobrazuje, když máte naplánovanou trasu. V horní části je zobrazen panel cíle a pod ním panel se symboly.

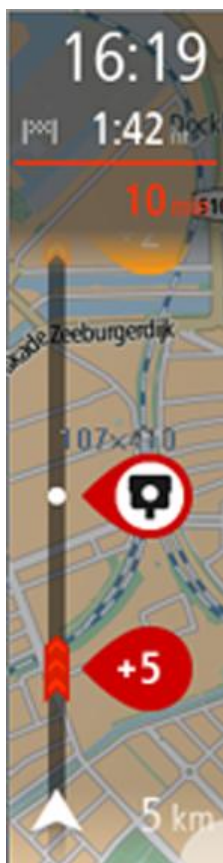

Panel cíle zobrazuje následující informace:

- Odhadovaný čas, kdy do cíle dorazíte.
- Doba jízdy do cíle z aktuální polohy.
- Vzdálenost do cíle z aktuální polohy.

Pokud máte na trase [zastávky](#), můžete na tomto panelu přepínat mezi informacemi o další zastávce a konečným cílem.

Můžete [vybrat informace zobrazené](#) na panelu cíle.

Symbols na panelu zobrazují následující informace:

- [Zastávky](#) na trase
- Čerpací stanice, které jsou přímo na vaší trase.
- [TomTom Traffic](#).
- [Rychlostní radary](#) a [Nebezpečné zóny](#) TomTom

Symbols jsou v pořadí, v jakém se vyskytují na trase. Symbols jednotlivých dopravních událostí střídavě zobrazují typ události a zpoždění v minutách. Výběrem symbolu zobrazíte další informace o zastávce nebo události.

Nad symbols se zobrazuje celkové časové zpoždění způsobené dopravními zácpami a dalšími událostmi na trase, včetně informací ze služby IQ Routes.

Úplný seznam typů událostí najdete v části [Dopravní události](#).

Spodní část panelu trasy představuje vaši aktuální polohu a zobrazuje vzdálenost k další události na trase.


Tip: Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost panelu trasy. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Na panelu trasy se také zobrazují zprávy o stavu zařízení GO.

Sledování dopravy na mapě

Na mapě jsou zobrazeny dopravní události. Pokud se několik dopravních událostí překrývá, zobrazuje se událost s nejvyšší prioritou – například uzavření silnice má vyšší prioritu než práce na silnici nebo uzavřený jízdní pruh.

Tip: Když událost na mapě vyberete, zobrazí se podrobnější informace.

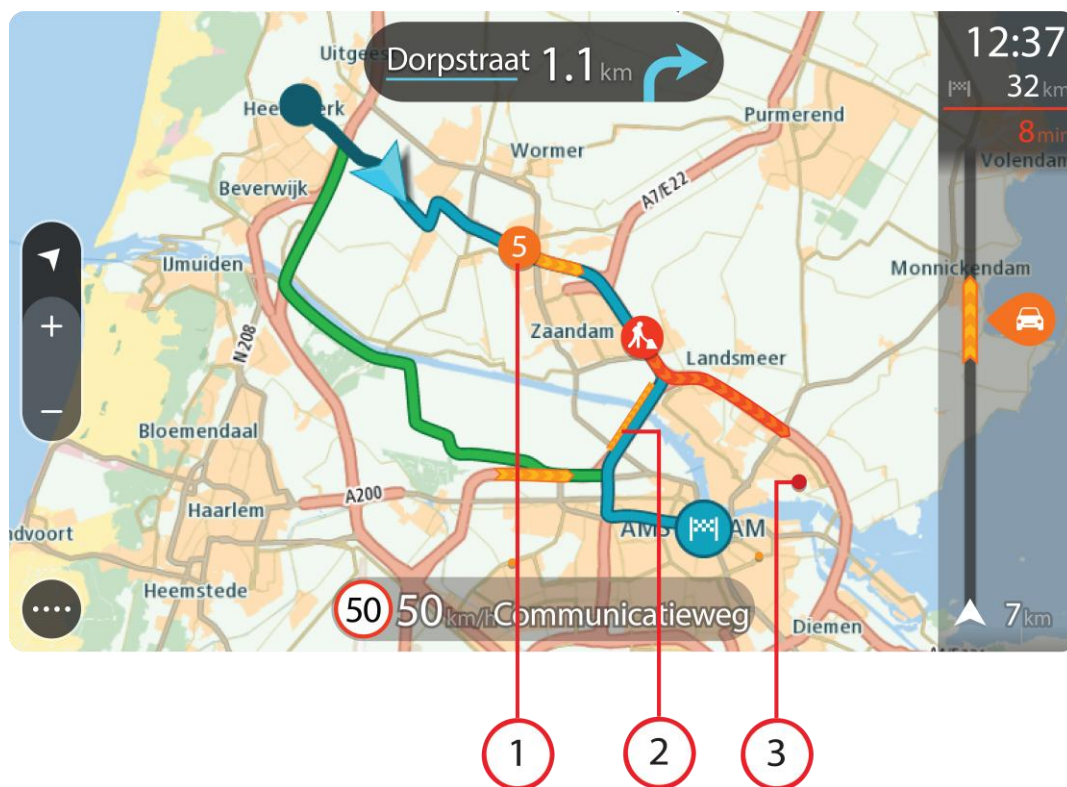

1. Dopravní událost, která ovlivňuje vaši trasu ve směru jízdy
Symbol nebo číslo na začátku události zobrazuje typ události nebo zpoždění v minutách, například 5 minut.
Barva události udává její závažnost s tím, že červená je nejzávažnější. Proužky na dopravní zácpě jsou animované, aby ukazovaly rychlost události, pokud je to možné.
Úplný seznam typů událostí najdete v části [Dopravní události](#).
2. Dopravní událost na vaší trase, ale v opačném směru jízdy.
3. Dopravní události na silnicích, které nejsou vidět na aktuální úrovni přiblížení mapy.


Sledování dopravy na trase

Informace o dopravních událostech na trase se zobrazují na panelu trasy na pravé straně mapy.

[Panel trasy](#) vás za jízdy informuje o zpožděních způsobených dopravou pomocí symbolů, které znázorňují, kde se dopravní událost na trase nachází.

Tip: Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost panelu trasy. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Pokud chcete o události zjistit více informací, vyberte událost na panelu trasy. Otevře se mapa přiblížená v místě události a vyskakovací okno zobrazující podrobné informace o dopravní události.

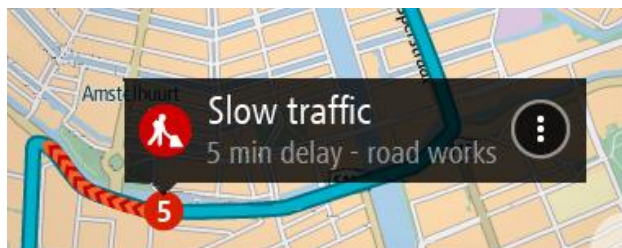

Zobrazené informace zahrnují:

- Typ dopravní události – obecná, nehoda, práce na silnici nebo uzavření jízdního pruhu
- Závažnost události – pomalý provoz, tvořící se kolony nebo provoz se nehýbe
- Doba zpoždění
- Délka události

Úplný seznam typů událostí najdete v části [Dopravní události](#).

Pomocí tlačítka Zpět se vrátíte na navigační zobrazení.

Dopravní události

Dopravní události a upozornění se zobrazují v zobrazení mapy a na panelu trasy. Symboly zobrazené v kroužku označují dopravní události. Navigační zařízení [znovu naplánuje trasu](#), která se vyhne dopravním událostem, a automaticky zvolí nejrychlejší trasu.

Symboly dopravních událostí:

	Nehybný provoz
	Kolona vozidel
	Pomalý provoz
	Neznámá nehoda
	Neznámá událost
	Práce na silnici
	Uzavření jízdního pruhu



Uzavření silnice

Rychlostní radary

Informace o rychlostních radarech

Poznámka: Služby TomTom nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Služby TomTom můžete používat i při cestách do zahraničí. Další informace o dostupných službách najdete na stránce tomtom.com/services.

Služba Rychlostní radary upozorňuje na umístění následujících typů radarů:

- Pozice stálých rychlostních radarů
- Pozice mobilních rychlostních radarů
- Častá místa mobilních rychlostních radarů
- Pozice kamer měřících průměrnou rychlost
- Zóny měření rychlosti
- Pozice radarů na semaforech
- Radary omezení provozu

Služba Rychlostní radary také upozorňuje na umístění následujících bezpečnostních zón:

- Místa častých nehod
- Dopravní zácpy

Poznámka: Abyste na svém zařízení mohli používat služby TomTom, musíte si zřídit účet My-TomTom. Více informací najdete na stránce tomtom.com/getstarted.

Upozornění na rychlostní radary

Ve výchozím nastavení se pro nejčastější typy rychlostních radarů přehraje upozorňující zvuk. Pokud chcete způsob upozornění změnit, vyberte **Zvuky a varování** v nabídce **Nastavení**.

Na rychlostní radary jste upozorněni třemi způsoby:

- Zařízení přehraje zvuk upozornění.
- Typ rychlostního radaru a vaše vzdálenost od něj se zobrazí v navigačním zobrazení. V navigačním zobrazení se zobrazí také povolená rychlost.
- Pozice rychlostního radaru se zobrazí na mapě.

Poznámka: U radarů pro kontrolu průměrné rychlosti jízdy vás zařízení upozorní na začátku a na konci oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy.

Změna způsobu upozornění

Pokud chcete změnit způsob, jak navigační zařízení TomTom GO upozorňuje na rychlostní radary, vyberte tlačítko **Zvuky a varování** v nabídce **Nastavení**.



Můžete nastavit, jak chcete být upozorňováni na různé typy radarů a bezpečnostních zón. Můžete změnit nastavení, zda chcete být upozorňováni, nechcete být upozorňováni nebo chcete být upozorňováni jen v případě, že překračujete povolenou rychlost.

Chcete-li například změnit způsob upozornění, když se blížíte ke stálému rychlostnímu radaru, postupujte následovně:

1. Vyberte **Zvuky a varování** v nabídce **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Upozornění na rychlostní radary**.
3. Vyberte možnost **Stálé rychlostní radary**.
4. Zvolte, zda chcete být upozorněni vždy, nebo jen když překračujete povolenou rychlost. Pokud zvolíte možnost **Nikdy**, upozornění vypnete.
5. Vyberte tlačítko **Zpět**.

Tip: Pokud chcete vypnout všechna zvuková upozornění, vyberte **Nastavení**, pak **Zvuky a varování** a pak vypněte **Varovné zvuky**.

Symbole pro rychlostní radary

Rychlostní radary jsou zobrazeny jako symboly v navigačním zobrazení.

Když se blížíte k radaru, uvidíte symbol zobrazující druh radaru a vzdálenost k němu. Přehraje se varovný zvuk. Můžete [změnit způsob upozornění](#) na rychlostní radary.

Když zařízení začnete poprvé používat, zvuky upozornění se přehrávají pro tyto typy radarů:

Symbol zobrazený na mapě	Symbol zobrazený na panelu trasy	Popis
		Stálý rychlostní radar – tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel a je pevně instalován na jednom místě.
		Mobilní radar – tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel a je přesouván na různá místa.
		Častá místa mobilních radarů – tento typ upozornění ukazuje místa, kde se často používají mobilní radary.



Zóna průměrné rychlosti – tyto typy radarů měří vaši průměrnou rychlost mezi dvěma body. Budete upozorněni na začátku a konci zóny kontroly průměrné rychlosti.

Během jízdy zónou kontroly průměrné rychlosti se místo aktuální rychlosti zobrazuje průměrná rychlost.

Pokud se nacházíte v zóně kontroly rychlosti, budou na panelu trasy i nadále zobrazována vizuální upozornění.



Zóna měření rychlosti – v těchto zónách se může nacházet více rychlostních radarů.

Budete upozorněni na začátku a konci zóny měření rychlosti. Během jízdy v zóně měření rychlosti se zobrazuje aktuální rychlost. Pokud se nacházíte v zóně kontroly rychlosti, budou na panelu trasy i nadále zobrazována vizuální upozornění.



Radar na semaforu – tento typ radaru kontroluje, zda vozidla na semaforech neporušují dopravní předpisy. Existují dva typy radarů na semaforech – ty, které kontrolují, zda nejedete na červenou, a ty, které kontrolují jízdu na červenou spolu s překračováním povolené rychlosti.



Omezení provozu – tento typ upozorňuje na silnice s omezeným vjezdem.



Místo častých nehod – tento typ upozorňuje na místo, kde v minulosti docházelo k častým dopravním nehodám.

Budete upozorněni na začátku a konci místa častých nehod. Během jízdy v místě častých nehod se zobrazuje aktuální rychlost. Pokud se nacházíte v místě častých nehod, budou na panelu trasy i nadále zobrazována vizuální upozornění.



Dopravní zácpy – abyste byli na panelu trasy upozorňováni na dopravní zácpy, musíte mít předplatné služby TomTom Traffic.

Nebezpečné zóny

Informace o nebezpečných zónách

Od 3. ledna 2012 je ve Francii upozorňování na pozice stálých nebo mobilních rychlostních radarů během jízdy nezákonné. Abychom dodrželi změny v zákonných ustanoveních Francie, nejsou již hlášena umístění rychlostních radarů, ale místo toho jsou nebezpečné oblasti označovány jako zóny.

Ve Francii společnost TomTom ukončila službu Rychlostní radary a zavedla novou službu nazvanou Nebezpečné zóny TomTom.

Nebezpečné zóny mohou, ale nemusí obsahovat jeden nebo více rychlostních radarů nebo celou řadu dalších jízdních nebezpečí:

- Konkrétní umístění nejsou k dispozici a místo nich se při přiblížení zobrazí ikona nebezpečné zóny.
- Minimální délka zóny závisí na typu silnice a je 300 m pro silnice v zastavěných oblastech, 2 000 m (2 km) pro vedlejší silnice a 4 000 m (4 km) pro dálnice.
- Jeden nebo více rychlostních radarů se mohou nacházet na kterémkoliv místě v příslušné zóně, pokud se v zóně vůbec nacházejí.
- Pokud jsou dvě nebezpečné zóny blízko sebe, mohou být upozornění sloučena do samostatné delší zóny.

Důležité: Mimo území Francie obdržíte upozornění na rychlostní radary. Na území Francie obdržíte upozornění na nebezpečné zóny. Po překročení hranice se změní typ upozornění.

Poznámka: Abyste na svém zařízení mohli používat služby TomTom, musíte si zřídit účet My-TomTom. Více informací najdete na stránce tomtom.com/getstarted.

Upozornění na nebezpečnou zónu

Budete upozorněni 10 sekund před tím, než k nebezpečné zóně dojedete. Budete upozorněni několika způsoby:

- Zařízení přehraje zvuk upozornění.
- Vaše vzdálenost od nebezpečné zóny se zobrazí na panelu trasy.
- Během jízdy v nebezpečné zóně je monitorována vaše rychlost, a pokud překročíte povolenou rychlost o více než 5 km/h, panel trasy zčervená. Pokud jedete mírně nad povolenou rychlostí, panel trasy změní barvu na oranžovou.
- Pozice nebezpečné zóny se zobrazí na mapě.

Změna způsobu upozornění

Pokud chcete změnit způsob, jak navigační zařízení TomTom GO upozorňuje na nebezpečné zóny, vyberte tlačítko **Zvuky a varování** v nabídce **Nastavení**.



Můžete změnit nastavení, zda chcete nebo nechcete být upozorňováni.

Chcete-li například změnit způsob upozornění, když se blížíte k nebezpečné zóně, postupujte následovně:

1. Vyberte **Zvuky a varování** v nabídce **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Bezpečnostní upozornění**.
3. Vyberte možnost **Nebezpečné zóny**.
4. Zvolte, zda chcete být upozorněni vždy, nebo jen když překračujete povolenou rychlost. Pokud zvolíte možnost **Nikdy**, upozornění vypnete.
5. Vyberte tlačítko **Zpět**.

Tip: Pokud chcete vypnout všechna zvuková upozornění, vyberte **Nastavení**, pak **Zvuky a varování** a pak vypněte **Varovné zvuky**.

Symbyly nebezpečné zóny

Nebezpečné zóny jsou zobrazeny jako symboly v navigačním zobrazení.

Když se blížíte k zóně, uvidíte symbol zobrazující blížící se zónu a vzdálenost k ní. Přehraje se varovný zvuk. Můžete [změnit způsob upozornění](#) na nebezpečné zóny.

Když zařízení začnete poprvé používat, zvuky upozornění se přehrávají pro tyto typy zón:

Symbol zobrazený na mapě	Symbol zobrazený na panelu trasy	Popis
 		Nebezpečná zóna – tento typ upozornění se používá jen ve Francii. Budete upozorněni na začátku a konci nebezpečné zóny. Během jízdy v nebezpečné zóně je monitorována vaše rychlost, a pokud překročíte povolenou rychlost o více než 5 km/h, panel trasy zčervená. Pokud jedete mírně nad povolenou rychlostí, panel trasy změní barvu na oranžovou. Nebezpečné zóny mají minimální délky: dálnice 4 km, vedlejší silnice 2 km a silnice v zastavěných oblastech 300 m.
		Dopravní zácpy – abyste byli na panelu trasy upozorňováni na dopravní zácpy, musíte mít předplatné služby TomTom Traffic.

Moje místa

O seznamu Moje místa


Seznam Moje místa poskytuje snadný způsob, jak vybrat místo, aniž byste je museli pokaždé vyhledávat. Pomocí seznamu Moje místa můžete vytvořit kolekci užitečných adres.

Na seznamu Moje místa jsou vždy tyto položky:

- **Domov** – Domovské místo může být místo, které často navštěvujete, například vaše kancelář. Tato funkce umožňuje snadnou navigaci na toto místo.
- **Poslední cílové body** – Chcete-li vybrat cíl ze seznamu míst, které jste naposledy použili jako cíle, vyberte toto tlačítko. Jsou zde i vaše zastávky.

Místo do seznamu Moje místa můžete přidat přímo v seznamu [Moje místa](#) tak, že [vyberete místo](#) na mapě, nebo [vyhledáním místa](#).

Poloha domova a místa, která jste přidali, se objeví v seznamu Moje místa a zobrazí se se značkou na [mapě](#).

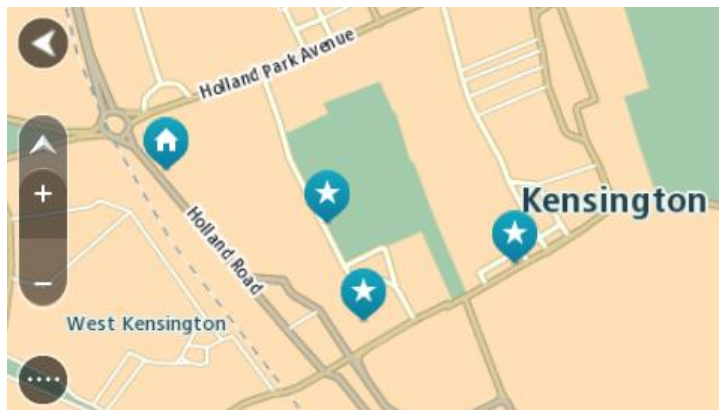

Nastavení polohy domova

1. V Hlavní nabídce vyberte **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Domov**.
3. Pokud chcete vybrat polohu domova, použijte některý z následujících postupů:
 - Přiblížte mapu v místě, které chcete vybrat. Místo vyberte stisknutím a podržením a pak zvolte symbol pro polohu domova.




- Vyberte tlačítko Vyhledat a vyhledejte místo. Vyberte místo nastavené jako domov. Vyberte možnost **Nastavit domovské místo**.

Změna polohy domova

1. V Hlavní nabídce vyberte **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Domov**.

Poloha domova se zobrazí na mapě s vyskakovacím menu.

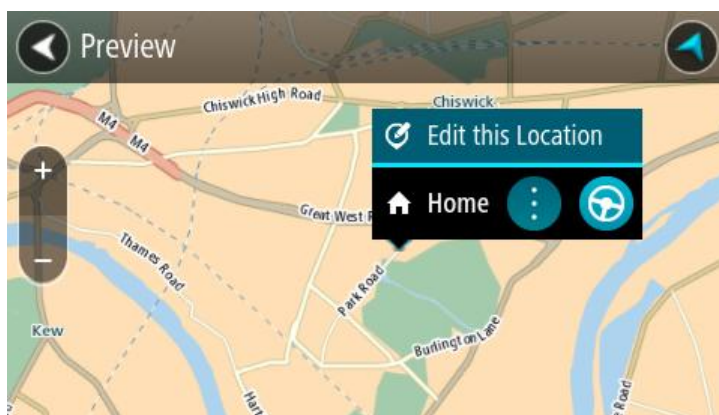

3. Vyberte možnost **Upravit toto místo**.
4. Pokud chcete vybrat novou polohu domova, použijte některý z následujících postupů:
 - Přiblížte mapu v místě, které chcete vybrat. Místo vyberte stisknutím a podržením a pak zvolte symbol pro polohu domova.
 - Vyberte tlačítko Vyhledat a vyhledejte místo. Vyberte místo nastavené jako domov. Vyberte možnost **Nastavit domovské místo**.

Přidání místa ze seznamu Moje místa

1. V Hlavní nabídce vyberte **Moje místa**.
2. Zvolte možnost **Přidat nové místo**.
3. Pokud chcete přidat místo, postupujte následovně:
 - Přiblížte mapu v místě, které chcete vybrat. Místo vyberte stisknutím a podržením a pak zvolte symbol pro přidání místa.
 - Vyhledejte místo. Vyberte možnost **Zobrazit na mapě** a pak zvolte symbol pro přidání místa.



Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.

4. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
5. Klepnutím na **Hotovo** místo uložte do seznamu Moje místa.


Přidání místa do seznamu Moje místa z mapy

1. Posuňte mapu tak, abyste viděli cíl, do kterého chcete navigovat. Pro pohyb mapy můžete použít některá gesta:
 - **Stažení/roztážení prstů** – pokud chcete mapu přiblížit/oddálit, dotkněte se obrazovky palcem a ukazováčkem. Rostažením prstů zobrazení přiblížíte a stažením prstů je oddálíte.

- **Dvojité poklepání** – dvojitým poklepáním mapu přiblížíte.
- **Tažení** – mapu můžete posouvat tak, že se prstem dotknete obrazovky a pohybujete jím po ní.
- **Rychlý pohyb prstem** – pokud chcete mapu posunout o větší vzdálenost, přejeďte prstem rychle po obrazovce.

Tip: Kompletní seznam gest najdete v části [Používání gest](#).

2. Stisknutím a podržením místo vyberte.

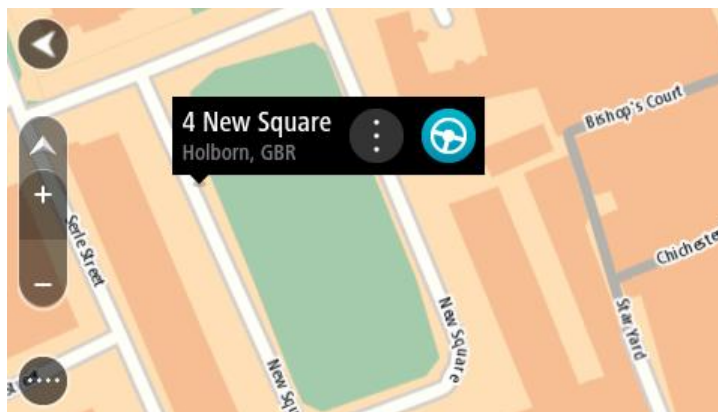

3. Vyberte tlačítko vyskakovací nabídky.



4. Vyberte možnost **Přidat do položky Moje místa**.
Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
5. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
6. Zvolením možnosti **Hotovo** místo uložte do seznamu Moje místa.

Přidání místa do seznamu Moje místa pomocí vyhledání

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Vyhledat**.
2. Vyhledejte místo.
3. Vyberte místo a pak vyberte možnost **Zobrazit na mapě**.
4. Když se místo zobrazí v zobrazení mapy, vyberte tlačítko vyskakovacího menu.



5. Vyberte možnost **Přidat do položky Moje místa**.
Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
6. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
7. Zvolením možnosti **Hotovo** místo uložte do seznamu Moje místa.

Odstranění posledního cílového bodu ze seznamu Moje místa

1. V Hlavní nabídce vyberte **Moje místa**.
2. Vyberte **Poslední cílové body**.
3. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
4. Vyberte cílové body, které chcete odstranit.
5. Vyberte možnost **Odstranit**.

Odstranění místa ze seznamu Moje místa

1. V Hlavní nabídce vyberte **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
3. Vyberte místa, které chcete odstranit.
4. Vyberte možnost **Odstranit**.

Nastavení

Vzhled

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Vzhled**.



Na této obrazovce můžete změnit tato nastavení:

- **Přepnout za tmy na noční barvy**
Toto nastavení vyberte, pokud chcete, aby zařízení automaticky přepínalo na noční barvy, když se setmí.
- **Zobrazit náhledy sjezdů z dálnic**
Toto nastavení vyberte, pokud chcete sledovat náhled na celé obrazovce, když se blížíte ke sjezdu z dálnice.
- **Automaticky měnit zobrazení**
Ve výchozím nastavení je automatická změna zobrazení zapnutá. To například znamená, že zařízení ukazuje zobrazení mapy, když je navrhována alternativní trasa, a také za dalších podmínek. Zařízení také například ukazuje navigační zobrazení, když se rozjedete a začnete zrychlovat. Toto nastavení vyberte, pokud chcete vypnout automatické změny mezi navigačním zobrazením a zobrazením mapy.
- **Navigační zobrazení**
Toto nastavení vyberte, pokud chcete zvolit mezi 3D nebo 2D verzí navigačního zobrazení. Když zvolíte 2D, bude se zobrazení pohybovat ve směru jízdy místo toho, aby byl nahoře na obrazovce sever.

Jas

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Vzhled**.



Výběrem možnosti **Jas** můžete změnit následující nastavení:

- **Denní jas**
Pomocí posuvníku upravte úroveň jasu obrazovky za dne.
- **Noční jas**
Pomocí posuvníku upravte úroveň jasu obrazovky v noci.

Panel cíle

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Vzhled**.



Vyberte **Panel cíle**, pokud chcete změnit následující nastavení:

- **Zobrazit zbývající vzdálenost**
Toto nastavení vyberte, pokud chcete během navigace na panelu cíle zobrazovat zbývající vzdálenost.
- **Zobrazit zbývající čas**
Toto nastavení vyberte, pokud chcete během navigace na panelu cíle zobrazovat zbývající čas.
- **Automaticky přepnout mezi vzdáleností a časem**
Toto nastavení vyberte, pokud chcete na panelu cíle automaticky přepínat mezi zbývající vzdáleností a časem.
- **Zobrazit informace pro**
Toto nastavení vyberte, pokud chcete nastavit, zda chcete na panelu cíle vidět informace o cíli nebo o další zastávce.

Tip: Pokud chcete zjistit, kde se jednotlivé panely v navigačním zobrazení nebo zobrazení mapy nacházejí, přejděte na část [Co je na obrazovce](#).

Hlasy

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Hlasy**.



Výběr hlasu

Pokud chcete změnit hlas mluvených navigačních pokynů a dalších pokynů k trase, vyberte možnost **Vybrat hlas**.

K dispozici je celá řada hlasů. V nabídce jsou elektronické hlasy, které mohou číst názvy ulic a další informace přímo z mapy, a také nahrané lidské hlasy, které namluvili herci.

Nastavení pokynů

- **Číst nahlas včasné pokyny**

Tip: Když vyberete nahraný hlas, vidíte pouze toto nastavení, protože nahrané hlasy nemohou číst čísla silnic, dopravní značky apod.

- **Číst nahlas čísla silnic**
Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas čísla silnic.
- **Číst nahlas informace ze směrové tabule**

Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas informace o dopravních značkách.

- **Číst nahlas názvy ulic**

Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas názvy ulic.

- **Číst nahlas cizí názvy ulic**

Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas cizí názvy ulic.

Mapy

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Mapy**.



Změna mapy

Pokud chcete změnit používanou mapu, vyberte možnost **Změnit mapu**.

Můžete zvolit z map uložených v interní paměti nebo na paměťových kartách, pokud je zařízení vybaveno slotem na paměťové karty.

Poznámka: V zařízení je možné uložit více map, ale pro plánování trasy a navigaci lze používat pouze jednu mapu.

Volba oprav map

Pokud chcete zvolit typ oprav map, které chcete na mapu přidávat, vyberte možnost **Opravy map**.

- **Opravy ověřené službou TomTom**

Tyto opravy map byly zkontrolovány společností TomTom.

- **Ověřené společností TomTom nebo jiným uživatelem**

Tyto opravy map byly zkontrolovány společností TomTom nebo důvěryhodným uživatelem.

- **Všechny opravy**

Pokud zvolíte toto nastavení, obdržíte všechny opravy map, ověřené i neověřené.

Plánování trasy

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Plánování trasy**.



Jestliže je k dispozici rychlejší trasa

Pokud je při řízení nalezena rychlejší trasa, může služba TomTom Traffic upravit plán cesty, abyste využili rychlejší trasy. Vyberte některou z těchto možností:

- **Vždy ta nejrychlejší trasa**

- **Zeptej se mě, at' si můžu vybrat**
- **Neptat se**

Vždy plánovat tento typ trasy

Vybírat můžete z následujících typů tras:

- **Nejrychlejší trasa** - trasa, která zabere nejméně času.
- **Nejkratší trasa** - nejkratší vzdálenost mezi zadanými místy. Tato trasa nemusí být nejrychlejší, zejména prochází-li centrem města.
- **Ekonomická trasa** – nejefektivnější trasa z hlediska spotřeby pohonných hmot.
- **Vyhnout se dálnicím** -
- **Pěší trasa** – trasa vytvořená pro pěší.
- **Cyklotrasa** – trasa vytvořená pro cyklisty.

Prvky trasy

Můžete zvolit, že se chcete vyhnout silnicím s mýtným, nepevněným silnicím, trajektům a pruhům pro vozidla s více cestujícími. Nastavte, jakým způsobem má zařízení TomTom s těmito prvky při výpočtu trasy nakládat.

Pruhy pro vozidla s více cestujícími se nenacházejí ve všech zemích. Pro jízdu v těchto pruzích může být například nutné mít ve voze více než jednu osobu nebo využívat ekologické palivo.

Zvuky a varování

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Zvuky a varování**.



Na této obrazovce můžete změnit toto nastavení:

- **Varovné zvuky**
Pomocí tohoto nastavení můžete zapnout nebo vypnout všechna slyšitelná upozornění.

Upozornění na rychlostní radary

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Zvuky a varování**.



Vyberte možnost **Upozornění na rychlostní radary**. Můžete nastavit, jak chcete být upozorňováni na různé typy radarů a bezpečnostních zón. Můžete změnit nastavení pro čas varování a zda chcete být upozorňováni, nechcete být upozorňováni nebo chcete být upozorňováni jen v případě, že překračujete povolenou rychlost.

- Stálé radary
- Mobilní radary
- Místa s mobilními radary
- Zóny průměrné rychlosti
- Zóny měření rychlosti
- Radary na semaforu
- Radary omezení provozu

Bezpečnostní upozornění

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Zvuky a varování**.



Vyberte možnost **Bezpečnostní upozornění**. Můžete nastavit, jak chcete být upozorňováni na různé typy bezpečnostních zón. Můžete změnit nastavení pro čas varování a zda chcete být upozorňováni, nechcete být upozorňováni nebo chcete být upozorňováni jen v případě, že překračujete povolenou rychlost.

- **Nebezpečné zóny**
Tento typ upozornění se zobrazuje pouze ve Francii, kde vás zařízení upozorní pouze na nebezpečné zóny.
- **Místa častých nehod**
Tento typ upozorňuje na místo, kde v minulosti docházelo k častým dopravním nehodám.
- **Dopravní zácpy**
Abyste byli na panelu trasy upozorňováni na dopravní zácpy, musíte mít předplatné služby TomTom Traffic. Můžete zvolit, že nechcete být nikdy upozorňováni nebo chcete být upozorňováni, když se příliš rychle blížíte k zácpě.

Jazyky a jednotky

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Jazyky a jednotky**.



Na této obrazovce můžete změnit tato nastavení:

- **Jazyk**
Na této obrazovce vidíte aktuálně vybraný jazyk. Pomocí tohoto nastavení můžete změnit jazyk tlačítek a zpráv zobrazovaných v zařízení.
Když změníte nastavení jazyka, automaticky se změní hlas a automaticky se nastaví jednotky.
- **Země**

Na této obrazovce vidíte aktuálně vybranou zemi. Pomocí tohoto nastavení můžete změnit zemi. Když změníte zemi, automaticky se změní formát času/data, jednotky vzdálenosti a hlas. Seznam obsahuje země z map, které jsou v zařízení aktuálně nainstalovány.

- **Klávesnice**

Pomocí tohoto nastavení můžete zvolit ze seznamu dostupných klávesnic.

Klávesnice umožňuje zadávat názvy a adresy, například chcete-li naplánovat trasu nebo vyhledat název města nebo místní restaurace.

- **Jednotky**

Pomocí tohoto nastavení můžete v zařízení zvolit jednotky pro funkce, jako je plánování trasy. Pokud chcete, aby jednotky nastavovala funkce GPS, zvolte možnost **Automaticky**.

- **Čas a datum**

Čas a datum se automaticky nastavují podle satelitních hodin, ale pomocí těchto nastavení můžete změnit formát času i data.

System

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **System**.



Na této obrazovce můžete změnit tato nastavení:

- **Informace**

Nejedná se o obrazovku nastavení, ale spíše o informační obrazovku s informacemi o zařízení TomTom GO. Informace z této obrazovky po vás mohou být požadovány, pokud zavoláte na zákaznickou podporu TomTom, nebo informace z této obrazovky mohou být vyžadovány při používání Obchodu TomTom.

Informace zahrnují: sériové číslo, verze aplikace, nainstalované mapy, údaje účtu MyTomTom, volné místo.

- **Nastavení baterie**

Pomocí tohoto nastavení můžete ovládat možnosti úspory energie v zařízení.

- **Odeslat informace**

Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda budete při každém spuštění zařízení požádáni o odeslání informací společnosti TomTom.

- **Obnovit**

Pomocí tohoto nastavení odstraníte všechna uložená místa a nastavení a obnovíte standardní tovární nastavení zařízení TomTom GO. To zahrnuje nastavení jazyky, hlasu a upozornění.

Nejedná se o aktualizaci softwaru. Nebude proto nijak ovlivněna verze softwarové aplikace, kterou v zařízení máte.

Nápověda

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte možnost **Nápověda**.



Na této obrazovce můžete vidět tyto informace:

- **Prohlídka**

Pomocí této možnosti můžete spustit prohlídku zařízení. Prohlídka je krátká a zahrnuje základní informace, které vám pomohou s používáním nového zařízení.

- **Informace**

Viz [Systém](#).

Nápověda

Možnosti nabídky Nápověda

V nabídce Nápověda jsou k dispozici následující možnosti:

- **Prohlídka**

Pomocí této možnosti získáte krátký výklad o tom, jak navigační zařízení používat.

- **Informace**

Pomocí této možnosti zobrazíte informace o verzi aplikace, mapě, autorských právech a licencích zařízení.

MyTomTom

Účet MyTomTom

Účet MyTomTom vám pomůže spravovat obsah a služby navigačního zařízení TomTom GO a poskytne vám přístup ke komunitě TomTom.

K účtu MyTomTom se můžete přihlásit na webových stránkách TomTom. Je vhodné navigační zařízení často připojovat k účtu MyTomTom, abyste v zařízení měli vždy ty nejnovější aktualizace.

Tip: Pro připojení navigačního zařízení ke službě MyTomTom doporučujeme použít širokopásmové internetové připojení.

Účet MyTomTom

Pokud chcete stahovat obsah a používat služby TomTom, potřebujete účet MyTomTom.

Účet si můžete vytvořit jedním z těchto dvou způsobů:

- Navštivte webové stránky MyTomTom na tomtom.com.
- V hlavní nabídce navigačního zařízení poprvé vyberte **Traffic a Rychlostní radary** nebo **Traffic a Nebezpečné zóny**. Abyste mohli použít první způsob, musí být zařízení stále připojeno nebo připojeno pomocí telefonu. Viz [Připojení ke službám](#).

Důležité: Při výběru země během vytváření účtu buďte opatrní. Zemi po vytvoření účtu nelze změnit.

Poznámka: Pokud vlastníte více navigačních zařízení TomTom, potřebujete pro každé z nich zvláštní účet


Nastavení účtu MyTomTom

Pokud chcete do počítače nainstalovat službu MyTomTom, postupujte následovně:

1. Připojte počítač k internetu.
2. Spusťte prohlížeč a přejděte na stránku tomtom.com/getstarted.
3. Klikněte na možnost **Začínáme**.
4. Před pokračováním možná budete muset zvolit zemi.
5. Na levé straně klikněte na **Stáhnout MyTomTom**.

Internetový prohlížeč stáhne aplikaci pro podporu služby MyTomTom, kterou musíte nainstalovat do svého počítače, abyste zařízení mohli připojit k účtu MyTomTom. Pokud se v průběhu stahování objeví otázky, postupujte podle pokynů na displeji.

6. Po vyzvání připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Poté zařízení zapněte.

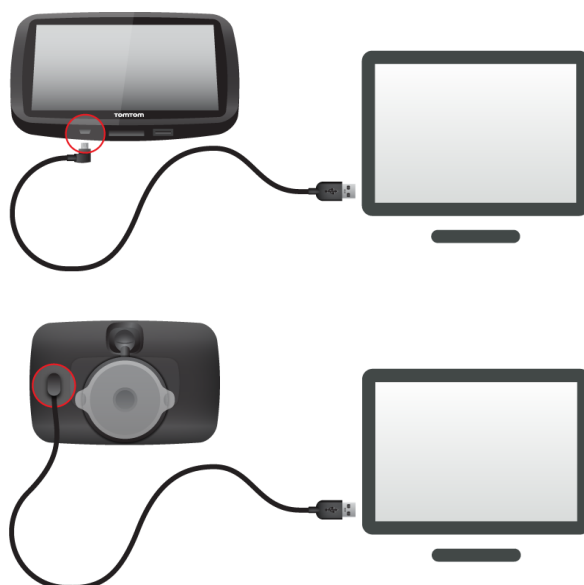

Důležité: Kabel USB byste měli připojit přímo k USB portu počítače, nikoli k USB rozbočovači ani k USB portu na klávesnici či monitoru.

Po nainstalování aplikace pro podporu služby MyTomTom můžete přistupovat k účtu MyTomTom z oblasti upozornění na ploše.



Tip: Když navigační zařízení připojíte k počítači, služba MyTomTom vám sdělí, zda jsou pro něj k dispozici aktualizace.

Dodatek

Důležitá bezpečnostní upozornění a varování

Globální polohovací systém (GPS) a Globální navigační satelitní systém (GLONASS)

Globální polohovací systém (GPS) a Globální navigační satelitní systém (GLONASS) jsou systémy poskytující celosvětové informace o poloze a času. Systém GPS je provozován a řízen výhradně vládou USA, která odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Systém GLONASS je provozován a řízen výhradně vládou Ruska, která odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Jakékoliv změny v dostupnosti a přesnosti systému GPS nebo GLONASS nebo v podmínkách prostředí, kde se používá, mohou ovlivnit fungování tohoto zařízení. Společnost TomTom nepřijímá odpovědnost za dostupnost nebo přesnost systému GPS nebo GLONASS.

Používejte opatrně

I při používání produktů společnosti TomTom je nutné řídit vozidlo s odpovídající opatrností a pozorně.

Letadla a nemocnice

Na palubě většiny letadel, v mnoha nemocnicích a na mnoha dalších místech je zakázáno používat zařízení s anténou. Zařízení se na těchto místech nesmí používat.

Poznámky k bezpečnosti

Přečtěte si a zapamatujte si tuto důležitou radu týkající se bezpečnosti:

- Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Pravidelně provádějte servis vozidla.
- Léky mohou ovlivnit schopnost řízení.
- Pokud jsou k dispozici bezpečnostní pásy, vždy je používejte.
- Před tím, než s motocyklem vyjedete, správně si nasad'te přilbu.
- Na motocyklu vždy noste ochranné oblečení a vybavení.
- Na motocyklu buďte obzvláště ostražití a jezděte opatrně.
- Neříd'te pod vlivem alkoholu.
- K většině nehod dochází méně než 5 km od domova.
- Dodržujte pravidla silničního provozu.
- Vždy používejte ukazatele odbočení.
- Každé 2 hodiny si udělejte nejméně 10minutovou přestávku.
- Nechte bezpečnostní pásy zapnuté.

Dodržujte bezpečnou vzdálenost od vozidla před vámi.

Jak společnost TomTom využívá vaše informace

Informace týkající se používání osobních informací naleznete zde tomtom.com/privacy.

Baterie

Tento produkt využívá lithium-iontovou baterii.

Nepoužívat ve vlhkém, mokrém a/nebo korozním prostředí. Nepokládejte ani neukládejte produkt blízko zdroje vysokých teplot, v místě s vysokou teplotou, na silném přímém slunci, do mikrovlnné trouby nebo nádoby pod tlakem a nevystavujte jej teplotám vyšším než 50 °C (122 °F). Nedodržení těchto pokynů může způsobit, že z baterie například unikne kyselina, případně se baterie rozžhaví, exploduje nebo se vznítí a způsobí zranění a/nebo škodu. Baterii nepropichujte, neotevírejte ani nerozebírejte. Pokud z baterie unikne tekutina a vy s ní přijdete do kontaktu, důkladně se opláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.


Z bezpečnostních důvodů a pro prodloužení životnosti baterie odneste, pokud necestujete, zařízení z vozidla a uložte je na chladné a suché místo. Dobíjení nelze provádět v prostředí s nízkou (pod 0 °C/32 °F) nebo vysokou (přes 45 °C/113 °F) teplotou.

Teploty: standardní chod: od 0 °C (32 °F) do 45°C (113 °F); krátkodobé uložení: od -20 °C (-4 °F) do + 50 °C (122 °F); dlouhodobé uložení: od -20 °C(-4 °F) do 35°C (95 °F).

Upozornění: Riziko exploze v případě nahrazení baterie nesprávným typem.

Nevyjímejte baterii, kterou nemůže vyjmát uživatel, ani se o to nepokoušejte. Pokud máte problém s baterií, obraťte se na zákaznickou podporu TomTom.

BATERIE OBSAŽENÁ VE VÝROBKU MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNA NEBO LIKVIDOVÁNA V SOULADU S MÍSTNÍMI ZÁKONY A PŘEDPISY A VŽDY ODDĚLENA OD DOMOVNÍHO ODPADU. POMŮŽETE TÍM UŠETŘIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. ZAŘÍZENÍ TOMTOM POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝM PŘÍVODNÍM KABLEM STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU (NABÍJEČKA DO VOZIDLA/KABEL BATERIE), SÍŤOVÝM ADAPTÉREM (DOMÁCÍ NABÍJEČKA), VE SCHVÁLENÉ KOLÉBCE NEBO K NABÍJENÍ BATERIE POUŽÍVEJTE DODANÝ KABEL USB PRO PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI.

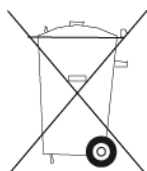

Pokud zařízení vyžaduje nabíječku, používejte zařízení s dodávanou nabíječkou. Chcete-li používat náhradní nabíječku, přejděte na stránku tomtom.com, kde najdete informace o schválených nabíječkách pro vaše zařízení.

Uvedená výdrž baterií představuje nejvyšší možnou hodnotu životnosti baterií. Maximální životnosti baterií lze dosáhnout pouze za specifických atmosférických podmínek. Odhad maximální výdrže baterií je založen na předpokladu průměrného použití.

Tipy k prodloužení životnosti baterie najdete v odpovědích na často kladené dotazy: tomtom.com/batterytips.

Baterii nerozebírejte ani nedrtěte, neohýbejte a nedeformujte, nepropichujte ani ji nerozřezávejte.

Baterii neupravujte ani znovu nezpracovávejte, nekládejte do ní cizí předměty, neponořujte ji ani nevystavujte působení vody a jiných kapalin, nevystavujte ji ohni, výbuchu ani jiným rizikům.

Baterii používejte pouze se systémem, pro který je určena.

Baterii používejte pouze s dobíjecím systémem schváleným pro systém podle této směrnice. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může představovat riziko požáru, výbuchu, vytečení baterie nebo jiné riziko.

Baterii nezkratujte a zabraňte kontaktu kovových vodičů se svorkami baterie.

Baterii lze vyměnit pouze za jinou baterii schválenou pro tento systém podle směrnice IEEE-Std-1725-200x. Použití neschválené baterie může představovat riziko požáru, výbuchu, vytečení baterie nebo jiné riziko.

Použité baterie ihned zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Děti smí s baterií manipulovat pouze za dozoru dospělých.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili na zem. Dojde-li k pádu zařízení zejména na tvrdý povrch a máte podezření, že by mohly být poškozeny, odneste je ke kontrole do servisního střediska.

Nesprávné používání baterie může mít za následek požár, výbuch nebo způsobit jiná rizika.

Pro hostitelská zařízení, která jako zdroj nabíjení používají port USB, je v uživatelské příručce obsaženo sdělení o tom, že zařízení lze připojit pouze k produktům, které jsou označeny logem USB-IF nebo splnily program shody s USB-IF.

Certifikace EU (označení CE)

Toto zařízení splňuje všechny požadavky pro udělení certifikace EU (CE marking) pro domácí, obchodní nebo automobilové použití nebo použití v lehkém průmyslu a vyhovuje všem příslušným ustanovením příslušných právních předpisů v EU.

CE0168

Směrnice R&TTE

Společnost TomTom tímto prohlašuje, že osobní navigační zařízení TomTom a jejich příslušenství splňují všechny nezbytné náležitosti a další příslušná ustanovení Směrnice EU 1999/5/EC.

Prohlášení o shodě naleznete zde: tomtom.com/legal.

Směrnice OEEZ

Tento symbol na produktu nebo jeho obalu značí, že s tímto výrobkem nemá být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Dle Směrnice EU 2002/96/EC pro nakládání s elektrickým a elektronickým zařízením (OEEZ) nesmí být tento produkt likvidován jako směsný odpad z domácností. Tento produkt při likvidaci vraťte na místě jeho zakoupení nebo jej odevzdejte k recyklaci do místního sběrného dvora.



ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA TÝKAJÍCÍ SE ŘÍZENÍ VE STÁTECH KALIFORNIE A MINNESOTA

Kalifornský zákon o motorových vozidlech Oddíl 26708 „Materiál bránící nebo omezující výhled z místa řidiče“ povoluje upevnění navigačního zařízení na čelní sklo takto: jako „přenosný systém GPS (Global Positioning System), který může být nainstalován do čtverce v dolním rohu čelního co nejdále od řidiče nebo v 12,7cm čtverci v dolním rohu čelního co nejbližší mimo oblast použití airbagu, pokud se používá pro přímou navigaci při řízení motorového vozidla.“ Řidiči ve státě Kalifornie by přísavku pro upevnění svého zařízení neměli umisťovat na boční ani zadní sklo.

Poznámka: Tato vyhláška státu Kalifornie se nevztahuje pouze na jeho obyvatele, nýbrž na všechny osoby, které ve státě Kalifornie řídí motorová vozidla.

Nařízení zákonodárského sboru státu Minnesota Oddíl 169.71, pododdíl 1, část 2 ustanovuje: „Je zakázáno řídit nebo manipulovat s jakýmkoli předměty nacházejícími se mezi řidičem a předním sklem motorového vozidla s výjimkou slunečních clon, zpětného zrcátka a elektronických zařízení na výběr mytného.“

Poznámka: Toto nařízení státu Minnesota se nevztahuje pouze na jeho obyvatele, nýbrž na všechny osoby, které ve státě Minnesota řídí motorová vozidla.

Společnost TomTom nepřebírá zodpovědnost za jakékoli pokuty, tresty nebo škody vyplývající z neuposlechnutí výše zmíněných nařízení. Řídíte-li ve státě, ve kterém platí omezení pro upevnění na čelním skle, společnost TomTom doporučuje použití dodané příslušné podložky nebo alternativní sady upevnění, která zahrnuje více možností upevnění zařízení TomTom na palubní desce a ventilaci. Více informací o těchto možnostech upevnění najdete na adrese tomtom.com.

FCC informace pro uživatele



TOTO ZAŘÍZENÍ VYHOVUJE POŽADAVKŮM ČÁSTI 15 SMĚRNICE FCC

Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission)

Rádiová a televizní interference

Toto zařízení vyzařuje energii rádiové frekvence a není-li používáno správně – to jest v přímém souladu s pokyny uvedenými v této příručce – může způsobit rušení jiných komunikací a televizní příjem.

Zařízení prošlo testy a bylo uznáno za odpovídající limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácím prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii rádiové frekvence a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci dalším radiokomunikacím. Přesto není zaručeno, že nemůže při určitém typu instalace dojít k rušení. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje pokusit se rušení korigovat jedním z následujících způsobů:

- Přemístěte nebo jinak nastavte anténu pro příjem.
- Zvětšete vzdálenost oddělující zařízení od přijímače.
- Připojte zařízení do výstupu na jiném obvodu, než k jakému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným technikem specializujícím se na rádio/televizi.

Změny nebo úpravy přímo neschválené stranou zodpovědnou za shodu mohou rušit platnost pravomoci uživatele zařízením manipulovat.

Důležité

Zařízení prošlo testy na shodu s normami FCC v podmínkách zahrnujících použití stíněných kabelů a konektorů mezi zařízením a periferními zařízeními. Užití stíněných kabelů a konektorů je důležité pro snížení rizika rádiové nebo televizní interference. Stíněné kabely pro tuto řadu produktů získáte u autorizovaného prodejce. Pokud uživatel provede na zařízení nebo jeho perifériích úpravy, které nebyly schváleny společností TomTom, FCC má právo odebrat uživateli právo provozovat zařízení. Zákazníkům v USA může pomoci brožura připravená Federální komisí pro komunikace: „Jak rozpoznat a vyřešit problémy s interferencí rádia a televize“. Tato brožura je nabízena v tiskárně vlády Spojených států, Washington, DC 20402. Č. zb. 004-000-00345-4.

FCC ID: S4L4FB40, S4L4FA50, S4L4FA60, S4L4FL50, S4L4FL60

IC ID: 5767A-4FB40, 5767A-4FA50, 5767A-4FA60, 5767A-4FL50, 5767A-4FL60

Prohlášení o shodě s předpisy FCC o radiofrekvenčním záření:

Vysílače v tomto zařízení nesmí být umístěny ani provozovány spolu s další anténou či vysílačem.

Odpovědná strana v Severní Americe

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742

Tel: 866 486-6866 volba 1 (1-866-4-TomTom)

Informace o emisích pro Kanadu

Manipulace je podmíněna následujícími dvěma podmínkami:

- Zařízení nesmí působit interference.
- Zařízení musí přijmout jakoukoli interferenci, včetně interference způsobující nežádoucí provoz zařízení.

Provoz je možný pod podmínkou, že zařízení nezpůsobuje škodlivé interference.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské normy ICES-003.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Prohlášení o shodě s předpisy IC o záření:

- Toto vybavení vyhovuje limitům pro vystavení se radiaci IC RSS-102 nastaveným pro neřízené prostředí.
- Toto zařízení a jeho anténa nesmí být umístěny ani provozovány spolu s další anténou či vysílačem.
- Toto vybavení nainstalujte a provozujte nejméně při vzdálenosti 20 cm mezi vysílačem a vaším tělem.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi přenosným bezdrátovým zařízením a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 cm, aby se zabránilo potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení se shodují s nezávislými výzkumy a doporučeními Výzkumu bezdrátových technologií (Wireless Technology Research).

Pokyny pro osoby s kardiostimulátory

- Zařízení VŽDY udržujte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.

- Zařízení nenoste v náprsní kapse.

Jiná lékařská zařízení

Pokud chcete zjistit, zda používání bezdrátového výrobku může rušit lékařské zařízení, poraďte se se svým lékařem nebo výrobcem lékařského zařízení.

Propojení sítí

Zařízení, která obsahují GSM modul jsou určena pro připojení do následujících sítí:

GSM/GPRS 900/1800

Propojení sítí

Zařízení, která obsahují GSM modul jsou určena pro připojení do následujících sítí:

GSM/GPRS 850/1900

Shoda se specifickou rychlostí absorpce (SAR)

TENTO MODEL BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE POŽADAVKY VLÁDY PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM, POKUD JE POUŽÍVÁNO PODLE POKYNŮ V TÉTO ČÁSTI

Navigační systém GPS je rádiový přijímač a vysílač. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity pro vystavení rádiové frekvenci stanovené Radou Evropské unie.

Limit SAR doporučený Radou Evropské unie je 2,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně pro tělo (4,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně pro končetiny – ruce, zápěstí, kotníky a chodidla).

Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách předepsaných Radou EU se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Shoda se specifickou rychlostí absorpce (SAR)


Navigační systém GPS je rádiový přijímač a vysílač. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity pro vystavení rádiové frekvenci stanovené federální komisí pro komunikace vlády USA.

Pokyny jsou založené na standardech, které vyvinula nezávislá vědecká organizace pravidelným a důkladným hodnocením vědeckých studií. Standardy zahrnují značné bezpečnostní rozpětí zajišťující bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdraví. Standard vystavení pro bezdrátová sluchátka využívá jednotku měření známou jako SAR (specifická rychlost absorpce). Pro každý používaný model se provádějí testy v pozicích a místech (například na těle) podle požadavku FCC.

Limity pro vystavení

Toto zařízení vyhovuje limitům pro vystavení se radiaci nastaveným pro neřízené prostředí. Aby nebyl překročen limit pro vystavení se radiofrekvenčnímu záření, vzdálenost člověka od antény by během běžného provozu neměla být menší než 20 cm.

Označení C



Tento výrobek nese označení C, protože splňuje předpisy platné v Austrálii a na Novém Zélandu.

Kontakt na zákaznickou podporu

Austrálie: 1300 135 604

Nový Zéland: 0800 450 973

Poznámka pro Nový Zéland

Tento výrobek nese dodavatelský kód Z1230, protože splňuje příslušné novozélandské předpisy.

Varování pro Austrálii

Uživatel je povinen v oblastech s potencialitou výbuchu, např. v blízkosti benzínových pump, skladů chemikálií nebo míst, kde se manipuluje s výbušninami, zařízení vypnout.

Kontakt na zákaznickou podporu

Malajsie 1800815318

Singapur 8006162269

Thajsko 0018006121008

Indonésie 0018030612011

Tento dokument

Tento dokument byl připravován velmi pečlivě. Neustálý vývoj výrobku může vést k tomu, že některé informace nebudou zcela aktuální. Informace uváděné v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Společnost TomTom nenese odpovědnost za vynechaná místa a technické nebo textové chyby, které se zde vyskytnou; ani za přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku používání tohoto dokumentu. Tento dokument obsahuje informace chráněné autorskými právy. Není dovoleno vytvářet fotokopie žádné části tohoto dokumentu ani jej jakkoli jinak reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti TomTom N.V.

Názvy modelů

4FL50, 4FL60, 4FB40, 4FA50, 4FA60

Informace o autorských právech

© 2013 TomTom. Všechna práva vyhrazena. TomTom® a logo „dvou rukou“ jsou ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte adresu tomtom.com/legal, kde naleznete informace o omezené záruce a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 2013 TomTom. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál je patentovaným vlastnictvím a řídí se právy na ochranu osobních údajů nebo právy na ochranu databáze a dalšími právy na duševní vlastnictví společnosti TomTom a jejích dodavatelů. Použití těchto materiálů se řídí podmínkami licenční smlouvy. Jakékoli neoprávněné kopírování nebo zveřejnění těchto materiálů povede k trestní a občanské zodpovědnosti.

Ordnance Survey © Crown Copyright Licenční číslo 100026920.

Zdroj dat © 2013 TomTom

Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva na zdroj údajů

mapových dat Whereis® vlastní © 2013 Telstra® Corporation Limited a její poskytovatelé licencí. Whereis® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Telstra® Corporation Limited a používá se v rámci licence.

Zdroj dat

© 2013 GeoSmart Maps Limited.

Software pro rušení akustických ozvěn SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.

Software, který je součástí tohoto produktu, obsahuje software chráněný autorskými právy, který je licencován v rámci GPL. Tuto licenci si můžete prohlédnout v sekci Licence. Kompletní odpovídající zdrojový kód od nás můžete obdržet po dobu tří let od naší poslední expedice tohoto produktu. Další informace najdete na webu na adrese tomtom.com/gpl. Můžete se také obrátit na místní tým podpory služeb zákazníkům společnosti TomTom na adrese tomtom.com/support. Na požádání vám zašleme disk CD s odpovídajícím zdrojovým kódem.

Linotype, Frutiger a Univers jsou ochranné známky společnosti Linotype GmbH registrované úřadem U.S. Patent and Trademark Office a mohou být registrované v některých dalších jurisdikcích.

MHei je ochranná známka společnosti The Monotype Corporation a může být registrovaná v některých jurisdikcích.