

ELEKTRICKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK LAIFEN WAVE

podrobný návod k použití

Důležité rady k bezpečnosti

Nebezpečí

1. Nevystavujte přístroj ani baterie vysokým teplotám.
2. Dbejte, aby nedošlo ke zkratu kovovými předměty, které by se dotkly kontaktů baterií napájeného zařízení nebo zdrojů napájení.
3. Dojde-li k vytečení baterie, okamžitě ji přestaňte používat. Likvidaci vyteklých baterií provádějte v souladu se zákonnou úpravou nařízení o nakládání s odpady. Nevhazujte baterie do běžného domovního odpadu.
4. Napájecí součásti tohoto zařízení nevystavujte vlhku a vodě.
5. Nenabíjejte přístroj s mokrou nabíjecí zásuvkou.

Varování

1. Tento přístroj obsahuje akumulátory, které nelze vyměnit. Až skončí životnost akumulátorů, postupujte při likvidaci přístroje podle pokynů pro jeho recyklaci.
2. Účinné nabíjení akumulátorů probíhá v prostředí s teplotou mezi 0 °C a 30 °C. Při teplotě okolí mimo tento rozsah nemusí dojít k úplnému nabití akumulátorů nebo je nabíjení neefektivní.
3. Pravidelně kontrolujte napájecí jednotku, zda není poškozená. Zjistíte-li poškození, okamžitě ji přestaňte používat a vyměňte ji.
4. Jestliže se zdá, že je přístroj poškozený, zvláště rukojeť nebo čisticí hlavice, přestaňte jej používat.
5. Nesnažte se přístroj upravit nebo opravit sami.
6. Nečistěte přístroj ředidly, rozpouštědly nebo jinými chemikáliemi.
7. Neponořujte přístroj do vody hlouběji než 1 metr na dobu déle než 30 minut.

Pozor

1. Když budete tento přístroj používat poprvé, můžete pocítit mírnou nepohodu nebo může dojít k mírnému krvácení dásní, než si dásně zvyknou na tento způsob čištění. Doporučujeme začít režimem 1. Počáteční nepohodlí by mělo pominout do 1–2 týdnů. Pokud však přetrvává déle, přestaňte kartáček používat a poraďte se se svým zubním lékařem.
2. Tento výrobek vyhovuje bezpečnostním standardům platným pro elektromagnetická zařízení. Máte-li obavy v souvislosti s kardiostimulátory či jinými implantáty, poraďte se před použitím přístroje s lékařem nebo dodavatelem implantátu.
3. Tento výrobek je určen výhradně pro čištění zubů, dásně a jazyka. Nepoužívejte jej k jakýmkoliv jiným účelům.
4. Uživatelé se zubními rovnátky nebo jinými ortodontickými doplňky by měli tento přístroj použít jen po konzultaci se zubním lékařem. Pokud při čištění zubů dochází ke krvácení, cítíte nepohodlí, bolest nebo máte jiné obtíže, poraďte se se zubním nebo praktickým lékařem.
5. Tento přístroj není určen k tomu, aby byl používán osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi, ani osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem a nedostanou pokyny, jak přístroj používat, od osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Děti musí mít být pod dohledem, aby si s tímto přístrojem nehrály.
6. Čisticí hlavice nesdílejte s ostatními lidmi.
7. Čisticí hlavice doporučujeme měnit každé tři měsíce. Je-li čisticí hlavice poškozená nebo deformovaná, vyměňte ji okamžitě 002E
8. Tento výrobek je kompatibilní pouze s čisticími hlavicemi pro elektronické kartáčky Laifen. Nepřejímáme žádnou zodpovědnost za důsledky použití jiných čisticích hlavic.

Informace o souladu s nařízením

Nařízení FCC

Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Činnost zařízení je možná za těchto dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí být příčinou vzniku škodlivých interferencí a (2) toto zařízení musí přijmout interference z okolí,

včetně těch, které mohou jeho činnost ovlivnit nežádoucím způsobem. Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat. Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby zajistila jistou míru ochrany proti škodlivým interferencím v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu radiových vln a, není-li instalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může být příčinou škodlivých interferencí narušujících radiovou komunikaci. Nelze však zaručit, že za jistých okolností nebude k interferencím docházet. Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby:


- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač.
- Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc.

Zařízení bylo testováno, zda splňuje obecné požadavky na radiofrekvenční vyzařování. Přístroj lze používat v přenosném expozičním stavu bez omezení.

Obsah balení

1x rukojeť kartáčku (nerezová ocel / hliníková slitina / bílý ABS plast), 3x čistící hlavice (Gum Care / Super-Clean / Ultra-Whitening), 1x magnetický nabíjecí kabel, 1x stručný návod k použití, 1x podrobný návod k použití

Model LFTB01-T Titanium: 6x hlavice v balení

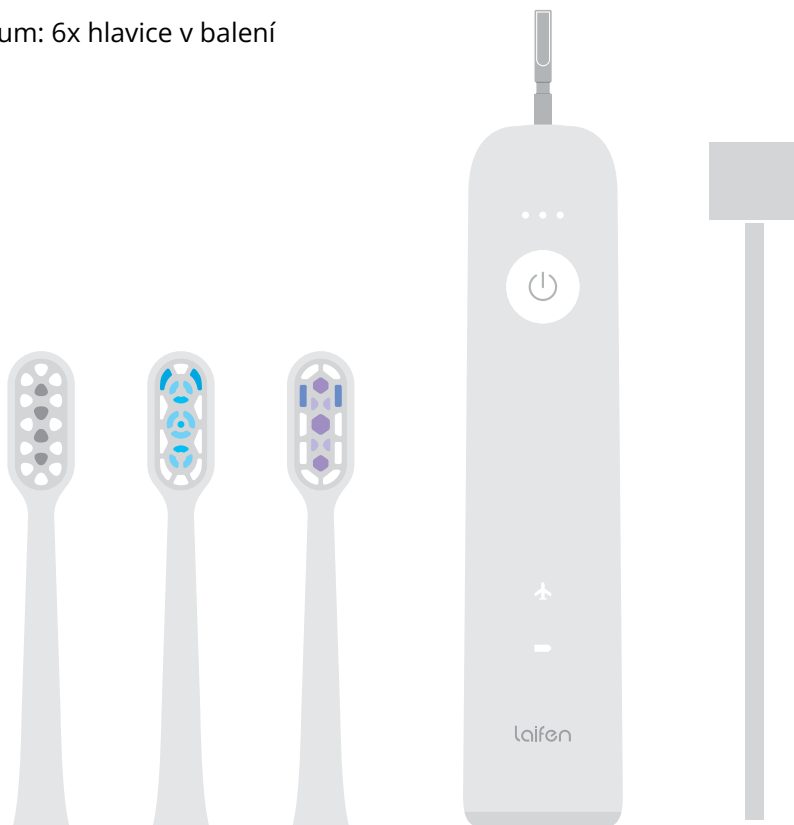

Technické údaje

Název výrobku: Elektrický zubní kartáček Laifen Wave

Modely: LFTB01-S/A/P (3 nástavce v balení) LFTB01-T (6 nástavců v balení)

Pracovní napětí: 7,6 V ---

Příkon: 6 W

Napájení: 5 V --- 1 A

Kapacita akumulátoru: 900 mAh

Doba nabíjení: ~2,5 hodiny

Voděodolnost: IPX7

Volba správné hlavice kartáčku



Gum Care – extra jemný

Ultra jemné a měkké štětiny se dostanou hluboko do mezizubních prostor. Jemně vyčistí jak dásně, tak zuby. Vhodná hlavice pro ty, kdo chtějí jemné, nerušené každodenní čištění zubů.



Super-Clean – super čistící

Štětiny ve tvaru C kopírují povrch zubů a zajistí, že při čištění nevynecháte jediné místo. Vhodné pro ty, kdo potřebují účinné čištění, které zároveň bělí.



Ultra-Whitening – s bělicím účinkem

Štětiny ve tvaru W určené ke zvětšení leštěné plochy zaručující zářivější úsměv. Vhodné pro ty, kdo potřebují účinné čištění, které zároveň bělí.

Jak kartáček používat

1. Nasazování a výměna čisticí hlavice

Nasazování: Natočte štětiny na hlavici kartáčku tak, aby mířily na přední část rukojeti. Nasaďte hlavici zamáčknutím dolů na hřídel motoru. Ověřte si, zda mezi oběma částmi kartáčku zůstává malá mezera (aby kartáček fungoval, je nutné, aby zůstala zhruba milimetrová mezera).

Výměna: Podržte rukojeť a jemně vytlačte hlavici nahoru. Tím ji sejmete. Poté nasaďte novou hlavici.

2. Zapínání/vypínání a přepínání režimů

Stiskněte jedenkrát tlačítko vypínače a kartáček zapnete/pozastavíte. Dvojitým stiskem přepínáte režimy:

- 1) Režim 1: Vhodný pro prvotní použití a pro uživatele s citlivými zuby.
- 2) Režim 2: Vhodný pro každodenní používání pro uživatele, kteří požadují skvělé výsledky čištění.
- 3) Režim 3: Vhodné pro uživatele, kteří potřebují odstranit plak a požadují silný bělicí účinek.

Je-li kartáček v činnosti, jedním stiskem čištění pozastavíte. Trvá-li pozastavení déle než 10 sekund, kartáček se automaticky přepne do spánkového režimu.



Další chytré funkce

Chytré probuzení: Zvedněte kartáček do vzpřímené polohy a probudíte jej ze stavu pozastavené činnosti. Ukazatele činnosti a režimu se rozsvítí.

Časovač čištění: Po dvou minutách používání ucítíte vibraci kartáčku, a ten automaticky přejde do spánkového režimu (časovač není ovlivněn pozastavením, ale vynuluje se po přepnutí do spánkového režimu). Časovač lze nastavit v rozsahu 1–5 minut v aplikaci Laifen funkcí Brushing Duration (doba čištění); máte-li v aplikaci nastaven vibrační signál po 30 sekundách, bude kartáček vibrovat dvakrát každých 30 sekund, aby připomněl potřebu změnit oblast čištění.

Letový režim: Stisk vypínače na dobu dvou sekund přepne kartáček z každého režimu do režimu letového. Dalším stiskem po dobu dvou sekund letový režim vypnete.

Připojení k aplikaci Laifen

Sejměte QR kód nebo navštivte obchod s aplikacemi, stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud již máte aplikaci Laifen staženou, ověřte si, zda používáte její nejnovější verzi a proveďte registraci prostřednictvím své e-mailové adresy.

Android



iOS



- Kartáček zapněte. Ukazatel činnosti by se měl rozsvítit (je-li ukazatel vypnutý, je kartáček ve spánkovém režimu a nemůže se k aplikaci připojit).
- Otevřete aplikaci a klepnutím na „+“ a najděte svůj přístroj. Poté klepněte na zařízení pojmenované LFTB01-X-XXXX, abyste jej připojili (XXXX představuje identifikační číslo zařízení).
- Když se párování zdaří, ukazatel činnosti se rozsvítí modře.

Stav nabití akumulátoru: 100–50 %

Stav ukazatele: svítí zeleně

50–20 %

svítí žlutě

20–10 %

svítí červeně

10–1 %

bliká červeně

Stav nabití akumulátoru: 0%

Stav ukazatele: Červená kontrolka blikne každou 0,5 sekundu, dokud motor nepřestane vibrovat.

Informace o dobíjení

Před prvním použitím je potřeba dobít akumulátor v kartáčku. Při dobíjení dodržujte následující pravidla:

1. Řádně spojte spodní část kartáčku s magnetickým držákem kabelu. Nepoužívejte sílu, abyste přístroj nepoškodili.
2. Připojte magnetický nabíjecí kabel k adaptéru s konektorem USB-C a kartáček nabíjejte z elektrické zásuvky se jmenovitým napětím 100–240 V, 50/60 Hz. Kontrolky nabíjení uvádějí stav nabití akumulátoru následovně:
Stav nabití akumulátoru: 100 % 99–0 %
Stav ukazatele: svítí zeleně bliká zeleně
3. Součástí dodávky přístroje není nabíjecí adaptér. Ten je třeba pořídit samostatně. Nenabíjejte přístroj ve vlhkém prostředí jako jsou koupelny, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

Řešení problémů

Pokud kartáček nefunguje, jak má, tlačítka nereagují a kontrolky ukazatelů režimů a činnosti přístroje blikají v sekundových intervalech, obraťte se na prodejce a požádejte o pomoc.

Přehřátí

Bude-li teplota motoru příliš vysoká, tři ukazatele režimů a ukazatel činnosti přístroje budou současně blikat. Dojde-li k tomu, přístroj přestaňte ihned používat a vyčkejte, dokud nezchladne.


Informace o likvidaci a recyklaci



Správná likvidace přístroje (elektrický a elektronický odpad) (platné v zemích s funkčním systémem třídění odpadu). Tato značka na výrobcích nebo v doprovodných tištěných materiálech uvádí, že výrobek a jeho elektronické příslušenství nelze po skončení životnosti likvidovat s běžným domovním odpadem. Aby se předešlo škodám na životním prostředí nebo poškození lidského zdraví z neřízené likvidace odpadů, oddělte prosím tyto předměty od běžného odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste zlepšili udržitelné znovupoužití materiálů. Uživatelů by se měli obrátit na prodejce výrobku nebo na místní úřady, kde zjistí podrobnosti kde a jak lze provést bezpečnou likvidaci a recyklaci výrobků. Uživatelé z podnikatelské sféry by se měli obrátit na svého dodavatele a zjistit podmínky odkupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nelze likvidovat s běžným firemním odpadem.

ukazatele režimů

ukazatel napájení

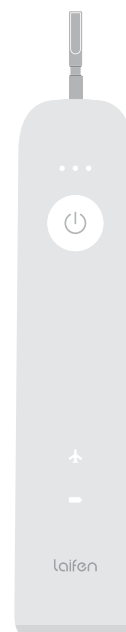

Informace o likvidaci akumulátorů

Elektrický kartáček Laifen obsahuje dobíjecí akumulátory typu Li-ion. Obecně platí, že životnost akumulátorů závisí na způsobu jejich používání. Proto je nenechávejte dlouhou dobu vybité nebo nepoužívané.

Upozornění: Neotvírejte, nepoškozujte a nevystavujte akumulátory vodivým materiálům (kovům), vlhkosti, tekutinám, ohni a teplu. V opačném případě mohou akumulátory vytéct nebo vybuchnout a zranit osoby v okolí. Zabudovaný dobíjecí akumulátor obsahuje látky, které mohou představovat hrozbu pro životní prostředí a mohou vyžadovat řádné provedení recyklace v souladu se zvyklostmi dané země a v souladu s platnými předpisy. Potřebujete-li profesionálně poradit s odstraněním akumulátorů nebo pokud akumulátory nelze odstranit, obraťte se přímo na firmu Laifen nebo předejte elektrický zubní kartáček ve sběrném dvoře.

Postup vyjmutí akumulátoru:

- a. Ověřte si, že se kartáček nenabíjí.
- b. Ověřte si, zda je kartáček vypnutý.
- c. Otevřete spodní kryt kartáčku.
- d. Pomocí izolovaného nástroje odpojte kabely.
- e. Stiskněte postranní svorky a odstraňte celou sestavu elektroniky. Poté vyjměte akumulátor.

*Po vyjmutí akumulátoru není možné kartáček připojovat ke zdroji elektrického proudu.

Další informace o používání výrobku najdete na oficiálních webových stránkách Laifen: www.laifentech.com



Záruka a technická podpora

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz