

GO 10

Univerzální uživatelská příručka

V3.5.3

Obsah

1. Prohlášení o autorských právech	3
2. Bezpečnostní průvodce	4
3. Rychlý start	7
4. Systémové funkce	19
5. Knihovna	29
6. NeoReader	43
7. Prodejna	66
8. Poznámky	68
9. Úložiště	95
10. Aplikace	97
11. Nastavení systému	107
12. Děkujeme za vaši podporu	119

1. Prohlášení o autorských právech

Společnost Guangzhou Onyx International Inc. si vyhrazuje právo provádět změny specifikací produktu a obsahu obsaženého ve Stručném návodu k obsluze a uživatelské příručce bez předchozího upozornění.

1. Všechny obrázky knih v této příručce jsou pouze pro zobrazení, nikoli předinstalované knihy;

2. Kvůli rozdílům ve verzích hardwaru a softwaru se mohou některé funkce nebo rozhraní vašeho BOOXu lišit od těch, které jsou popsány v příručce. Skutečná funkčnost a rozhraní podléhají finálním produktům.

2. Bezpečnostní průvodce

Před použitím si přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Pokud narazíte na nějaké technické potíže, kontaktujte prosím svého prodejce BOOX nebo zavolejte na oficiální poprodejní horkou linku 4008-400-014 nebo 4008-860-830.



Ochrana křehké obrazovky

E-ink obrazovka je velmi křehká. Nenarážejte, nemačkajte, neutlačujte obrazovku nebo ji nepouštějte z vysokého místa na tvrdý povrch. Pokud je obrazovka rozbitá, přestaňte ji prosím používat a požádejte o výměnu náš zákaznický servis nebo jiné kvalifikované odborníky. Nerozebírejte a nevyměňujte jej sami.



Kvalifikované příslušenství

Je povoleno používat pouze baterie, nabíječky a další příslušenství, které splňují bezpečnostní normy tohoto zařízení. Podrobnosti naleznete ve specifikacích produktu.

Použití nekompatibilního příslušenství způsobí poškození zařízení na vaše vlastní riziko.



Uchovávejte mimo dosah silných magnetů/statické elektřiny

Uchovávejte mimo silné magnetické a elektrostatické prostředí, abyste předešli abnormálnímu zápisu na elektromagnetickou obrazovku nebo poškození jiných elektronických součástí.



Uchovávejte mimo dosah tekutin

Toto zařízení není vodotěsné. Nevystavujte jej vlhkému prostředí a nepoužívejte v dešti. Udržujte jej mimo dosah jakýchkoli korozivních kapalin.



Zařízení nerozebírejte

Baterii tohoto zařízení nelze vyměnit. Nerozebírejte jej prosím sami, aby nedošlo k poškození konstrukce nebo obrazovky.



Použití prostředí

Rozsah okolní teploty při používání tohoto zařízení je 0°C-50°C.


Nepoužívejte jej nepřetržitě v prostředí s vysokou nebo nízkou teplotou.

Neneseme odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat v zařízení způsobenou abnormální činností člověka nebo neočekávanými okolnostmi, ani za jiné nepřímé ztráty tím způsobené.

Pokud se potřebujete vrátit do továrny na opravu, zálohujte si prosím důležitá data sami. Neneseme odpovědnost za ztrátu dat způsobenou opravou nebo výměnou dílů nebo aktualizací systému.

3. Rychlý start

3.2 Domovská obrazovka

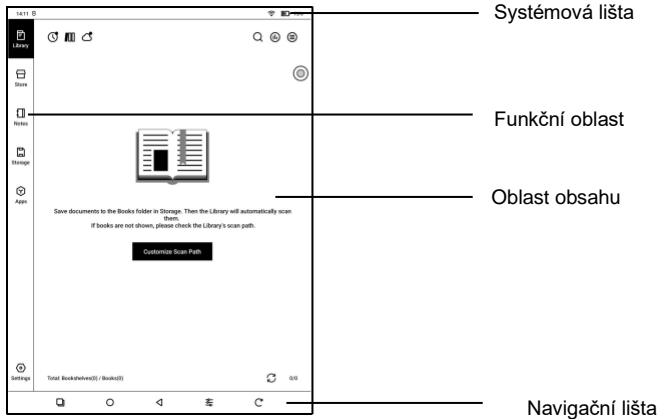

Kontrolní centrum


Vytáhněte ji z pravého horního

okraje dolů nebo klepnutím

rozbalte.

Klepnutím na ikonu „Upravit“ nahoře

upravíte funkce pro centrum.

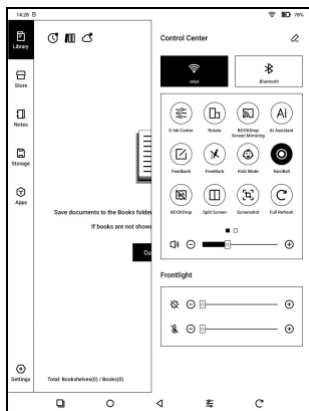


Oznamovací centrum

Vytáhněte ji z levého horního

okraje dolů nebo klepnutím

rozbalte.

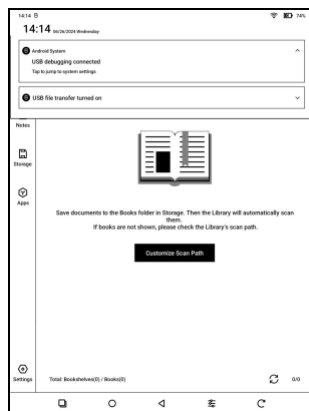

3.3 E-Ink Center (optimalizace aplikací)


Lze jej vyvolat z ovládacího centra

nebo přejetím zesponu nahoru.

Tato funkce se používá hlavně k

optimalizaci efektu zobrazení

aplikací třetích stran.

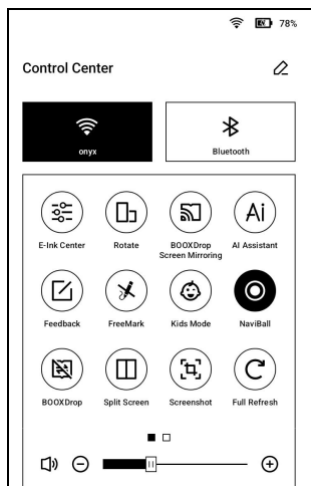

Obnovovací režimy

Pro různé aplikace můžete

přednastavit různé režimy obnovení

nebo je později změnit.



Normální (výchozí) : Dobrý efekt zobrazení, vhodný pro běžné čtení textu.


Rychlost : Mírný efekt duchů a aliasing, vhodný pro procházení elektronických knih s textem a obrázky.

A2 : Poněkud těžší efekt duchů a aliasing, vhodný pro procházení obrázků a textu rychlým posunutím.

X (podporují pouze některé modely) : Nejsilnější efekt duchů a aliasing doprovázející ztrátu detailů, vhodný pro procházení webových stránek a přehrávání videa.

*Režimy obnovení pro NoteAir3C

HD: Dobrý efekt zobrazení, vhodný pro obecné čtení textu.



Vyvážený: Silnější duch, vhodný pro rychlé procházení obrázků a textu.

Rychlý: Silná ztráta detailů, vhodné pro procházení webových stránek.

Ultrarychlý: Silnější ztráta detailů, vhodné pro přehrávání videí.


Vysoký kontrast (platí pouze pro barevné modely)

Když aplikace používá režimy vyváženého/rychlého/ultrarychlého obnovení (režimy jiné než HD), některé čáry nebo barvy rozhraní se mohou jevit zeslabené. Můžete povolit „Vysoký kontrast“

na panelu E Ink pro zvýšení kvality zobrazení stránky.

Vylepšení tmavých barev


Tato funkce změní tmavší barvy na černou a obecně se používá pro zvýraznění barev popředí, popř

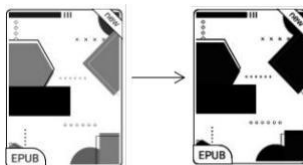

stránky světlých barev, jako jsou barevné ikony, a nekvalitní naskenované soubory PDF.

Filtr barev světle

Tato funkce změní světlé barvy stránky na bílou a běžně se používá k vybělení barev pozadí.

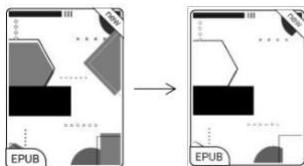


Více nastavení

Přizpůsobte si další nastavení optimalizace pro lepší uživatelský zážitek. Přejděte do E Ink Center/Optimalizace aplikací nebo dlouze stiskněte ikonu aplikace a vyberte „Optimalizovat“.

Zobrazit

DPI: Upravte celkovou velikost rozhraní a jeho výchozí hodnota je 350. Pokud jsou některé aplikace (například Kobo) upraveny na minimální hodnotu

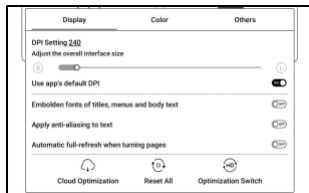

a okraje jsou stále oříznuté, přepněte zpět na původní hodnotu

DPI aplikací. **Anti-aliasing:** Ostřejší okraj textu

Cloud Optimization: Některé aplikace byly optimalizovány pro lepší výkon. Získejte optimalizaci jediným kliknutím po připojení k internetu.

Reset All: Všechna nastavení optimalizace budou resetována.

Hlavní vypínač: Hlavní vypínač. Po jeho vypnutí budou některé optimalizační efekty zrušeny, ale konfigurace nebude resetována.

Barva

Přidejte do textu tahy

Některý text může být neviditelný kvůli odbarvení pozadí.

Přidáním tahů do textu můžete text znovu zviditelnit.

Doporučená hodnota: 1.

Barva pozadí

Jde o vybělení velké plochy barvy pozadí. Toto nastavení se doporučuje používat společně s vylepšením textu a barvami ikon.

Jinak text a malé ikony na pozadí nebudou viditelné.


Barva ikony

Obecně se jedná o ztmavení barev některých malých barevných ikon v nabídce.

Barva krytu

Obecně se jedná o ztmavení

barev velkých ikon ve stylu krytu.

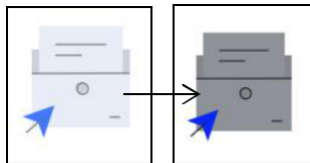

Velikost textu webové stránky

Toto je pro vestavěné rozhraní WebView. Pokud je nastavení DPI neplatné, můžete zkusit upravit velikost písma webové stránky

Barva textu webové stránky

Když bělení nefunguje, můžete zkusit upravit barvy webové stránky.


Embolden text webové stránky

Pokud některá písma nelze zvýraznit, můžete zkusit zvýraznit text webové stránky.

Ostatní

Zůstaňte aktivní na pozadí

To platí pro aplikace, které jsou nepřetržitě spuštěné na pozadí, jako jsou Alarmy, Oznámení, Stahování. Spuštěné aplikace můžete zastavit.

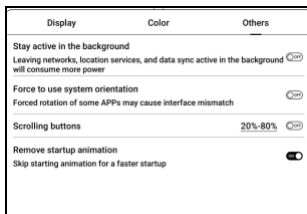


Přinutit sledovat orientaci systému

Některé aplikace uzamknou směr. Když se systém otáčí, pokud APP nemůže rotaci sledovat, lze použít nucenou rotaci;

Vynucené otáčení může způsobit, že se některá rozhraní nebudou zobrazovat normálně, což souvisí s návrhem aplikace APP. U takového APP se doporučuje vypnout nucené otáčení a použít původní směr;

Posuvná vzdálenost

Na stránku Nastavení rolovacího tlačítka můžete přejít ze Správy aplikací (klepněte na lištu nabídky v pravém horním rohu domovské stránky Aplikace) nebo z nastavení Navigační kuličky.

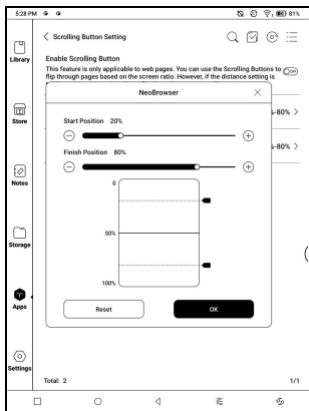


Když je povoleno u třetí strany

v aplikacích lze k otáčení stránek použít rolovací tlačítka. Na základě skutečné situace na stránce můžete nastavit požadované počáteční a koncové pozice, abyste se vyhnuli nekonzistentnímu nebo částečně duplicitnímu obsahu po otočení stránky.

Doporučuje se nastavit počáteční a koncovou pozici mezi 15 % a 90 % obrazovky. Příliš velký rozsah může ztížit efektivní otáčení stránek, zatímco příliš malý rozsah může vést k nadměrnému opakovanému obsahu.

Klikyháky (podporuje pouze některé aplikace)

Toto nastavení se vztahuje pouze na aplikace s funkcemi rukopisu a slouží k optimalizaci rychlosti psaní rukou. Aktuálně to

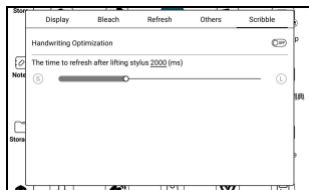

podporuje pouze aplikace včetně OneNote, Evernote a WPS.

Doba obnovení po zvednutí stylusu:

Doba obnovení po zvednutí stylusu: Rukopis se obnoví v nastaveném čase poté, co přestanete psát. Obnovení se vztahuje na nastavení aplikace, jako jsou typy, šířka a citlivost na tlak.

Když probíhá obnovování rukopisu, nemůžete pokračovat v psaní. Po dokončení obnovy můžete pokračovat v psaní.

Pokud chcete méně přerušení při osvěžování, můžete nastavit obnovovací frekvence delší.

Dotyk rukou může způsobit přerušení ručního psaní. Ty jsi doporučuje se zakázat dotyk rukou, aby se omezilo náhodné dotkněte se plátna, abyste způsobili problémy.

4. Systémové funkce

4.1 Odesílání obrazovky

4.1.1 Tato funkce podporuje Windows 10 nebo vyšší.

Nepodporuje Win 7/XP a MacBook.

4.1.2 Ujistěte se, že váš počítač podporuje funkci Screen Cast.


Můžete to zkontrolovat v počítačovém systému: Systém /

Projektování do tohoto PC

Uvědomte si prosím, že existují 4 nastavení, která ovlivní výsledky vyhledávání v počítači na vašem BOOXu a potvrzení žádosti o připojení.


Počítač podporuje

Odesílání obrazovky

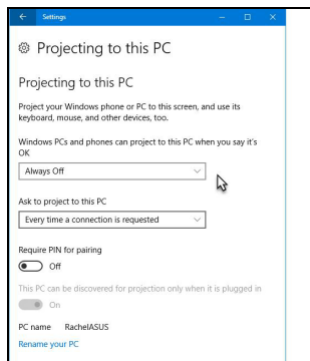

Počítač nepodporuje

Miracast / obsazení obrazovky

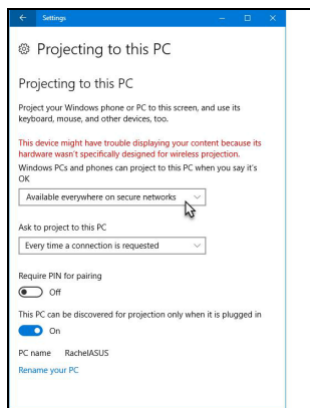


4.1.3 Ujistěte se, že váš počítač a BOOX jsou připojeny ke stejné bezdrátové síti.

Pokud váš stolní počítač připojuje Wi-Fi přes bezdrátovou síťovou kartu, zkontrolujte, zda je podporován krok 2.

Některé konfigurace počítače a bezdrátové síťové karty tuto funkci nepodporují.

4.1.4 Na vašem BOOXu vyberte Screen Cast z rozbalovací nabídky Control Center. Poté se spustí automatické vyhledávání. Po nalezení se zobrazí název počítače.

4.1.5 V okně hledání vyberte nalezený počítač. Pokud existuje více počítačů, vyberte

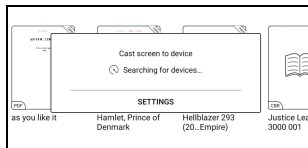

počítač, do kterého chcete promítat ze seznamu.

4.1.6 Po výběru počítače, do kterého chcete promítat, se na vašem počítači zobrazí upozornění, zda chcete přijmout požadavek na promítání.

4.1.7 Jakmile to přijmete, váš BOOX a počítač se automaticky propojí. A Screen Cast je úspěšný.



Pokud se na obrazovce zobrazí „Nelze zobrazit chráněný obsah na tomto zařízení“, může být připojení neúspěšné. Prosím



odpojte zařízení a znovu požádejte o připojení Screen Cast.

4.1.8 Když jsou váš BOOX a počítač propojeny, klepněte znovu na Screen Cast v Ovládacím centru a vyberte „Odpojit“. Váš počítač nemůže odpojit připojení.

Pokud váš počítač podporuje Screen Cast, ale nemůže přijmout požadavek, restartujte počítač a zkuste se znovu připojit. Zkontrolujte také, zda je váš počítač nastaven na odmítnutí požadavku. (Viz krok 2).

4.2 Záznam obrazovky

Dlouhým stisknutím ikony

nahrávání obrazovky přejděte do


nastavení nahrávání obrazovky.

Můžete přizpůsobit rozlišení,

kvalitu záznamu, orientaci

obrazovky, zdroj zvuku, snímkovou

frekvenci atd.

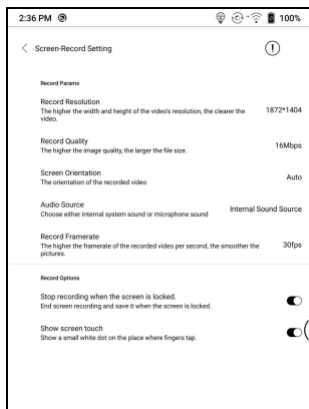

Pokud používáte nahrávání obrazovky poprvé,

doporučujeme nejprve upravit příslušná nastavení.

Klepnutím na ikonu Nahrávání obrazovky otevřete widget pro

nahrávání. Klepnutím na ikonu Start zahájíte nahrávání a

klepnutím na ikonu Zavřít nahrávání zastavíte.

Po dokončení nahrávání se zobrazí miniatura, která vám umožní

přehrát nebo sdílet zaznamenané video.

Klepnutím a podržením widgetu nahrávání jej přetáhnete.

Widget nahrávání se do videa nezaznamená.

Po aktivaci nahrávání obrazovky bude widget nahrávání neustále plavat na obrazovce. Můžete vytvářet různé nahrávky.


Klepnutím na X jej úplně zavřete.

Formát záznamu je MP4. Cesta uložení je

Storage/Movies/Captures

4.3 Rozdělená obrazovka

Když je aplikace otevřená,
spusťte funkci výběrem Split
Screen z Control Center.

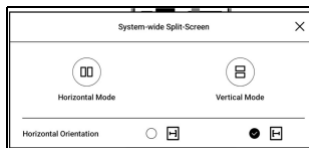


Rozdělená obrazovka podporuje dokumenty, poznámky a další aplikace.

Rozdělenou obrazovku nelze spustit ze systémového rozhraní.

Poznámka: Zda aplikace podporuje rozdělenou obrazovku, závisí na aplikaci samotné. Pokud aplikace nepodporuje rozdělenou obrazovku, kontaktujte vývojáře.

V režimu rozdělené obrazovky je
nově otevřená aplikace sekundární
obrazovkou. Můžete si vybrat
vyměňte strany a ukončete režim rozdělené obrazovky.

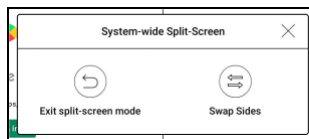

V režimu rozdělené obrazovky pouze aplikace na hlavní obrazovce

podporují nastavení aktualizace a nastavení aktualizace se na sekundární obrazovce neprojeví.

V rozdělené obrazovce se nastavení zobrazení projeví v obou aplikacích.

4.4 Ai Assistant

Tuto funkci můžete aktivovat z

[Ovládacího centra] nebo ze

seznamu aplikací nebo z

NaviBall.

Každé téma umožňuje více kol

dialogu.

K dispozici jsou různé modely AI.

Můžete vybrat

z rozbalovací nabídky v pravém horním rohu.


Všechny odpovědi generuje AI a jsou pouze pro referenci.



4.5 Zrcadlení obrazovky BooxDrop

Můžete jej povolit z [Ovládací centrum]


V rámci stejné místní sítě zadejte zadaný odkaz URL do prohlížeče zařízení, do kterého chcete odesílat, nebo naskenujte QR kód pro rychlé zrcadlení obrazovky.

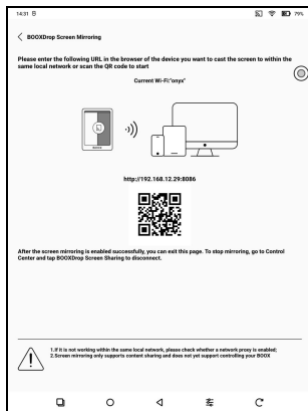

Tato funkce aktuálně podporuje pouze zrcadlení obrazovky a nepodporuje zpětné ovládání zařízení BOOX.

4.7 FreeMark

Tuto funkci můžete povolit z Ovládacího centra Pokaždé, když je povolena funkce FreeMark, vytvoří se výchozí cesta pro uložení s názvem aplikace. Uložit cestu lze přizpůsobit a upravit.

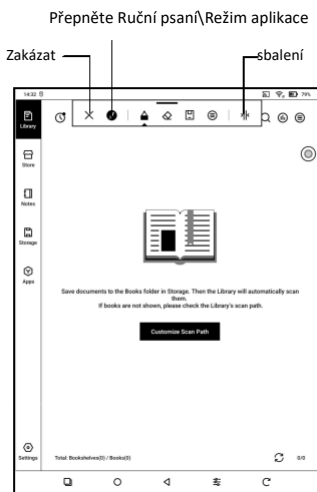

Všechny stránky se značkami budou uloženy jako obrázky JPG v zadané cestě.


V režimu psaní rukou nejsou operace v aplikaci dostupné. Z panelu nástrojů můžete přepnout do režimu aplikace. Pokud v režimu psaní rukou přepnete aplikace, označená stránka se automaticky uloží a vy opustíte FreeMark. Některé aplikace, které podporují tlačítka pro otáčení stránek, podporují otáčení stránek přejetím po obrazovce v režimu psaní rukou.

5. Knihovna

Knihovna zobrazuje pouze podporované formáty. Ve výchozím nastavení se používá režim krytí. Všechny e-knihy jsou seřazeny podle času vytvoření.


V pravém horním rohu Knihovny můžete vyhledávat knihy, vytvářet police, spravovat knihy hromadně, kontrolovat čtení

Statistiky, filtrování a řazení, přepínání mezi režimy Obálka a Seznam, skenování obálek knih, správa synchronizace a nastavení knihovny.

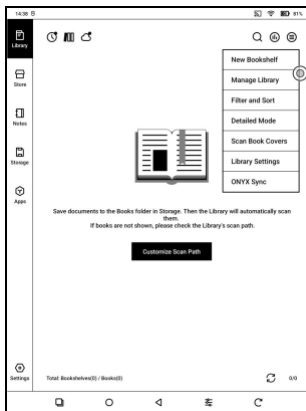

Režim knihovny

Ve výchozím nastavení je knihovna v režimu skenování, který automaticky kontroluje všechny

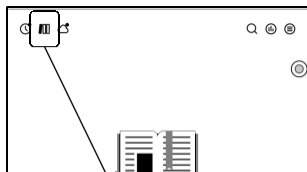


podporované soubory pod určenými
cestami pro ukládání. Klepněte na

ikonu pro přepnutí do Adresářového režimu, který zobrazuje všechny podpůrné dokumenty podle adresářové struktury v Úložišti.

Můj oblíbený

Klepnutím na symbol ☆ na přebalu knihy přidáte knihu do oblíbených.

Klepnutím na ikonu Nedávno otevřené přepnete na Moje oblíbené

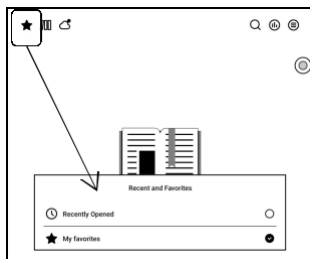


Stará funkce „Připnuto“ byla odstraněna

Filtrovat a třídit

Ve výchozím nastavení použít na všechny e-knihy a seřadit podle poslední doby čtení v sestupném pořadí;

Nastavení knihovny

Můžete zvolit zobrazení názvu místo názvu souboru, aktivovat/deaktivovat statistiku čtení nebo zvolit cestu skenování.

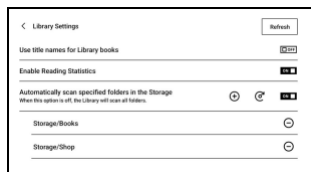


Výchozí cesta skenování je: Books and shop in Storage. Cestu skenování můžete přizpůsobit a zvolit automatické skenování zadané cesty.

Poznámka: V následujícím případě budou některé dokumenty po obnovení knihovny z knihovny odstraněny. Zdrojové soubory můžete zkontrolovat z cesty pro ukládání.

1. Dokumenty se otevřely přímo z jiné cesty, která se neskenuje v úložišti.
2. Dokumenty, které nejsou ve výchozí cestě skenování po změně výchozí cesty skenování.

Onyx Sync

Přes Onyx Cloud můžete synchronizovat průběh čtení a data napříč zařízeními. Funkce je zapnutá



ve výchozím stavu. Pokud nechcete synchronizovat data čtení všech dokumentů, můžete tuto funkci vypnout.


Pokud nechcete synchronizovat data čtení některých dokumentů, dlouze stiskněte obálky jejich knih, přejděte do Nastavení synchronizace a vypněte jejich synchronizaci jednotlivě.

Poznámka: V současné době lze do cloudu synchronizovat pouze čtení dat. Zdrojový dokument nelze synchronizovat

do cloudu. Pro synchronizaci je třeba přidat dokumenty do stejné cesty na různých zařízeních.

Cloudové úložiště

Po navázání cloudového úložiště třetí strany můžete stahovat dokumenty z cloudového úložiště do vašeho zařízení, ale nahrávání dokumentů z vašeho zařízení do cloudového úložiště v současné době není podporováno.

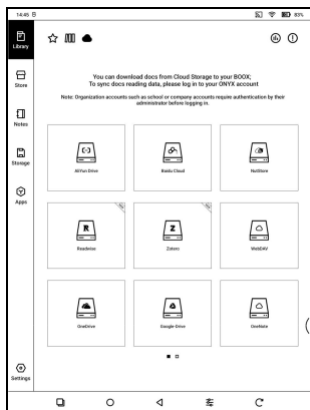


Po vložení dat do dokumentů PDF můžete dokumenty PDF nahrát zpět do původní složky v cloudovém úložišti. Jiné formáty v současnosti tuto funkci nepodporují.

Chcete-li synchronizovat data čtení, přihlaste se ke svému účtu ONYX.

Svázat WebDAV


Přečtěte si prosím závazné představení každého Cloud Storage, protože různí poskytovatelé Cloud Storage mohou používat různé způsoby přihlášení. Například NextCloud vyžaduje, abyste vytvořili soubor

heslo pro konkrétní aplikaci na jejich webu, které se používá k autorizaci k přihlášení.

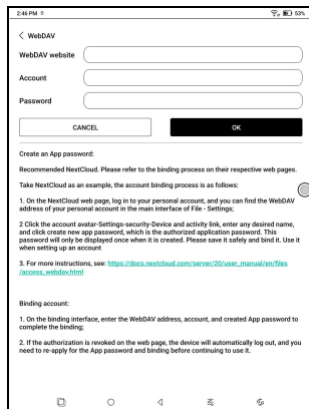

Po navázání cloudového úložiště vyberte Funkce

Některé služby Cloud Storage podporují stahování knih i export poznámek. Po navázání účtu Cloud Storage si můžete vybrat funkci, kterou potřebujete.

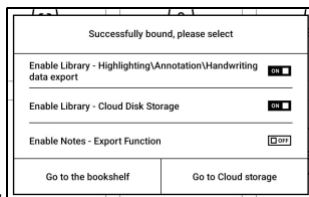

Svažte více účtů

Služba Cloud Storage podporuje vazbu více účtů. Knihy stažené pomocí konkrétního účtu budou uloženy v samostatné dílčí policičce.

Dílčí policička pro cloudové úložiště

Když je účet Cloud Storage svázán, při prvním stahování knih se automaticky vytvoří dílčí policička. Všechny stažené knihy ze stejného účtu Cloud Storage budou automaticky umístěny na tuto dílčí policičku.

Dílčí policička obsahuje pouze podporované formáty knih. Mějte prosím na paměti, že jiné typy souborů stažených z cloudového úložiště nemusí být možné zobrazit. Pokud nejsou podporovány, smažte jejich místní soubory.

Pokud dílčí políčku nepotřebujete, můžete ji deaktivovat v nastavení cloudového úložiště. Po deaktivaci budou stažené knihy přidány přímo do knihovny.

Nahrává soubory do cloudového úložiště

Místní knihy ze zařízení BOOX


můžete ručně nahrát do konkrétního

cloudového úložiště. Dlouze

stiskněte obálku knihy v Úložišti

nebo Knihovně a poté vyberte


Kopírovat do cloudového úložiště.

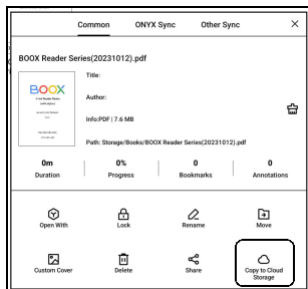

Automatické nahrávání aktuálně není podporováno

Nastavení cloudového úložiště

Dokumenty PDF lze automaticky nahrát poté, co dokumenty opustíte. Rychlost uploadu je omezena

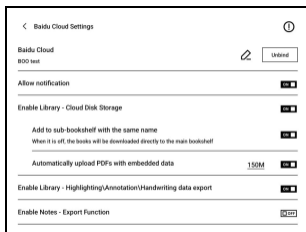

rychlost sítě a omezení rychlosti cloudového úložiště.

Nedoporučuje se často nahrávat větší dokumenty. Místo toho je můžete v případě potřeby nahrát ručně dlouhým stisknutím krytu a výběrem ručního nahrání.


Po přihlášení do cloudového úložiště můžete v nastavení cloudového úložiště nastavit velikost automatického nahrávání PDF dokumentů s výchozí velikostí 150 MB a maximální velikostí 300 MB.

Některá cloudová úložiště mohou mít limity měsíční kvóty. Pokud narazíte na chyby, jako je nemožnost stahování nebo nahrávání, nejprve zkontrolujte problémy se sítí a poté potvrďte

s poskytovateli Cloud Storage, zda mají limitní kvótu.

Rezervovat nemovitost

Dlouhým stisknutím obálky knihy můžete zkontrolovat informace související s knihou, včetně názvu, autora, formátu, velikosti, průběhu čtení, podrobností o knize, Otevřít pomocí, Uzamknout, Přejmenovat, Přesunout, Vlastní obálka, Smazat a Sdílet.

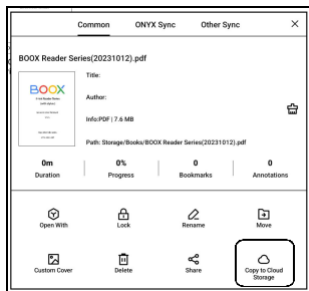

Cesta k uložení: klepnutím na cestu k uložení přejdete na skutečné místo uložení.


Vlastní cesta uložení pro knihy stažené z Cloud Storage není k dispozici kvůli požadavkům na synchronizaci.

Vymazat nastavení

Můžete vymazat heslo, čtení dat, mezipaměť a obálku knihy.

Vymazat výchozí nastavení hesla

Vymažte pouze výchozí nastavení uzamčených dokumentů nebo dokumentů s jejich vlastními hesla a nevymaže příslušná hesla.

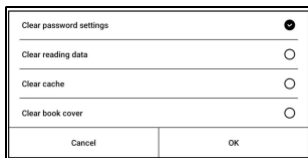


Vymazat data čtení

Všechny osobní údaje vybrané knihy budou vymazány. Po vymazání nelze data obnovit. Tuto akci prosím provádějte opatrně!

Zámek

Přidejte zámky do dokumentů (hesla pro čtení), abyste chránili osobní data čtení. Heslo se používá k otevírání knih v NeoReaderu. Když jsou dokumenty exportovány nebo zkopírovány do jiných zařízení nebo jiných aplikací, heslo již nebude platné.

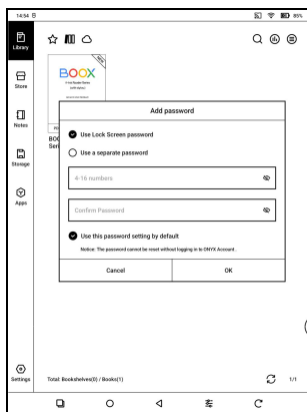

Digitální heslo podporuje nastavení pouze jednoho hesla. Po prvním nastavení digitálního hesla jej nemusíte znovu nastavovat, pokud digitální heslo používáte pro jiné dokumenty. K ostatním dokumentům je potřeba pouze přidat zámek.

Heslo pro čtení nelze získat. Pokud zapomenete heslo pro čtení, můžete heslo pouze resetovat

prostřednictvím účtu Onyx (pouze přihlášení na mobilní telefon a e-mail

podporované metody).

Pokud toto heslo používáte ve výchozím nastavení, můžete heslo přidat


po prvním nastavení přímo na jiné dokumenty.

V tomto případě nemusíte přidávat zámky každý

čas.

Čtení statistik

Toto shrnuje vaše osobní statistiky čtení, včetně dnešní doby čtení, přečtených knih, dokončených knih, celkové doby čtení, značek a anotací.

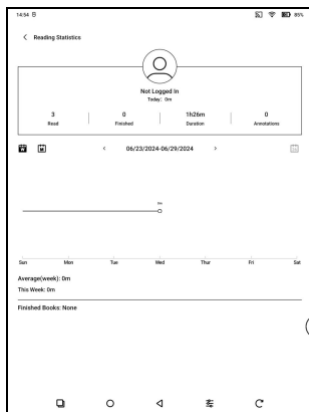


Klepnutím na Značky a poznámky přejdete na stránku Moje poznámky a klepnutím na libovolnou knihu v části Nedávno dokončené knihy knihu otevřete.

Pokud nechcete používat statistiku čtení, můžete ji vypnout v Nastavení knihovny. Po jejím vypnutí se ikona statistiky čtení v knihovně již nebude zobrazovat

6. NeoReader


Klepnutím na střed obrazovky vyvolejte nabídku čtení.

Můžete přepínat mezi více dokumenty a vybírat související funkce.

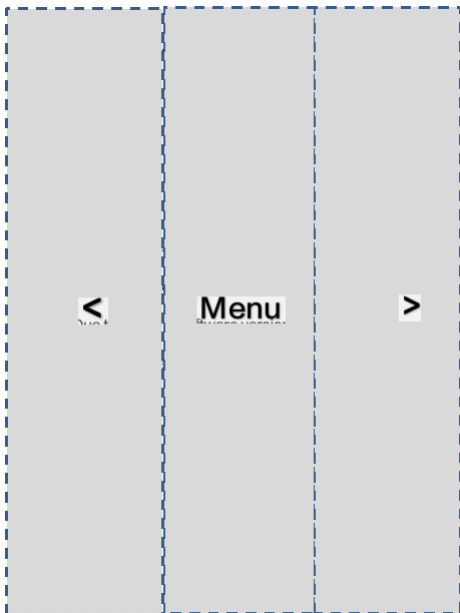

Plovoucí panel nástrojů

Ve výchozím nastavení je plovoucí panel nástrojů sbalený k pravému okraji. Když je rozbalená, dlouze stiskněte lištu nástrojů a přetáhněte ji na libovolné místo na obrazovce. Lze jej rozložit do stran, aby se zabránilo zakrývání textu během čtení. V případě potřeby jej vyvoláte přejetím doleva nebo doprava od okrajů obrazovky.

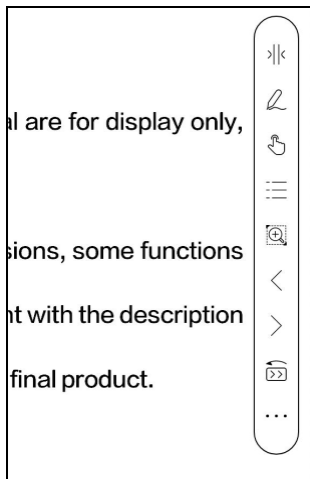


Při používání přiblížení a sloupců v PDF automaticky přidejte ikonu Posouvání a ikonu Obnovit (obě jsou ve výchozím nastavení vypnuté), aby vám pomohly spravovat zvětšený dokument.

Když je stránka rozdělena do několika sloupců, jediným klepnutím otočíte každý sloupec a klepnutím na virtuální tlačítka otočíte celou stránku

Vyberte slovo


Dlouhým stisknutím slova vyvoláte dialogové okno slovníku. Můžete přepínat mezi různými slovníky. Z rozevřacího seznamu vyberte ten, který chcete. Tato funkce vyžaduje instalaci slovníků. Pokud jste nenainstalovali slovník, ano

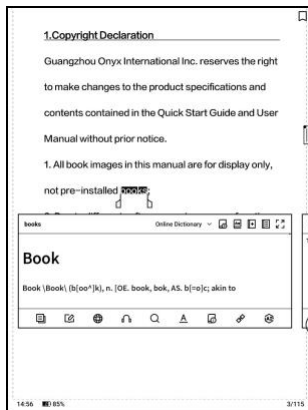

nemůže hledat slova. Klepnutím na libovolnou oblast mimo dialogové okno slovníku jej opustíte.

Gesta

To je výhodné u dvoudotykových modelů. Když k psaní používáte stylus, můžete zakázat určité akce gest, abyste omezili rušení při psaní.

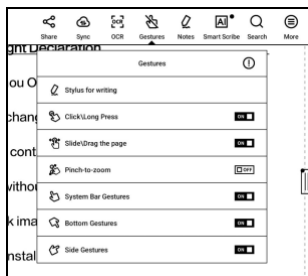

OCR

Podporujte pouze obrázky ve formátech včetně PDF 、 CBR 、 CBZ
、
DJVU , PNG

Rozpoznejte jednu stránku po druhé.

Výběr správného rozvržení (horizontální nebo vertikální rozvržení) může zlepšit přesnost rozpoznávání. Po rozpoznání dlouhým stisknutím libovolného textu přidejte značky nebo vyhledejte slovníky.

Pokud některý rozpoznávaný text není přesný, můžete text opravit v dialogovém okně poznámky (toto nezmění původní text v obrázku)


Zkontrolujte všechny rozpoznané stránky z obsahu/záložek, kde můžete rychle najít příslušné stránky a přejít na ně. Klepnutím na ikonu OCR v pravém horním rohu vymažete obsah OCR.

Panel nástrojů pro ruční psaní

Panel nástrojů pro ruční psaní se vznáší na obrazovce. Dlouhým stisknutím jej přetáhnete. Stav rukopisu je ve výchozím nastavení.


Můžete jej deaktivovat a povolit z nabídky čtení nahoře. Otevřete panel nástrojů pro psaní rukou z plovoucího panelu nástrojů.

Můžete to zhroutit.

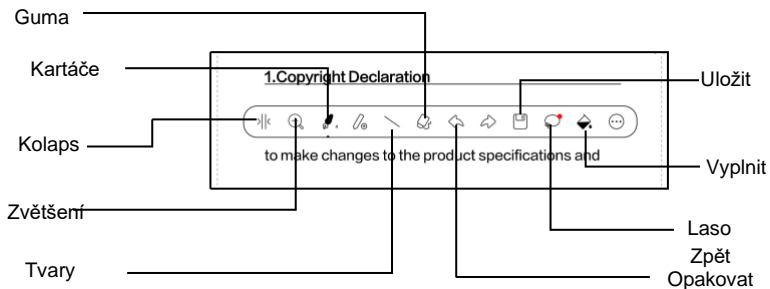


Chytrý písář

Dokáže inteligentně převést nějaký ručně psaný obsah na standardní grafiku, mazání nebo text.

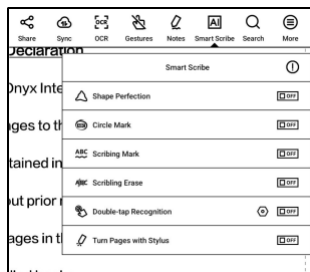


Dokonalost tvaru

Pauza na 1 sekundu na obrazovka po dokončení kresba tvaru, pak zvedněte stylus po zdokonalení tvaru.

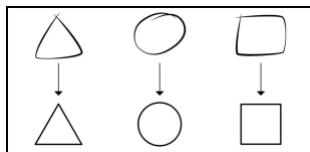

Mark Recognition

Kreslení podtržení nebo kroužků přes text bude přímo převedeno na zvýraznění.

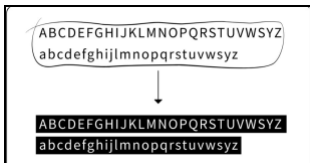


Vymazání přeškrtnutím

Rychle nakreslete svislé čáry přes

jakýkoli ručně psaný obsah,

obsah bude vymazán po zvednutí stylusu. Neplatí pro

prázdnou oblast.

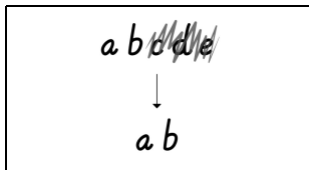


Poklepejte na Rozpoznávání

Pro ručně psané poznámky a

nakreslené tvary poklepejte na

rukopis, který bude

převedeny na tištěný text a standardní tvary.

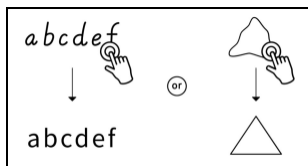


Otáčejte stránky stylusem

Když je povoleno odmítnutí dlaní,

můžete tuto funkci aktivovat v

Nastavení/Psaní rukou

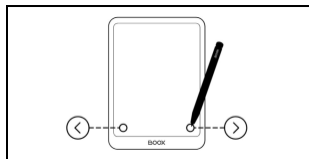

Nastavení rozpoznávání. Po aktivaci můžete stránky otáčet

klepnutím na levý a pravý dolní roh pomocí stylusu.

Nabídka čtení dole (PDF)

Nabídka obsahuje Obsah, Průběh, Formát, Kontrast, Navigace a Rozdělené zobrazení

Obsah

Tato sekce obsahuje TOC,

Záložky, Anotace a

Rukopis.

TOC podporuje 3-úrovňovou


strukturu. Aktuální stránka je v

obsahu podtržena. Klepnutím na

každý obsah přejdete na

odpovídající stránka. Klepnutím na libovolnou oblast mimo

rozhraní Obsah ukončíte.

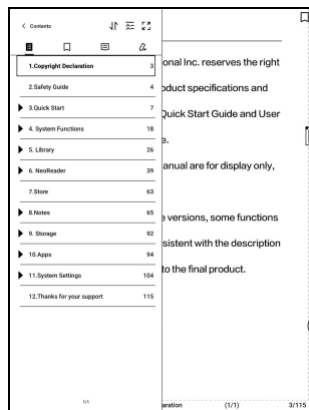


Záložky

Při čtení knihy můžete klepnutím na ikonu Záložka v pravém horním rohu uložit aktuální stránku do záložek. Chcete-li stránku zrušit, klepněte na ikonu znovu.

Zkontrolujte všechny záložky v Obsah/Záložka. Klepnutím na jednotlivé záložky přejdete na odpovídající stránku. Zde můžete také smazat záložky.

Anotace

Veškerý zvýrazněný, podtržený a anotovaný obsah se zobrazí v Obsahu/poznámkách. Zde můžete kontrolovat, upravovat a mazat veškerý relevantní obsah.

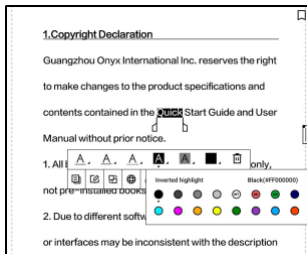

Po výběru textu si můžete vybrat barvy pro zvýraznění a podtržení. Tato funkce je vhodnější pro barevný inkoust E

modely.

Černobílé modely nedokážou rozlišit barvy, ale barevné zvýraznění a podtržení mohou při exportu do jiných zařízení zobrazit své původní barvy.

Některé tmavší barvy mohou text zcela zakrýt. Vyberte prosím vhodné barvy pro melír.

Klepnutím na každý obsah přejdete na odpovídající stránku.

Veškerý obsah v rámci Anotace lze exportovat ve formátu txt.

Výchozí cesta pro uložení exportovaného obsahu je


Úložiště/poznámka/ soubor se stejným názvem jako původní dokument.

Rukopis

Všechny stránky s ručně psanými poznámkami jsou zobrazeny v Obsah/Rukopis. Příslušné stránky můžete zkontrolovat a odstranit. Klepnutím na ikonu miniatury každé stránky přejdete na odpovídající stránku. Všechny stránky s ručně psanými poznámkami lze exportovat do obrázků PNG. Výchozí cesta pro uložení exportovaného obsahu je Úložiště/poznámka/ soubor se stejným názvem jako původní dokument.


Pokrok

Zde se zobrazuje název kapitoly aktuálního dokumentu (pokud žádný název kapitoly není, dokument

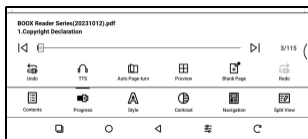

zobrazí se název), číslo pokračující stránky, předchozí/následující kapitola, číslo stránky, automatické otáčení stránek, opakování a zpět atd.


Klepnutím na číslo stránky se zobrazí dialogové okno Přejít na stránku. Zadejte číslo stránky, kterou chcete, abyste přešli na příslušnou stránku.

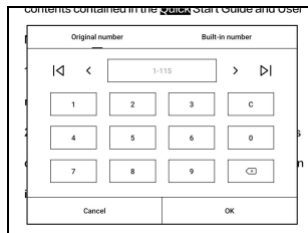

Můžete vyhledávat vestavěná čísla stránek dokumentů PDF. (Vlastní čísla stránek)

Přidat prázdnou stránku do PDF

Při čtení dokumentu PDF můžete přidat prázdnou stránku přechodem na Průběh/prázdná stránka. To usnadňuje přidávání dalších poznámek. Při přidání a

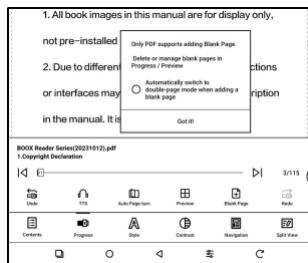

prázdnou stránku, můžete si vybrat, zda chcete
automaticky přepnout do režimu dvou stránek pro
odkazování vedle sebe.


Přidané prázdné stránky můžete zobrazit a spravovat v Průběhu / Náhledu. Původní stránky nejsou podporovány pro mazání a přesouvání.



Styl

Zobrazení stránky: přepínání mezi

režimem jedné stránky, režimem dvou stránek 1 a režimem dvou stránek 2. Režim dvou stránek podporuje pouze zobrazení na šířku.

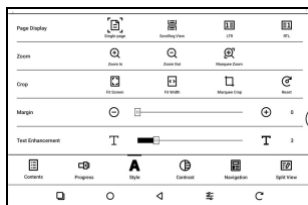

Lupa: Můžete přiblížit/oddálit celou stránku, přiblížit oblast ohraničenou nebo přiblížit libovolnou oblast stažením prstů.

Oříznout: Klepnutím na příslušné funkce automaticky oříznete všechna prázdná místa

oblasti nebo prázdné oblasti pouze vlevo a vpravo nebo oblast ohraničení.

Okraj: Toto je pro okraj, který chcete zachovat pro automatické oříznutí. Můžete si ji upravit na požadovanou velikost.

Ve stavu přiblížení, když přiblížená stránka přesahuje plochu obrazovky, můžete stránku přetáhnout a zkontrolovat různé oblasti. Jediným klepnutím otočíte pouze podstránky. Klepnutím na virtuální tlačítka otočíte celou stránku.


Kontrast

Embolden: pouze embolden text

v PDF

Sharpen Img: Rozostření obrazu

ostřejší

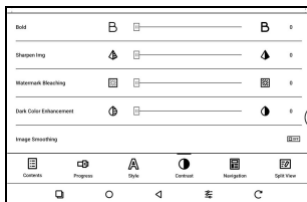

Bělení vodoznaku: Vybělte obrázky světlých barev nebo

pozadí na stránce

Vylepšení tmavých barev: Upravte nastavení pro celou stránku


nebo pouze pro text, čímž se zobrazení ztmaví;

Vyhlazení obrazu : Optimalizace efektu zobrazení obrázků

pomocí přechodových barev;

Navigace

Tato část obsahuje Comic Mode, Article Mode, Reflow a další vlastní nastavení. Naskenovaný PDF můžete oříznout, rozdělit do sloupců a nastavit jeho pořadí procházení.

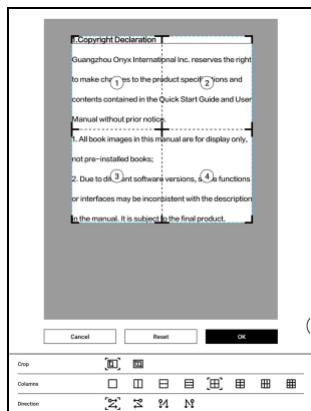

Navigace / Více

Oříznout: Můžete ručně oříznout prázdný okraj v režimu jedné stránky nebo dvou stránek.

Sloupce: Rozdělte aktuální dokument do různých sloupců

Směr: Nastavte pořadí čtení rozdělených sloupců


Přeformátovat

Platí pouze pro

PDF\DJVU\CBR\CBZ v

naskenované verzi a

textové verzi.

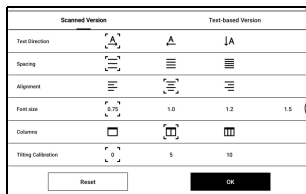

Přeformátujte naskenované dokumenty

Můžete upravit Směr textu, Mezery, Zarovnaní, Velikost písma,

Sloupce, Korekce naklonění.

Přeformátujte textové dokumenty

Použit na digitální nebo OCRred PDF. Po přeformátování může

dokument používat funkce flow-document.


Rozdělený pohled

Můžete si vybrat mezi

horizontálním nebo vertikálním

rozdělením. K dispozici je několik

možností rozdělení:

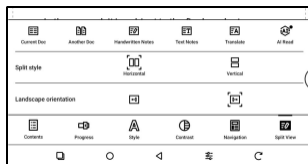

Aktuální dokument: Otevře pouze aktuální dokument

Jiný dokument: Otevřete aktuální dokument + jiný dokument

Ručně psané poznámky: Otevřete aktuální dokument + ručně psané poznámky

Textové poznámky: Otevřete aktuální dokument + textové poznámky

Přeložit: Otevřít aktuální Doc + Full-Text Translate **AI Read:**

Pomoc při čtení s umělou inteligencí, která dokáže shrnout

dokumenty nebo konkrétní kapitoly na základě různých

požadavků.

Poznámka: Veškerý obsah je generován algoritmy AI a je poskytován pouze pro referenci. Nemělo by to být považováno za standardní odpověď.

Nabídka čtení v dolní části (Dokumenty s volným tokem)

Nabídka obsahuje obsah, průběh, formát, kontrast a rozdělené zobrazení a podporuje formáty s volným tokem, jako je EPUB\TXT\MOBI\AZW3

Motor V2

Některé formáty s volným tokem, jako je

ePub\Mobi\azw3\txt\word\jeb\html, používají ve výchozím

nastavení V2 Engine. Chcete-li přejít na NeoReader, přejděte do části Nastavení / Další nastavení.

V2 Engine podporuje původní rozvržení dokumentu, včetně fontu, řádkování, okrajů, grafické sazby, odsazení atd. Při přepnutí na V2 Engine se dokument automaticky zavře. Až příště dokument znovu otevřete, bude použit V2 Engine. Pokud chcete přejít na NeoReader, můžete deaktivovat V2 Engine a znovu otevřít dokument.

Pokrok

Dokument musí být

po přepnutí znovu stránkováno

na motor V2 nebo písmo a mezery

upraveno. Průběh stránkování můžete zkontrolovat v

Menu/Progress čtení. Po načtení ukazatele průběhu to znamená, že

stránkování je dokončeno. Po dokončení stránkování můžete

přetáhnout ukazatel průběhu nebo přejít na jinou stránku.




Styl

Písma: Můžete importovat vlastní písma a použít je. Uložte svá písma do úložiště/písma. Když otevřete

dokument, budou fonty

zjištěno. Nastavení jako velikost písma, typ písma, kontrast, tučné písmo, mezery fungují pouze u nově otevřených dokumentů

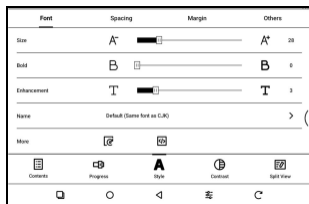

ale nepracujte s dokumenty otevřenými před

nastavení .

Pokud chcete obnovit původní formát dokumentu, můžete

klepnout na ikonu Obnovit původní formát.

Snímek obrazovky

Klepnutím na dva rohy (zobrazené


na obrázku) na obrazovce

současně pořídíte snímek

obrazovky (formát PNG). Tato

funkce je dostupná pouze na

stránce čtení.

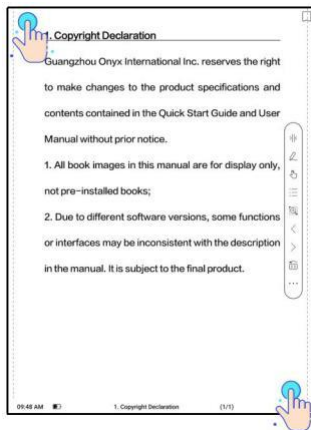

Snímek obrazovky lze uložit do

místního úložiště a sdílet jej

skenováním QR kódu a dalšími prostředky. Místní cesta pro ukládání

je Storage\Screenshots

Obnovit

Klepnutím na nabídku hamburgerů v

pravém horním rohu vyberte

Nastavení aktualizace.

Při přetahování stránky se ve


výchozím nastavení používá

režim rychlosti.

Hluboká úplná obnova se doporučuje pro dokumenty s velkým


množstvím obrázků a tmavším pozadím, aby se během čtení

omezilo vytváření duchů.

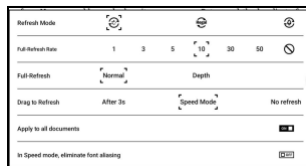

Nastavení


Klepnutím na nabídku hamburgerů v pravém horním rohu přejděte na nastavení související se čtením, jako je Globální nastavení, PDF

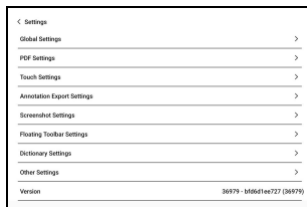

Nastavení, Nastavení dotyku, Nastavení exportu anotací, Nastavení snímku obrazovky, Nastavení plovoucího panelu nástrojů, Další nastavení a Číslo verze.

Nastavení Dict

Při vyhledávání slov ve Slovníku se ve výchozím nastavení používají Slovník ONYX a Překladač ONYX.

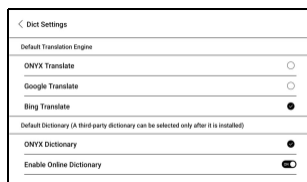

Jako výchozí volbu můžete vybrat jinou aplikaci Překladač nebo Slovník třetí strany (aplikace třetích stran vyžadují nejprve instalaci).

Pokud zvolíte slovník třetí strany, rozhraní pro vyhledávání slov místo toho použije rozhraní slovníku třetí strany. Nemůžete používat jiné funkce poskytované funkcí vyhledávání slov ONYX.

Online slovník

Když je zařízení připojeno k internetu, můžete přímo používat online slovník k vyhledávání slov.

Můžete jej používat bez instalace souborů místního slovníku a v současné době podporuje čínštinu a angličtinu.

Různá síťová prostředí ovlivní celkovou rychlost vyhledávání slov.


Pokud je síť trvale špatná, můžete vypnout Online Dictionary v nastavení Dictionary a místo toho použít místní slovníky.

7. Obchod

V jiném jazyce než v češtině

Obchod nabízí bezplatné publikace


E-knihy z internetu.

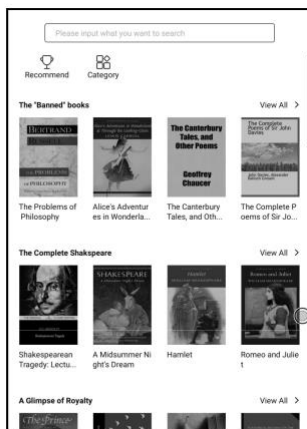

Kategorie

Knihy lze promítat podle

různých kategorií.

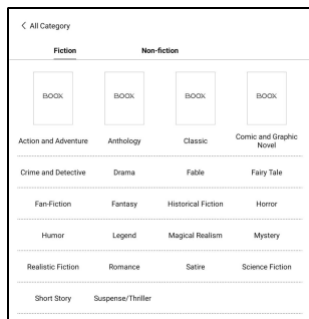

Detail knihy

Kliknutím na obálku knihy otevřete


detail knihy. Konkrétní kniha

informace. Klikněte na „Plná edice

Stáhnout“ ke stažení

knihy, pak to můžete vidět

obálka knihy v knihovně .

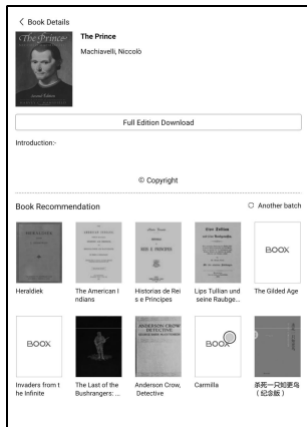


8. Poznámky

Toto rozhraní zahrnuje Nedávné poznámky, Místní poznámky a Poznámky ke čtení .

Oblíbené: Moje oblíbené poznámkové bloky


Místní poznámky: Všechny poznámkové bloky vytvořené v aplikaci Poznámky

Poznámky ke čtení: poznámky z rozděleného zobrazení v NeoReaderu

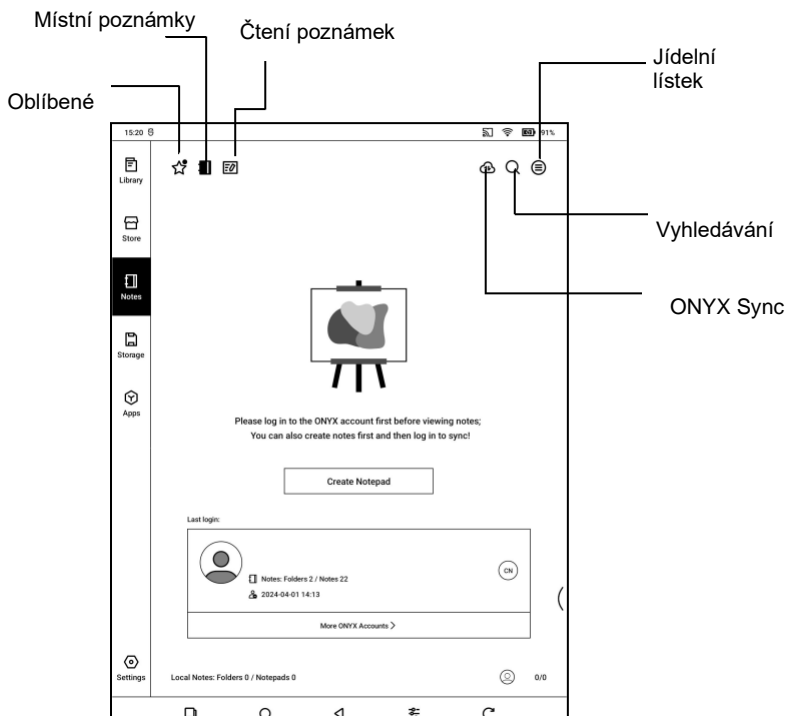

Můj oblíbený

Klepnutím na symbol ☆ na obalu poznámkového bloku přidáte mezi oblíbené. Klepněte na ikonu Nedávno otevřené pro přepnutí do Moje oblíbené;

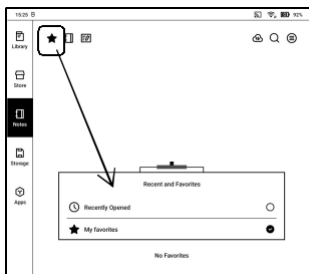


Stará funkce „Připnutý“ byla odstraněna;

ONYX Sync (hromadně)

Po přihlášení k účtu Onyx je funkce synchronizace ve výchozím nastavení zapnutá.

Když otevřete existující poznámkový blok, poznámky se načtou z cloudu. Když poznámkový blok zavřete, poznámky se

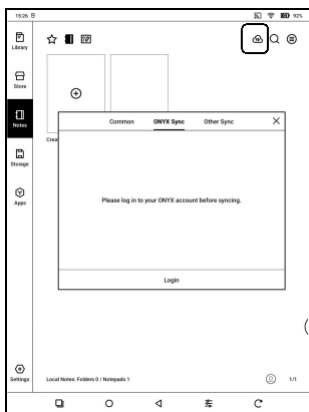

synchronizují do cloudu. Seznam
poznámkového bloku
a obsah se synchronizují. Může to trvat déle

synchronizovat obsah poznámkového bloku. Počkejte prosím a zkontrolujte, dokud nebude synchronizace dokončena. Zkontrolujte synchronizované poznámky v aplikaci BOOX Assistant nebo push.boox.com.

Synchronizujte individuální poznámkový blok

Dlouhým stisknutím krytu poznámkového bloku se zobrazí dialogové okno Vlastnosti pro kontrolu stavu synchronizace. Pokud dojde k problému se synchronizací, klepněte na ikonu Synchronizovat a znovu synchronizujte. Funkci synchronizace pro jednotlivé poznámkové bloky můžete vypnout. Funkci synchronizace všech poznámkových bloků můžete také vypnout v nabídce Nastavení synchronizace.

Jídelní lístek

Sem patří Vytvořit složku,

Správa poznámek, řazení podle, seznam

Režim/ Režim krytu, Sync




Nastavení, Možnosti a Recyklovat

Zásobník.

Nastavení synchronizace

ONYX Sync

Poté, co se přihlásíte k účtu Onyx, budou poznámky automaticky synchronizovány do Onyx Cloud, když otevřete a zavřete poznámkový blok.

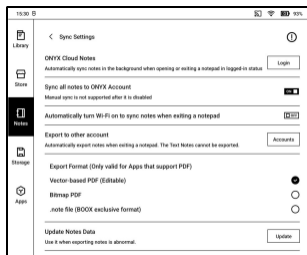


Nebo můžete klepnout na ikonu Synchronizovat na panelu nástrojů a ručně synchronizovat poznámky. Pokud nechcete funkci synchronizace. Můžete to vypnout v Nastavení synchronizace.

Synchronizovat s jinými účty (exportovat)


Po navázání synchronizační aplikace třetí strany k vašemu BOOXu se poznámky automaticky synchronizují s aplikací, když zavřete poznámkový blok.

Synchronizace aplikací třetí strany je jednosměrný export. Své poznámky můžete exportovat ve formátu PDF nebo PNG do aplikace třetí strany, ale nemůžete je synchronizovat zpět do vašeho BOOX. Není třeba se přihlašovat ke svému Onyx účtu.

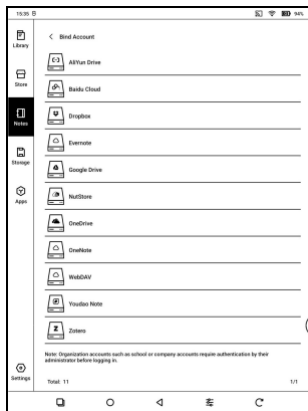

Možnosti

To zahrnuje obecná nastavení pro poznámky, včetně kalibrace stylusu, zálohování a obnovení, nastavení jazyka rozpoznávání AI, nastavení hesla, zobrazení stopy mazání... atd.

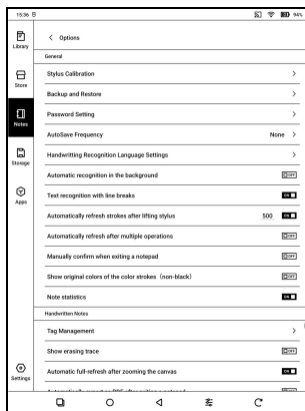

Zálohování a obnovení


Své poznámky můžete zálohovat a obnovovat lokálně. Mrak zálohování není podporováno.

Záložní data můžete obnovit, ale obnovením zálohovaných dat dojde k přepsání aktuálních dat. Proveďte to prosím opatrně.

Nastavení hesla

Toto heslo platí pouze pro poznámkové bloky v aplikaci Poznámky. Heslo se neřídí poznámkovými bloky. Jednotlivé poznámkové bloky nemohou mít samostatná hesla.

Když je heslo nastaveno, je použitelné pro všechny poznámkové bloky. Můžete odebrat heslo pro jednotlivé poznámkové bloky a také poznámkový blok znovu uzamknout nastaveným heslem.

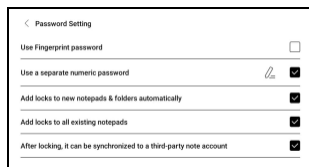


Při použití samostatného číselného hesla můžete zvolit automatické přidávání zámků k novým poznámkovým blokům. Pokud tuto možnost odškrtnete, nově vytvořený poznámkový blok nebude uzamčen nastaveným heslem. Zámek musíte přidat ručně. Když je poznámkový blok chráněn heslem, na jeho obalu se nezobrazí miniatura vašich poznámek.

Můžete dlouze stisknout kryt poznámkového bloku, aby se zobrazily Možnosti pro přidání zámku do poznámkového bloku nebo jej odemknutí.

Vytvořte Poznámkový blok

Při vytváření nového poznámkového bloku můžete vybrat typ poznámkového bloku, upravit název poznámkového bloku, vybrat šablonu, nastavit metodu změny velikosti a zda použít šablonu na

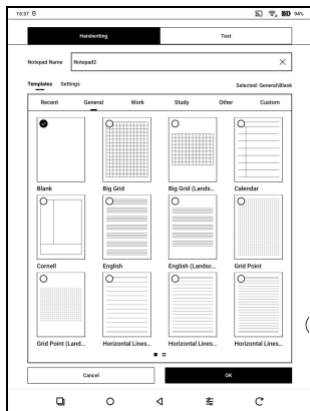


všechny stránky. Poznámkový blok
můžete vytvořit až po potvrzení
všech nastavení.

Rukopisné poznámky

Když opustíte poznámkový blok, vaše poznámky se automaticky uloží. Poznámky můžete také ručně ukládat, když si je stále píšete.

Klepnutím na číslo stránky můžete přejít na další stránky.

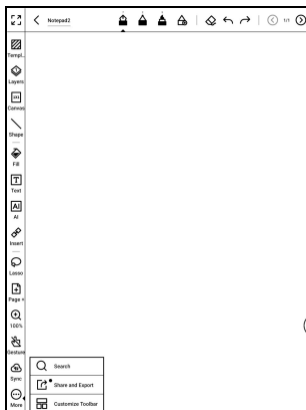


Boční panel nástrojů si můžete přizpůsobit podle svých preferencí.

Panel nástrojů v horní části nepodporuje přizpůsobení.

Vrstvy

To podporuje vrstvu šablony a dalších 5 vlastních vrstev. Vrstvy můžete skrýt, uzamknout a upravit jejich pořadí. The

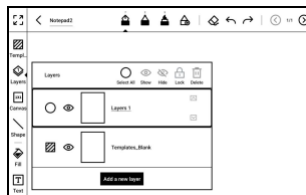

skryté vrstvy se v exportovaném dokumentu nezobrazí a nebudou rozpoznány AI převodem. Když je vrstva zamknutá, nepodporuje žádné úpravy.

Šablony

Šablonu lze přidat pouze do vrstvy

Šablona, kterou nelze odstranit.


Nastavení šablony zahrnuje

Proporcionální měřítko, původní

spojení obrazu, roztažení na celou

obrazovku a původní velikost.

Doporučuje se začít psát

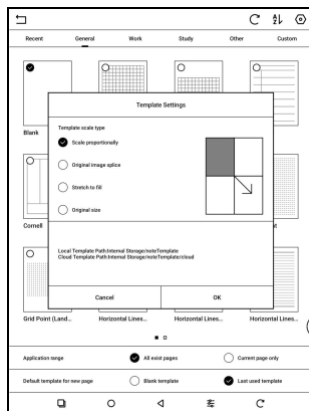

poté, co určíte, kterou šablonu použít, abyste přešli


nesprávnému umístění poznámek, pokud změníte šablonu poté,

co začnete psát.

Plátno

Výchozí velikost plátna je 1x1, stejná jako velikost obrazovky.

Velikost plátna můžete upravit na 1x2, 2x1 nebo 2x2 (max), nebo upravit velikost plátna přetažením plátna.

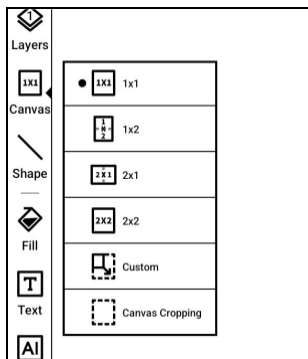


Pomocí levého horního rohu jako základny můžete plátno prodloužit tažením plátna doleva nebo dolů. Když přepnete z velkého plátna na malé plátno, váš rukopis mimo oblast plátna se nezobrazí, ale zůstane zachován.

Když přepnete na velké plátno, můžete znovu vidět skryté poznámky. Ořezávání plátna automaticky ořízne prázdnou část plátna tahem na okraji viditelné vrstvy.

Fit Canvas a Fit Screen

Když je velikost plátna větší než 1x1, můžete si poznámky zobrazit pomocí možnosti Přizpůsobit obrazovce nebo Přizpůsobit plátnu v části Lupa na panelu nástrojů.

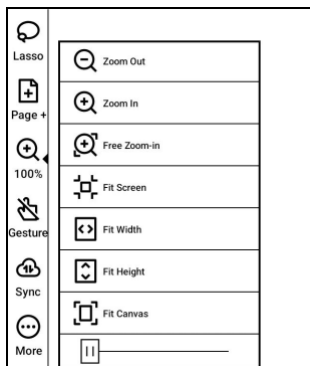

Fit plátno

Plátno se automaticky roztáhne, aby vyplnilo obrazovku. Když je větší než obrazovka, můžete plátno dlouze stisknout a přetáhnout, abyste zobrazili skryté poznámky.

Přizpůsobit obrazovku


oddáleno , aby se vešlo na celou obrazovku. Šedá oblast není zapisovatelná.

Kartáče

Podpora až 5 připnutých kartáčů.

Můžete přednastavit typy, barvy a šířku čar připnutých štětců.

Klepnutím na libovolný připnutý štětec rozbalíte další nastavení štětců.

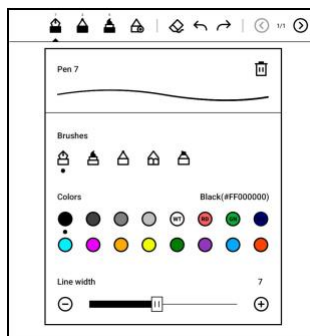

Guma

Při používání Mobile Eraser, Stroke


Eraser a Lasso Eraser je třeba

přepnout zpět na štětec, abyste

mohli pokračovat v psaní. Když se

rozhodnete vymazat všechny


poznámky, automaticky se přepne
zpět na štětec.

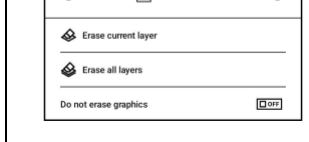

Laso

Existují dva typy nástrojů pro laso:

Smart Lasso a Free Lasso. Pomocí nástroje laso můžete vybrat určitý obsah,

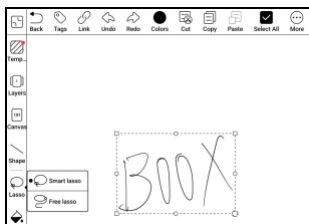


a poté spravovat, například přidávat značky, měnit barvy, kopírovat, vyjmout, odstranit, přiblížit, přesunout...

Chytré laso

Automaticky rozšíří oblast výběru na základě tahů vybraného obsahu.


Laso zdarma

Vyberte pouze skutečně vybranou oblast

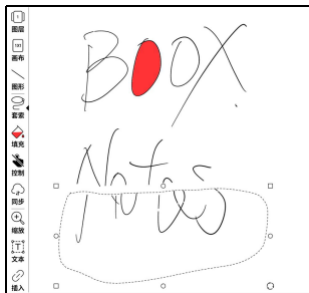

Tagy

Pomocí nástroje laso můžete vybrat libovolné poznámky a přidat značky , které mohou přidat identifikátory k vybraným poznámkám pro rozpoznání vyhledávání.

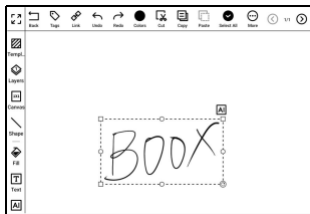

Ke každému vybranému obsahu lze přidat až 5 značek. Obrázky, tvary, nahrávky a další přílohy nepodporují přidávání značek.

Hledat značky

Seznam vyhledávání standardně zobrazuje všechny značky.


Některé značky můžete zobrazit filtrováním.

Správa značek

Štítek je globální funkcí a všechny poznámkové bloky sdílejí stejné štítky. Přejděte do Možnosti/Správa značek a zkontrolujte všechny značky. Když značku odstraníte, odpovídající poznámky nebudou odstraněny.


Vložte text

V režimu vloženého textu můžete k psaní používat klávesnici. Textové pole lze posouvat. Můžete změnit velikost písma a řádkování, zvýrazňovat písma, podtrhávat, kreslit kurzívou a mazat text.

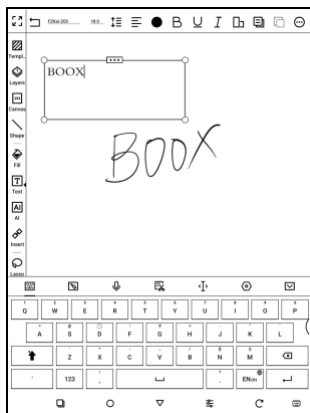

Vložte přílohu

Můžete vkládat nahrávky, obrázky, přílohy, odkazy na jinou stránku v poznámkovém bloku a odkazy na externí webové stránky.

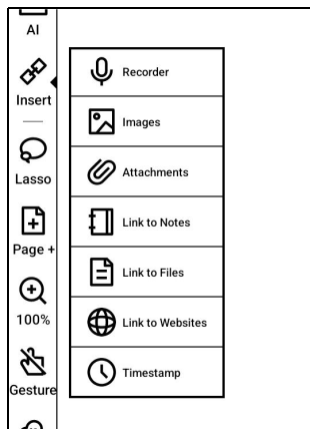


Vložte záznamník

Během nahrávání nebo přehrávání nahrávky můžete přidat značky .

Značky nahrávání Můžete přidávat značky k nahrávkám, když jste

záznam. Klepněte na každou značku a přeskočte na odpovídající místo.

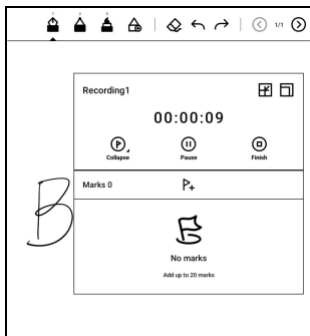

Vložte obrázky

Můžete vložit místní obrázek, přesouvat, přibližovat a kopírovat vložené obrázky. Pomocí nástroje laso vyberte vložený obrázek a znovu jej upravte.

Vložte přílohy


Vložte přílohu o velikosti až 20 MB. Vložené přílohy lze synchronizovat do cloudu spolu s poznámkovými bloky.

Vložte odkaz na stránku

Pod ikonou Vložit můžete přidat odkazy na Poznámkové bloky, Soubory a Weby.

Při přidávání odkazu na stránku je potřeba vybrat poznámkový blok

resp

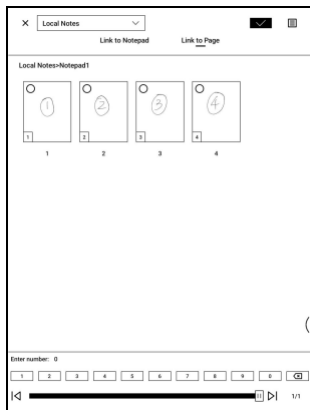

nejprve soubor. Odkaz na stránku podporuje pouze dokument PDF.

Když je styl odkazu nastaven na

„Pouze ikona“, uživatelé musí

dvakrát klepnout na odkazovanou

stránku

- prvním klepnutím zobrazíte

název odkazu a druhým

klepnutím


p je přesměrování na odkazovanou stránku. Tento design má

zabránit náhodnému klepnutí na odkazovanou stránku.

Když je styl odkazu nastaven na „Ikona + Název“, uživatelé

mohou jednoduše klepnout na ikonu „navigace“ zcela vpravo a

přejít na odkazovanou stránku.

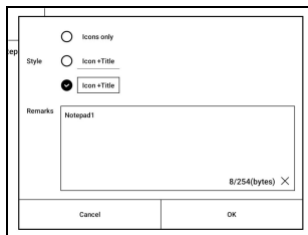

Uživatelé mohou dlouze stisknout

ikonu odkazu nebo nadpis a

přetáhnout a upravit jeho pozici na



stránce. Upozorňujeme, že jakmile
byl odkaz přidán, nelze jej upravit.

Dělat

změny, musíte odstranit starý odkaz a přidat nový.

Vložte odkaz na web

Můžete vložit odkaz na externí web.

Klepnutím na odkaz otevřete

příslušnou webovou stránku.




Barvy výplně

Barevná výplň je nová funkce


přidaná do panelu nástrojů. Může

vyplnit barvy v uzavřené oblasti.

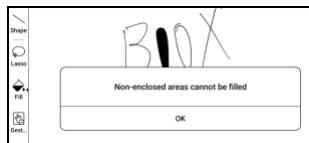


AI-Smart Scribe

Dokáže inteligentně převést nějaký ručně psaný obsah na standardní grafiku, výběr lasem, vymazání nebo text.

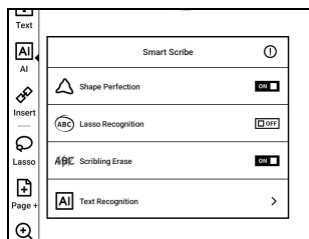


Dokonalost tvaru

Pauza na 1 sekundu na obrazovka po dokončení kresba tvaru, pak zvedněte stylus po zdokonalení tvaru.

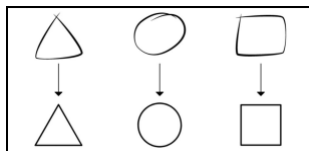

Rozpoznávání lasa

Nakreslete kruh kolem jakéhokoli ručně psaného obsahu, aniž byste se zastavili.

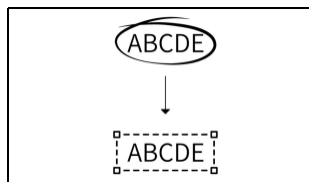


Kruh bude

převedeny na výběr lasem. Neplatí pro prázdnou oblast.

Vymazání přeškrtnutím


Rychle nakreslete svislé čáry přes jakýkoli ručně psaný obsah, obsah bude po vás vymazán

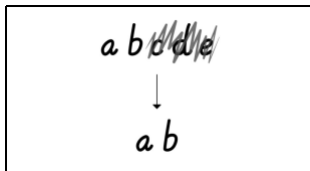

zvedněte stylus. Neplatí pro prázdnou oblast.

Rozpoznávání textu

Převeďte ručně psané poznámky na text. Ve výchozím nastavení je k dispozici angličtina a čínština. Jiné jazyky vyžadují stažení jazykového balíčku.

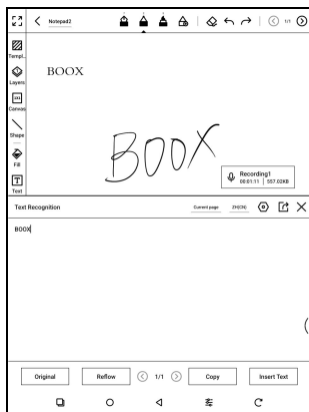

Převedený text lze přímo vložit na aktuální stránku.


Můžete si vybrat buď původní rozložení, nebo rozložení přeformátovat na

převést všechny ručně psané poznámky na aktuální stránce.

Obsah převedený pomocí AI se synchronizuje na základě originálu ručně psaný obsah. Pokud se změní ručně psaný obsah, obsah bude znovu převeden, když spustíte další konverze.

Hostina

Aby nedošlo k rušení ruční psaní způsobené náhodným spuštěním okrajových gest, když se vaše dlaň během psaní pohybuje po okraji obrazovky, můžete

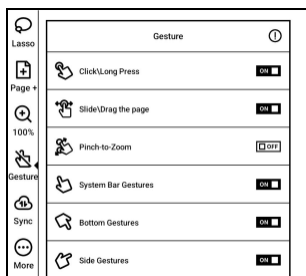

zakázat určité funkce gest v ovládacím panelu Toolbar.


U modelů s fyzickými tlačítky lze funkci tlačítka také zakázat.

Podívejte se prosím na specifikaci produktu.

Sdílejte a exportujte

V poznámkovém bloku můžete vybrat konkrétní stránky, které chcete sdílet nebo exportovat.


Na domovské stránce Notes můžete sdílet celý poznámkový blok dlouhým stisknutím jeho krytu. Zde nemůžete vybrat konkrétní stránky ke sdílení nebo exportu.

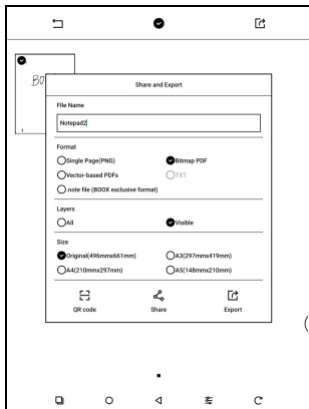

Formát .note, který obsahuje původní data poznámkového bloku, lze exportovat a odeslat do jiných zařízení BOOX. Po importu souboru .note do jiného zařízení BOOX můžete poznámky dále používat a upravovat.

Importujte soubor poznámek .note

V Úložišti můžete klepnutím na soubor .note jej importovat jako nový poznámkový blok, který lze dále upravovat.

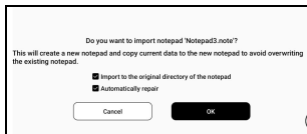

Při importu si můžete vybrat, zda zachovat původní adresář poznámkového bloku. Doporučuje se zvolit "Automaticky opravit", abyste zajistili správné zobrazení importovaných dat.

Textové poznámky

Textové poznámky podporují zadávání textu a umožňují upravovat formátování, vkládat nahrávky, přílohy a provádět další operace, ale nepodporují přímé psaní rukou pomocí stylusu.



Při vytváření textového poznámkového bloku si můžete vybrat šablonu. V poznámkovém bloku nemůžete vybrat ani upravit šablonu. Pokud potřebujete upravit šablonu, doporučuje se vymazat formátování pomocí možnosti "Vymazat formát" v nabídce Více a poté ručně nastavit požadovaný styl.


Jeden textový poznámkový blok podporuje až 5000 anglických slov.

Chytrý Scribble

Dokáže inteligentně převést značky

na zvýraznění, výmaz nebo

zalomení řádků.

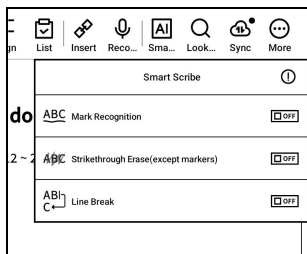


Mark Recognition

Kreslení podtržení nebo kroužků

přes text bude přímo převedeno

na zvýraznění.

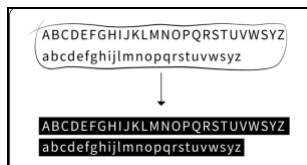


Vymazání přeškrtnutím

Rychle nakreslete svislé čáry přes

jakýkoli ručně psaný obsah, obsah

bude po vás vymazán

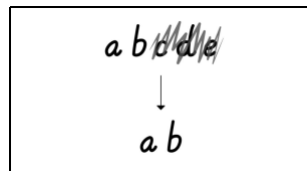


zvedněte stylus. Neplatí pro prázdnou oblast.

Přerušení řádků

Nakreslete svislou čáru (oddělovač) v místě, kde chcete zalomit čáru. Text za oddělovačem se přesune na další řádek. Nakreslete svislou čáru (oddělovač) na začátku nebo konci řádku ve víceřádkovém textu. Dvě linky budou sloučeny do jedné.

Zapísovač

Do každého poznámkového bloku lze vložit jednu nahrávku, která je upevněna v horní části poznámkového bloku.



Po dokončení nahrávání můžete v případě potřeby pokračovat v nahrávání.


9. Skladování

Nedávné soubory

Zde najdete zástupce a poslední soubory. Poslední soubory jsou standardně seřazeny podle času v sestupném pořadí a automaticky seskupeny podle data.


Úložný prostor

Zde obsahuje cestu úložiště a kategorie dokumentů. Všechny soubory jsou automaticky seřazeny do různých kategorií podle typu, ale původní umístění úložiště souborů se nemění.

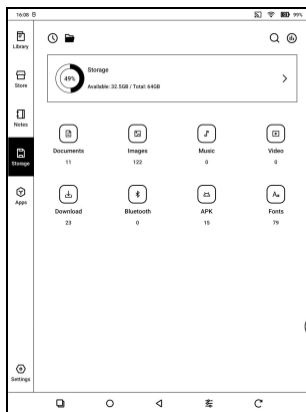

Externí flash diský OTG

Toto zařizéní podporuje flash diský typu C OTG. Po vložení flash diský flash disk

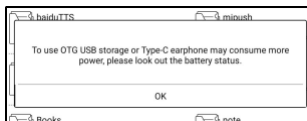

bude automaticky rozpoznáno a načteno jako úložišť. Zařizéní OTG vyžadují napájení a zvýší spotřebu baterie


Upozornění na nedostatek úložišť

Ujistěte se, že ponecháváte alespoň 300 MB úložného prostoru pro normální běh systému a uložení příslušných dat. Když je úložišť menší než 300 MB, na systémové lišť se zobrazí ikona upozornění „nedostatek úložišť“.

10. Aplikace


10.1 NaviBall

Klepnutím na NaviBall jej rozbalíte nebo zmenšíte. Jeho výchozí styl zobrazení je vějířovitý. V nastavení můžete přejít na jiné styly (Horizontální styl a Vertikální styl). Můžete také nastavit jeho neprůhlednost v procentech. Můžete připnout jakékoli

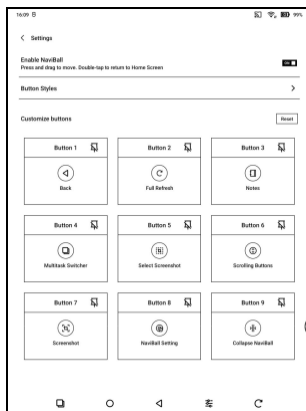

tlačítka, která se budou vždy zobrazovat nahoře.

Funkci každého tlačítka si můžete přizpůsobit. Dostupné funkce zahrnují některé systémové funkce,

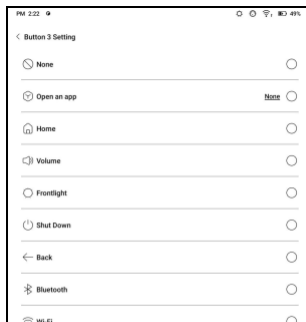


přepínání aplikací a optimalizaci

aplikací.

10.2 Dikt

Když poprvé otevřete aplikaci Dict a není nainstalovaný žádný slovník, zobrazí se upozornění, které vás zavede k místnímu stahování, které vyžaduje připojení Wi-Fi. Výslovnost slov vyžaduje slovníky s hlasovými soubory a TTS v současnosti není podporováno.

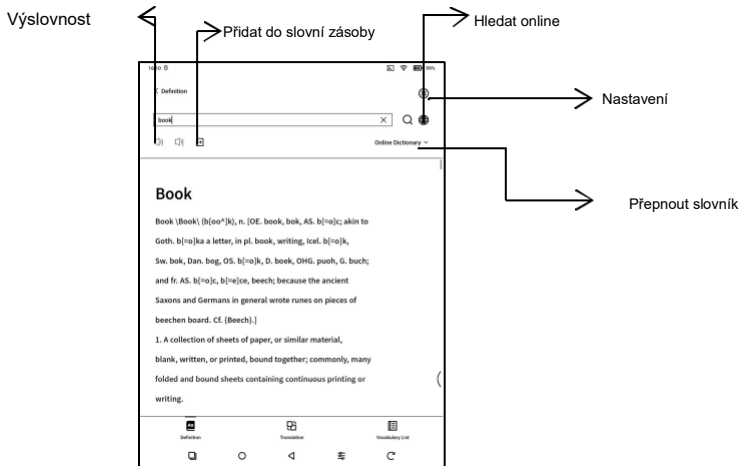

Můžete importovat své vlastní soubory slovníku a uložit je do určené cesty úložiště: sdcards\dicts\XXX;

Každý slovník má odpovídající složku. Například dict\Advanced Chinese Dictionary

V Nastavení slovníku/Nastavení preferovaného slovníku můžete zkontrolovat všechny dostupné slovníky. Podporováno je až 20 slovníků.

Pokud jsou nainstalované slovníky, můžete vyhledávat slova ve vyhledávacím poli. Výsledky vyhledávání podléhají slovům obsaženým ve slovníku. Pokud nemůžete najít slovo, přejděte do jiného slovníku.

Nalezená slova můžete přidat do nástroje Vocabulary Builder a spravovat je hromadně.


10.3 BOOXDrop

Propojte svůj BOOX s PC nebo mobilním telefonem. Soubory můžete do svého BOOXu posílat z počítače nebo z aplikace BOOX Assistant nebo ukládat soubory z BOOXu do počítače nebo mobilního telefonu. Jak:

1. Otevřete BooxDrop ze stránky Apps nebo Control Center.
2. Otevřete prohlížeč v počítači


2.1 Není vyžadováno žádné přihlášení: Ujistěte se, že váš BOOX a PC jsou ve stejné síti. Zadejte IP adresu zobrazenou na rozhraní BooxDrop do prohlížeče v počítači a připojte se.

BooxDrop se neodpojí automaticky. Pokud jej chcete odpojit, odpojte jej ručně nebo na rozhraní BooxDrop.

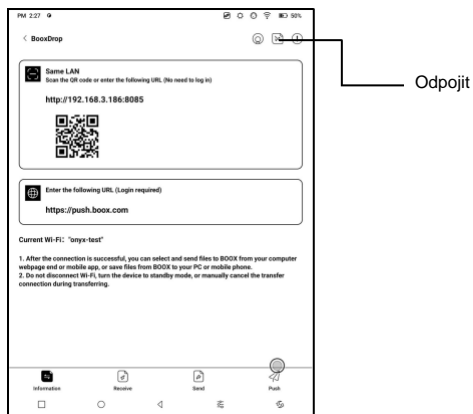

2.2 Přihlaste se k účtu Onyx: otevřete push.boox.com.

Můžete zobrazit připojená zařízení a kliknutím na libovolné zařízení otevřít.

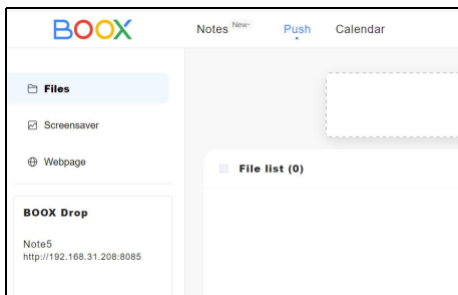

3. Když otevřete připojené zařízení, automaticky rozpozná, zda jsou váš BOOX a váš počítač ve stejné síti. Pokud nejsou ve stejné síti, nemůžete stránku otevřít. Změňte prosím na stejnou Wi-Fi.
4. Když je připojení úspěšné, můžete načíst všechny složky a soubory ze svého BOOXu.
5. Odeslat soubory do BOOX: Můžete vybrat soubory na vašem PC a odeslat je do BOOX. Všechny odeslané soubory jsou seskupeny do odpovídajících složek na základě formátů souborů. Poslední soubory: všechny soubory jsou seřazeny podle času a stejně jako
Úložiště/Poslední soubory
Knihovna: Books/xxx.epub (včetně všech podporovaných formátů souborů)
Obrázek: Pictures/xxx.png
Hudba: Music/xxxx.mp3
Zvuky: Filmy/xxxx.mp4
Stáhnout: Download/xxx.xxx (včetně

jiné než knihy, obrázky, mp3, mp4 atd.) Úložiště:

Odešle soubory do vybraného úložiště.



6. Ukládání souborů do PC: když vyberete soubor z vašeho BOOX na vašem PC, můžete si vybrat cestu uložení, kterou chcete uložit do vašeho PC.

Push History


Historii odesílání a přijímání můžete zobrazit pouze na svém BOOXu.

10.4 PushRead

Kromě Onyx Push můžete v PushRead používat RSS a OPDS


Onyx Push

Webové stránky můžete do svého BOOXu přenést přes Push in push.boox.com nebo BOOX Assistant a číst na svém BOOXu. Pokud používáte PushRead poprvé, musíte se přihlásit ke stejnému Onyx účtu jak na push.boox.com nebo BOOX Assistant, tak na vašem BOOXu.

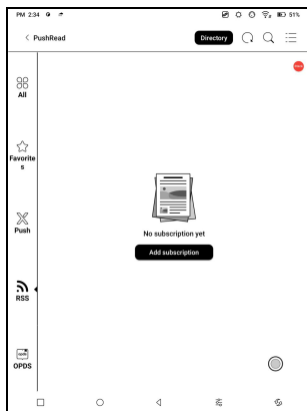

RSS\OPDS Předplatné

Můžete přidat odběry ze seznamu veřejných zdrojů. Můžete si také přizpůsobit své předplatné RSS/OPDS. Pro první přidávání zdroje odběru RSS musíte vytvořit skupinu, aby bylo možné zdroj odběru přidat do příslušné skupiny.

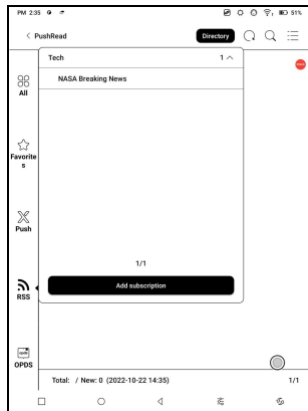

Webové stránky v PushRead vyžadují k prvnímu načtení internet. Po načtení lze číst offline.

Výchozí rozložení je Web Mode (původní rozložení webové stránky). Klepnutím na střed obrazovky zobrazíte nabídku, kde můžete přepnout do režimu čtení, změnit velikost písma a úplně obnovit obrazovku.

10.5 Poznámka kalendáře

V poznámce kalendáře zobrazuje

Dnešní poznámky a Dnešní

přečtení. Klepnutím otevřete

poznámky nebo knihy. Ke

každému dni můžete přidat

poznámku a nastavit poznámku

jako spořič obrazovky. Nastavení

najdete v části Spořič obrazovky /

Spořič obrazovky kalendáře.



V současné době poznámky kalendáře nepodporují


synchronizaci do cloudu.

Po přihlášení k účtu Onyx můžete e-mailem poznámky ve formátu PDF na určenou e-mailovou adresu.

11.Nastavení systému

Účet ONYX

Můžete spravovat více účtů a přepínat mezi nimi. Vyberte účet ze seznamu. Uchovávají se pouze informace o účtu a neuchovává se stav přihlášení Po přepnutí na jiný účet se musíte znovu přihlásit.

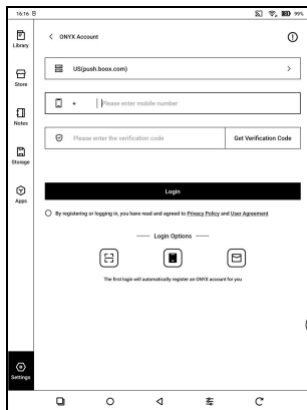

Pokud se přihlašujete k různým účtům s různými servery, změňte při přepínání účtů také server.

O zařzení

Obsahuje název modelu, verzi Androidu, MAC adresu a verze firmwaru.

Kliknutím na číslo modelu získáte další informace, včetně

Kapacitní dotyková verze, tovární reset atd.

Poznámka: Spuštěním obnovení továrního nastavení by byli odstraněni všichni uživatelé

data. Nejprve proveďte zálohu dat.

Jazyky a vstup

Uživatelé mohou na této stránce nastavit jazyk systému, klávesnici a metodu zadávání a TTS;

System má ve výchozím nastavení klávesnici Android. Uživatelé si mohou nainstalovat aplikace třetích stran pro více metod zadávání.



Čas schůzky

Uživatelé si mohou vybrat mezi automatickým nebo ručním nastavením data a času. Když je zařízení připojeno k internetu, automaticky nastaví datum a čas podle místního časového pásma. Ruční nastavení vyžaduje nastavení časového pásma, data a času a uživatelé si mohou vybrat preferovaný formát zobrazení času a data;

Napájení

Uživatelé mohou nastavit časový limit automatického spánku obrazovky, časový limit vypnutí, zpoždění odpojení, když zařízení přejde do režimu spánku, využití baterie , procento baterie , automatický režim spánku při zavření krytu atd.

Sít'

Toto je pro nastavení Wi-Fi \VPN\Bluetooth. Když je připojeno Wi-Fi, uživatelé mohou procházet weby a stahovat knihy přes internet do zařízení.


Nastavení Wi-Fi

Posunutím Wi-Fi Zapnuto se zobrazí seznam dostupných sítí. Uživatelé si mohou vybrat síť a poté zadat heslo pro připojení k internetu.

Po připojení Wi-Fi

úspěšně poprvé, zařízení automaticky uloží informace o Wi-Fi. Uživatelé musí zapnout Wi-Fi na oznamovací liště pouze v případě, že příště používají stejnou WIFI.

Kliknutím na tlačítko „ + “ v pravém horním rohu stránky Wi-Fi se uživatelé mohou ručně připojit k jiné síti, která není uvedena, jako je 802.1xEAP.

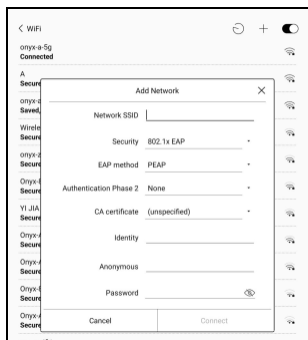

Nastavení Bluetooth

Zapněte Bluetooth, můžete vyhledávat zařízení Bluetooth v okolí a poté odesílat požadavky na připojení.



Před použitím je třeba Bluetooth spárovat. V současné době podporuje pouze eReader pro příjem dokumentů, odesílání dokumentů z Boox eReader do jiných zařízení není podporováno.

Nastavení VPN

Při prvním zapnutí VPN systém vyžaduje nastavení hesla. Toto heslo je potřeba použít pouze pro odemknutí obrazovky nebo při obnovení továrního nastavení.

Heslo

Můžete nastavit 4-16 hesel digitálního zámku obrazovky.


Modely Android 11 nepodporují resetování hesla, uchovejte si heslo správně sami.



Systémový displej


Velikost systémového písma

Podpora úpravy systémové velikosti písma, výchozí je standardní velikost písma, lze nastavit celkem 4 velikosti: malá, standardní, velká, extra velká;

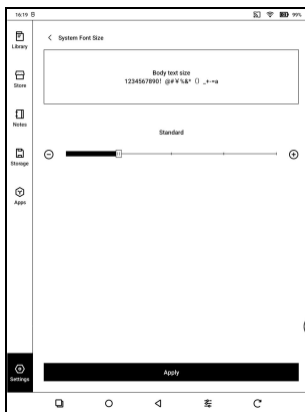

Vlastní domovská stránka


Výchozí domovská stránka je Knihovna. Jako domovskou stránku můžete nastavit kteroukoli z dalších funkčních stránek. Na domovskou stránku se můžete vrátit klepnutím na ikonu domovské stránky v rozevíracím centru oznámení.

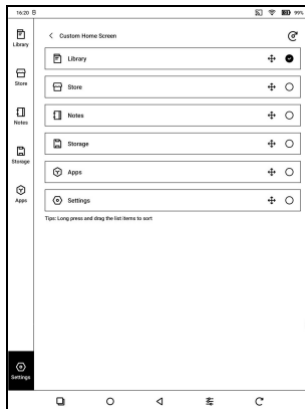

Systemová písma

Podpora importu souborů písem a nastavení systémového písma.

Soubory písem zabírají úložný prostor zařízení. Nedoporučuje se tedy importovat balíčky velkých písem.

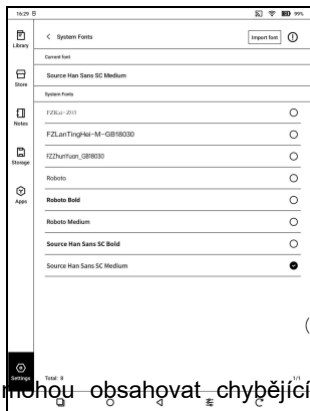

Některé soubory písem třetí strany mohou obsahovat chybějící znaky, což může mít za následek zkomolený text nebo problémy se zobrazením. Před importem a použitím se ujistěte, že je soubor písma v pořádku.

Obnovovací frekvence systému na celou obrazovku

System ve výchozím nastavení provádí úplnou aktualizaci každých 5 nebo 10 operací, aby se omezilo zdvojení obrazovky.

Skutečný počet operací bude o jednu menší než nastavený počet;

Pouze ikony zobrazení funkční oblasti

Text pod ikonou Funkce lze skrýt.

Povolit Book Store

Vestavěný obchod s knihami lze vypnout, ale nelze jej odinstalovat ani odebrat.


Správce gest

Můžete si vybrat způsob navigace systémem, buď pomocí gest nebo pomocí navigační lišty. Pro metodu gest jsou k dispozici 3 spodní gesta a 2 boční gesta. Podpora modifikace na další funkce;

Postranní gesta

Gesta přejetí nahoru a dolů se používají k úpravě jasu, hlasitosti atd. tažením posuvníku nahoru a dolů.

K provedení se používají gesta přejetí doleva a doprava vlastní funkce přejetím ze stran dovnitř.

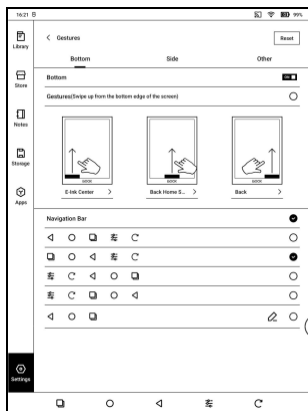


Toto gesto se může překrývat s otáčením stránek přejetím doleva a doprava. Doporučuje se tedy vybrat vhodná gesta na základě skutečných potřeb, aby nedošlo k ovlivnění používání hlavních gest.

Aktualizace firmware

Uživatelé mohou získat číslo modelu, verzi systému Android, číslo sestavení a kontrolu aktualizací.

Upgrade nejprve zkontroluje místní balíček a poté online balíček se síťovým připojením. Upgrade pozastavit a

stahování bodů přerušení je povoleno.

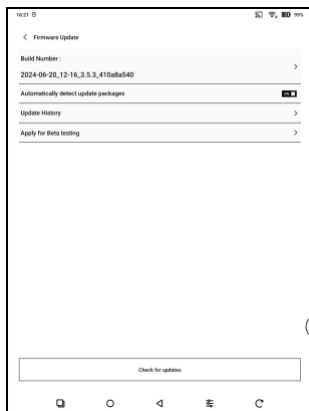

Před aktualizací se ujistěte, že má zařízení více než 20 % energie a dostatečnou kapacitu.

Zpětná vazba

FAQ

Pokud máte nějaké problémy, můžete přímo najít otázky v FAQ, rychle najít a vyřešit problémy.


Odeslat zpětnou vazbu

Vítáme vás, abyste nám zaslali jakýkoli technický problém nebo radu.

Tato funkce shromažďuje systém informace pro posouzení problému. A

Onyx nikdy

zveřejnit informace o zařízení uživatelů.

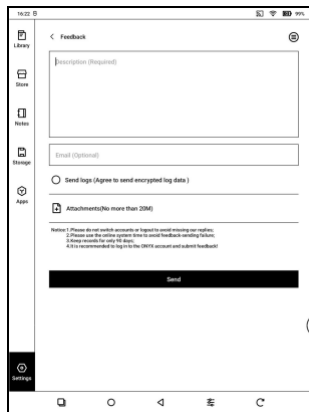

Po vypnutí zařízení budou související protokoly vymazány. Pokud potřebujete odeslat zpětnou vazbu poté, co je zařízení vypnuto, povolte prosím Uložit protokoly na místní ve Feedback, abyste mohli po restartování zařízení odesílat související protokoly.

12. Děkujeme za vaši podporu

Děkuji mnohokrát za podporu. Více

informace o produktu naleznete na našich oficiálních stránkách

webové stránky: www.boox.com

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás e-mailem:

podpora@boox.com