



Návod k použití série M12

Návod si pečlivě přečtěte a dobře uložte.

Tento návod platí pro:

M12, M12Big, M12Plus, M12 Big Plus

**Mezi obrázky a výrobky jsou rozdíly z důvodu modernizace výrobků.
Postupujte podle návodu pro aktuální výrobky.**

Obsah

1	Obsah	1
2	Úvod	4
2.1	Uvítání	4
2.2	O tomto návodu	4
2.3	Popis	4
2.4	Informace o výrobcí	5
3	Bezpečnost	6
3.1	Účel	6
3.2	Bezpečnostní pokyny	6
3.2.1	Rizika pro uživatele	6
3.2.2	Rizika pro kávovar	8
3.2.3	Bezpečnostní pokyny	9
4	Popis výrobku	12
4.1	Představení výrobku	12
4.1.1	M12 / M12 Plus	12
4.1.2	M12 Big / M12 Big Plus	13
4.2	Technická data	14
4.2.1	Výkon	14
4.2.2	Technický list	14
4.3	Příslušenství	15
4.3.1	Dodané příslušenství	15
4.3.2	Volitelné příslušenství a možnosti zařízení	16

5	Instalace a testování	16
5.1	Požadavky	16
5.1.1	Místo instalace.....	16
5.1.2	Okolní podmínky.....	17
5.1.3	Elektrická přípojka	17
5.1.4	Kvalita vody.....	18
5.2	Instalace	19
5.3	Připojení	19
5.3.1	Připojení přívodního vodního potrubí - Připojení pomocí flexibilní hadice.....	19
5.3.2	Připojení přívodní vodní hadice do barelu - silikonové hadice	20
5.3.3	Připojení hadice odpadní vody	20
5.4	Napájení	21
5.4.1	Napájení kávovaru	21
6	Uvedení do provozu	22
6.1	Naplnění	22
6.1.1	Naplnění zásobníku zrnkové kávy.....	22
6.1.2	Naplnění nádržky na vodu	22
6.2	Zapnutí kávovaru.....	23
6.3	Standardní nastavení	23
6.4	Vypnutí kávovaru	25
7	Příprava nápojů	26
7.1	Káva	26
7.2	Mléčné nápoje	28
7.3	Horká voda	29

8	Oplachování a údržba	31
8.1	Plán čištění	31
8.2	Denní čištění	32
8.2.1	Rychlé propláchnutí spařovací jednotky.....	32
8.2.2	Rychlé propláchnutí kapučinátoru.....	33
8.2.3	Vyjmutí a vyčištění jednotky kapučinátoru	34
8.2.4	Demontáž a čištění hadičky na mléko	35
8.3	Údržba.....	37
8.3.1	Důkladné čištění spařovací jednotky	37
8.3.2	Důkladné čištění mléčné jednotky.....	38
8.3.3	Odvápnění	38
8.3.4	Jednotlačítková údržba.....	39
8.3.5	Vypouštění vody	40
8.3.6	Nastavení mlýnku	41
9	Odpovědnost a záruka.....	42
9.1	Odpovědnost uživatele	42
9.2	Záruka a kompenzace	42
10	Pozor.....	43

2 Úvod

2.1 Uvítání

- ♦ Tento model je nejnovější, patentovaný plně automatický kávovar.
- ♦ Tento návod představuje úvod do používání a čištění tohoto kávovaru. Neneseme odpovědnost za ztráty v důsledku poškození, způsobené nedodržováním tohoto návodu. Pokud potřebujete další podrobnosti, obraťte se na naše oddělení zákaznického servisu.
- ♦ Tento návod popisuje způsob používání a čištění tohoto kávovaru. Kávovar používejte podle návodu a návod si uložte pro pozdější potřebu.

2.2 O tomto návodu

- ♦ Tento návod je přiložen ke kávovaru. Návod stále udržujte v čitelném stavu na místě používání kávovaru.
- ♦ Vyhrazuje si právo provádět změny tohoto návodu z důvodu technického vývoje. Přetisky, překlady a reprodukce v jakékoli formě, včetně výňatků, vyžadují písemný souhlas vydavatele. Vlastníkem copyrightu je výrobce.
 - ♦ Tento návod platí pro:
M12x, M12Big, M12 Plus, M12 Big Plus

2.3 Popis

- ♦ Tento plně automatický kávovar se používá pro přípravu černé kávy a kávy s mlékem. Díky vysokému dennímu výkonu je kávovar určený pro restaurace, kanceláře a jiné komerční firmy.
- ♦ V závislosti na vybavení kávovaru je možno připravovat následující nápoje:
 - ♦ Kávu, kávu s mlékem a mléčné nápoje.

- ◆ Pouzdro je vyrobeno z hliníku a vysoce kvalitního plastu. Konstrukce tohoto kávovaru a jeho veškerého příslušenství umožňuje provozovateli splnění následujících požadavků:
 - ◆ Hygienické předpisy HACCP.
 - ◆ Bezpečnostní předpisy pro elektrickou bezpečnost v komerčních prostorách.
- ◆ Kávovar je vybavený dotykovým displejem, umožňujícím obsluhu.

2.4 Informace o dodavateli

- ◆ COFFEE LIMIT s.r.o.
- ◆ Antala Staška 511/40
- ◆ Tel.: +420 245 008 950
- ◆ Email: info@coffeelimit.cz
- ◆ Web: www.dr-coffee.cz / www.coffeelimit.cz

3 Bezpečnost

Bezpečnost je jednou z našich nejdůležitějších vlastností. Pro zachování funkčnosti bezpečnostních zařízení je nutno dodržovat návod.

3.1 Účel

- ◆ Tento kávovar a veškeré jeho příslušenství je určeno pro následující provozní režimy:
 - ◆ Používání personálem, autorizovaným výrobcem.
 - ◆ Samoobslužný provoz pod dohledem (samoobsluha).
 - ◆ S pevnou vodní přípojkou.
 - ◆ Beztlaký provoz s pitnou vodou a vodou z barelu.
 - ◆ Permanentní instalace v suchých, uzavřených prostorách.
- ◆ Tento kávovar a veškeré jeho příslušenství není určeno pro následující provozní režimy:
 - ◆ Prostory s vysokou vlhkostí (prostory s unikající párou) nebo venkovní prostory.
 - ◆ Ve vozidlech nebo mobilních aplikacích (konzultujte s výrobcem).

3.2 Bezpečnostní pokyny

3.2.1 Rizika pro uživatele

Pozor: při nesprávném dodržování pokynů může dojít k úrazu.

- ◆ Dodržujte následující body:
 - ◆ Před použitím kávovaru si pečlivě přečtěte návod k použití.
 - ◆ Pokud kávovar nefunguje normálním způsobem nebo je poškozený, nepoužívejte ho.
 - ◆ Odstraňování bezpečnostního zařízení není povoleno.
 - ◆ Není povoleno dotýkat se horkých dílů.

- ◆ Toto zařízení smí být používáno dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání zařízení.
- ◆ Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a používání dětmi je povoleno jen pod dohledem dospělé osoby.
- ◆ Děti nesmějí provádět čištění a údržbu zařízení.
- ◆ Zařízení musí být instalováno na viditelném místě.
- ◆ Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a používání dětmi je povoleno jen pod dohledem dospělé osoby.

Pozor: nesprávné používání elektrického zařízení může vést k úrazu elektrickým proudem.

- ◆ Přečtěte si následující body:
 - ◆ Při doteku dílů pod napětím hrozí nebezpečí usmrcení.
 - ◆ Kávovar musí být připojený na elektrický obvod, chráněný pojistkou (připojení s ochranou proti svodovým proudům).
 - ◆ Dodržujte odpovídající místní a národní předpisy pro nízké napětí.
 - ◆ Připojení musí být provedeno podle předpisů pro zabránění úrazu elektrickým proudem.
 - ◆ Napájecí napětí musí souhlasit s údaji na typovém štítku.
 - ◆ Nedotýkejte se dílů pod napětím.
 - ◆ Při provádění údržby kávovar vypněte a odpojte od elektrického napájení.
 - ◆ Výměnu kabelu smí provádět jen personál, autorizovaný výrobcem.

Pozor: buďte opatrní na přísady do nápojů a zbytky v případě alergií.

- ◆ Dodržujte následující body:

- ◆ Při samoobslužném provozu si v případě alergií zkontrolujte přísady, uvedené na displeji.
- ◆ Při samoobslužném provozu kávovaru, obsluhovaného profesionální osobou zkontrolujte přísady, které mohou vyvolat alergie.

Nebezpečí opaření Hrozí riziko opaření nápoji. Nestrkejte ruce do blízkosti výstupu páry.

Nebezpečí popálení Vysoká teplota na výpusti a spařovacím systému. Dotýkejte se jen páky. Spařovací systém oplachujte jen po vychladnutí.

Nebezpečí sevření Hrozí riziko sevření při dotyku pohyblivých dílů. Za provozu kávovaru nestrkejte ruce do zásobníku zrnkové kávy a spařovacího systému.

3.2.2 Rizika pro kávovar

Pozor: při nesprávné instalaci kávovaru může docházet k jeho znečišťování a poškození.

- ◆ Dodržujte následující body:
 - ◆ Pokud je uhličitánová tvrdost vody vyšší než 5°dKH, instalujte vodní filtr, jinak může dojít k poškození kávovaru.
 - ◆ Uzavřete vodovodní kohoutek (u kávovarů s pevnou vodní přípojkou), vypněte vypínač nebo vytáhněte zástrčku.
 - ◆ Dodržujte odpovídající místní a národní předpisy pro nízké napětí.
 - ◆ Pokud v kávovaru není voda, vypněte napájení, jinak může dojít k poškození topného zařízení.
 - ◆ V potrubí by měl být instalovaný zpětný ventil pro případ úniku vody v důsledku prasknutí trubky.
 - ◆ Pokud kávovar nebyl používán déle než jeden týden, je nutno ho před opětovným uvedením do provozu vyčistit.
 - ◆ Kávovary chraňte před nepříznivými okolními podmínkami.

- ◆ Závady musejí odstraňovat odborníci, schválení výrobcem.
- ◆ S naším kávovarem používejte originální příslušenství.
- ◆ Pro provedení oprav nebo údržby se obraťte na naše oddělení zákaznického servisu.
- ◆ Mytí kávovaru vodou nebo párou není povoleno.
- ◆ Kávovar není vhodný k umístění na ploše, kde se může používat stříkající voda.
- ◆ Zásobník zrnkové kávy je určený jen pro zrnkovou kávu.
- ◆ Mražená zrnková káva není povolena neboť může vést k ucpání spařovacího systému.
- ◆ Při přepravě kávovaru a příslušenství při teplotě pod -10 °C hrozí riziko zkratu a poškození zmrzlou vodou.
- ◆ Používejte jen novou sadu hadic!

3.2.3 Bezpečnostní pokyny

Voda:

Pozor: nesprávné používání vody je škodlivé pro zdraví!

- ◆ Dodržujte následující body:
 - ◆ Používejte jen čistou vodu.
 - ◆ Korozivní voda se nesmí nalévat do kávovaru.
 - ◆ Maximální uhličitánová tvrdost je 5 °dKH nebo 8,9 °fKH.
PH musí být 6,5 - 7.
 - ◆ Celková tvrdosti musí být vždy nižší než maximální uhličitánová tvrdost.
 - ◆ Doporučená uhličitánová tvrdost je 1-5 °dKH nebo 1-8,9 °fKH.
 - ◆ Obsah chlóru musí být nižší než 100 mg/l.
 - ◆ PH musí být 6,5 - 7.
- ◆ Kávovar používejte s nádržkou na vodu (vnitřní / vnější).
 - ◆ Nádržku na vodu naplňte každý den čistou vodou.

- ◆ Nádržku na vodu před naplněním vyčistěte.

Káva:

Pozor: nesprávné používání kávy je škodlivé pro zdraví!

◆ Dodržujte následující body:

- ◆ Zkontrolujte obal.
- ◆ Neplňte více kávy, než je denní spotřeba.
- ◆ Zásobník zrnkové kávy okamžitě zavřete.
- ◆ Zrnkovou kávu uchovávejte v suchém, chladném a uzavřeném prostoru.
- ◆ Používejte čerstvou zrnkovou kávu.
- ◆ Zrnkovou kávu používejte v rámci skladovatelnosti.
- ◆ Po otevření obal opět těsně uzavřete, aby se zabránilo znečištění.

Mléko:

Pozor: nesprávné používání mléka je škodlivé pro zdraví!

◆ Dodržujte následující body:

- ◆ Nepoužívejte nezpracované mléko.
- ◆ Používejte jen pasterizované a tepelné zpracované mléko.
- ◆ Používejte jen homogenizované mléko.
- ◆ Používejte jen studené mléko o teplotě 3-5 °C.
- ◆ Při práci s mlékem noste rukavice.
- ◆ Používejte jen mléko z originálního obalu.
- ◆ Plnění mléka do originálního obalu není povoleno. Nádobku na mléko před naplněním vyčistěte.
- ◆ Zkontrolujte obal.
- ◆ Neplňte více mléka, než je denní spotřeba.
- ◆ Po naplnění zavřete víčko nádoby na mléko a chladničky (uvnitř / venku).

- ◆ Mléko uchovávejte v suchém, chladném a uzavřeném prostoru (nejvyšší teplota 7 °C).
- ◆ Používejte čerstvé mléko.
- ◆ Mléko používejte v rámci skladovatelnosti.
- ◆ Po otevření obal opět uzavřete pro zabránění znečištění.

Instantní káva:

Pozor: nesprávné používání instantní kávy je škodlivé pro zdraví!

- ◆ Dodržujte následující body:
 - ◆ Zajistěte, aby všechny rychlorozpustné práškové výrobky byly použitelné pro kávovary.
 - ◆ Zkontrolujte obal.
 - ◆ Neplňte více instantní kávy, než je denní spotřeba.
 - ◆ Po naplnění zavřete zásobník instantní kávy.
 - ◆ Instantní kávu uchovávejte v suchém, chladném a uzavřeném prostoru.
 - ◆ Používejte čerstvou instantní kávu.
 - ◆ Instantní směsi používejte v rámci skladovatelnosti.
 - ◆ Po otevření obal opět těsně uzavřete, aby se zabránilo znečištění.


4 Popis výrobku

4.1 Představení výrobku

4.1.1 M12 / M12 Plus


Kávovar

(přední strana)

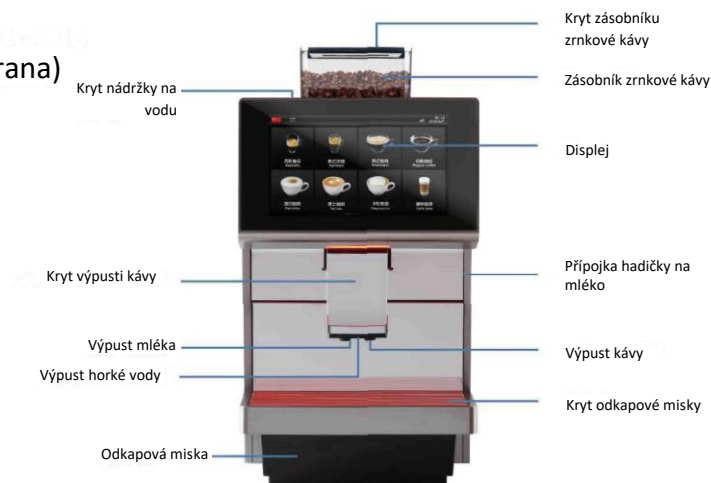


Kávovar

(zadní strana)

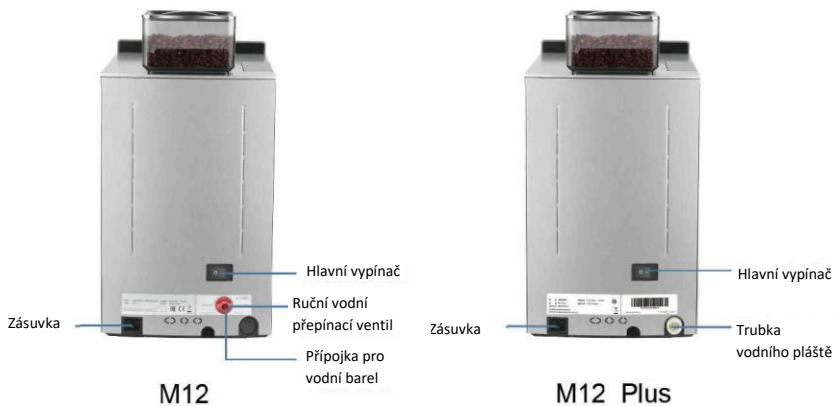

4.1.1 M12 Big / M12 Big Plus

Kávovar (přední strana)

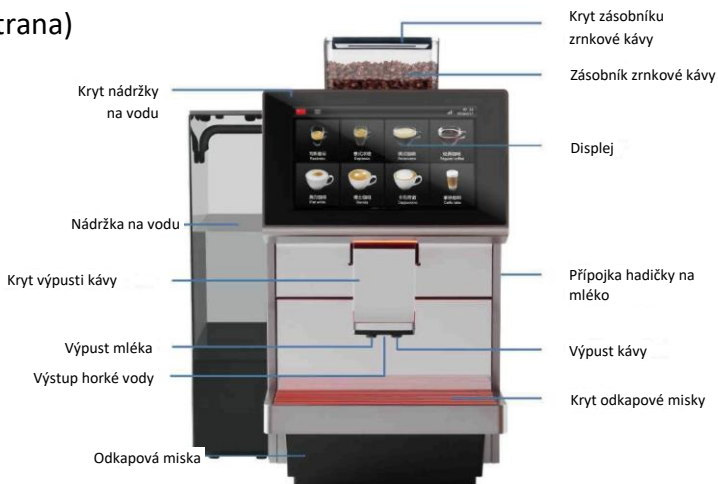

Kávovar (zadní strana)



4.2 Technická data

4.2.1 Výkon

♦ Hodinový výkon podle DIN18873-2:

Doporučený denní výkon		100 šálků
Hodinový výkon	Espresso (M: 50 ml)	85
	Americano (M: 240 ml)	75
	Cappuccino (M: 200 ml)	65
Hodinový výkon horké vody		30 l
Objem nádržky na vodu		Malá nádržka na vodu: 2 l Velká nádržka na vodu: 8 l
Kapacita zásobníku zrnkové kávy		1000 g
Objem zásobníku na kávový odpad		Asi 70 kusů (při 10 g / kus)

4.2.2 Technický list

	M12	M12Big	M12 Plus	M12 Big Plus
Napětí	220-240 V - 50/60 Hz			
Výkon	2900 W			
Sada přípojovacích hadic a trubek	Vnitřní průměr 5 mm Vnější průměr 9 mm Délka 1,5 m		Redukce z G3/4" na G3/8" délka 1,5 m kovová trubka	
Připojení tlakové vody	Voda z vodovodu není povolena		Max. 0,6 MPa	
Rozměry kávovaru Š x H x V	Malá nádržka na vodu: 300 x 500 x 580 mm Velká nádržka na vodu: 410 x 500 x 580 mm			
Čistá hmotnost kávovaru	Malá nádržka na vodu: 19 kg / Velká nádržka na vodu: 20,5 kg			

4.3 Příslušenství

4.3.1 Dodané příslušenství

♦ K tomuto modelu se dodává následující příslušenství:

Název	Obrázek	M12/M12Big	M12 Plus/M12 Big Plus
Kabel		1x	1x
Seřizovací klíč mlýnku		1x	1x
Hadička na mléko		1x	1x
Silikonová hadička (včetně sítka)		1x	/
Kovová hadice přívodu vody		/	1x
Návod		1x	1x

4.3.2 Volitelné příslušenství a možnosti zařízení

Název volitelného příslušenství	Obrázek	Popis
Elektrická chladnička		Elektrická chladnička Lehká, tichá Pro uložení krabic s mlékem nebo zásobníku.
Kompresorová chladnička		Kompresorová chladnička Lehká, tichá Pro uložení krabic s mlékem nebo zásobníku.
Vypouštěcí hadice		Pro vypouštění odpadní vody.
Filtr		Dokáže účinně filtrovat nečistoty ve vodě, snižuje obsah těžkých kovů, změkčuje vodu, redukuje tvorbu usazenin, chrání vodní potrubí a topný systém kávovaru.

5 Instalace a testování

*Následující postup musí provést personál, autorizovaný výrobcem.

5.1 Požadavky

5.1.1 Místo instalace

- ♦ Dodržujte následující body, jinak může dojít k poškození kávovaru.
 - ♦ Instalaci je nutno provést na stabilní, rovné, pevné, nedeformující se ploše.
 - ♦ Neinstalujte v blízkosti horkých ploch a zdrojů tepla.
 - ♦ Místo instalace musí vždy zkontrolovat personál, autorizovaný výrobcem.
 - ♦ Vzdálenost mezi elektrickou zásuvkou a kávovarem musí být menší než 1 m.

- ◆ Ponechte dostatek místa pro údržbu a obsluhu:
 - ◆ Ponechte dostatek místa pro plnění zrnkové kávy.
 - ◆ Vzdálenost mezi zadní stranou kávovaru a stěnou musí být minimálně 5 cm (proudění vzduchu).
 - ◆ Dodržujte místní předpisy pro vaření.

5.1.2 Okolní podmínky

- ◆ Dodržujte následující body, jinak může dojít k poškození kávovaru.
 - ◆ Teplota musí být v rozsahu +10 °C - +40 °C (50 °F-104 °F).
 - ◆ Maximální povolená relativní vlhkost vzduchu je 80 %.
 - ◆ Používání venku není povoleno, jinak může dojít k poškození nevhodnými okolními podmínkami (déšť, sníh, mráz).
- ◆ Při teplotě pod -0 °C:
 - ◆ Před testováním se obraťte na oddělení zákaznického servisu.

5.1.3 Elektrická přípojka

- ◆ Elektrická přípojka musí odpovídat místním předpisům. Napájecí napětí musí souhlasit s údaji na typovém štítku.

Pozor: Nebezpečí! Elektrická energie!

- ◆ Dodržujte následující body:
 - ◆ Elektrické hodnoty musejí souhlasit s údaji na typovém štítku!
 - ◆ Všechny fáze zařízení se musejí odpojovat od elektrické sítě.
 - ◆ Kávovar se nesmí používat s poškozeným kabelem. Výměnu kabelu a zásuvky smí provádět jen zákaznický servis nebo odborník, schválený výrobcem.
 - ◆ Nepoužívejte prodlužovací kabely! Při používání prodlužovacích kabelů dodržujte pokyny výrobce a místní předpisy.

- ◆ Při vedení kabelu zajistěte, aby o něj nikdo nemohl zakopnout. Zajistěte, aby kabel nevedl přes ostré hrany ani volně nevisel. Zajistěte, aby nedošlo k sevření kabelu. Kabely dále nesmějí být vedeny přes předměty o vysoké teplotě a musejí být chráněny před oleji a agresivními čisticími prostředky.
- ◆ Zařízení netahejte za kabel. Zástrčku nevytahujte ze zásuvky za kabel. Při připojení pomocí síťové zástrčky musí být zásuvka za provozu snadno přístupná, aby bylo možno v případě závady vytáhnout zástrčku. Do zásuvky nepřipojujte mokrou zástrčku.

5.1.4 Kvalita vody

- ◆ Nekvalitní suroviny a voda způsobuje poškození kávovaru. Dodržujte následující body:
 - ◆ Voda musí být čistá a obsah chlóru musí být nižší než 100 mg/l.
 - ◆ Do kávovaru neplňte korozivní vodu.
 - ◆ Uhličitánová tvrdost musí být nižší než 5-6°dKH (německá uhličitánová tvrdost) nebo 8,9- 10,7 (francouzská uhličitánová tvrdost) a celková hodnota tvrdosti musí být vždy nižší než maximální uhličitánová tvrdost.
 - ◆ Doporučená uhličitánová tvrdost je 1-5 °dKH nebo 1-8,9 °fKH. PH musí být 6,5 - 7.
 - ◆ Používejte jen novou sadu hadic! Není povoleno připojovat staré nebo použité sady hadic.
- ◆ Vodní přípojka musí být provedena podle návodu a místních předpisů. Při připojování kávovaru novou hadicí zajistěte, aby hadice byla čistá.
- ◆ Kávovar musí být připojený k hadici pomocí uzavíracího kohoutu. Kávovar instalujte na reduktor tlaku vody s připojovacím závitem G 3/8". (Reduktor nastavte na 0,3 MPa (3 bary)).
- ◆ Kávovar je nutno instalovat s odpovídajícím zpětným ventilem pro splnění platných federálních, národních a místních předpisů.

5.2 Instalace

- ♦ Otevřete lepenkovou krabici, vyjměte kávovar a příslušenství. Kávovar a veškeré příslušenství se smí instalovat a skladovat jen v nezamrzajících prostorech.

5.3 Připojení

5.3.1 Připojení přívodní hadice na vodu - Připojení pomocí flexibilní hadice

Krok 1: flexibilní hadice připojte ke vstupu vody, matici utáhněte ve směru hodinových ručiček.



Krok 2: druhý konec flexibilní hadice zasuňte do vodního barelu nebo ho připojte k vodovodu.



✓ Připojení flexibilní hadice je tím dokončeno.

5.3.2 Připojení přívodní hadice na vodu z barelu - silikonové hadice (se sítkem)

* Tento díl se používá pro následující modely: M12 / M12 Big.

- ♦ Hadici připojte k přípojkce koncem bez sítka, druhý konec hadice (se sítkem) zasuňte do barelu s vodou.



Poznámka: při používání nádržky na vodu přepněte ventil na nádržku na vodu.
Při používání vodního barelu přepněte ventil na vodní barel.



(Nádržka na vodu)

(Vodní barel)

5.3.3 Připojení hadice odpadní vody (tento postup je nutný jen při použití hadice odpadní vody)


Krok 1: přípojku odpadní hadice zasuňte do vany na dně kávovaru.



Krok 2: přípojku vypouštěcí hadice zasuňte do rámu na dně kávovaru.



Krok 3: výstup odpadní hadice zasuňte do nádoby na odpadní vodu a odkapovou misku pak zasuňte zpět do kávovaru.

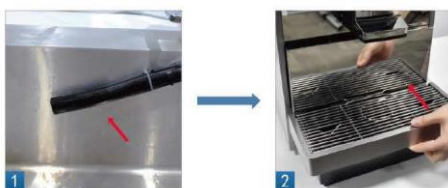

✓ Instalace odpadní hadice je hotová.

5.4 Napájení

5.4.1 Napájení kávovaru

Krok 1: kabel zasuňte do zásuvky kávovaru.



Krok 2: zástrčku připojte do elektrické zásuvky.



✓ Připojení napájení je hotové.

6 Uvedení do provozu

* Následující postup musí provést personál, autorizovaný výrobcem.

6.1 Naplnění

6.1.1 Naplnění zásobníku zrnkové kávy



♦ Otevřete kryt, do zásobníku nasypete zrnkovou kávu, zavřete kryt.

✓ Plnění zrnkové kávy je hotové.

6.1.2 Naplnění nádržky na vodu

♦ Otevřete kryt nádržky na vodu, do nádržky nalijte čistou vodu a kryt zavřete.



✓ Plnění vody je hotové.

6.2 Zapnutí kávovaru


Krok 1: stiskněte tlačítko na zadní straně kávovaru.



✓ Zapnutí kávovaru je hotové.

6.3 Standardní nastavení


Krok 1: stiskněte položku menu na displeji a zadejte odpovídající počáteční hodnotu.

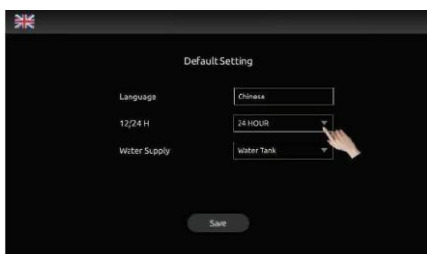

Krok 2: pro další krok stiskněte "Save" - uložit.



Krok 3: kávovar se zapne.

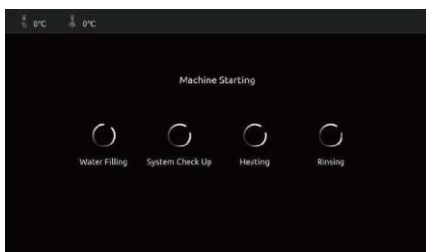

Krok 4: zapnutí je dokončeno, kávovar je připravený k vaření kávy.




✓ Standardní nastavení je dokončeno.

6.4 Vypnutí kávovaru

Krok 1: stiskněte ikonu na displeji pro otevření obrazovky menu.



Krok 2: stiskněte "Power off".

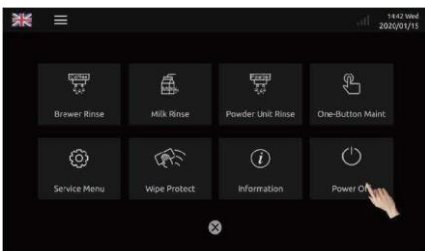

Krok 3: na displeji se zobrazí hlášení. Pokud chcete vypnout kávovar, stiskněte "Yes" - ano. Kávovar se přepne do vypínacího režimu. Pro zrušení tohoto postupu stiskněte "No" - ne. Displej je vypnutý, ale kontrolka ještě svítí (pro probuzení kávovaru stiskněte displej na déle než 3 sekundy).



Krok 4: v režimu spánku stiskněte hlavní vypínač na zadní straně kávovaru pro kompletní vypnutí napájení kávovaru. (Pozor: zapnutý kávovar nevypínáte přímo, může to vést k jeho poškození).



Vypnutí kávovaru je tím dokončeno.

7 Příprava nápojů

*Následující postup může provádět koncový uživatel.

7.1 Káva

♦ Například: příprava šálku espresso.


Krok 1: stiskněte "Espresso", káva se začne připravovat.



Krok 2: během postupu přípravy kávy ... stiskněte "+" na displeji pro zobrazení nastavení parametrů, stiskněte "-" nebo "+" pro dočasnou úpravu množství. (K dispozici jen v nastavitelném režimu.)



Krok 3: při přípravě kávy...stiskněte "Cancel" - zrušit pro okamžité ukončení přípravy kávy.

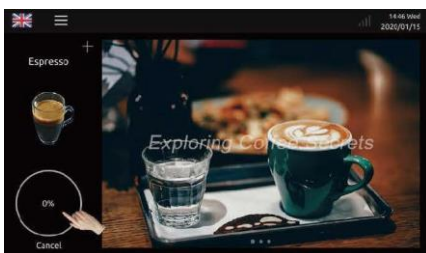

✓ Příprava kávy je dokončená.


7.2 Mléčné nápoje

♦ Například: šálek "Cappuccino".


Krok 1: stiskněte "Cappuccino", káva se začne připravovat.



Krok 2: během postupu přípravy kávy ... stiskněte "+" na displeji pro zobrazení nastavení parametrů, stiskněte "-" nebo "+" pro dočasnou změnu množství. (K dispozici jen v nastavitelném režimu.)

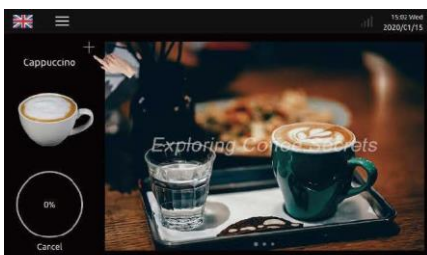

Krok 3: při přípravě kávy...stiskněte "Cancel" - zrušit pro okamžité ukončení přípravy kávy.

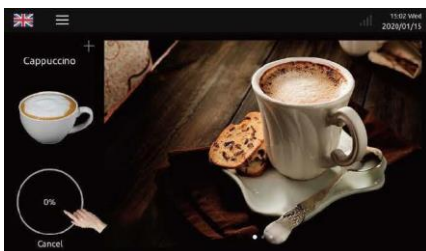

✓ Káva s mlékem je hotová.


7.3 Horká voda

♦ Například: Šálek "horké vody".


Krok 1: stiskněte "Hot Water" - horká voda, nápoj se začne připravovat.



Krok 2: během postupu přípravy nápoje ... stiskněte "+" na displeji pro zobrazení nastavení parametrů, stiskněte "-" nebo "+" pro dočasnou změnu množství. (K dispozici jen v nastavitelném režimu.)

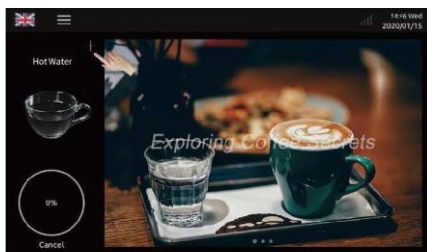

Krok 3: při přípravě nápoje...stiskněte: "Cancel" - zrušit pro okamžité ukončení přípravy nápoje.

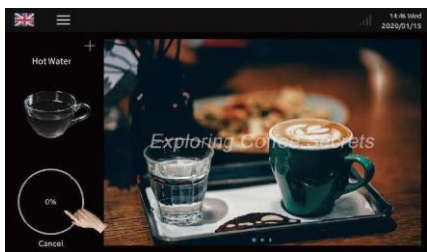

✓ Nápoj je hotový.

8 Oplachování a údržba

★ Následující postup musí provádět personál, autorizovaný výrobcem.

8.1 Plán čištění


Údržba	Položka	Denně	Týdně	Měsíčně	Povinně
Automatické proplachování a čištění	Propláchnutí spařovací jednotky	✓			
	Propláchnutí mléčné jednotky	✓			
	Důkladné čištění spařovací jednotky		✓		✓
	Důkladné čištění mléčné jednotky	✓			✓
	Odvápnění			✓	✓
Ruční čištění	Hadička na mléko	✓			
	Jednotka kapučinátoru	✓			
	Nádržka na vodu	✓			
	Odkapová miska	✓			
Údržba kávovaru	Seřízení mlýnku a kalibrace			✓	✓
Vysvětlivky:					
Denně	Čištění označené zatržítkem "✓" provádějte minimálně jednou denně, podle potřeby i častěji.				
Týdně	Čištění označené zatržítkem "✓" provádějte minimálně jednou týdně, podle potřeby i častěji.				
Měsíčně	Čištění označené zatržítkem "✓" provádějte minimálně jednou měsíčně, podle potřeby i častěji.				
Povinně	Když kávovar zobrazí výzvu k čištění, je nutno ho provést přesně podle návodu, aby se zabránilo nevratnému poškození kávovaru.				
Údržba prodejcem na místě	Každých 24 měsíců je zapotřebí údržba prodejcem na místě.				

8.2 Denní čištění


- ♦ Denní čištění je nutno provádět pravidelně.

8.2.1 Rychlé propláchnutí spařovací jednotky

Krok 1: stiskněte ikonu na displeji pro otevření obrazovky menu.

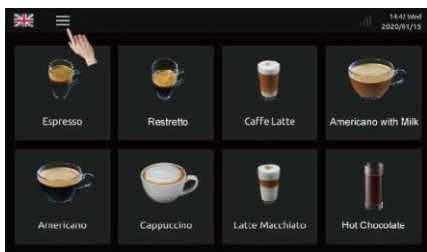

Krok 2: stiskněte "Brewer Rinse" - propláchnutí spařovací jednotky

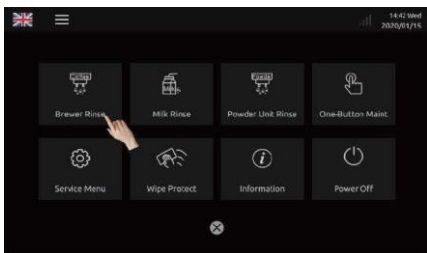


Krok 3: pro propláchnutí spařovací jednotky postupujte podle pokynů.




- ✓ Po dokončení rychlého proplachování spařovací jednotky se displej vrátí zpět na hlavní obrazovku.

8.2.2 Rychlé propláchnutí kapučinátoru

Krok 1: stiskněte ikonu na displeji pro otevření obrazovky menu.

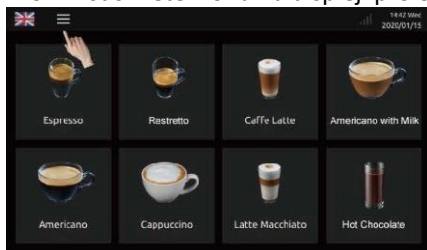

Krok 2: stiskněte "Milk Rinse" - propláchnutí kapučinátoru

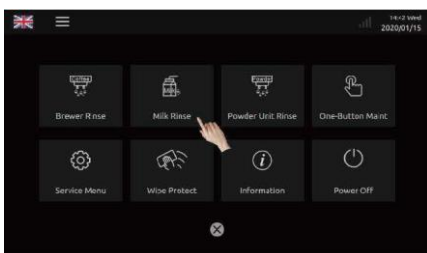

Krok 3: pro propláchnutí kapučinátoru postupujte podle pokynů.



✓ Po dokončení rychlého proplachování kapučinátoru se displej vrátí zpět na hlavní obrazovku.

8.2.3 Vyjmutí a vyčištění jednotky kapučinátoru

Krok 1: výpust kávy stáhněte až dolů, sejměte kryt, vytáhněte kapučinátor.



Krok 2: vyjměte přípojku a silikonové díly jednotky kapučinátoru a umyjte je.



Krok 3: kapučinátor namontujte zpět do kávovaru a zavřete kryt.



✓ Vyjmutí a čištění jednotky kapučinátoru je dokončeno.

8.2.4 Demontáž a čištění hadičky na mléko

Krok 1: sejměte kryt podle obrázku 1, modrou silikonovou hadičku odpojte od škrťáčního ventilu, vytáhněte 3 cestnou spojku a odpojte od ní 2 modré silikonové hadice, odpojte modrou a bílou silikonovou hadici.




Krok 2: výpust kávy stáhněte až dolů, sejměte kryt, vyjměte kapučinátor, vytáhněte modrou silikonovou hadici (se spojkou).



Krok 3: modrou silikonovou hadici a bílou silikonovou hadici umyjte pod tekoucí vodou.



Krok 4: dávkovač kávy stáhněte až dolů, jeden konec bílé silikonové hadice bez spojky připojte k přípojce výpusti kávy, tvrdší modrou hadici zasuňte koncem bez spojky do otvoru v dávkovači kávy podle obrázku 3, připojte k 3 cestné spojce. Potom připojte druhý konec modré silikonové hadice se spojkou k dávkovači kávy podle obrázku 4.

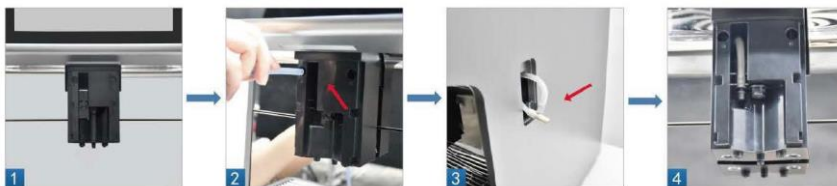

Krok 5: namontujte zpět kapučinátor a kryt.



Krok 6: modrou silikonovou hadici bez spojky zasuňte do třicestné spojky v pravém krytu kávovaru. Třicestnou spojku a modrou silikonovou hadici zasuňte do otvoru v pravém krytu. Pak připojte modrou silikonovou hadici ke škrticímu ventilu a nasadte malý kovový kryt.



✓ Demontáž a čištění hadičky na mléko je dokončeno.

8.3 Údržba


- ♦ Údržbu směřjí provádět jen odborníci.

8.3.1 Důkladné čištění spařovací jednotky

Krok 1: stiskněte ikonu na displeji pro otevření obrazovky menu.



Krok 2: pro provedení důkladného čištění spařovací jednotky stiskněte "Brewer rinse" na déle než 3 sekundy a postupujte podle pokynů na displeji.

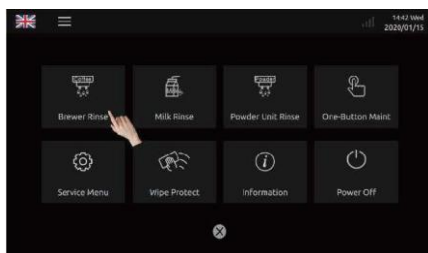


8.3.2 Důkladné čištění mléčné jednotky

Krok 1: stiskněte ikonu na displeji pro otevření obrazovky menu.



Krok 2: pro provedení důkladného čištění mléčné jednotky stiskněte "Milk rinse" na déle než 3 sekundy a postupujte podle pokynů na displeji.

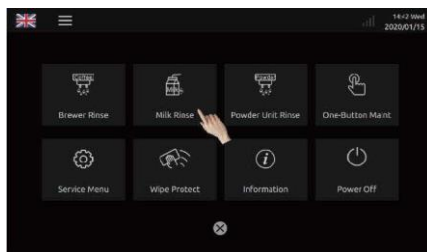


8.3.3 Odvápnění

Krok 1: stiskněte ikonu na displeji pro otevření obrazovky menu.



Krok 2: pro provedení odvápnění stiskněte "Wipe protect" na déle než 3 sekundy a postupujte podle pokynů na displeji.

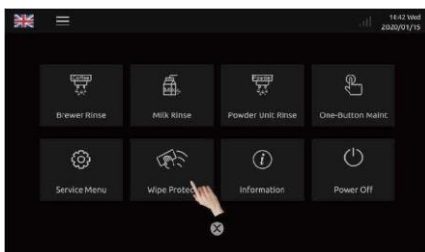


8.3.4 Jednotlačítková údržba

Krok 1: stiskněte ikonu na displeji pro otevření obrazovky menu.



Krok 2: pro provedení údržby kávovaru stiskněte "One-Button Maint" a postupujte podle pokynů na displeji.

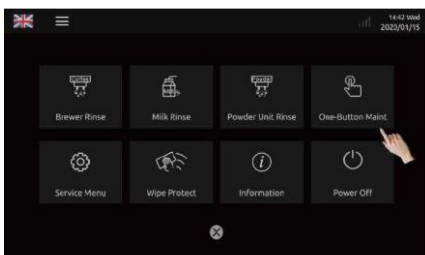


8.3.5 Vypouštění vody


Krok 1: stiskněte ikonu na displeji pro otevření obrazovky menu.



Krok 2: stiskněte "Service Menu" a zadejte heslo; (standardně: 1809).

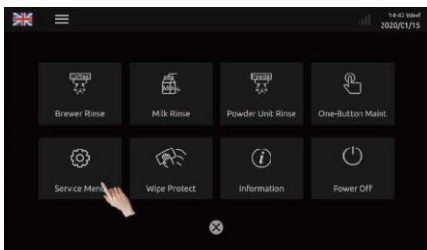

Krok 3: stiskněte "Maintenance" - údržba, stiskněte "Water Draining" - vypouštění vody a pak postupujte podle pokynů.

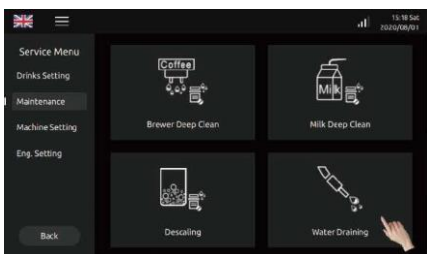


8.3.6 Nastavení mlýnku

Krok 1: otevřete kryt zásobníku zrnkové kávy. Uvnitř je umístěný čep pro seřizování mlýnku (větší číslo znamená hrubší mletí, menší číslo jemnější mletí).



Krok 2: na čep nasadíte klíč pro seřizování mlýnku v průběhu přípravy šálku kávy, aby mlýnek byl v provozu. Pak otáčením klíče nastavíte hrubost mletí.

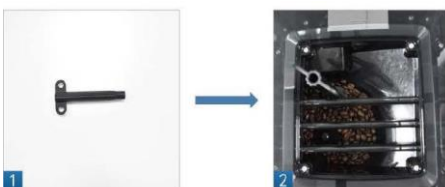

Krok 3: zavřete kryt zásobníku zrnkové kávy.



✓ Nastavení mlýnku kávy je dokončeno.

* Pozor: při seřizování musí být mlýnek v provozu. Jinak může dojít k jeho poškození.

9 Odpovědnost a záruka

9.1 Odpovědnost uživatele

- ♦ Opravy a údržbu smí provádět jen zákaznický servis nebo personál autorizovaný výrobcem.
- ♦ V případě problémů s kvalitou informujte naši firmu písemně do 30 dní.
- ♦ Opravy bezpečnostních dílů, jako je pojistný ventil, bezpečnostní termostat, zařízení boileru nejsou povoleny. Všechny díly je nutno vyměnit.
- ♦ Všechny tyto postupy smí provádět jen zákaznický servis nebo personál autorizovaný výrobcem.

9.2 Záruka a kompenzace

- ♦ Naše firma neodpovídá za náhradu škod za úrazy nebo poškození majetku, způsobená následujícími příčinami:
 - ♦ Provoz v rozporu s předpisy.
 - ♦ Nesprávná instalace, testování, obsluha, čištění, údržba a příslušenství.
 - ♦ Nedodržování intervalů údržby.
 - ♦ Provoz zařízení s poškozeným, nesprávně namontovaným nebo vadným bezpečnostním zařízením.
 - ♦ Nedodržování předpisů pro skladování, instalaci, obsluhu a údržbu kávovaru.
 - ♦ Nepoužívání kávovaru za normálních podmínek.
 - ♦ Nesprávné provedení oprav.
 - ♦ Nepoužívání originálních náhradních dílů.
 - ♦ Poškození, způsobená cizími látkami, nehodou, jednáním osob nebo livy mimo lidskou kontrolu.
 - ♦ Vniknutí cizích látek do kávovaru nebo násilné otevření krytu.

- ♦ Výrobce přebírá plnou odpovědnost za náhradu v případě, že uživatel dodržuje intervaly údržby a používá originální náhradní díly.
- ♦ Vhodné pro "normální smluvní doložku" naší firmy.

10 Pozor

- ♦ Nelijte vodu do zásobníku zrnkové kávy a zásobníku mleté kávy.
- ♦ Za provozu kávovaru neotevírejte dveře, nevyjímejte zásobník na kávový odpad, odkapovou misku, nádržku na vodu a žádné jiné díly.
- ♦ Nádržka na vodu je určena jen pro studenou a čistou vodu. Plnění horké a ledové vody není povoleno.
- ♦ Doporučujeme používání světle a středně pražené zrnkové kávy s menším obsahem oleje. Používání přepražené zrnkové kávy s vysokým obsahem oleje není doporučeno.
- ♦ Pozor na popálení. Nedotýkejte se výpusti v průběhu přípravy nápoje.
- ♦ Použití kartáčů a čisticích prostředků není povoleno. Kávovar čistěte měkkou utěrkou, aby nedošlo k jeho poškození.
- ♦ Vodu a instantní kávu je nutno plnit pod rysku MAX. Pokud ryska MAX není použita, plňte asi na 80 % objemu.
- ♦ Kávovar nevypínejte v průběhu přípravy nápoje, autotestu, automatického čištění.
- ♦ Výšku výpusti nastavte podle rozměru šálku.
- ♦ Vypínejte správným postupem: pro automatické propláchnutí stiskněte "Power off" - vypnout napájení. Po dokončení proplachování displej zhasne. Stiskněte hlavní vypínač. Odpojte od sítě.
- ♦ Vyčistěte zásobník na kávový odpad a nádobu na odpadní vodu.
- ♦ Pro zajištění dobré kvality doporučujeme denně čistit nádržku na vodu a měnit vodu.
- ♦ Kávovar nepoužívejte, pokud neteče voda z vodovodu. (U kávovarů s přípojkou k vodovodu.)

REVI.I

Exploring Coffee Secrets



Výhradní importér pro ČR a SK
COFFEE LIMIT s.r.o., Antala Staška 511/40, 140 00, Praha 4
+420 245 008 950 / info@coffeelimit.cz / www.coffeelimit.cz

www.dr-coffee.cz