

Návod k použití:**Vysvětlení symbolů**


	Čtěte pokyny!		Lze prát v pračce v jemném pracím cyklu při 30 °C
			Nebělit.
	Nevpichujte do ní jehly!		Nesušit v sušičce prádla
			Nežehlit.
	Nepoužívejte příkrývku složenou nebo shrnutou!		Nečistit chemicky.
	Nevhodné pro děti do tří let.		Textilie použité pro tento výrobek splňují vysoké zdravotně ekologické nároky standardu Öko-Tex 100, doloženo výzkumným ústavem Hohenstein.
	VAROVÁNÍ Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše zdraví.		
	POZOR Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/příslušenství.		
	UPOZORNĚNÍ Upozornění na důležité informace.		

1. Obsah balení

- 1 x Vyhříváná podložka do postele
- 1 x Vypínač
- 1 x Návod k použití

1.1 Popis zařízení

1. Síťová zástrčka
2. Síťový kabel
3. Vypínač
4. Osvětlený ukazatel teplotních stupňů
5. Posuvný spínač pro ZAP / VYP (ON / OFF) a teplotní stupně
6. Zástrčka

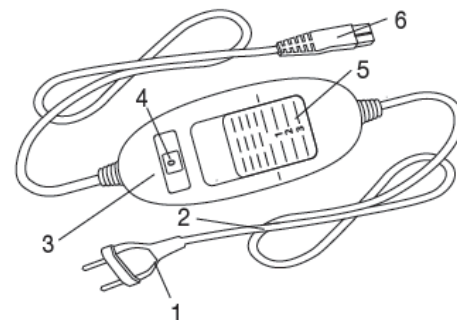**2. Důležité pokyny****Uchovejte pro pozdější použití****⚠ VAROVÁNÍ**

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen na ochranu vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, nýbrž i na ochranu produktu. Dodržujte proto bezpečnostní pokyny a předejte tento návod v případě předání výrobku dále.
 - Tuto vyhřívánou podušku nesmí používat osoby necitlivé na teplo a osoby vyžadující zvláštní ochranu, neboť neumějí reagovat na přehřátí.
 - Tuto vyhřívánou podušku nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky), neboť neumějí reagovat na přehřátí.
 - Tuto vyhřívánou podušku nesmí používat děti (3–8 let), ledaže by vypínač byl nastaven rodiči nebo jinou dohlížející osobou a dítě bylo poučeno, jak má s vyhřívánou poduškou bezpečně zacházet.
 - Tuto vyhřívánou podušku mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání vyhříváné podušky a pokud chápou případná rizika.
 - Děti si s vyhřívánou poduškou nesmí hrát.
 - Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
 - Tato vyhříváná poduška není určena pro použití v nemocnicích.
 - Do podušky nevpuštějte žádné špendlíky!
 - Nepoužívejte podušku, jestliže je složená.
 - Nepoužívejte podušku, jste-li mokří.
 - Tuto vyhřívánou podušku lze použít pouze ve spojení s vypínačem uvedeným na štítku.
 - Elektrická a magnetická pole vycházející z této elektrické vyhříváné podušky mohou za určitých okolností rušit funkci vašeho kardiostimulátoru. Zdaleka však nedosahují mezních hodnot: síla elektrického pole: max. 5 000 V/m, síla magnetického pole: max. 80 A/m, magnetická indukce: max. 0,1 mT. Před použitím této vyhříváné podušky se proto poraďte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.
 - Jestliže je vyhříváná poduška zapnutá, nesmí se na ni pokládat
 - žádné předměty (např. kufr nebo koš s prádlem),
 - žádné zdroje tepla, např. ohřívací láhev, jiná vyhříváná poduška apod.
 - Elektronické součástky ve vypínači se při používání vyhříváné podušky zahřívají. Z vypínače se proto nesmí snímat kryt nebo nesmí ležet na vyhříváné podušce, je-li zapnutá.
 - Za kabely netahejte, nekruťte s nimi nebo je nelámejte.
 - Tuto vyhřívánou podušku je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud se takové známky objeví, vyhříváná poduška nebyla správně používána a již se neohřívá, je třeba ji před dalším použitím nechat zkontrolovat výrobcem.

- Pokud je síťový přívodní kabel této vyhřívané podušky poškozen, je třeba zajistit jeho výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.
- Bezpodmínečně dodržujte pokyny týkající se obsluhy (kapitola 4), čištění a údržby (kapitola 5) a uložení přístroje (kapitola 6).
- Pokud byste měli dotazy v souvislosti s používáním našich přístrojů, obraťte se prosím na náš zákaznický servis-

3. Použití v souladu s určením



POZOR

Táto vyhřívaná podložka do postele je určená jen pro zahřívání postelí.

4. Obsluha

4.1 Bezpečnost



POZOR

Vyhřívaná podložka do postele je vybavena BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM. Automatickým vypnutím zabraňuje tato technologie snímačů v případě závady přehřátí vyhřívané podložky do postele po celé ploše. Jestliže BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM vypne vyhřívanou podložku do postele, přestane v zapnutém stavu svítit teplotní stupně.

Respektujte prosím, že po závadě již vyhřívanou podložku do postele nelze z důvodu bezpečnosti používat a je nutno ji odeslat na uvedenou adresu servisu

4.2 Uvedení do provozu

Vyhřívanou podložku do postele položte na matraci směrem od nohou postele a rozložte ji po celé ploše.

Pak na ni položte prostěradlo jako obvykle, aby vyhřívaná podložka do postele byla mezi matrací a prostěradlem.



POZOR

Ujistěte se, že je vyhřívaná podložka do postele rozložena po celé ploše a při používání se neshrnula a nevytvořily se záhyby.

- Nejdříve propojte spínač s topným tělesem tak, že zásuvkovou spojku spojíte dohromady.
- Pak zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.




UPOZORNĚNÍ

Pohodlné ležení

Pokud by vám zásuvková spojka ve výši ramen vadila, můžete vyhřívanou podložku do postele obrátit o 180° tak, aby byla zásuvková spojka na opačném konci (viz obr.). Abyste měli vypínač opět pohodlně na dosah ruky, nabízí Beurer vypínač s delším propojovacím kabelem (č. výr. 108.584).

Můžete si ho objednat přímo u zákaznického servisu firmy Beurer.

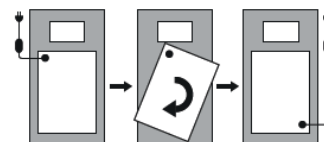

4.3 Zapnutí

Nastavte spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně do polohy 1, 2 nebo 3, vyhřívaná podložka do postele se zapne.

V zapnutém stavu jsou teplotní stupně osvětlené.

4.4 Nastavení teploty

Stupeň: 0 VYPNUTO

Stupeň: 1 minimální teplota

Stupeň: 2 střední teplota

Stupeň: 3 maximální teplota



VAROVÁNÍ

Jestliže budete vyhřívanou podložku do postele používat několik hodin, doporučujeme nastavit na spínači nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí uživatele.



UPOZORNĚNÍ

- Nejrychlejšího zahřátí vyhřívané podložky do postele dosáhnete nastavením nejvyššího teplotního stupně.
- Doporučujeme vyhřívanou podložku do postele zapnout asi 30 minut před tím, než si půjdete lehnout. Zakryjte ji příkrývkou, abyste zabránili úniku tepla.

4.5 Vypnutí

Nastavte spínač pro ZAP/VYP do polohy VYP (0), vyhřívaná podložka do postele se vypne. Teplotní stupně již nesvíí.



UPOZORNĚNIE

Pokud nebudete vyhřívanou podložku do postele několik dnů používat, nastavte spínač ZAP/VYP a teplotní stupně do polohy VYP (0) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Pak odpojte zásuvkovou spojku a tím spínač od vyhřívané podložky do postele.


5. Čištění a údržba



VAROVÁNÍ

Před čištěním vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Pak odpojte zásuvkovou spojku a tím spínač od vyhřívané podložky do postele.



POZOR

• Vypínač nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Mohlo by dojít k jeho poškození. Pro čištění vypínače používejte suchou utěrku nepouštějící vlákna. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky. Drobné znečištění vyhřívané podložky do postele můžete odstranit navlhčenou utěrkou nebo případně jemným tekutým pracím prostředkem.



POZOR

• Respektujte, že se vyhřívaná podložka do postele nesmí chemicky čistit, ždímat, mandlovat nebo žehlit.

Tuto vyhřívanou podložku do postele lze prát v pračce.

Na pračce nastavte šetrný prací program na 30 °C (praní na vlnu). Používejte jemný prací prostředek a dávkujte ho podle údajů výrobce.



POZOR

• Nezapomeňte prosím, že příliš časté praní vyhřívanou podložku do postele velmi zatěžuje. Vyhřívaná podložka do postele by se měla během celé své životnosti prát v pračce maximálně 5x. Ihned po vyprání rozprostřete řádně ještě vlhkou vyhřívanou podložku do postele na stojan na prádlo a nechte ji uschnout.

POZOR

• K připevnění vyhřívané podložky do postele nepoužívejte žádné kolíčky na prádlo apod. Vyhřívaná podložka do postele by se jinak mohla poškodit.
• Spínač propojte s vyhřívanou podložku do postele teprve tehdy, když zásuvková spojka i vyhřívaná podložka do postele jsou zcela suché. Vyhřívaná podložka do postele by se jinak mohla poškodit.
• V žádném případě nezapínejte vyhřívanou podložku do postele, aby se vysušila! Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

6. Uložení

Pokud nebudete vyhřívanou podložku do postele delší dobu používat, doporučujeme ji uskladnit v originálním obalu. Odpojte zásuvkovou spojku a tím i vypínač od vyhřívané podložky do postele.

POZOR

Během skladování na vyhřívanou podložku do postele nepokládejte žádné předměty, aby se nepoškodila. Vyhřívanou podložku do postele nechejte nejdříve zchladnout. Vyhřívaná podložka do postele by se jinak mohla poškodit.

7. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



8. Co dělat v případě problémů?

Problém	Příčina	Náprava
Teplovní stupně nesvítí, zatímco - je spínač řádně propojen s vyhřívanou podložkou do postele - je síťová zástrčka propojena s funkční zásuvkou - je spínač nastaven na stupeň 1, 2 nebo 3	Bezpečnostní systém vyhřívanou podložku do postele nezvratně vypnul.	Zašlete vyhřívanou podložku do postele a spínač do servisu.

9. Technické údaje

Technické údaje viz typový štítek na vyhřívané podložce do postele.

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a. s.

Reklamáce / servis

Hlučov 1353

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz

Návod na obsluhu:**Vysvetlenie symbolov**


	Čítajte pokyny!		Možno prať v práčke v jemnom pracom cykle pri 30 ° C.
			Nebieliť.
	Nevpichujte do nej ihly!		Nesušiť v sušičke bielizne.
			Nežehliť.
	Nepoužívajte prikrývku poskladanú alebo zhrnutú!		Nečistiť chemicky.
	Nevhodné pre deti do troch rokov.		Textílie použité na tomto zariadení spĺňajú vysoké zdravotne ekologické nároky štandardu Öko-Tex 100, doložené výskumným ústavom Hohenstein.
	VAROVANIE Výstražné upozornenia na nebezpečenstvo poranenia alebo nebezpečenstvo pre Vaše zdravie.		
	POZOR Bezpečnostné upozornenie na možnosť poškodenia prístroja / príslušenstvo.		
	UPOZORNENIE Upozornenie na dôležité informácie.		

1. Obsah balenia

- 1 x Vyhrievaná podložka do postele
- 1 x Vypínač
- 1 x Návod na použitie

1.1 Popis zariadenia

1. Sieťová zástrčka
2. Sieťový kábel
3. Vypínač
4. Osvetlenie teplotných stupňov
5. Posuvný spínač pre ZAP / VYP (ON / OFF) a teplotné stupne
6. Zásuvková spojka

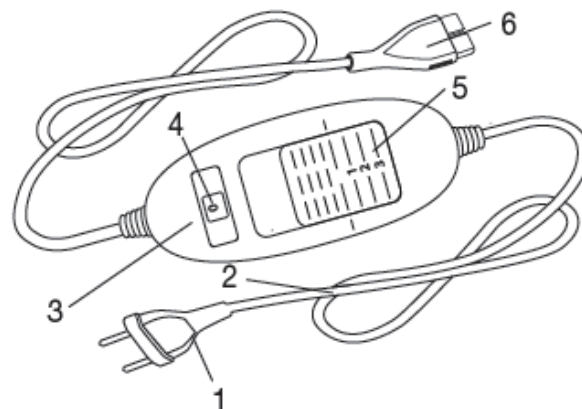**2. Dôležité pokyny****Uchovajte pre neskoršie použitie****⚠ VAROVANIE**

• Nedodržanie ďalej uvedených pokynov môže spôsobiť škody na zdraví alebo vecné škody (zasiachnutia elektrickým prúdom, popáleniny kože, požiar). Nižšie uvedené bezpečnostné pokyny slúžia nielen na ochranu vášho zdravia alebo zdravia iných osôb, ale aj na ochranu produktu.

Dodržujte preto bezpečnostné pokyny a odovzdajte tento návod v prípade odovzdania výrobku ďalej.

• Túto vyhrevnú podušku nesmú používať osoby necitlivé na teplo a iné osoby vyžadujúce ochranu, ktorí nevedia reagovať na prehriatie (napr. diabetici, osoby s kožnými zmenami zapríčinenými chorobou alebo zjazvenými plochami v oblasti aplikácie, po požití liekov utišujúcich bolesť alebo alkoholu).

• Túto vyhrevnú podušku nesmú používať veľmi malé deti (0 - 3 roky), lebo nevedia reagovať na prehriatie.

• Túto vyhrevnú podušku nesmú používať deti (3 - 8 rokov), ibaže by vypínač bol nastavený rodičmi alebo inou dohliadajúcou osobou a dieťa bolo poučené, ako má s vyhrievanou podložkou do postele bezpečne zaobchádzať.

• Túto vyhrevnú podušku do postele môžu používať deti staršie ako 8 rokov aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené ohľadom bezpečného používania vyhrevnej podušky do postele a ak chápu prípadné riziká.

• Deti sa s vyhrevnou poduškou do postele nesmú hrať.

• Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

• Táto vyhrevná poduška do postele nie je určená na použitie v nemocniciach.

• Do vyhrievanej podušky nevypichujte žiadne špendlíky!

• Nepoužívajte vyhrievanú podušku, ak je zložená.

• Nepoužívajte vyhrievanú podložku, ak ste mokří.

• Túto vyhrevnú podušku do postele možno použiť iba v spojení s vypínačom uvedenom na štítku.

• Elektrické a magnetické polia vychádzajúce z tejto elektrickej vyhrevnej podušky môžu za určitých okolností rušiť funkciu vášho kardiostimulátora. Zďaleka však nedosahujú limitných hodnôt:

sila elektrického poľa: max. 5 000 V / m, sila magnetického poľa: max. 80 A / m, magnetická indukcia: max. 0,1 mT.

Pred použitím tejto vyhrevnej podušky do postele sa preto poraďte so svojim lekárom a výrobcou kardiostimulátora.

• Za káble neťahajte, nekrúťte s nimi alebo ich nelámte.

• Túto vyhrevnú podušku do postele je potrebné často kontrolovať, či nevykazuje známky poškodenia alebo opotrebenia.

Ak sa takéto známky objavia, vyhrevná poduška do postele nebola správne používaná a už sa neohrieva, je potrebné ju pred ďalším použitím nechať skontrolovať výrobcom.

• Ak je sieťový prírodný kábel tejto vyhrevnej podušky do postele poškodený, je potrebné zabezpečiť jeho výmenu u výrobcu alebo v jeho zákazníkovi servise alebo u podobne kvalifikovanej osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

- V čase, keď je vyhrevná poduška do postele zapnutá, sa na ňu nesmú pokladať
- Žiadne predmety (napr. kufor alebo kôš na bielizeň),
- Žiadne zdroje tepla, napr. ohrievacie fľaše, iné vyhrevné podušky a pod.
- Elektronické súčiastky vo vypínači sa pri používaní vyhrevnej podušky do postele zahrievajú. Z vypínača sa preto nesmie snímať kryt alebo vypínač nesmie ležať na vyhrevnej poduške, ak je zapnutá.
- Bezpodmienečne dodržujte pokyny týkajúce sa obsluhy (kapitola 4), čistenia a údržby (kapitola 5) a uloženie prístroja (kapitola 6).

3. Použitie v súlade s určením



POZOR

Táto vyhrievaná podložka do postele je určená iba pre zahrievanie postelí.

4. Obsluha

4.1 Bezpečnosť



POZOR

Vyhrievaná podložka do postele je vybavená BEZPEČNOSTNÝM SYSTÉMOM. Automatickým vypnutím zabraňuje táto technológia snímačov v prípade poruchy prehriatia vyhrievanej podložky do postele po celej ploche.

Ak BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM vypne vyhrievanú podložku do postele, prestanú v zapnutom stave svietiť teplotné stupne.

Rešpektujte prosím, že po závade už vyhrievanú podložku do postele nie je možné z dôvodu bezpečnosti používať a je nutné ju odoslať na uvedenú adresu servisu.

4.2 Uvedenie do prevádzky

Vyhrievanú podložku do postele položte na matrac smerom od nôh postele a rozložte ju po celej ploche.

Potom na ňu položte prestieradlo ako obvykle, aby vyhrievaná podložka do postele bola medzi matracom a plachtou.



POZOR

Uistite sa, že sa vyhrevná poduška do postele pri používaní nezhrnula a nevytvorili sa záhyby.

- Najskôr prepojte vypínač s vykurovacím telesom tak, že zásuvkovú spojku spojíte dohromady.
- Potom zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky.




UPOZORNENIE

Pohodlné ležanie

Ak by vám zásuvková spojka vo výške ramien vadila, môžete vyhrievanú podložku do postele obrátiť

o 180 ° tak, aby bola zásuvková spojka na opačnom konci (viď obr.). Aby ste mali vypínač opäť pohodlne na dosah ruky, ponúka Beurer vypínač s dlhším prepojovacím káblom (č. Výr. 108.584).

Môžete si ho objednať priamo v zákazníckom servise firmy Beurer.

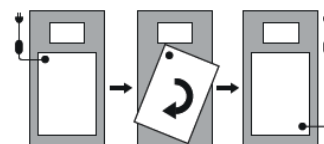

4.3 Zapnutie

Nastavte posuvný spínač pre ZAP / VYP a teplotné stupne do polohy 1, 2 alebo 3, vyhrevná poduška do postele sa zapne.

V zapnutom stave sú teplotné stupne osvetlené.

4.4 Nastavenie teploty

Stupeň: 0	VYPNUTÉ
Stupeň: 1	minimálna teplota
Stupeň: 2	stredná teplota
Stupeň: 3	maximálna teplota



VAROVANIE

Ak budete vyhrievanú podložku do postele používať niekoľko hodín, odporúčame nastaviť na spínači najnižšiu teplotu, aby sa zabránilo prehriatiu používateľa.



UPOZORNENIE

- Najrýchlejšie zahriatie vyhrievanej podložky do postele dosiahnete nastavením najvyššieho teplotného stupňa.
- Odporúčame vyhrievanú podložku do postele zapnúť asi 30 minút pred tým, než si pôjdete ľahnúť. Zakryte ju prikrývkou, aby ste zabránili úniku tepla.

4.5 Vypnutie

Nastavte spínač pre ZAP / VYP do polohy VYP (0), vyhrievaná podložka do postele sa vypne.

Teplotné stupne už nesvietia.



UPOZORNENIE

Ak nebudete vyhrievanú podložku do postele niekoľko dní používať, nastavte spínač ZAP / VYP a teplotné stupne do polohy VYP (0) a vytahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Potom odpojte zásuvkovú spojku a tým spínač od vyhrievanej podložky do postele.

5. Čistenie a údržba



VAROVANIE

Pred čistením vždy najskôr vytahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Potom odpojte zásuvkovú spojku a tým vypínač od vyhrievanej podložky do postele.




POZOR

- Vypínač nikdy nesmie prísť do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

Pre čistenie vypínača používajte suchú utierku, ktorá nepúšťa vlákna. Nepoužívajte žiadne chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Drobné znečistenia vyhrievanej podložky do postele môžete odstrániť navlhčenou utierkou alebo prípadne jemným tekutým pracím prostriedkom.

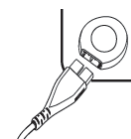

POZOR

• Rešpektujte, že sa vyhrievaná podložka do postele nesmie chemicky čistiť, žmýkať, mangľovať alebo žehliť.

Túto vyhrievnú podložku do postele možno prať v práčke.

Na práčke nastavte šetrný prací program na 30 ° C (pranie na vlnu). Používajte jemný prací prostriedok a dávkujte ho podľa údajov výrobcu.

POZOR

• Nezabudnite, prosím, že príliš časté pranie vyhrievanú podložku do postele veľmi zaťažuje. Vyhrievaná podložka do postele by sa mala počas celej svojej životnosti prať v práčke maximálne 5-krát.

Ihneď po vypraní rozprestrite ešte vlhkú vyhrievanú podložku na stojan na bielizeň a nechajte ju uschnúť.

POZOR

• Na pripavenie vyhrievanej podložky do postele nepoužívajte žiadne štipce na bielizeň a pod. Inak by sa mohla vyhrievaná podložka do postele poškodiť.

• Spínač prepojte s vyhrievanou podložkou do postele až vtedy, keď sú zásuvková spojka aj vyhrievaná podložka do postele úplne suché. Inak by sa mohla vyhrievaná podložka do postele poškodiť.

• V žiadnom prípade nezapínajte vyhrievanú podložku do postele, aby sa vysušila! Inak by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

6. Uloženie

Pokiaľ nebudete vyhrievanú podložku do postele dlhšiu dobu používať, odporúčame ju uskladniť v originálnom obale.

Zapojte zásuvkovú spojku a tým aj vypínač od vyhrievanej podložky do postele.

POZOR

Počas skladovania na vyhrievanú podložku do postele nekladte žiadne predmety, aby sa nepoškodila.

Vyhrievanú podložku do postele nechajte najskôr vychladnúť. Vyhrievaná podložka do postele by sa inak mohla poškodiť.

7. Likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia nemožno prístroj po skončení jeho životnosti likvidovať spolu s domácim odpadom. Likvidácia sa musí vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálny úrad, ktorý má na starosti likvidáciu.



8. Čo robiť v prípade problémov?

Problém	Príčina	Náprava
Teplotné stupne nesvietia, zatiaľ čo - Je vypínač riadne prepojený s vyhrievanou podložkou - Je sieťová zástrčka prepojená s funkčnou zásuvkou - Je posuvný spínač nastavený na stupeň 1, 2 alebo 3	Bezpečnostný systém vyhrievanú podložku do postele nezvratne vypol.	Zašlite vyhrievanú podložku do postele a vypínač do servisu.

9. Technické údaje

Vid' typový štítok na vyhrievanej poduške do postele.

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a. s.

Reklamácie / servis

Hlučov 1353

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz