


iGarden

MR GRASS

ROBOTICKÁ SEKAČKA NA TRÁVU

NÁVOD K POUŽITÍ

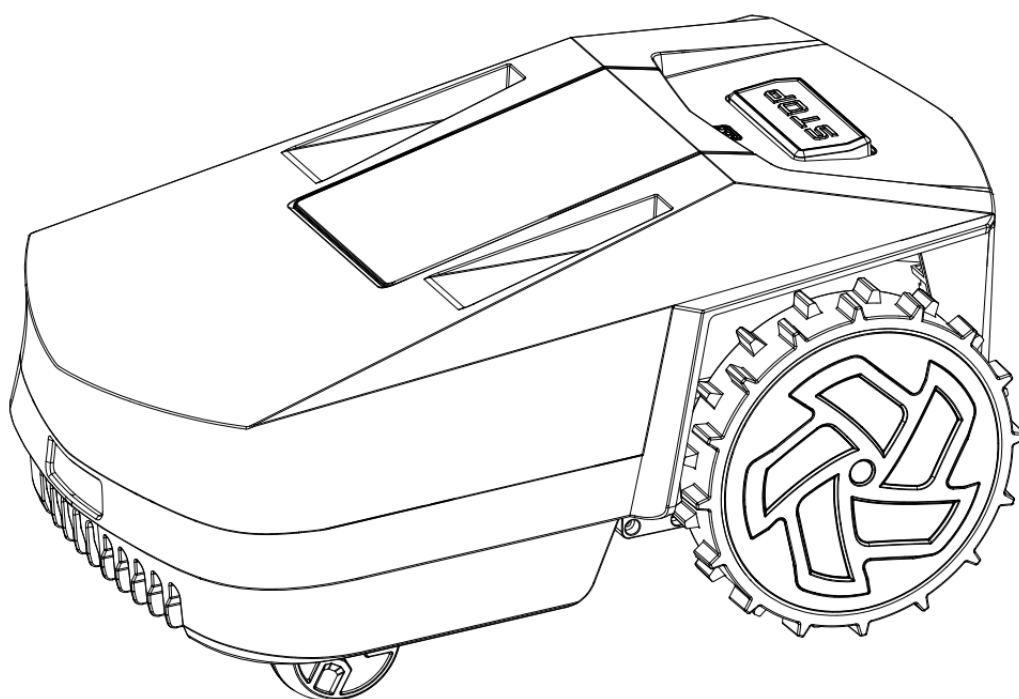

DĚKUJEME ZA ZAKOUPENÍ ROBOTICKÉ SEKAČKY MR.GRASS

Před použitím si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

ÚVOD

MR.GRASS je baterií napájená robotická sekačka na trávu. Seče trávu samostatně, přičemž neustále střídá sečení a nabíjení. Díky plánované dráze docílí rychlého efektivního sečení. Sběr trávy není nutný.

Pracovní oblast sekačky se nachází uvnitř obvodovým drátem ohraničené oblasti. Když se sekačka přiblíží k obvodovému drátu, sensory sekačky jej zaznamenají. Čelo sekačky vždy prochází v určité vzdálenosti od obvodového drátu, než se sekačka otočí.

Provozní nastavení můžete ovládat pomocí tlačítek na displeji robota nebo v aplikaci.

Tyto symboly najdete na výrobku. Ujistěte se, že jim rozumíte.



VAROVÁNÍ: Před použitím sekačky si pečlivě přečtěte návod k použití, abyste porozuměli jeho významu.



VAROVÁNÍ: Před prací na výrobku nebo před jeho zvedáním výrobek vypněte.



VAROVÁNÍ: Při obsluze dodržujte bezpečnou vzdálenost od výrobku. Za robotem neběhejte.



VAROVÁNÍ: Na výrobku nejezděte. Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti výrobku nebo pod něj.

VAROVÁNÍ

Nedodržení následujících upozornění může mít za následek poškození sekačky nebo vážné zranění.

OBEČNÁ VAROVÁNÍ

- Robot je určen pouze k sekání trávy, nesmí být používán k jiným účelům.
- Před použitím nebo údržbou si přečtěte návod k použití. Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí nesmí robota používat, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o bezpečném používání robota a nejsou si vědomy nebezpečí, která s tím souvisejí. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru.
- Pokud se robotická sekačka používá na veřejných prostranstvích, musí být kolem jejího pracovního prostoru umístěny výstražné značky. Značky musí mít následující text: "Varování! Automatická sekačka na trávu! Nepřibližujte se ke stroji! Dohlédněte na děti!"
- S výjimkou jednoduché běžné údržby popsané v této příručce by měl být robot za všech okolností předán k odborné údržbě.
- Montážní firmy musí postupovat podle pokynů výrobce a dodržovat národní nebo místní montážní normy. Výrobce v žádném případě nenese odpovědnost za následky vyplývající z nedodržení platných norem nebo místních předpisů.
- Nesprávná instalace nebo používání robota může způsobit vážné škody na majetku nebo zranění osob.
- Pokud dojde ke zranění nebo nehodě, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Používejte pouze nabíječku a napájecí zdroj dodané výrobcem. Při nesprávném použití může dojít k poškození baterie elektrickým proudem, přehřátí nebo úniku korozivních kapalin. V případě úniku kapaliny vyčistěte baterii vodou/neutralizátorem; v případě neúmyslného zasažení očí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nikdy nepřipojujte napájecí zdroj do zásuvky, pokud je zástrčka nebo kabel poškozený. Poškozený kabel musí vyměnit servisní pracovník.
- Nepoužívejte robota, pokud se v pracovním prostoru nacházejí osoby, zejména děti nebo zvířata.
- Nikdy nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti zapnutého robota nebo pod něj.
- Nikdy nedovolte lidem sedět na robotovi.
- Nikdy robota nezvedejte za účelem kontroly nože nebo jeho přenášení za chodu.
- Používejte pouze originální baterie doporučené výrobcem.
- Lithium-iontové baterie mohou explodovat nebo způsobit požár, pokud jsou rozebrány, zkratovány, vystaveny vodě, ohni nebo vysokým teplotám.
- Nenabíjejte robota pokud došlo k zaplavení spodní části robota vodou, hrozí nebezpečí výbuchu baterie. V případě zaplavení robota včas odjeďte do bezpečné vzdálenosti.

VAROVÁNÍ PŘI POUŽITÍ

- Výrobek smí obsluhovat, udržovat a opravovat pouze osoby, které jsou plně seznámeny s jeho specifickými vlastnostmi a bezpečnostními předpisy. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jste porozuměli jeho pokynům.
- Před prováděním jakéhokoli seřízení nebo údržby, kterou je oprávněn provádět uživatel, robota vypněte. Používejte osobní ochranné prostředky doporučené výrobcem, zejména při manipulaci s řezacím nožem vždy používejte ochranné rukavice.
- Výrobek by měl být používán pouze se zařízením doporučeným výrobcem.
- Není dovoleno upravovat původní design výrobku. Veškeré úpravy jsou na vlastní nebezpečí.
- Neinstalujte nabíjecí stanici (včetně příslušenství) pod hořlavý materiál nebo do vzdálenosti 60 cm od něj. V případě poruchy se nabíjecí stanice a zdroj napájení mohou zahřát a vytvořit potenciální nebezpečí požáru.
- Neinstalujte nabíjecí stanici na místech, kde se vyskytují škůdci (např. mravenci) nebo kde hrozí nebezpečí nahromadění vody.

- Nepokládejte napájecí kabel a prodlužovací kabel do pracovního prostoru robota. Nepokládejte napájecí zdroj na zem nebo do výšky, kde hrozí riziko, že se dostane do vody, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
- V pracovních oblastech, které nejsou ohraničeny plotem, který nelze snadno přelézt, dohlížejte na zařízení během provozu.
- Zkontrolujte cizí předměty, jako jsou kameny, větve, nářadí nebo hračky na trávníku. Pokud nože narazí na cizí předměty, může dojít k poškození nožů, před odstraněním překážky výrobek vypněte. Před dalším zapnutím výrobku zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození.
- Pokud výrobek začne abnormálně vibrovat, vypněte jej a zkontrolujte, zda není poškozen.
- Nepoužívejte robota s poškozenými vnějšími částmi. Pokud jsou mechanické části robota poškozené, vyměňte je.
- Nepoužívejte robota, pokud je řezací nůž poškozený. Řezací nůž vyměňte.
- Pravidelně robota vizuálně kontrolujte, zda nejsou nože, montážní šrouby a řezací mechanismus opotřebované nebo poškozené. Všechny šrouby a vruty je třeba dotáhnout, aby byl robot v dobrém provozním stavu.
- Nikdy se nedotýkejte pohybujících se nebezpečných částí, jako je například kotouč, dokud se zcela nezastaví.
- Nepokládejte na výrobek ani na jeho nabíjecí stanici žádné těžké předměty.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ROBOTA

- Teplotní rozsah pro provoz je 0-50 °C/32-122 °F, pro skladování -20-50 °C/-4-122 °F, pro nabíjení 5-45 °C/41-113 °F. Příliš vysoké teploty mohou výrobek poškodit.
- Robot nezaručuje plnou kompatibilitu výrobku s jinými typy bezdrátových systémů, jako jsou dálková ovládání, rádiové vysílače, sluchové smyčky, podzemní elektrické ohradníky pro zvířata apod.
- Kovové předměty a uzavřené cívky mohou rušit signál smyčky, což může vést k vypnutí nebo jiným abnormalitám.
- Nepoužívejte robota za bouřky nebo bouřlivého počasí.
- Pokud hrozí nebezpečí bouřky, je nutné odpojit všechna připojení k nabíjecí stanici (napájení, ohraničující vodič).
- Nenechávejte robota pracovat na pracovištích se stojatou vodou, například v kalužích vzniklých při silném dešti. Mohlo by dojít k poškození stroje a trávníku.
- Pokud tlačítkový panel a tlačítko STOP nefungují, robota nepoužívejte.
- Robot nepracuje, nachází-li se mimo drátem ohraničený prostor. Je třeba ho přesunout dovnitř do vymezeného prostoru.

Obsah


ČÁST 1. POPIS VÝROBKU	1
1.1 Obsah balení.....	1
1.2 Části robota.....	1
1.3 Technické specifikace	2
ČÁST 2. INSTALACE	3
2.1 Obecné pokyny	3
2.2 Postup při instalaci.....	4
ČÁST 3. OVLÁDÁNÍ.....	10
3.1 Popis ovládacího panelu.....	10
3.2 Popis režimů sečení.....	11
3.3 Pokyny pro první použití	11
3.4 Obecná nastavení.....	13
3.5 Nabíjení baterie.....	15
3.6 Nastavení WiFi.....	15
ČÁST 4. ÚDRŽBA	19
4.1 Plán údržby.....	19
4.2 Péče a čištění robota	19
4.3 Výměna břitů	21
4.4 Baterie	21
ČÁST 5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	22
5.1 Provozní informace.....	22
5.2 Chybová hlášení	23
5.3 Kontrolka nabíjecí stanice	25
5.4 Příznaky	26
ČÁST 6. SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE.....	27
6.1 Skladování robota.....	27
6.2 Likvidace robota.....	28
ČÁST 7. ZÁRUKA	29
ČÁST 8. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	30

ČÁST 1. POPIS VÝROBKU

1.1 Obsah balení

Následující položky jsou součástí balení robota, pokud dojde k jejich poškození nebo ztrátě, kontaktujte svého prodejce.


1. Robot
2. Nabíjecí stanice
3. Hydrogelová spojka drátu
4. Šestihranný klíč
5. Nabíjecí adaptér
6. Návod k použití
7. Obvodový drát
8. Prodlužovací kabel
9. Sada náhradních břitů
10. Fixační kolíky
11. Upevňovací šrouby
12. Právítko pro instalaci ohraničujícího vodiče (vyjímá se z krabice výrobku).

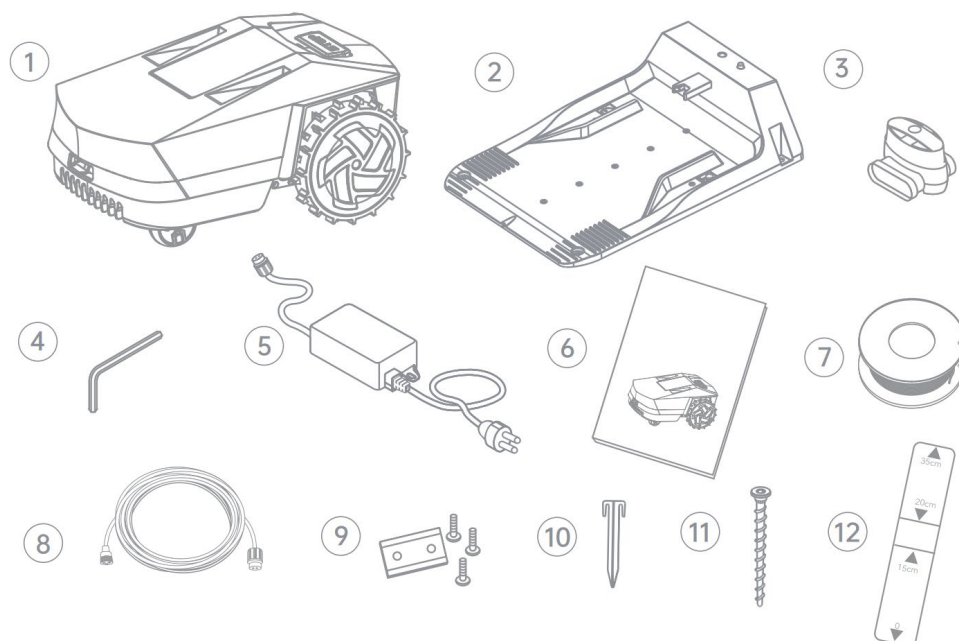

Poznámka: Různé modely mohou mít v balení různé položky.

Řádně uchovávejte dodaný obal pro každoroční údržbu a zimní servis.

1.2 Části robota

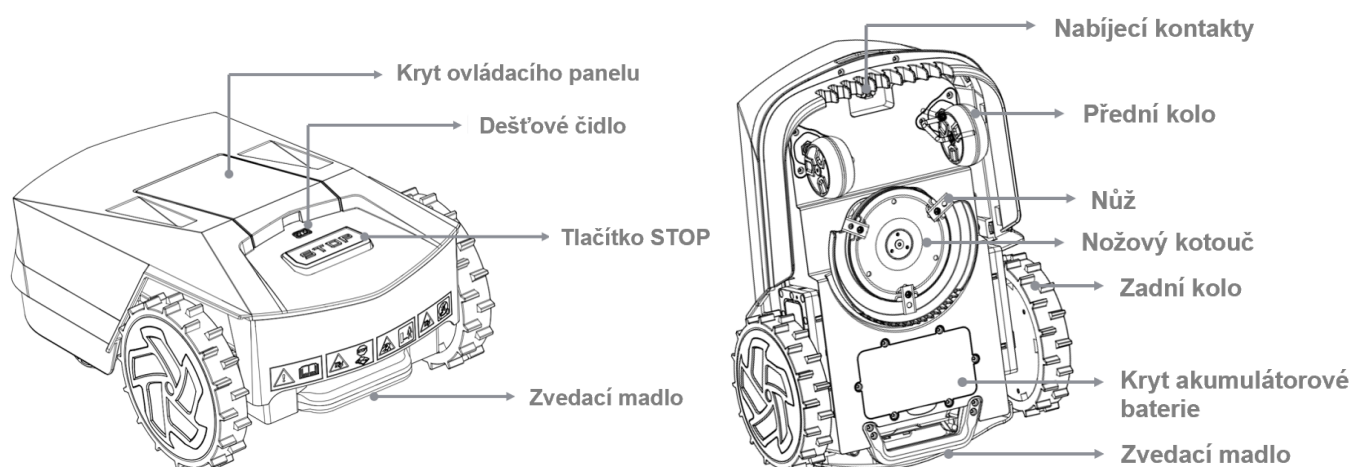


1.3 Technické specifikace

Model	AI55	AI36	AI25
Provozní údaje			
Plošná kapacita, m ²	≤2000	≤1100	≤500
Doporučená plocha pro S Path, m ²	≤1000	≤800	≤500
Doba sečení na 1 nabití, h	5.5	3.6	2.5
Typ baterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita baterie, Ah	10	6	4
Napětí baterie, V	21	21	21
Dobíjecí proud, A	4	4	2
Doba nabíjení, h	2.5	1.5	2
Žací systém			
Břity	3	3	3
Otáčky žacího ústrojí, ot/min	2300-3100	2300-3100	2300-3100
Výška řezu min/max, mm	30-60	30-60	30-60
Šířka záběru, mm	180	180	180
Rychlost sečení, m/s	0.35	0.35	0.35
Maximální sklon uvnitř/u obvodu	45% / 10%	45% / 10%	45% / 10%
Vlastnosti			
Hladina hluku, dB(A)	55	55	55
Aplikace / WiFi / Bluetooth	Ano	Ano	Ano
Optimální pracovní teplota, °C	0-50	0-50	0-50
Stupeň krytí (vodotěsnosti)	IP66	IP66	IP66
Rozměry, mm	566*402*259	566*402*259	566*402*259
Čistá hmotnost, kg	10	9.9	9.8
Prodlužovací kabel, m	10	10	Na přání
Ultrazvukový protikolizní senzor	Ano	Ano	Ano
Navigační systém	Náhodné / S PATH	Náhodné / S PATH	Náhodné / S PATH


ČÁST 2. Instalace

2.1 Všeobecné pokyny


Pro správnou instalaci robota doporučujeme pečlivě dodržovat následující pokyny k instalaci. Obecné požadavky najdete na obrázku a podrobný popis níže.

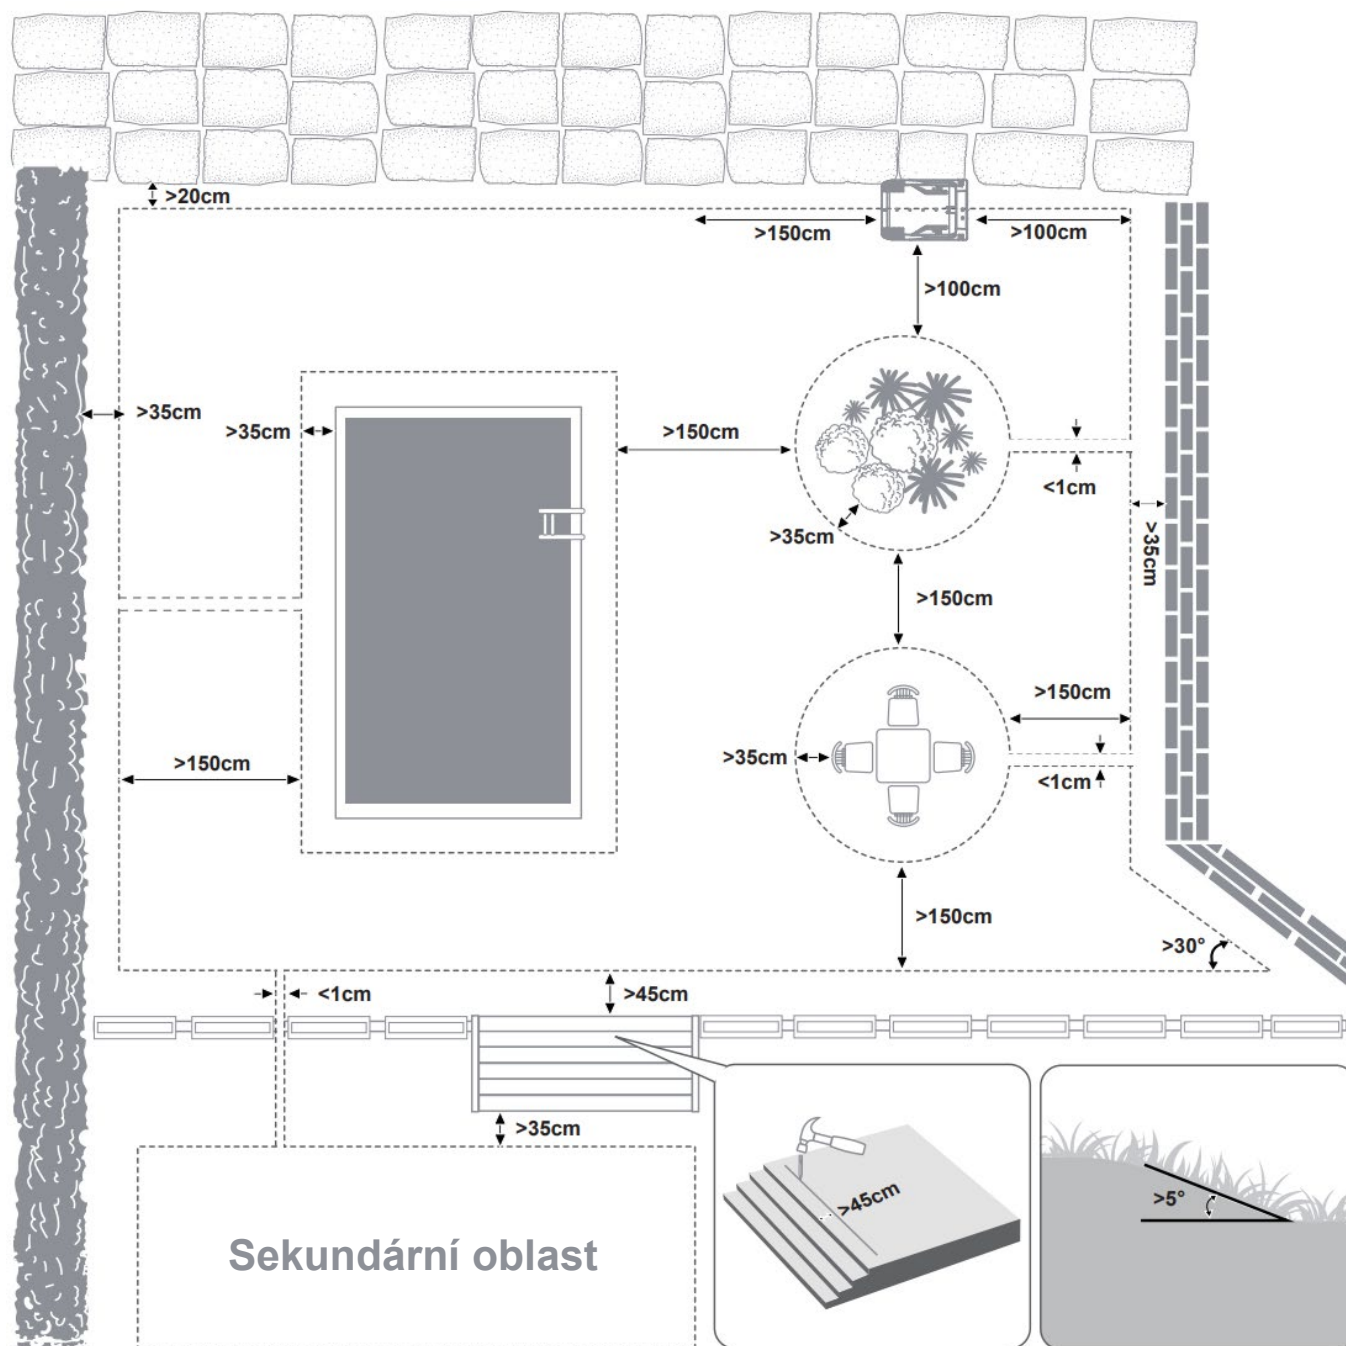

* Obvodový drát



* Chodník nebo jiná ohraničení stejné výšky s okrajem trávníku



* Nabíjecí stanice



* Keře/stěna/schody nebo jiné ohraničení vyšší než okraj trávníku

2.2 Postup při instalaci

2.2.1 Návod k zapojení nabíjecí stanice

Nabíjecí stanice je místo, kde se robot nabíjí a kde spočívá po sečení. Její umístění je pro správný chod robota klíčové. Při vybírání vhodného místa, postupujte podle následujících kroků:

Krok 1

- ① Umístěte nabíjecí stanici v dosahu zásuvky 100-240 V AC.
- ② Umístěte nabíjecí stanici do stínu se silným signálem Wi-Fi (pokud je to možné).

Krok 2

- ① Pro Systematický režim sečení S Path

Položte obvodový drát před nabíjecí stanicí nejméně 1,5 m rovně bez zatočení a sklonu alespoň do vzdálenosti 1 m od stanice.

Konec obvodového drátu před zadní stranou nabíjecí stanice ved'te rovně bez zatočení nejméně 1,0 m.


- ② Pro Náhodný režim sečení

Položte obvodový drát před nabíjecí stanicí nejméně 1 m rovně bez zatočení a sklonu alespoň do vzdálenosti 1 m od stanice.

Poznámka: Neumísťujte žádné překážky ve svislé vzdálenosti do 1 m od nabíjecí stanice.



Kontrolní seznam pro systematický režim sečení

- ① Plocha trávníku $\leq 800 \text{ m}^2$
- ② Sklon trávníku $\leq 8^\circ (14\%)$
- ③ Počet zakázaných zón ≤ 3
- ④ Úzké průjezdy $\geq 1,5 \text{ m}$

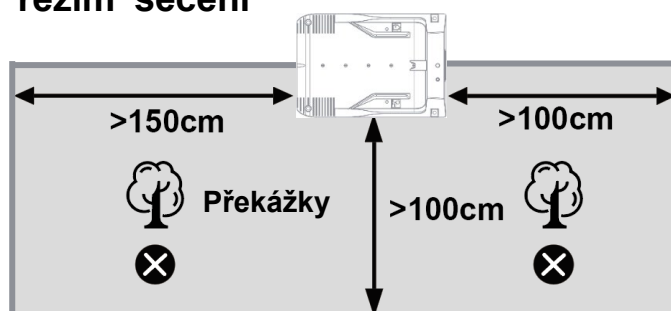


Poznámka: Pokud zahrada splňuje výše uvedený kontrolní seznam, můžete zvolit systematický režim sečení S-Path.

Náhodný režim sečení

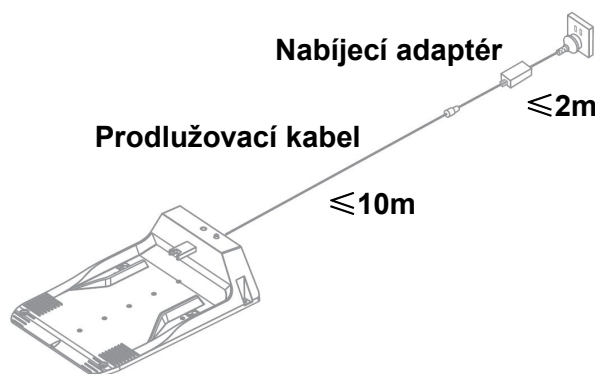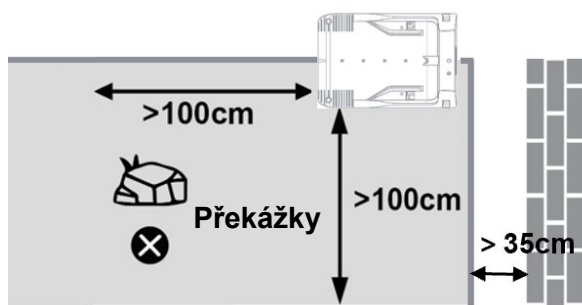

Aby bylo zajištěno účinné dobíjení, musí být nabíjecí stanice umístěna na plochém a vodorovném podkladu. Šipka se značkou trávniku musí směřovat k vnitřní straně trávniku, šipka se značkou domu naopak mimo trávník.

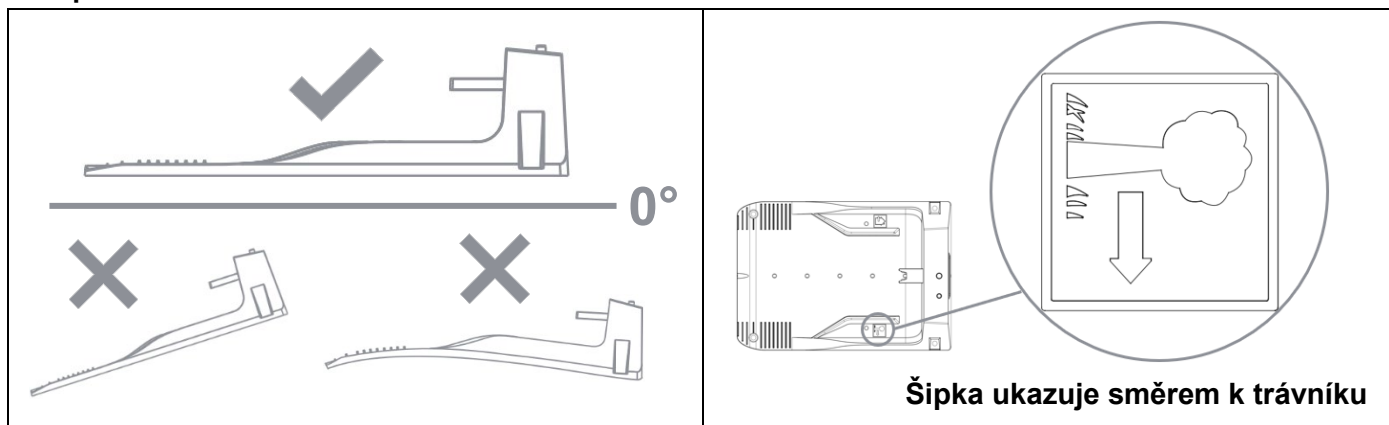


2.2.2 Položení obvodového drátu

Obvodový drát ved'te jako smyčku kolem pracovního prostoru. Čidla robota poznají, když se robot přiblíží k drátu, a robot následně zvolí jiný směr.

Obvodový drát musí být umístěn v určité vzdálenosti od okraje trávniku. Tato vzdálenost se liší v závislosti na tom, čím je okraj tvořen. Různé části trávniku mohou mít odlišný okraj: například kamennou dlažbu, plot, bazén atd.

① Pokud okraj trávniku tvoří zeď/keř: položte drát 35 cm od okraje.


② Pokud okraj trávniku tvoří rovná plocha ve výšce trávniku: položte drát 20 cm od okraje.

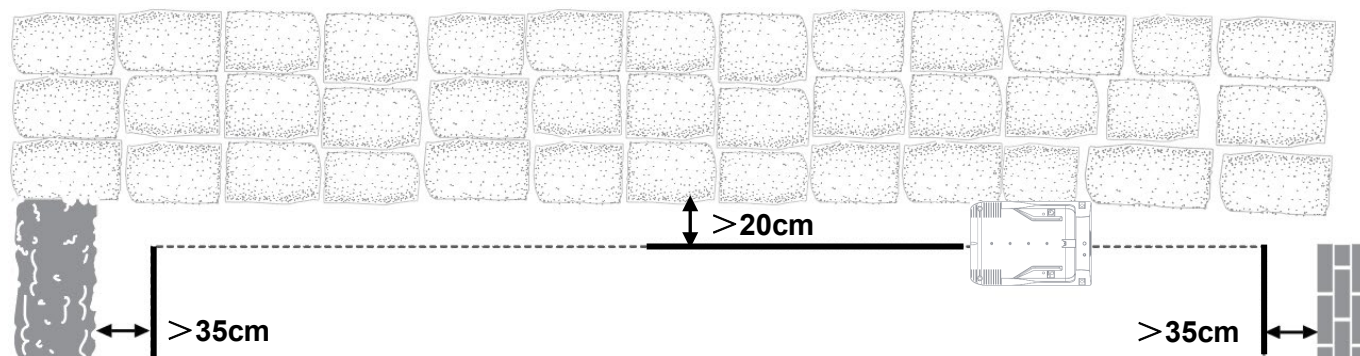


③ Pokud okraj trávniku hraničí se zapuštěným bazénem:

A. Položte drát 35 cm od okraje; v případě, že má bazén pevné ohraničení o výšce min. 10 cm


B. Pokud bazén pevné ohraničení o výšce min. 10 cm nemá, drát musí být veden 100 cm od okraje bazénu.

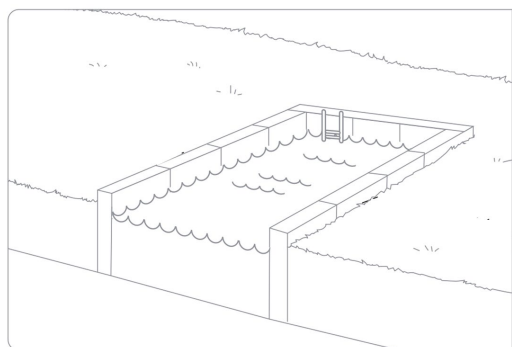

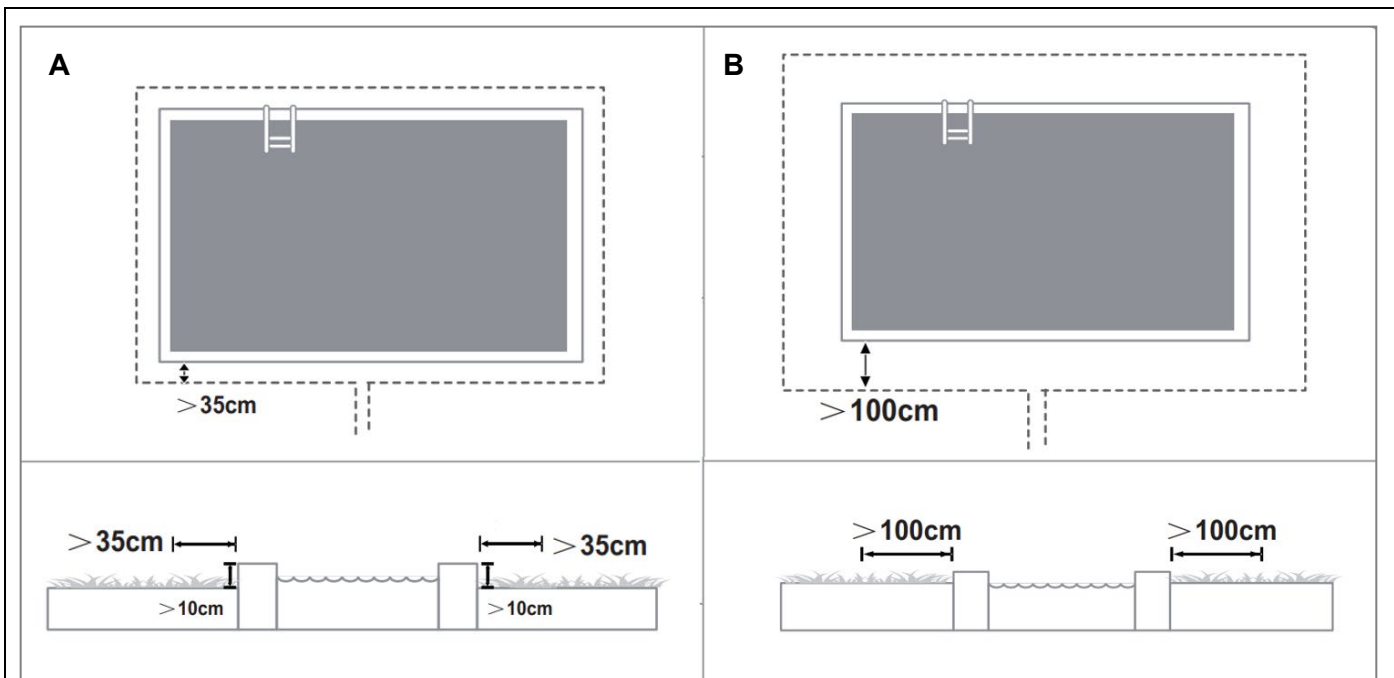


Poznámka: Pokud okraj trávníku hraničí s řekou/jezírkem: ved'te drát 100 cm od okraje.

④ Pokud okraj trávníku lemuje sestupný schod nebo svah ($>5^\circ/10\%$): ved'te drát 45 cm od okraje.

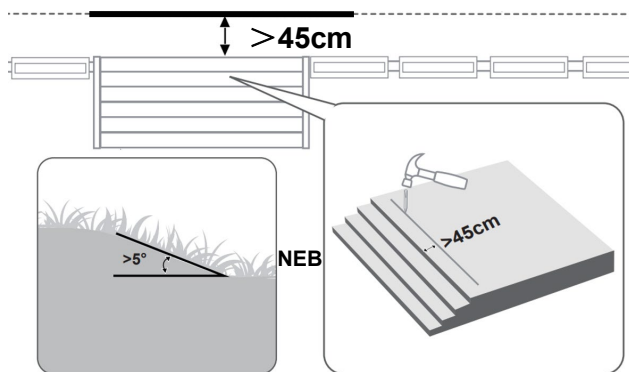

⑤ Pokud je trávník v rozích, zajistěte, aby byl drát ohnutý pod úhlem větším než 30° .

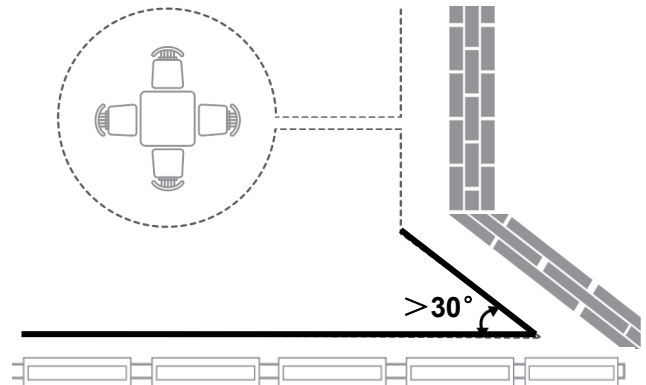

2.2.3 Vytvoření ostrůvků / zakázaných zón


Ostrůvky lze použít pro: (Najděte tyto oblasti a ohrad'te je ohraničujícím drátem).

A. Oblasti, které ovlivňují výkon robota, jako jsou svahy se sklonem větším než 25° (45%).


B. Bazény, jídelní stoly a další místa, kam robot nesmí zajíždět.

Některé překážky, například stromy, jsou odolné proti kolizi, robot do nich narazí a zvolí nový směr.

① Obvodový drát je jedna smyčka, která začíná u nabíjecí stanice. Ved'te obvodový drát od obvodu k překážce a kolem ní, abyste vytvořili ostrůvek, a následně ved'te drát stejnou drážkou zpět velmi blízko sebe, směrem k obvodu trávníku.

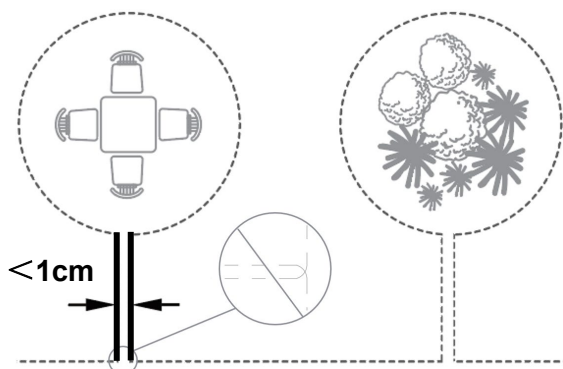


② Od ohraničení ostrůvku k obvodu trávníku udržte vzdálenost minimálně 1,5 m. Také jednotlivé ostrůvky od sebe musí být vzdáleny více než 1,5 m a všechny objekty v ostrůvku musí být vzdáleny minimálně 35 cm od drátu.

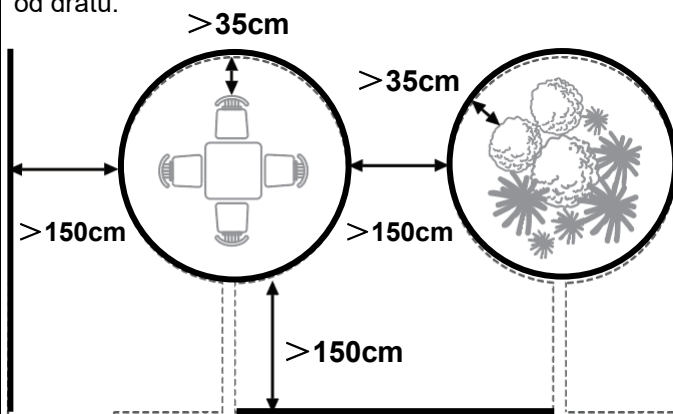

2.2.4 Vytvoření sekundárních oblastí


Pokud má zahrada 2 nebo více částí, které nejsou propojeny širokým průchodem, vytvořte sekundární oblasti. Pracovní oblast v níž je umístěna nabíjecí stanice se rozumí jako hlavní oblast, ostatní části zahrady jsou sekundární oblasti. Přestože se jedná o více samostatných oblastí, obvodový drát musí tvořit pouze jednu smyčku.

Poznámka: Robota je nutné mezi hlavní a sekundární oblastí přenášet ručně.

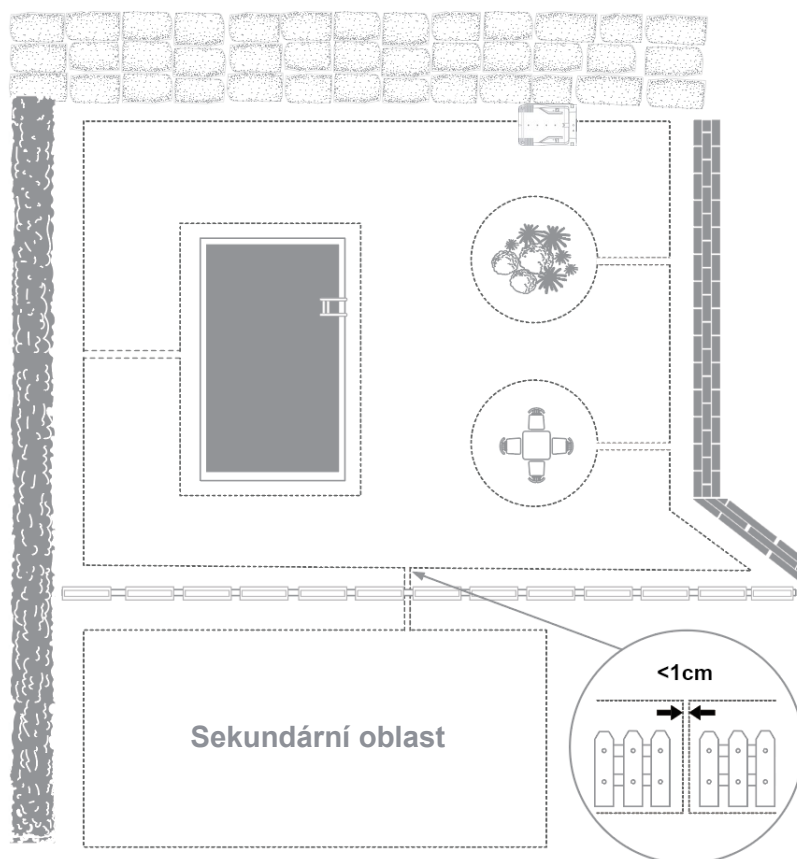


2.2.5 Postup při instalaci


① Pomocí přiloženého šestihranného klíče připevněte přiloženými šrouby nabíjecí stanici k zemi.

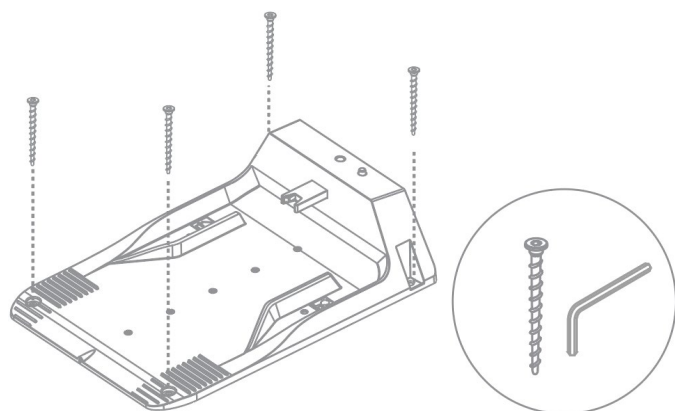


② Zasuňte odizolovaný začátek drátu do otvoru ve spodní části nabíjecí stanice a protáhněte jej skrz nabíjecí stanici. V zadní části nabíjecí stanice ponechte drátu vůli 15-20 cm.

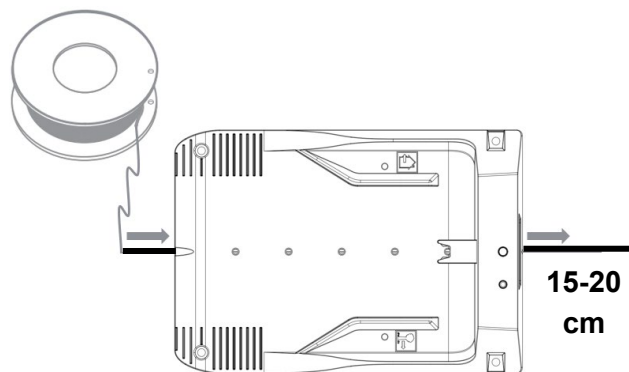


③ Položte obvodový drát podle potřeby, kolíky rozmístěte zhruba 0,5-1 m od sebe. V rozích, zatačkách a ve svazích rozestupy zmenšete podle potřeby.

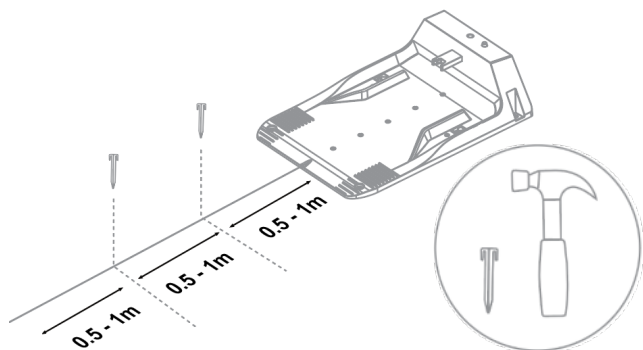


④ Zatlučte kolíky až k zemi tak, aby mezi napnutým drátem a zemí nebyla žádná mezera.

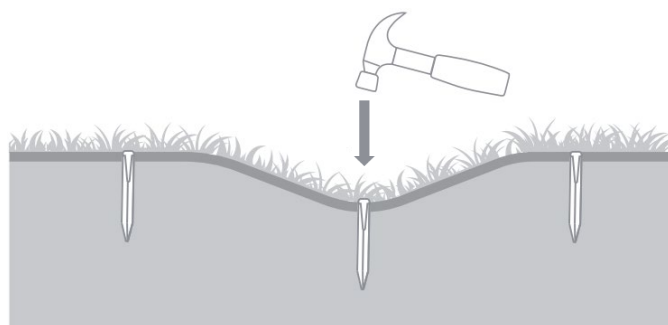

⑤ Odizolujte pomocí odizolovacích kleští konec drátu o délce 2 cm. Následně obnažený drát v půli přeložte a stočte drátky tak, aby utvořily závit.

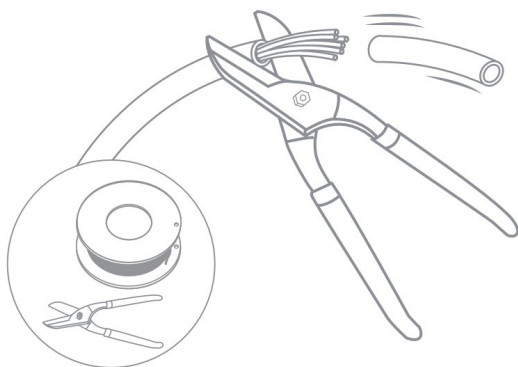

⑥ Dokončete smyčku obvodového drátu a umístěte začátek drátu vedeného ze stanice do červené svorky v nabíjecí stanici a konec drátu do černé svorky.



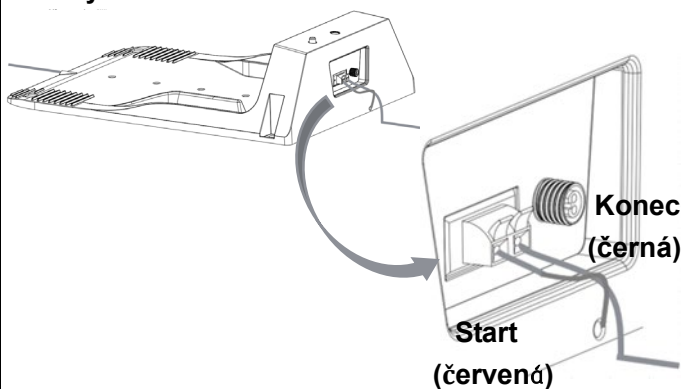


⑦ Hydrogelové spojky lze použít v případě že:




A. Potřebujete prodloužit obvodový drát k dokončení instalace.

B. Potřebujete opravit přetržený obvodový drát nebo upravit původní instalaci obvodového drátu.

Na koncích drátu odstraňte 2 cm černé izolace. Vložte drát do spojky a stiskněte ji kleštěmi, tak, aby modrá svorka zcela zapadla do těla konektoru.

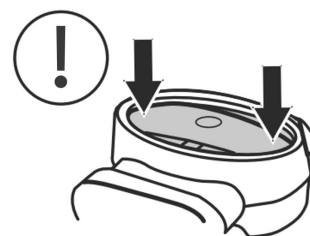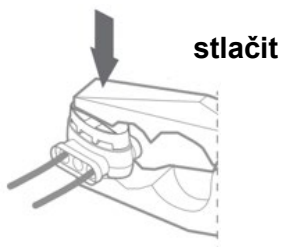
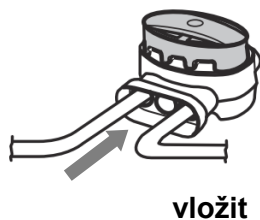


⑧ Připojte nabíjecí stanici k napájecímu adaptéru, dobře utáhněte závit a zapojte adaptér do zásuvky 100-240 V AC. Pokud kontrolka na nabíjecí stanici svítí zeleně, připojení se zdařilo. Kontrolka by měla po vložení robota do nabíjecí stanice pulzovat. Jestliže pulzuje, můžete robota nabíjet. **Před použitím jej nabijte alespoň na 70 %.**

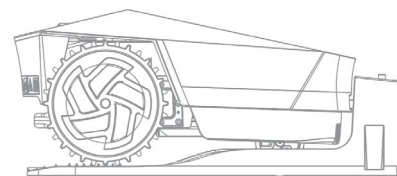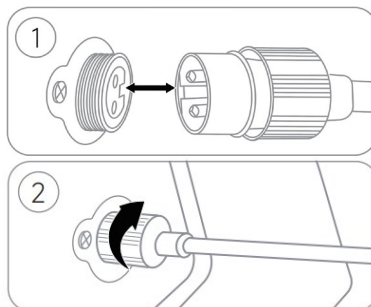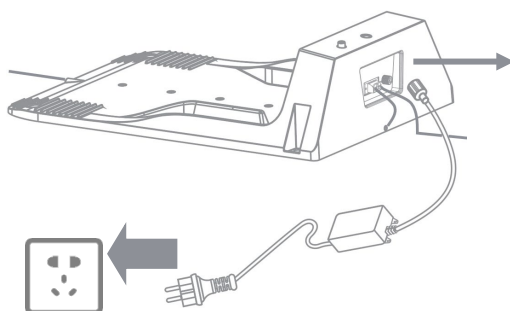

ČÁST 3. OVLÁDÁNÍ

3.1 Popis ovládacího panelu

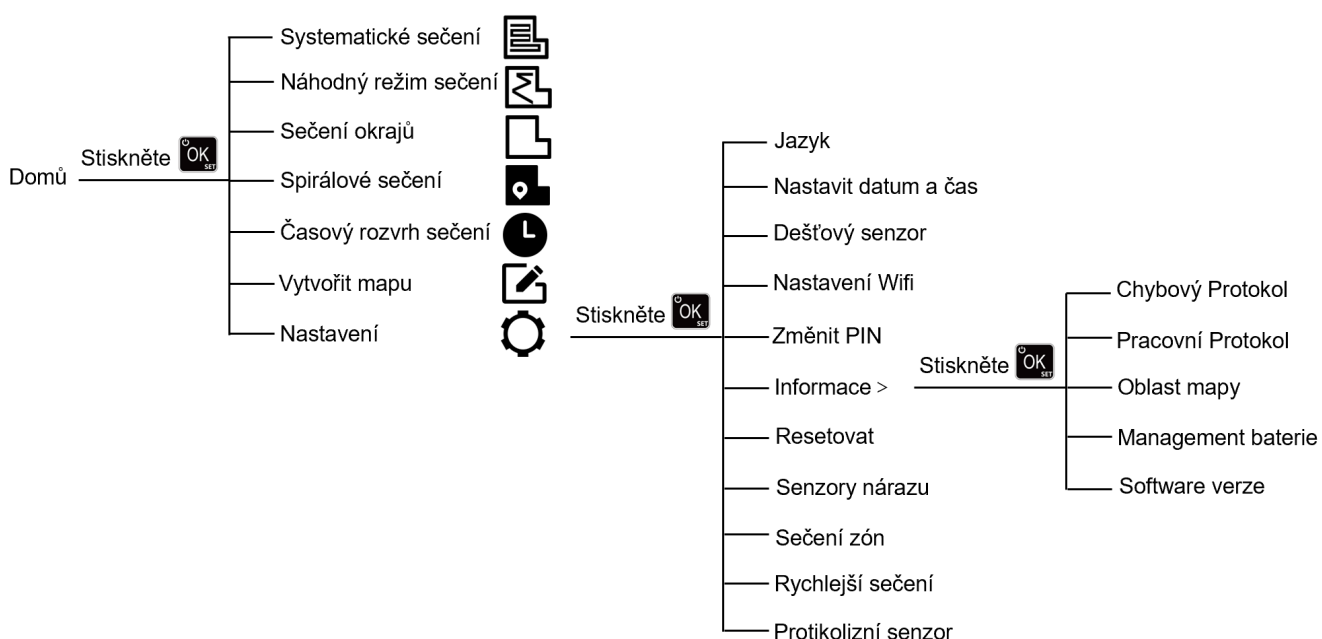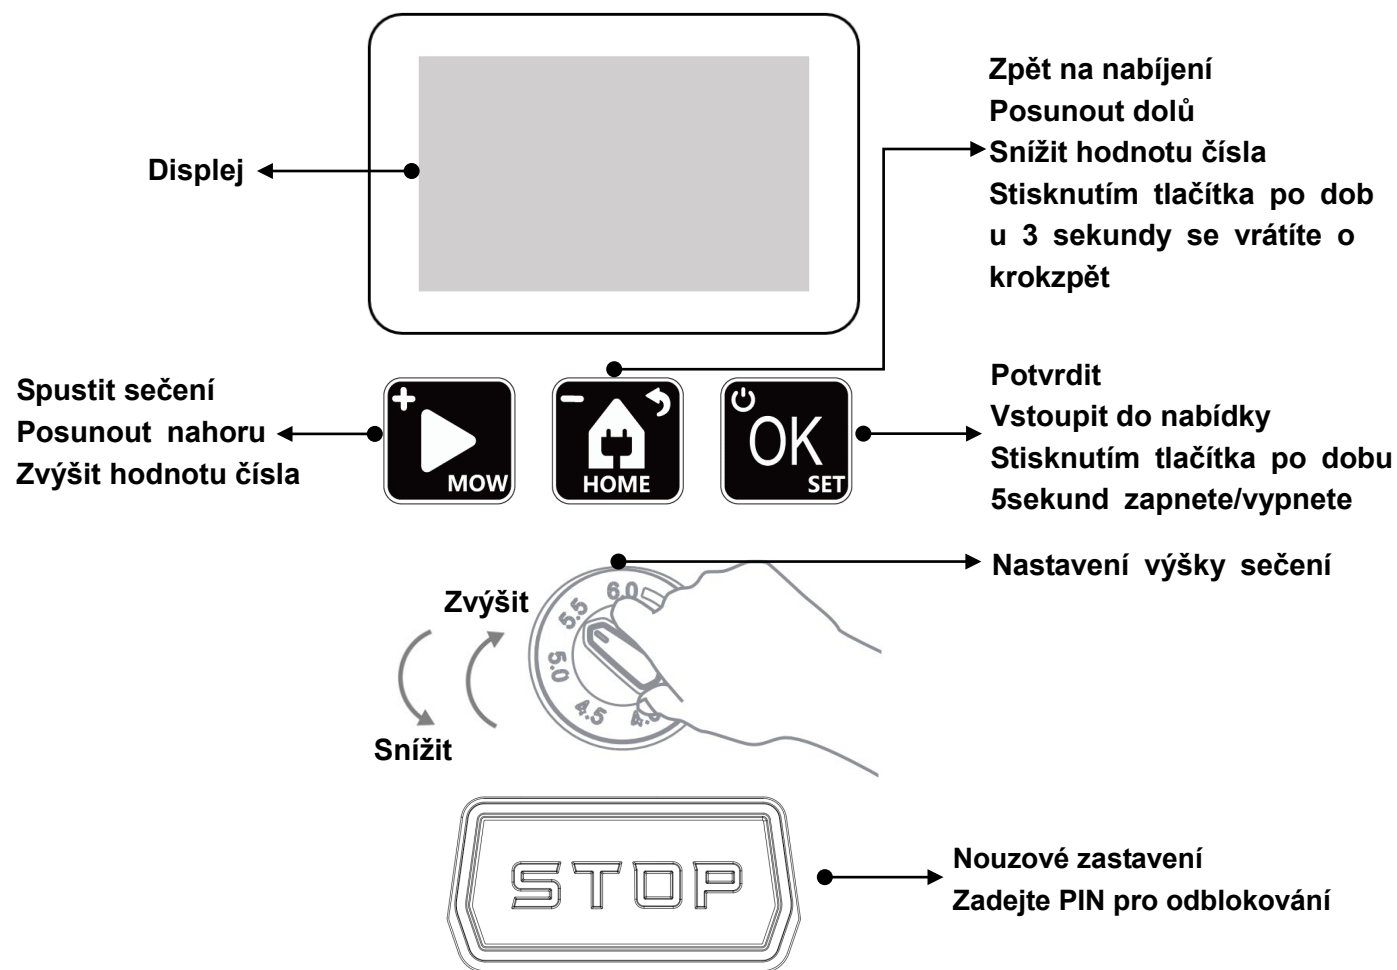

3.2 Popis režimů sečení

3.2.1 Systematické sečení

1. Před prvním sečením zvolte ikonku "vytvořit mapu". Robot objede obvodový drát a následně nakalibruje vymezenou pracovní plochu na několik zón o rozměrech 4*6 m.
2. Bude sekat zónu po zóně pod úhlem 90°. Po dokončení poslední oblasti o rozměrech 4*6 m robot přejde do sousední oblasti.
3. V systematickém režimu seče robot každou zónu pod úhly: 90°, 45°, 135°. Dohromady tedy seče robot celý trávník ve třech směrech.
4. Po dokončení sečení trávníku ze tří úhlů, robot poseká obvod trávníku podél obvodového drátu a poté se automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

3.2.2 Náhodný režim sečení

Robot seká náhodně, dokud nedosáhne nízkého stavu baterie, a poté se automaticky vrátí do nabíjecí stanice. Pro komfortní použití doporučujeme nastavení časového rozvrhu sečení na displeji robota nebo v aplikaci.

3.2.3 Sečení okrajů

Robot jednou poseká travu podél vymezeného obvodu trávníku a poté se automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

3.2.4 Spirálové sečení

Robot seče spirálovitým pohybem na místě, ve kterém se nachází (kromě nabíjecí stanice). Zastaví se po 3 minutách spirálovitého sečení a následně pokračuje v původním režimu podle vašeho nastavení.

3.2.5 Režimy Turbo/Standard/Tichý


Robot seče při vyšších/normálních/nížších otáčkách žacího motoru. Tyto tři režimy mají různý výkon sečení. Turbo režim doporučujeme pro rychlé vegetační období a náročné podmínky, režim Standard pro každodenní sečení a Tichý režim pro zkracování délky trávy o 1 cm.

3.3 Pokyny pro první použití

3.3.1 Zapnutí robota

1. Držte tlačítko  po dobu 5-ti sekund, dokud se nerozsvítí displej.
2. Vyberte jazyk. Tlačítka  /  se pohybujte nahoru/dolů, pro potvrzení volby použijte tlačítko .
3. Nastavte datum a čas. Volbou tlačítek  /  vte rok, potvrďte tlačítkem  . Stejným způsobem dokončete i měsíc/datum/hodinu/minutu.
4. Nastavte si bezpečnostní PIN kód. PIN je kombinací 4 číslic od 0 až do 9, volbou tlačítek  /  vyberte číslo PIN, stisknutím  potvrďte. Opětovným zadáním PIN kódu jej potvrďte a dobře si kód zapamatujte / zaznamenejte.

Poznámka: Pokud jste zapomněli PIN kód, obraťte se na svého prodejce .

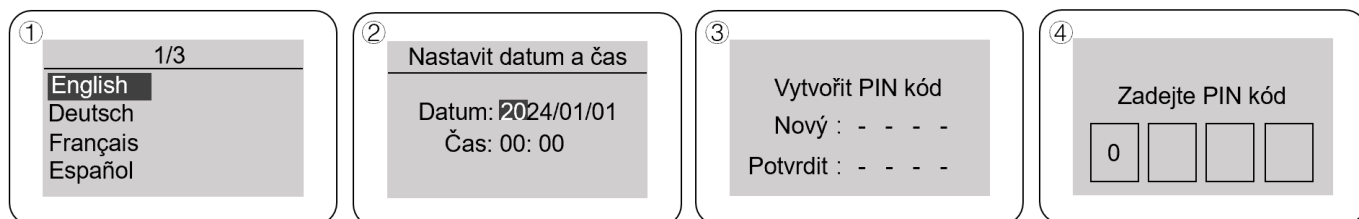


3.3.2 Nastavení časového rozvrhu sečení

1. Stisknutím tlačítka přejděte do menu, pomocí tlačítek / najděte a potvrďte tlačítkem .

2. Stejným způsobem jako u data a času vyberte tlačítka / den a čas, na které chcete sečení naplánovat.

3. V rozvrhu lze nastavit maximálně dva časy sečení na den.

4. Rozvrh můžete odstranit jedním kliknutím: přesuňte kurzor na "Každ.den" (obr. ②) a poté tiskněte 3 sek. tlačítko .

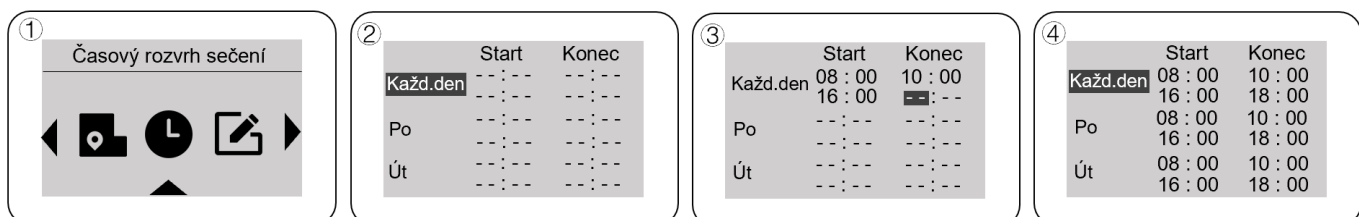

3.3.3 Nastavení výšky sečení a zahájení sečení

1. Nastavte výšku řezu na 6,0 cm, aby robot mohl úspěšně vytvořit mapu.

2. Pokud zvolíte a robot začne ve výchozím nastavení sekat v Náhodném režimu.

3. Alternativně můžete zvolit a vybrat nebo . Robot začne vytvářet mapu a poté sekat v Systematickém režimu S-Path.

4. Když robot poprvé pracuje v Systematickém režimu, sleduje nejdříve po dobu jednoho cyklu obvodový drát a následně vytvoří mapu vašeho trávníku. S touto mapou bude robot sekat v plánovaném režimu.

Poznámka:

Pokud je tráva vysoká nebo hustá, posekejte okraje trávníku před vytvořením mapy manuálně.

Robota při ukládání mapy v nabíjecí stanici nepřerušujte použitím nouzového tlačítka "STOP".

3.3.4 Signalizační pípání robota

1. Při spuštění sečení není spuštěný zvukový signál a žací ústrojí se začne otáčet po 5-ti sekundách.

2. Pokud robot spustí kalibraci, změni polohu nebo je zvednutý, spustí se po opětovném spuštění žacího

ústrojí signalizační pípání. Žací kotouč se začne otáčet po 5-ti sekundách chodu robota.

3.Signalizace se spustí při kolizi robota.

3.4 Obecná nastavení

3.4.1 Výběr režimu sečení

1.Stisknutím tlačítka  přejděte do menu, tlačítky  /  vyberte režim sečení a poté zvolte výkon sečení (Turbo/Standard/Tichý) a spusťte sečení stisknutím tlačítka .

2.V hlavní zahradě s nabíjecí stanicí, můžete pokud jste již vytvořili mapu, zvolit  a  robot , aby robot sekal v Systematickém režimu. Bez vytvořené mapy bude robot sekat v Náhodném režimu.

3.V sekundární oblasti (bez nabíjecí stanice) může robot sekat pouze v náhodném režimu. Pokud přesto zvolíte Systematický režim, robot bude chvíli sekat a poté ohlásí chybu, protože mu nepůjde detekovat signál z nabíjecí stanice.


4.Po dokončení režimu Systematický/Náhodný/Sečení okrajů se robot automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

5.Při Spirálovém sečení umístěte robota minimálně do vzdálenosti 0,75 m od obvodového drátu. Po ukončení režimu Spirálové sečení robot bude pokračovat v původním režimu, který jste primárně nastavený.

Poznámka:

1. Režimy: Systematické sečení/Vytvořit mapu/Rychlosečení nelze použít v sekundární oblasti.

2. Poté, co robot vytvoří mapu, je třeba ji smazat pomocí funkce "Resetovat", aby se při každém dalším spuštění sekalo v náhodném režimu.

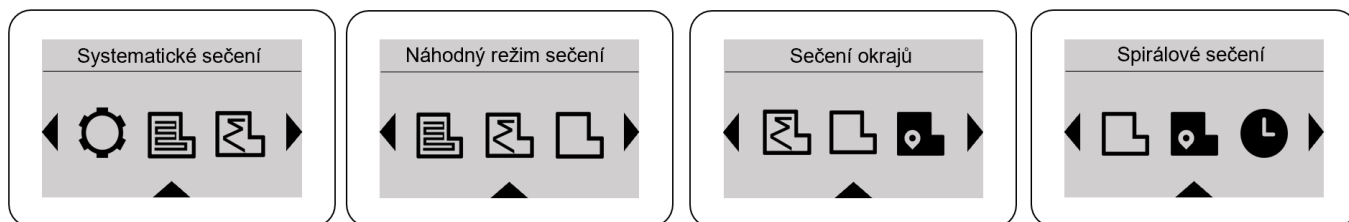


3.4.2 Sečení jednotlivých zón

1.Stisknutím tlačítka  přejděte do menu, tlačítky  /  přejděte na stránku , potvrďte  a vstupte na stránku "Sečení zón".

2.Zadejte v metrech postupně přibližnou vzdálenost ke vstupu do jednotlivých zón, přičemž se pravděpodobná vzdálenost oblastí 5-ti zón sčítá do hodnoty 100 %.

Poznámka: Funkce Zónového sečení je k dispozici pouze v režimu Náhodné sečení.

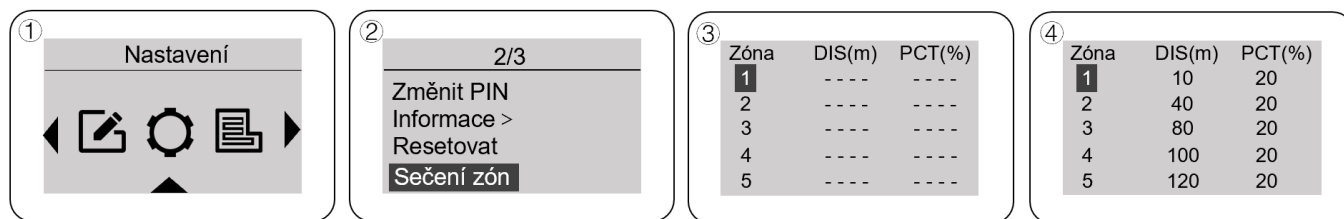


3.4.3 Manuální obnovení mapy

1. Pokud upravíte ohraničení pracovní plochy nebo robota přesunete na jiný trávník, původní mapa se stane neplatnou, robot musí vytvořit novou mapu, aby mohl pokračovat v sečení v Systematickém režimu.

2. Pomocí tlačítka vstupte do menu, tlačítka / vyberte , stisknutím tlačítka vytvořte novou mapu.


3. Při vytváření mapy se žací kotouč s břity neotáčí.

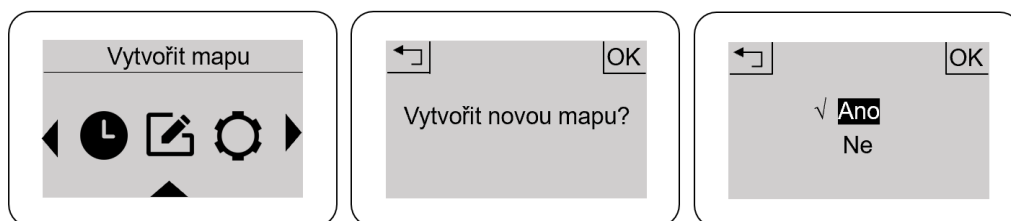

3.4.4 Změna PIN kódu

1. Stisknutím vstupte do menu, tlačítka / najděte , stisknutím tlačítka přejděte na stránku nastavení, vyberte a vstupte na stránku "Změnit PIN".

2. Pomocí tlačítek / zadejte starý a nový PIN, stisknutím tlačítka potvrďte a zopakováním nového PINu nový PIN ověřte.

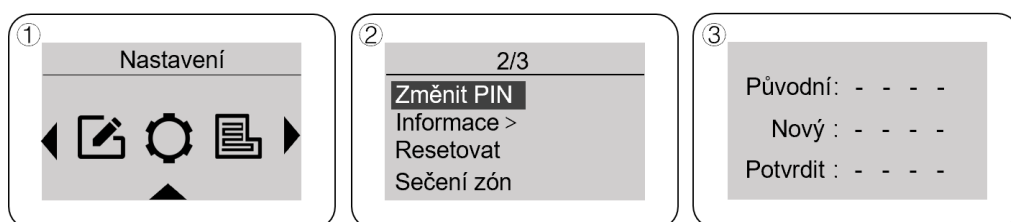

3.4.5 Vypnutí dešťového a ultrazvukového protikolizního senzoru

1. Volbou tlačítka přejděte do menu, tlačítka / přejděte k nastavení, stisknutím tlačítka přejděte na stránku nastavení, zvolte a vstupte na stránku "Dešťový sensor" / "Protikolizní sensor".

2. Výběrem možnosti "vypnuto" / "zapnuto" senzor vypnete / zapnete.


3. Robot bude pracovat i během deštivého počasí, pokud je "Dešťový senzor" v poloze "Vypnuto".

4. Pokud si přejete, aby robot začal sekat až poté, co déšť na nějakou dobu ustane, můžete v mobilní aplikaci nastavit prodlevu sečení po dešti.

Poznámka:

1. Ultrazvukový protikolizní senzor se automaticky přepne do stavu "Vypnuto", když robot seče okraje trávníku/vrací se do nabíječky/vytváří mapu/mění polohu. Po dokončení operace se senzor opět automaticky zapne.

2. V čase, kdy je robot v pohotovostním režimu na nabíjecí stanici, dešťový senzor není aktivní. V případě, že během pohotovostního režimu prší, buďte opatrní a zrušte rozvrh sečení, aby nedošlo za předpokladu, že nemáte nastavenou funkci "Prodlevy po dešti", k poškození trávníku.

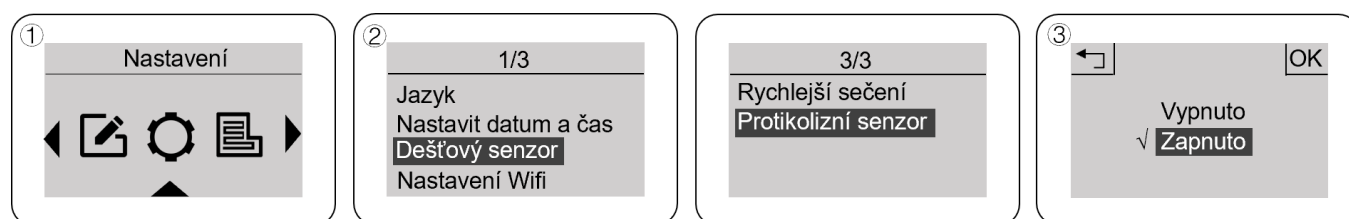

3.5 Nabíjení baterie

1. Stiskněte tlačítko  aby se robot vydal po obvodovém drátu k nabíjecí stanici a dobil se na 100 %.
2. Když je baterie vybitá, robot se automaticky vrátí do nabíjecí stanice, aby se dobil alespoň do 90-ti% kapacity baterie a dokončil následně zbývající úkoly.
3. LED dioda nabíjecí stanice při nabíjení pulzuje a po dokončení nabíjení se rozsvítí nepřerušovaně.


3.6 Nastavení WiFi

3.6.1 Nastavení WiFi na robotu a instalace aplikace

1. Volbou  přejděte do menu, stisknutím tlačítka  /  přejděte na stránku nastavení, vyberte  a pomocí  vstupte na stránku "Nastavení WiFi".
2. Stiskněte tlačítko  a na displeji se zobrazí nápis "HOTOVO". To znamená, že se robot připojuje.
3. Potvrďte, že jste připojeni k 2,4GHz Wi-Fi a máte zapnuté Bluetooth, otevřete aplikaci "InverGo" pro vyhledání zařízení a přejděte na přiřazování.

Poznámka:

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci "InverGo" v obchodě iOS App Store/Google Play.

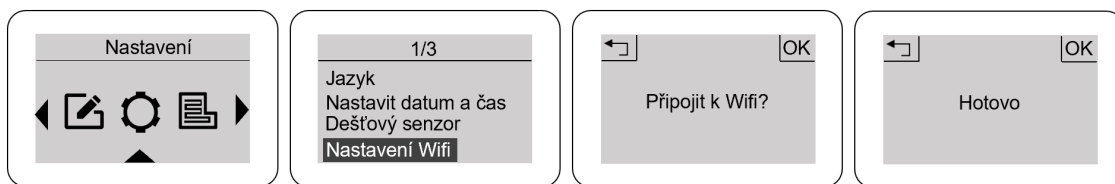

3.6.2 Vytvoření účtu



Register

Mobile Number/Email

☐ I Agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

Get Verification Code

Enter Verification Code

|

A verification code has been sent to your email
1062662394@qq.com Resend (56s)

Set Password

Password

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers





Done

3.6.3 Přidání zařízení

Poznámka:





Vyhledejte robota v časovém limitu do 2 minut a klikněte na tlačítko "Přidat" nebo zopakujte 3.6.1 a znovu ji vyhledejte.

Pokud se přidání sekačky nezdaří, zkontrolujte, zda je WIFI 2,4GHz, nebo použijte osobní hotspot k opětovnému připojení.

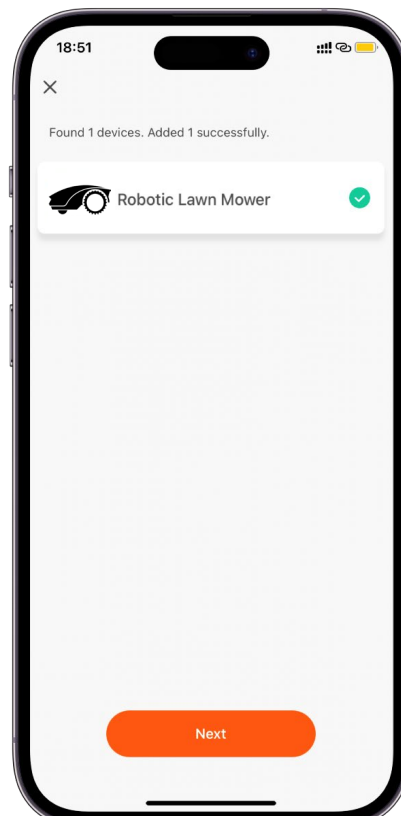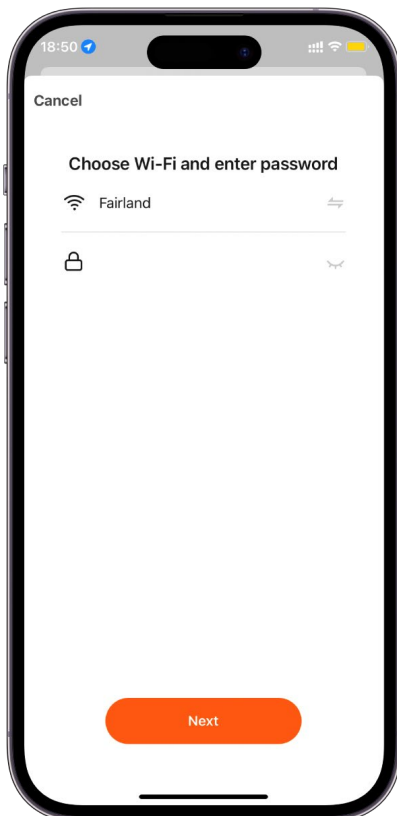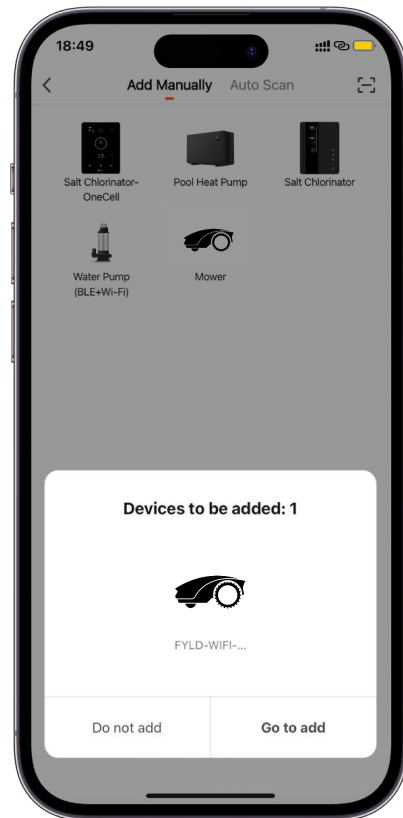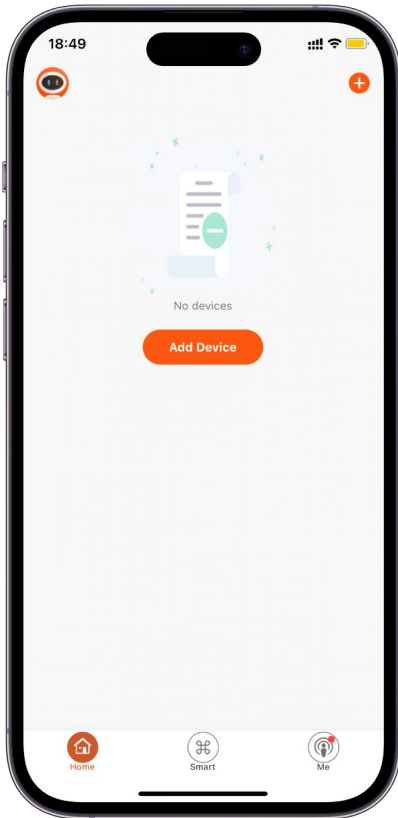

3.6.4 Aktualizace

Kliknutím na  v pravém rohu domovské stránky vstoupíte na stránku nastavení.

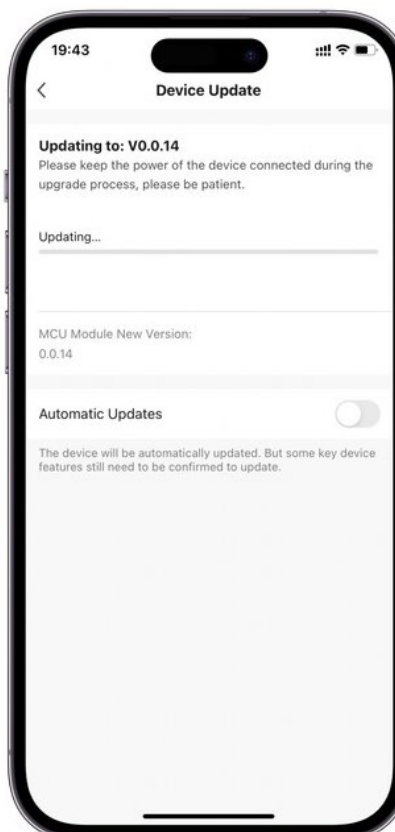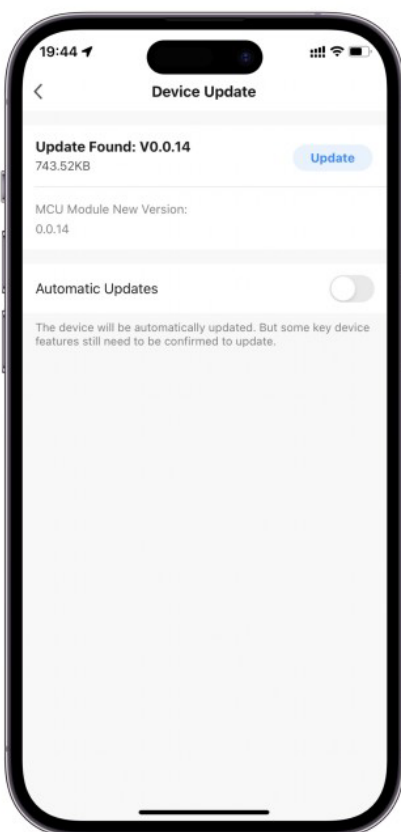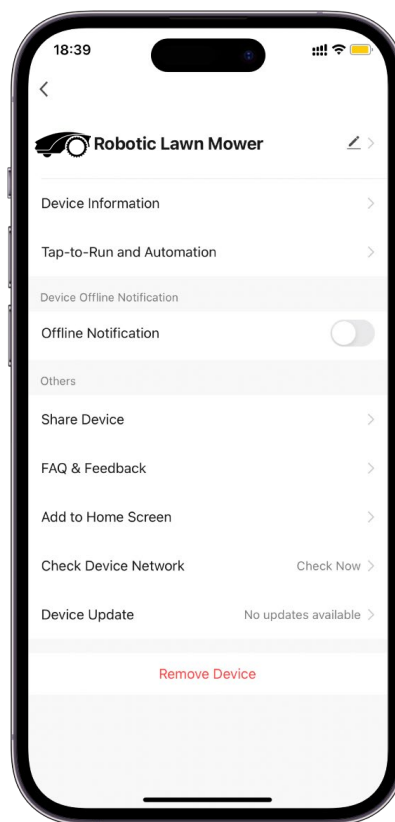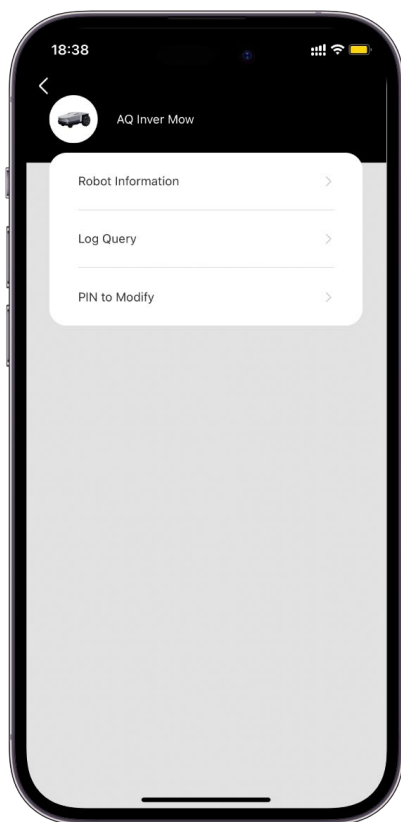

Poznámka: Pro aktualizaci musí být robot v místě se silným signálem WiFi.

- ① Robota můžete aktualizovat, zatímco se nabíjí na nabíjecí stanici.**
- ② Robota můžete také k aktualizaci přesunout na místo se silným signálem WiFi. Baterie musí být nabitá na 80 %. Mějte na paměti, že robota budete muset následně manuálně restartovat.**

ČÁST 4. ÚDRŽBA

Pro optimální provoz a dlouhou životnost výrobku jej pravidelně čistěte a vyměňujte opotřebované díly. Při údržbě používejte ochranné rukavice, zejména při práci s břitvy. Před prováděním jakéhokoli typu údržby se ujistěte, že je robot vypnutý. Níže jsou uvedeny některé body nezbytné běžné údržby. Pro podrobnou údržbu se obraťte na svého prodejce.

4.1 Plán údržby

Frekvence	Část	Typ údržby	Odkaz
Týdenní	Břity	Vyčistěte a zkontrolujte účinnost břitů. Pokud jsou ohnuté nebo silně opotřebované, vyměňte je.	Viz "4.3 Výměna břitů".
	Dešťový senzor	Vyčistěte a odstraňte případnou rez	Viz "4.2.4 Dešťový senzor".
	Nabíjecí kontakty	Vyčistěte a odstraňte případnou rez	Viz "4.2.5 Nabíjecí kontakty".
Pololetně	Spodní část robota	Čištění dna robota	Viz "4.2.1 Spodní část".
	Kola robotů	Čištění kol robota	Viz "4.2.2 Kola".
Měsíční	Robot	Čištění robota	Viz "4.2 Čištění robota"
Každý rok	Robot	Nechte robota servisovat v autorizovaném servisním středisku.	Viz " 6.1 Skladování robota"

4.2 Péče a čištění robota


1. Robot a nabíjecí stanice jsou vodotěsné podle normy IPX6 a k čištění všech jejich povrchů můžete použít hadici.
2. Pro lepší výsledek doporučujeme před spláchnutím použít kartáč a hadřík k očištění úlomků trávy a bláta.
3. Nečistěte vnitřní části robota a nepoužívejte vysokotlaký proud vody, protože by mohlo dojít k poškození elektrických a elektronických částí.

4.2.1 Spodní část robota

1. Vypněte robota a vyčistěte jej kartáčem a hadicí.

2. Po vyčištění robota překontrolujte a ujistěte se, že se kotouč a nože volně otáčejí.

Poznámka: Pokud pracuje robot na mokřím trávníku, očistěte dno robota ihned po skončení sečení.

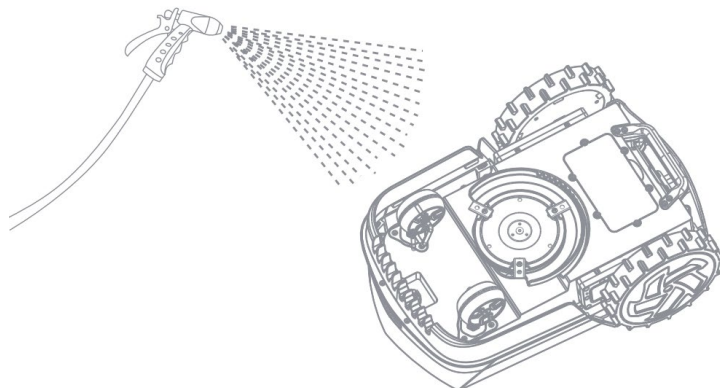

4.2.2 Kola

Odstraňte z kol bláto a trávu pomocí kartáče a hadice s vodou, abyste zajistili správnou trakci kol.

Poznámka: Pokud pracuje robot na mokřím trávníku, očistěte spodní část robota ihned po skončení sečení.

4.2.3 Kryt robota

1. K čištění krytu robota použijte hadr a hadici s vodou.

2. Nepoužívejte rozpouštědla ani leštidla, abyste zabránili možnému poškození.

Poznámka: Před čištěním krytu robota zavřete kryt ovládacího panelu, neoplachujte přímo obrazovku, aby nedošlo k poškození robota.


4.2.4 Dešťový senzor

Pravidelně čistěte a odstraňujte oxidy z dešťového senzoru hadrem. Zabraňte vzniku rzi na dešťovém senzoru v důsledku dlouhodobého vystavení vody, zejména v deštivých dnech.

4.2.5 Nabíjecí kontakty

1. Vyčistěte nabíjecí kontakty nabíjecí stanice a robota hadrem a hadicí s vodou.

2. Pravidelně odstraňujte posekanou trávu a prach z okolí nabíjecích kontaktů, abyste zajistili, že se robot vždy úspěšně nabije.

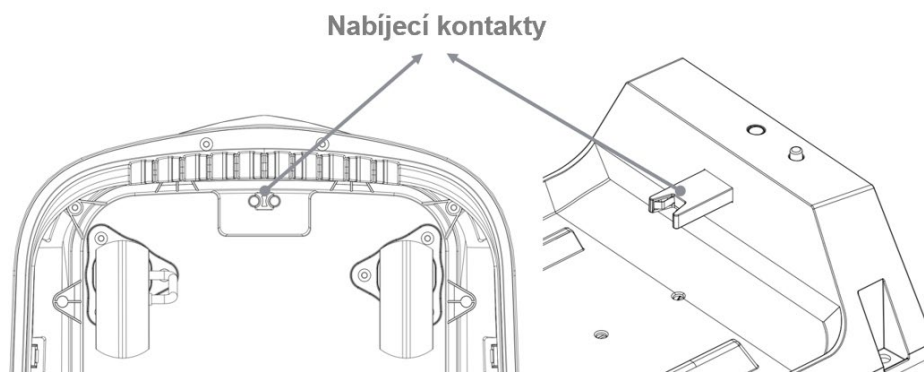

4.3 Výměna břitů

1. Vypněte výrobek.
2. Otočte robota vzhůru nohama a položte ho na měkký a čistý povrch, abyste zabránili poškrábání výrobku.
3. Před demontáží nebo instalací šroubů zajistěte pomocí dlouhého šroubováku žací kotouč proti otáčení. Zabraňte tak náhodnému poranění v důsledku otáčení kotouče nože.
4. K odstranění šroubů použijte šroubovák s rovnou drážkou nebo křížový šroubovák.
5. Vyjměte opotřebovaný nůž a nasadte nový.
6. K utažení šroubů použijte šroubovák s rovnou drážkou nebo křížový šroubovák a ujistěte se, že se nože mohou volně otáčet.

Poznámka:


Břity se dvěma otvory přinášejí dvojnásobnou životnost, každý z otvorů použijte pro jednu sérii použití.

Obvyklá životnost břitů je 1 až 3 měsíce.

Zajistěte bezpečný provoz výměnou opotřebovaného či poškozeného břitu.

Pro dosažení uspokojivých výsledků sečení a nízké spotřeby energie břity vyměňujte pravidelně.

Všechny 3 břity a šrouby je třeba vyměnit současně, aby byl žací systém vyvážený.

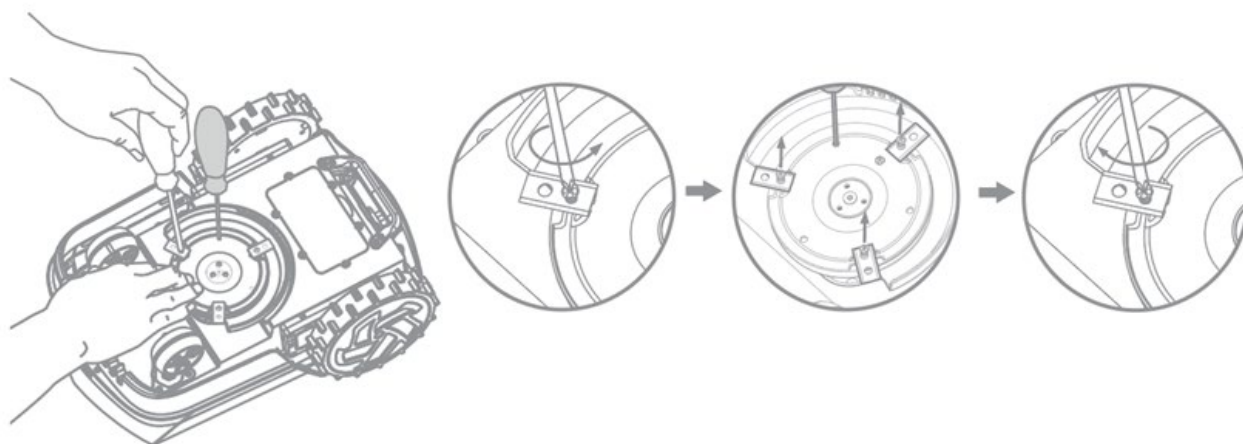

4.4 Baterie

1. Doporučujeme, abyste baterii vždy uchovávali na chladném a suchém místě a z bezpečnostních důvodů ji v případě potřeby vyměnil váš prodejce.
2. Životnost baterie závisí na počtu hodin používání a délce používání za den.
3. Pokud robota delší dobu nepoužíváte, doporučujeme jej alespoň jednou za šest měsíců plně nabít, aby se ochránila kapacita baterie.

ČÁST 5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

5.1 Provozní informace

Informace	Příčina	Akce robota
Baterie je téměř vybitá	Baterie má kapacitu méně než 20 %	Návrat k nabíjecí stanici pro dobití
	Baterie je při zahájení naplánované úlohy nebo při ručním spuštění sečení nabitá na méně než 70 %.	Pokračujte v nabíjení, dokud nebude baterie nabitá na více než 70 %.
Robot není v nabíjecí stanici	Spuštění Systematického režimu sečení mimo nabíjecí stanici	Návrat do nabíjecí stanice pro spuštění režimu systematického sečení
Umístěte robota do ohraničeného prostoru a zkuste to znovu	Spuštění režimu spirálového sečení v nabíjecí stanici nebo na obvodovém drátu	Návrat do nabíjecí stanice po 3 sekundách
Spiráloví sečení ukončeno	Robot dokončil režim spirálového sečení	Pohotovostní režim po dobu 3 sekund
Nabíjení přerušeno	Nabíjení bylo manuálně zastaveno	Pohotovostní režim po dobu 3 sekund
Čas zavlažování	Zahájení sečení v čase zavlažování	Zpět na předešlou stránku po 3 sekundách
Časový interval by měl být delší než 30 minut	Délka prodlevy mezi dvěma úkoly je méně než 30 minut	Zpět na předešlou stránku po 3 sekundách
Neplatný čas	Úkol končí dříve, než je čas zahájení	Zpět na předešlou stránku po 3 sekundách
Načítání mapy...	Robot načítá mapu	Zpět na předešlou stránku po 3 sekundách
Ukládání mapy...	Robot ukládá mapu	Zpět na předešlou stránku po 3 sekundách
Nyní prší, vracím se na nabíječku	Dešťový senzor je spuštěn	Návrat do nabíjecí stanice po 3 s
Dešťový senzor aktivován	Dešťový senzor není při zahájení sečení suchý	Zpět na předešlou stránku po 3 sekundách
Aktualizace selhala	Aktualizace firmwaru se nezdařila	Zpět na předešlou stránku po 3 sekundách
Zavřete prosím víko	Spuštění sečení	Zpět na předešlou stránku po 3 sekundách
Časový limit kalibrace	Kalibrace robota přesáhla 3 minuty	Zpět na předešlou stránku po 3 sekundách
Anomálie v systému GPS	Žádná data z GPS po kalibraci	Zpět na předešlou stránku po 3 sekundách

5.2 Chybová hlášení

Zpráva	Příčina	Akce
Signál obvodového drátu ztracen	Napájecí zdroj je poškozený nebo není připojený	Pokud na nabíjecí stanici nesvítí LED kontrolka, znamená to, že není k dispozici napájení. Zkontrolujte připojení k zásuvce, opětovně jej připojte nebo vyměňte
	Obvodový drát je přerušen nebo není připojen k nabíjecí stanici nebo je mezi dráty uvolněný kontakt	Pokud kontrolka LED na nabíjecí stanici zeleně bliká, znamená to, že došlo k přerušení obvodového drátu nebo k uvolnění kontaktu mezi dráty. Najděte přerušení a opravte ho pomocí hydrogelové spojky nebo drát znovu pevně spojte
	Robot je příliš daleko od ohraničujícího drátu	Zkontrolujte, zda pracovní plocha nepřesahuje kapacitu plochy, a zmenšete případně pracovní plochu
Zablokovaný levý motor	Tráva nebo jiné předměty jsou zapletené do levého zadního kola	Zkontrolujte levé zadní kolo a odstraňte travu nebo jiné předměty
Zablokovaný pravý motor	Tráva nebo jiné předměty jsou zapletené do pravého zadního kola	Zkontrolujte pravé zadní kolo a odstraňte travu nebo jiné předměty
Zablokování žacího motoru	Do žacího kotouče nože se zamotala tráva nebo jiné předměty.	Zkontrolujte žací kotouč a odstraňte travu nebo jiné předměty
Levý motor odpojen	Možný problém s připojením levého motoru k ovládacímu panelu	Restartujte robota. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce
Pravý motor odpojen	Možný problém s připojením pravého motoru k ovládacímu panelu	Restartujte robota. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce
Žací motor odpojen	Možný problém s připojením žacího motoru k ovládacímu panelu	Restartujte robota. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce
Abnormalita v levém motoru	Všechny tři úrovně Hallova senzoru v levém motoru jsou trvale nízké nebo vysoké.	Nezvedejte robota a zadáním kódu PIN poruchu deaktivujte
Abnormalita v pravém motoru	Všechny tři úrovně Hallova senzoru v pravém motoru jsou trvale nízké nebo vysoké	Umístěte robota do ohraničené pracovní plochy, poté zadejte PIN pro deaktivaci poruchy
Abnormální chod žacího motoru	Všechny tři úrovně Hallova senzoru v žacím motoru jsou detekovány jako trvale nízké nebo vysoké	Umístěte robota vodorovně do ohraničujícího drátu a zadejte kód PIN pro deaktivaci poruchy
Závada na levém motoru	Tráva nebo jiné předměty jsou zapletené do levého zadního kola	Zkontrolujte levé zadní kolo a odstraňte travu nebo jiné předměty
Závada na pravém motoru	Tráva nebo jiné předměty jsou zapletené do pravého zadního kola	Zkontrolujte pravé zadní kolo a odstraňte travu nebo jiné předměty

Závada na žacím motoru	Do žacího kotouče se zamotává tráva nebo jiné předměty	Zkontrolujte žací kotouč a odstraňte trávu nebo jiné předměty
Nízká teplota baterie	Teplota baterie je příliš nízká	Robot začne znovu sekat, jakmile se teplota bude pohybovat mezi nastavenými limity a nastavení rozvrhu mu umožní pracovat. Zajistěte, aby byla nabíjecí stanice umístěna na místě chráněném před sluncem
Přehřátá baterie	Teplota baterie je příliš vysoká	
Nadměrné napětí v baterii	Napájecí jednotka je pod nadměrným napětím nebo je vadná	Restartujte robota. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce
Poškození baterie	Nevhodný typ baterie	Používejte pouze originální baterie doporučené výrobcem
Nízké napětí v baterii	Baterie nebyla dlouho používána	Nabíjení baterie
Sekačka nakloněna	Naklonění robota nad 35° a méně než 55°	Přemístěte robota na rovnou plochu
Sekačka zdvižena	Přední kola jsou zvednutá	Přemístěte robota na rovnou plochu
Sekačka převrácena	Naklonění robota nad 55°	Přemístěte robota na rovnou plochu
Uváznutí robota	Uváznutí v nabíjecí stanici déle než 3 min.	Vysvobodte robota z potíží ručně
	Automatické dobíjení se třikrát nezdařilo	Ujistěte se, že je nabíjecí stanice správně nainstalována na rovném povrchu. Vyčistěte nabíjecí kontakty
	Doba trvání kolize je delší než 10 sekund nebo boural třikrát	Odstraňte překážky a restartujte robota
Mimo pracovní prostor	Připojení obvodových drátů k nabíjecí stanici se kříží	Ujistěte se, že je obvodový drát připojen k nabíjecí stanici správně
	Pracovní plocha je u obvodového drátu příliš strmá	Zajistěte správné položení ohraničujícího drátu. Viz "ČÁST 2. Instalace"
	Obvodový drát je příliš blízko ohraničení. pracovní oblasti	
	Obvodový drát kolem ostrůvku není správně nainstalován. Obvodové dráty jsou zkřížené	
	Rušení obvodového drátu kovovými předměty (ploty, železy) nebo dráty uloženými v blízkosti	Zkuste posunout obvodový drát a/nebo v inkliminované části vytvořit ostrůvkek, kam robot nesmí zajíždět, aby se zvýšila síla signálu
	Robot nemůže najít obvodový signál kvůli rušení signálem smyčky z jiného robota instalovaného v blízkosti	Umístěte robota na nabíjecí stanici a vytvořte nový signál smyčky. Viz "5.3"


Vytvoření mapy selhalo	Na obvodovém drátu nebo na nabíjecí stanici se nacházejí nějaké předměty	Odstranění překážek
	Sklouznutí robota při vytváření mapy	Ručně posekejte hustou a vysokou travu na obvodovém drátu
	Pracovní plocha přesahuje rámec kapacity plochy	Zmenšení pracovní plochy
Protikolizní Ultrazvukový senzor odpojen	Potenciální problém na desce plošných spojů (DPS)	Restartujte robota. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce
Porucha senzoru zdvihu		
Porucha levého Senzoru obvodového drátu		
Porucha pravého senzoru obvodového drátu		

5.3 Kontrolka nabíjecí stanice

Světlo	Popis
Zelené pulzování	Robot se nabíjí v nabíjecí stanici
Zelené konstantní	Robot je v nabíjecí stanici plně nabitý/Signál smyčky obvodového drátu je v pořádku.
Zelené blikání	Signál smyčky obvodového drátu je neobvyklý.
Červené blikání	Stisknutím tlačítka na nabíjecí stanici vytvořte nový signál smyčky obvodového drátu.

Poznámka: V následujících dvou případech lze signál obvodového drátu stisknutím tlačítka na nabíjecí stanici přepnout.

- ① Kontrolka bliká zeleně, signál smyčky je neobvyklý.
- ② Rušení signálu způsobené tím, že jsou obvodové dráty dvou robotů příliš blízko sebe.

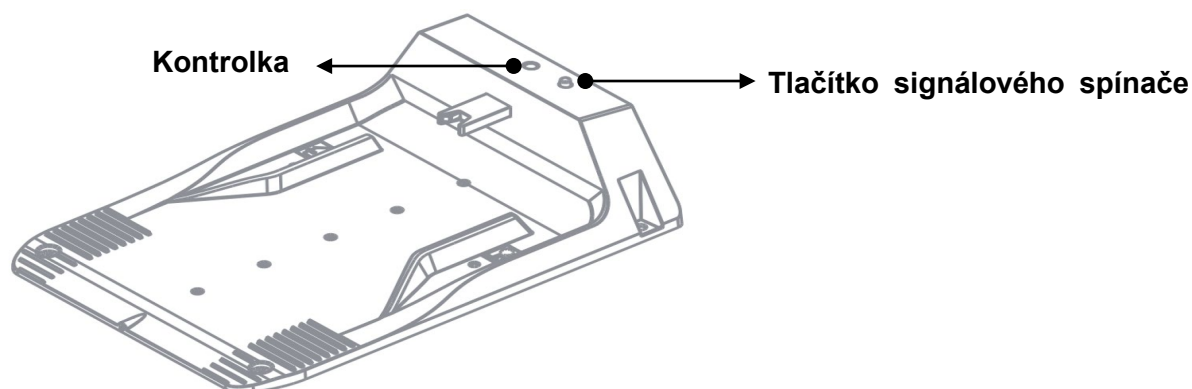

5.4 Příznaky

Příznaky	Příčina	Akce robotů
LED kontrolka na nabíjecí stanici nesvítí	Chyba napájení	Zkontrolujte, zda je nabíjecí stanice správně připojena k nabíječce a zda je nabíječka připojena k vhodnému zdroji napájení
Blikání zelené kontrolky na nabíjecí stanici	Obvodový drát je přerušen, není připojen nebo jsou dráty do nabíjecí stanice připojeny obráceně	Zkontrolujte, zda je obvodový drát správně připojen k nabíjecí stanici a zda není drát v některém místě po obvodu přerušen
Robot se zapne, ale žací kotouč se neotáčí.	Robot vytváří mapu / vrací se do nabíjecí stanice	Jedná se o normální chování: když robot vytváří mapu / vrací se do nabíjecí stanice, žací kotouč s břitzy se neotáčí
Robot vibruje	Nevyvážený žací kotouč, břity mohou být poškozené	Zkontrolujte břity a v případě poškození je vyměňte, odstraňte z břitů a kotouče nečistoty a cizí předměty
Tráva je sečena nerovnoměrně	Robot pracuje příliš málo hodin denně	Prodloužení doby sečení
	Břity jsou opotřebované a nejsou ostré	Vyměňte všechny břity tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity při sečení
	Výška sečení je nastavena příliš nízkou vzhledem k délce trávy	Zvyšte výšku sečení a postupně ji snižujte
	Tráva nebo jiné předměty zapletené do žacího kotouče	Zkontrolujte kotouč a odstraňte travu nebo jiné předměty, které by mohly bránit otáčení kotouče
Robot je ve svém pracovním prostoru a obvodový drát je připojen, ale na displeji se zobrazuje "Robot je mimo ohraničenou oblast"	Konce obvodového drátu jsou připojeny obráceně	Vyměňte / připojte konce obvodového drátu k nabíjecí stanici obráceně
Doba nabíjení výrazně překračuje udávanou dobu nabíjení	Špatné připojení způsobené nečistotami na nabíjecí stanici	Vyčistěte kontaktní plošky na nabíjecí stanici a nabíjecí kontakty na robotu.
	Teplota baterie je příliš vysoká	Umístěte nabíjecí stanici na místo chráněné před sluncem nebo počkejte, až se teplota sníží
Robot seká kratší dobu mezi nabíjeními, než je obvyklé	Baterie může být vybitá nebo stará	Výměna baterie
	Tráva nebo jiný cizí předmět blokuje žací kotouč	Vyjměte a vyčistěte žací kotouč
	Tupé břity, při sekání trávy robot spotřebuje více energie	Vyměňte břity
Robot není správně propojen s nabíjecí	Nabíjecí stanice na nerovném podkladu	Použijte vodováhu, abyste se ujistili, že nabíjecí stanice stojí na rovném povrchu

stanici	Špatné připojení způsobené nečistotami na nabíjecí stanici	Vyčistěte kontaktní plošky na nabíjecí stanici a nabíjecí kontakty na robotu.
Prokluzování nebo opakované prokluzování zadních kol	Pod robotem mohou uvíznout cizí překážky, například větve.	Odstraňte cizí předměty ze spodní části robota
	Trávník je příliš mokrá	Počkejte, dokud trávník nevyschne
Selhání ultrazvukového senzoru při vyhýbání se překážkám	Poloha překážky je mimo dosah ultrazvukového senzoru. (Rozsah rozpoznání: 1. Úhel mezi robotem a překážkou: 60-120°, 2. Minimální velikost překážky: 25 cm*φ3 cm)	Kromě ultrazvukového senzoru má robot také ochranu proti kolizi s proudem. U měkkých překážek v pevných polohách se doporučuje ohraničit je jako zakázané zóny
	Robot se otáčí nebo se náhle objeví překážka	
Ovládací systém robota se při nabíjení nebo v pohotovostním režimu zhroutí	Závaďa softwaru nebo displeje	Restartujte robota. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce
Robot se při dokování v nabíjecí stanici vypne	Robot se nenabíjí kvůli ochraně proti přehřátí a je vypnut	Umístěte nabíjecí stanici na místo chráněné před sluncem nebo počkejte, až se teplota sníží
	Špatné připojení způsobené nečistotami na nabíjecí stanici	Zkontrolujte LED kontrolku na nabíjecí stanici a spojení mezi kontaktními čidly umístěnými na nabíjecí stanici a nabíjecími kontakty na sekačce

ČÁST 6. SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

6.1 Skladování robota

Po skončení žací sezóny je nutné provést řadu údržbových prací, aby bylo zajištěno, že robot bude v době opětovného použití dobře fungovat.

1. Před uskladněním v zimě plně nabijte baterii a zajistěte, aby byla dobíjena nejméně každých 6 měsíců.
2. Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. V případě potřeby odpojte také všechny přívodní šňůry na nabíjecí stanici.
3. Vyčistěte robota a nabíjecí stanici, zkontrolujte všechny opotřebované nebo poškozené díly (např. nože) a vyhodnoťte, zda je potřeba provést výměnu.
4. Skladujte robota a nabíjecí stanici na chladném a suchém místě při okolní teplotě 10-20 °C, mimo dosah dětí, zvířat, jiných cizích předmětů apod.

Aby byl robot v dobrém stavu, doporučujeme provádět jeho pravidelný servis u autorizovaného prodejce. Profesionální servis obvykle zahrnuje následující operace:

1. Kompletní čištění robota a všech ostatních pohyblivých částí.
2. Kontrola funkcí robota.
3. Kontrola opotřebených nebo poškozených dílů a v případě potřeby výměna součástí (např. břitů).
4. Kontrola kapacity baterie a její případná výměna za novou.
5. V případě potřeby prodejce aktualizuje software robota.

6.2 Likvidace robota

Po skončení životnosti bude tento výrobek klasifikován jako OEEZ (odpadní elektrické a elektronické zařízení). Proto nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad, směsný komunální odpad (netříděný) nebo komunální odpad (tříděný).

Pokud je nutná likvidace, musí uživatel zajistit recyklaci výrobku v souladu s požadavky místní legislativy; zejména elektrické a elektronické součásti musí být odděleny a roztříděny v autorizovaném středisku pro likvidaci odpadů z elektrických a elektronických zařízení nebo předány prodeji v původním stavu při nákupu nového výrobku. Zneužití OEEZ bude postihováno podle platné místní legislativy.



Poznámka:

1. **Obaly** - Uživatelé musí obaly výrobků likvidovat udržitelným způsobem ve vyhrazených kontejnerech na odpad nebo v autorizovaných střediscích pro likvidaci odpadů.
2. **Baterie** - Staré nebo vybité baterie obsahují látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví, a proto se nesmí likvidovat jako běžný domovní odpad. Uživatel musí baterie zlikvidovat šetrným způsobem do speciálního kontejneru na odpad nebo v autorizovaném středisku pro likvidaci odpadů.

ČÁST 7. ZÁRUKA

Záruka společnosti AQUARK se vztahuje na funkčnost všech modelů po dobu 2 let od data nákupu. Záruka se vztahuje na závažné závady týkající se materiálů nebo výrobních vad. V záruční době vám výrobek vyměníme nebo bezplatně opravíme, pokud jsou splněny následující body:

Robot a nabíjecí stanice se smí používat pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze. Tato záruka výrobce nemá vliv na záruční nároky vůči prodejci.

Koncoví uživatelé nebo neautorizované třetí strany se nesmí pokoušet výrobek opravovat.

Příklady závad, na které se záruka nevztahuje:

Poškození způsobené průsakem vody při použití vysokotlaké myčky nebo ponořením pod vodu, například při silném dešti, kdy se vytvoří kaluže vody.

Poškození způsobené nezavřením krytu ovládacího panelu před čištěním robota a přímým opláchnutím obrazovky.

Škody způsobené bleskem.

Poškození způsobené nesprávným skladováním baterie nebo manipulací s baterií.

Poškození způsobené použitím jiné než originální baterie AQUARK. Poškození způsobené tím, že nebyly použity originální náhradní díly a příslušenství AQUARK, jako jsou bříty a instalační materiál.

Poškození drátu smyčky.

Poškození způsobené neautorizovanou změnou nebo zásahem do výrobku nebo jeho napájení.

Bříty a kolečka jsou považovány za jednorázové a nevztahuje se na ně záruka. Pokud se u vašeho výrobku AQUARK objeví závada, obraťte se na zákaznický servis společnosti Mr.Grass s.r.o., který vám poskytne další pokyny. Při kontaktování zákaznického servisu společnosti MrGrass s.r.o. mějte po ruce účtenku a sériové číslo výrobku.

ČÁST 8. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost AQUARK TECHNOLOGY LIMITED, RM D 10/F TOWER A BILLION CTR1 WANG KWONG RD KOWLOON BAY KL, prohlašuje, že robotické sekačky MR.GRASS splňují požadavky SMĚRNICE RADY:

Název produktu: ROBOTICKÁ SEKAČKA NA TRÁVU MR.GRASS

Číslo modelů výrobků: AI55, AI36, AI25

Předmětem popsaného prohlášení je zajistit, aby modely byly v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Směrnice 2014/53/EU o rozhlasovém vysílání (RED)

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU

Směrnice LVD 2014/35/EU

Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních

Směrnice RoHS 2011/65/EU a pozměňující směrnice ((EU)2015/863)

Splňuje následující harmonizované normy:

EN IEC 62311: 2020

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.2.6

EN 55032:2015/A11:2020

EN 55035:2017/A11:2020

EN 300 328 V2.2.2

EN 60335-1:2012/AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 50636-2-107:2015/A1:2018+A2:2020+A3:2021

EN 62233:2008

EN IEC 63000:2018



(Autorizovaný zástupce společnosti AQUARK TECHNOLOGY, zodpovědný za technickou dokumentaci.)

Povinnosti.....: Hedoucí oddělení certifikace

Místo a datum.....: Guangzhou 2024.11.28

Jméno a příjmení....: Eric Zhang

Podpis.....: 

