

Adaptér vestavěného vyhřívání anemometru (GARNI 095HA)

Model: GARNI AD1

Návod



GARNI AD1

SYMBOLY

-  Za tímto symbolem následuje důležité upozornění.
-  Za tímto symbolem následuje poznámka.
- Pro bezpečné používání vždy dodržujte pokyny popsané v této dokumentaci.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Upozornění

- Prostudování a uchování tohoto návodu je důrazně doporučeno. Výrobce ani dodavatel neponesou žádnou odpovědnost za nesprávné měření, ztrátu dat nebo jiné případné následky způsobené nesprávným užitím výrobku.
- Obrázky v této příručce se mohou lišit od skutečného zobrazení.
- Kopírování tohoto návodu nebo jeho součástí je bez souhlasu výrobce zakázáno.
- Výrobce si vyhrazuje právo pozměnit technické specifikace a obsah návodu bez předchozího upozornění.
- Tento výrobek je navržen pouze pro použití v domácnosti a není určen pro lékařské účely nebo informování veřejnosti.
- Na výrobek nic nepokládejte.

- Nepoužívejte výrobek v blízkosti plynových spotřebičů, topných zařízení nebo krbů.
- Používejte pouze doplňky / náhradní díly vymezené výrobcem.


Varování

- Nemanipulujte s vnitřními komponenty výrobku, ztratíte záruku.
- Umístění tohoto produktu na určité druhy dřeva může mít za následek poškození jeho povrchové úpravy, za které výrobce nenese odpovědnost. Další informace najdete v pokynech pro péči o výrobce nábytku.
- Tento výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při likvidaci tohoto výrobku dbejte na to, aby s ním bylo naloženo v souladu s jeho povahou.
- Adaptér uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nevhazujte adaptér do netříděného komunálního odpadu, ale na místa k tomu určená.

Nebezpečí

- Nevystavujte výrobek hrubé síle, otřesům, poletavému prachu, vysokým teplotám nebo nadměrné vlhkosti.
- Nikdy neponořujte tento výrobek do vody. Při polití osušte jej ihned měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- K očištění výrobku nepoužívejte drsné či korozivní materiály.
- Nestříkejte kolem výrobku žádné hořlavé materiály, jako jsou insekticidy nebo vonné látky.
- Pro napájení vždy používejte originální napájecí adaptér.

UVEDENÍ DO PROVOZU

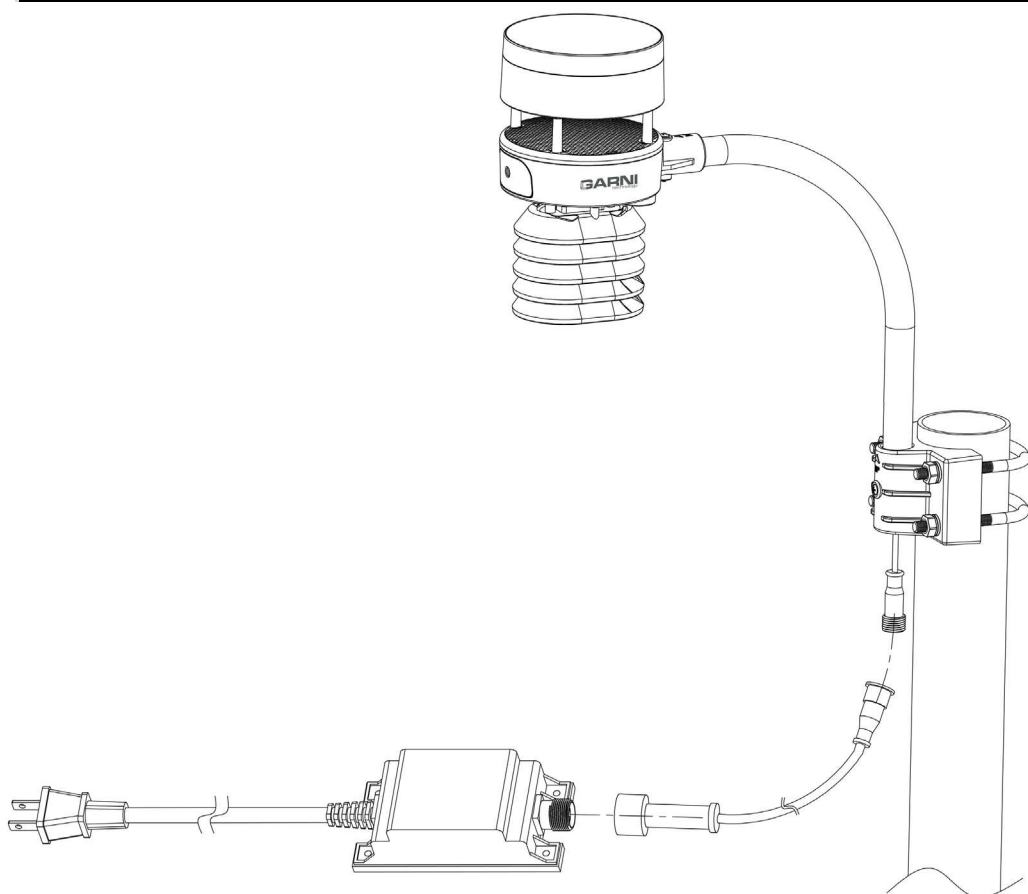

Tento výrobek je určen pouze k napájení vestavěného vyhřívání ultrazvukového anemometru integrovaného bezdrátového čidla 6-v-1 GARNI 095HA. Vyhřívání zabrání tvorbě ledu na odrazové ploše anemometru. Pro uvedení do provozu připojte konektor ke kabelu napájecího adaptéru, viz. obrázek výše. Dbejte přitom na následující upozornění:

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Pokud je vnější teplota vyšší než 10°C (50°F), je důrazně doporučeno vypnout vyhřívání anemometru (volitelné příslušenství). V opačném případě může dojít k trvalému poškození v důsledku nadměrného tepla uvnitř a způsobit nepředvídatelné poškození samotného systému nebo přesnosti dat.
- Nepřerušujte, nestříhejte, nezkracujte či neprodlužujte vodič adaptéru.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry (Š x V x H)	105 x 33 x 46 mm
Hmotnost	348g
Napájení	100-240V, 50-60Hz 0.6A 12V = 1000mA Max. 12W
Délka kabelu	20 metrů
Provozní teplota	-15 to 40°C (5 to 104°F)
Provozní vlhkost	10% to 90%
Stupeň krytí	IP68

LIKVIDACE ELEKTROODPADU

Zlikvidujte tento výrobek v souladu s předpisy o likvidaci odpadu. Elektrické zařízení nesmí být likvidováno se směsným odpadem, ale musí být likvidováno ve vyhrazených prostorách, tj. ve sběrných dvorech nebo sběrných místech.



PROHLÁŠENÍ

Návod přeložil, upravil a zpracoval: **GARNI**
technology a.s.

Kopírování tohoto návodu, nebo jeho částí je bez písemného souhlasu autora zakázáno.

www.garnitechnology.com

www.garnitechnology.cz

www.garni-meteo.cz

07G21

Více informací a kompletní nabídku kompatibilního příslušenství k meteorologické stanici GARNI 3055 Arcus najdete na webu www.garnitechnology.com nebo www.garni-meteo.cz.