


# Üvi


UV sterilizátor 4 v 1



Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

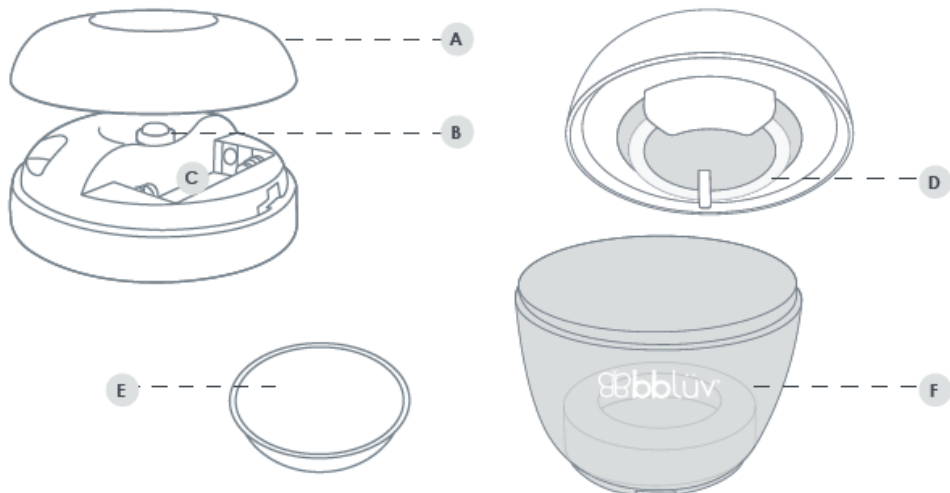

- A – víko
- B – tlačítko vypnout/zapnout (napájení)
- C – přihrádka na baterie
- D – UV lampa
- E – spodní kryt
- F – UV sterilizační oddíl

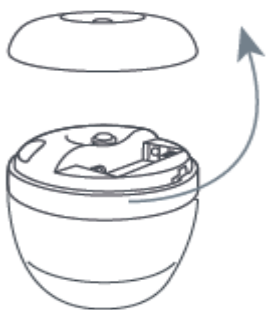

### NASTAVENÍ PŘED POUŽITÍM

1. Chcete-li sejmout víko, otočte jím proti směru hodinových ručiček a poté jej vytáhněte nahoru.


2. Vložte 2 baterie AAA (nejsou součástí dodávky) do přihrádky na baterie. Ujistěte se, že jsou baterie v souladu s označením polarity.

3. Vraťte víko na místo a zajistěte jej otočením ve směru hodinových ručiček.



## JAK POUŽÍVAT ÜVI

1. Chcete-li sejmout horní nebo spodní kryt, otočte jím ve směru hodinových ručiček.
2. Vložte předmět, který chcete sterilizovat, do sterilizačního prostoru UV záření přístroje Üvi. Láhev můžete také vložit přímo do UV sterilizačního prostoru. Upozornění: Vložené předměty nesmí mít větší průměr než 45 mm.
3. Nasadte horní nebo spodní kryt a zajistěte jej otočením proti směru hodinových ručiček.

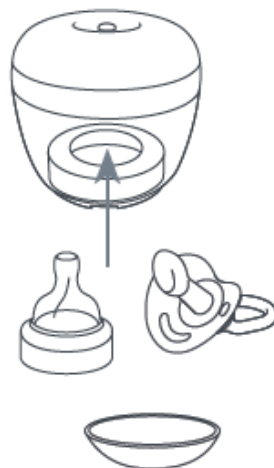

4. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Rychle blikající červená kontrolka znamená, že je zařízení Üvi připraveno zahájit proces sterilizace.

5. Chcete-li zahájit cyklus, stiskněte znovu tlačítko napájení. Během cyklu, který trvá přibližně 4 minuty, bude červené světlo blikat pomaleji.

**POZN.: Pokud výrobek používáte poprvé nebo pokud jste jej delší dobu nepoužívali, může trvat několik pokusů, než se vnitřní UV lampa zapne.**

6. Po ukončení sterilizačního cyklu se UV lampa automaticky vypne a červené světlo přestane blikat.

**POZN.: Pro zajištění důkladné likvidace zárodků, virů a bakterií (až 99,9 %) doporučujeme provést dva po sobě jdoucí sterilizační cykly (kroky 2 až 4).**

Chcete-li proces sterilizace po jeho zahájení zastavit, stiskněte tlačítko napájení a počkejte, až se UV lampa vypne a znovu začne rychle blikat červené světlo. Proces můžete obnovit opětovným stisknutím tlačítka.

Chcete-li zařízení Üvi během procesu sterilizace zcela vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky, spreje nebo tekuté čisticí prostředky.
- Sterilizátor pravidelně čistěte suchým bavlněným hadříkem.
- Přístroj neponořujte do vody. Nevystavujte výrobek vodě.

## UPOZORNĚNÍ

- Toto zařízení je vyrobeno z UV odolného materiálu ABS, který blokuje ultrafialové záření. UV záření je škodlivé pro pokožku a oči.

Nestiskněte tlačítko napájení, když je zařízení otevřené, aby nedošlo k poškození pokožky a očí.

- Zařízení Üvi není hračka a může způsobit vážné poškození. S tímto zařízením by měly manipulovat pouze dospělé osoby. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.

- Nevystavujte UV lampu působení vody a nadměrným nárazům.

- Zařízení používejte pouze k účelům popsáným v tomto návodu.

- Nepokoušejte se zařízení Üvi sami opravovat. Otevřením a manipulací se zařízením byste jej mohli poškodit a vystavit se nebezpečí.

- Zařízení nepoužívejte, pokud byla UV lampa poškozena nebo pokud zařízení přestalo správně fungovat.

- Vkládejte baterie s vývody ve správné poloze a vyjměte ze zařízení vybité baterie. Pokud zařízení Üvi delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie ze zařízení, aby nedošlo k jejich vytečení.



Nezapomeňte svůj produkt zaregistrovat.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Spotřeba energie: 1W

Intenzita UV záření  $\geq 500 \mu\text{w}/\text{cm}^2$

Intenzita ozonu:  $0,01\text{ppm} \leq \text{O}_3 \leq 0,05\text{ppm}$

Norma výrobku: GB4706.59-20 08

Odhadovaná životnost UV žárovky: 2 000 hodin provozu