OAKCASTLE

PS200

NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE

SK CZ

Obsah

Obsah balenia 3
Ovládacie prvky a funkcie 4
Základné informácie 6
Funkcie ovládacích tlačidiel 7
Režim prehrávania Bluetooth, TF a USB 8
Režim FM rádia 9
Odstránenie možných problémov 10
Technické údaje a záruka 11
Výstražné a bezpečnostné informácie 12

3 ROKY ZÁRUKY

Zaregistrujte svoj produkt online a získajte predĺženú záruku na 3 roky **BEZPLATNE** na: www.oakcastle.co.uk

Čo je obsiahnuté v balení

A. Párty reproduktor Oakcastle PS200
B. Káblový mikrofón
C. USB nabíjací kábel typu C
D. Návod na obsluhu

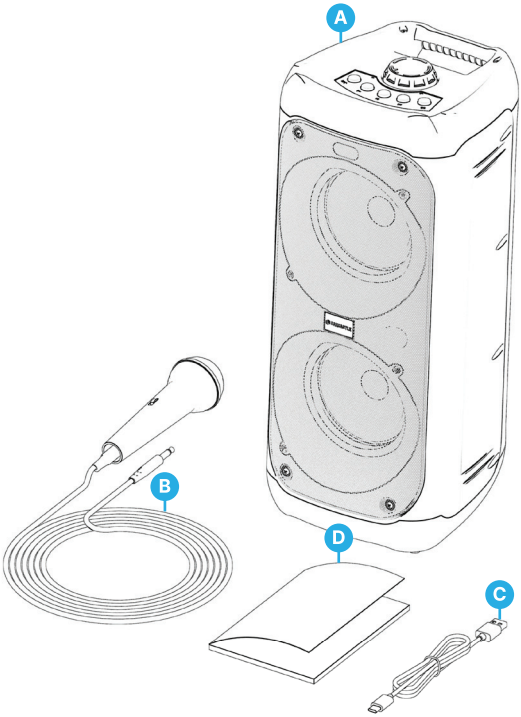

Pohľad spredu a zhora

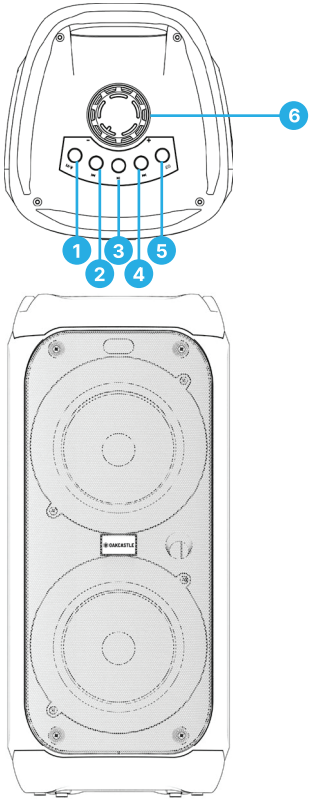

1. Tlačidlo voľby režimu/osvetlenia
2. Tlačidlo predchádzajúcej voľby
3. Tlačidlo prehrávania/pozastavenia prehrávania/TWS
4. Tlačidlo voľby nasledujúcej voľby
5. Tlačidlo ekvalizéra EQ
6. Ovládač úpravy hlasitosti

Pohľad zozadu

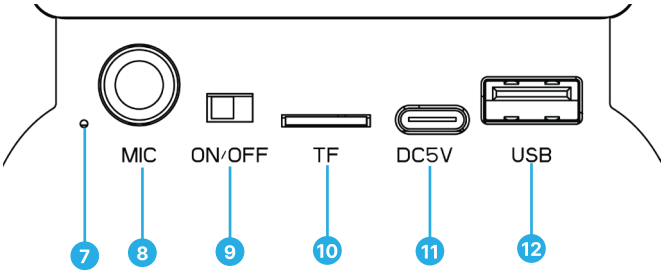

7. LED indikátor nabíjania
8. Port na pripojenie mikrofónu
9. Prepínač ON (Zapnutia)/OFF (Vypnutia)
10. Port na prehrávanie TF karty
11. USB port nabíjania typu C (DC5V)
12. USB port prehrávania

Upozorňujeme na to, že pokyny v tomto návode na obsluhu sa týkajú čísla tlačidla na zariadení, napr. (č. „číslo“) v súlade s obrázkami na stranách 4-5.

Základné informácie

Odstráňte obaly a pripravte párty reproduktor Oakcastle PS200 na použitie.

Čas nabíjania

Zasuňte USB kábel typu C do zadnej časti zariadenia (**č. 11**) a pripojte ho zástrčkou (5 V DC) do elektrickej siete pre nabíjanie. LED indikátor nabíjania (**č. 7**) bude svietiť červeným svetlom. Úplné nabitie reproduktora až 8 hodín. Po úplnom nabití batérie LED indikátor nabíjania zhasne. Po dokončení nabíjania odpojte párty reproduktor od zdroja napájania a využite výhody jeho prenosnosti.

Upozornenie: Pre dlhšiu životnosť batérie sa odporúča nabíjať reproduktor vtedy, keď sa nepoužíva.

Čas prehrávania

Reproduktor Oakcastle PS200 má vstavanú dobíjateľnú batériu. Po úplnom nabití je možné reproduktor používať prostredníctvom tejto batérie až 5 hodín.

Upozornenie: Čas prehrávania sa môže líšiť v závislosti od úrovne hlasitosti a používania režimov osvetlenia pri prevádzke na batériu.

Mikrofón

Zasuňte káblový mikrofón, ktorý je súčasťou balenia príslušenstva, do portu „MIC“ (**č. 8**) na zadnej strane zariadenia. Mikrofón je možné použiť vo všetkých režimoch: Bluetooth, TF Crad, USB alebo FM rádio.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE napájania

Oakcastle PS200 zapnete/vypnete posunutím prepínača „ON/OFF“ (**č. 9**) doľava alebo doprava.

Párty LED svetlo

Stlačením a podržaním tlačidla „Voľby režimu/osvetlenia“ (**č. 1**) na 2-3 sekundy zmeníte režim osvetlenia. K dispozícii sú na výber štyri režimy osvetlenia, ktoré možno použiť vo všetkých režimoch: BT, FM rádio, USB a SD.

Tlačidlo „Voľby režimu/osvetlenia“ (č. 1)

Opakovaným stláčaním tohto tlačidla zmeníte režimy párty reproduktora: Bluetooth, TF karta, USB alebo FM rádio.
Stlačením a podržaním tohto tlačidla na 2-3 sekundy zmeníte režimy podsvietenia párty reproduktora.

Tlačidlo „Predchádzajúce voľby“ (č. 2)

Stlačením preskočíte a prehráte predchádzajúcu zvukovú stopu v režime prehrávania Bluetooth, TF karty alebo USB.
Stlačením tohto tlačidla v režime FM rádia spustíte predchádzajúcu počúvanú FM rozhlasovú stanicu.

Tlačidlo „Prehrávania/Pozastavenia/TWS“ (č. 3)

Stlačením tlačidla spustíte alebo pozastavíte hudbu.
Stlačením a podržaním tlačidla na 2-3 sekundy spustíte automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc v režime FM.
Funkciu „TWS“ je možné použiť iba s dvoma párty reproduktormi Oakcastle PS200, ktoré môžete pripojiť a používať ako dva Bluetooth párt reproduktory.

Upozornenie: Každé balenie obsahuje jeden párty reproduktor Oakcastle PS200.

Ak chcete pripojiť dva párty reproduktory Oakcastle PS200, mali by ste sa najskôr uistiť, či sú oba reproduktory zapnuté a nie sú jednotlivo spárované s inými zariadeniami prostredníctvom Bluetooth. Dvakrát stlačte tlačidlo „TWS“ (**č. 3**) na jednom z reproduktorov a oba sa navzájom bezdrôtovo spoja. Potom zaznie hlasová správa. Po pripojení oboch reproduktorov Oakcastle PS200 zapnite na svojom telefóne Bluetooth pripojenie a potom vyhľadajte „Oakcastle PS200“. Zvoľte ich a spárujte sa s reproduktormi. Teraz môžete prehrávať zvuk na oboch párty reproduktoroch. Pre odpojenie stlačte dvakrát tlačidlo „TWS“ (**č. 3**) na jednom z reproduktorov.

Tlačidlo „Nasledujúcej voľby“ (č. 4)

Stlačte toto tlačidlo na preskočenie a prehrávanie ďalšej zvukovej stopy v režime prehrávania Bluetooth, TF karty alebo USB.
Stlačením tohto tlačidla v režime FM rádia spustíte prehrávanie nasledujúcej rozhlasovej stanice.

Tlačidlo EQ (č. 5)

Stlačením tlačidla „EQ“ (**č. 5**) môžete prepínať medzi režimami zvuku ekvalizéra pre viac basov alebo výšok podľa vašich preferencií. Celkovo je k dispozícii 6 režimov ekvalizéra.

Otočný ovládač hlasitosti (č. 6)

Ovládajte úroveň hlasitosti -/+ otáčaním ovládača hlasitosti doľava alebo doprava.

Režim prehrávania Bluetooth, TF a USB

Režim Bluetooth

Reproduktor Oakcastle PS200 je možné spárovať pomocou Bluetooth s telefónom alebo tabletom a prehrávať zvuk prostredníctvom párty reproduktora.

Opakovaným stláčaním tlačidla voľby režimu „MODE" v hornej časti reproduktora (**č. 1**) zmeňte režim reproduktora na Bluetooth. Hlasová správa upozorní na režim reproduktora.

Keď je reproduktor v režime Bluetooth, je pripravený na spárovanie. Aktivujte Bluetooth na svojom zariadení a vyhľadajte „Oakcastle PS200". Vyberte reproduktor, ktorý chcete spárovať s vaším zariadením.

Po pripojení môžete začať prehrávať zvuk zo zariadenia prostredníctvom párty reproduktora.

Upozornenie: Reproduktor Oakcastle PS200 nie je možné spárovať s Bluetooth slúchadlami.

Režim prehrávania prostredníctvom USB

Opakovaným stláčaním tlačidla voľby režimu „MODE" (**č. 1**) prepnite do režimu USB. Zaznie hlasová správa potvrdzujúca daný režim.

Veľkosť USB kľúča by mala byť až 32 GB a pred pridaním audio súborov naň musí byť naformátovaný na FAT32 v podporovaných formátoch MP3 alebo WAV.

Vložte USB kľúč do USB portu (**č. 12**) a reproduktor Oakcastle PS200 z neho automaticky začne prehrávať zvuk.

Upozornenie: USB port reproduktora Oakcastle PS200 nie je možné použiť ako port na pripojenie k iným zariadeniam, pretože je určený len na prehrávanie.

Režime prehrávania TF karty

Opakovaným stláčaním tlačidla voľby režimu „MODE" (**č. 1**) v hornej časti zariadenia zmeníte režim reproduktorov na TF. Zaznie hlasová správa potvrdzujúca daný režim.

TF karta by mala mať kapacitu až 32 GB, ktorá musí byť naformátovaná na FAT 32 pred pridaním audio súborov v podporovaných formátoch MP3 alebo WAV.

Vložte TF kartu do jej portu (**č. 10**) na zadnej strane reproduktora.

Reproduktor Oakcastle PS200 potom začne prehrávať zvuk z vašej TF karty.

Režim FM rádia

Opakovaným stláčaním tlačidla voľby režimu „MODE“ (**č. 1**) v hornej časti zariadenia zmeníte režim reproduktora na „FM rádio“. Zaznie hlasová správa potvrdzujúca daný režim.

Stlačte a podržte tlačidlo „Prehrávania/Pozastavenia/TWS“ (**č. 3**) na 2-3 sekundy, čím spustíte automatické vyhľadávanie FM rozhlasových staníc dostupných vo vašej oblasti.

Po dokončení vyhľadávania sa nájdené FM rozhlasové stanice automaticky uložia a párty reproduktor Oakcastle PS200 potom začne prehrávať prvú nájdenú FM rozhlasovú stanicu.

Stlačením tlačidla „Predchádzajúcej voľby“ (**č. 2**) alebo „Nasledujúcej voľby“ (**č. 4**) prehráte nasledujúcu alebo predchádzajúcu uloženú FM rozhlasovú stanicu.

Problém	Možná príčina/riešenie
Žiadne napájanie/nefunguje žiadna funkcia	Skontrolujte prepínač na zadnej strane reproduktora a uistite sa, či je nastavený na „ON (Zap.)“. Uistite sa, či je batéria reproduktora úplne nabitá.
Nie je počuť žiaden zvuk	Zvýšte hlasitosť pomocou otočného ovládača na reproduktore. Ak je reproduktor spárovaný prostredníctvom Bluetooth s iným zariadením a nie je počuť zvuk, zvýšte úroveň hlasitosti na svojom zariadení na maximum a potom zvýšte hlasitosť aj na reproduktore.
Bluetooth sa nepripája	Uistite sa, či reproduktor Oakcastle PS200 nie je spárovaný s inými zariadeniami a či je nastavený do režimu Bluetooth. Uistite sa, či má vaše zariadenie aktivované funkciu Bluetooth a vyhľadajte reproduktor „Oakcastle PS200“. Zvoľte ho a pripojte sa. Teraz budete prehrávať zvuk prostredníctvom párty reproduktora.

Podpora

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s vaším novým zariadením Oakcastle PS200, kontaktujte náš tím podpory na webovej stránke Oakcastle: **www.oakcastle.co.uk/support**

Technické údaje

Napájanie elektrickou energiou	DC 5 V
Verzia Bluetooth	V 5.0
Prevádzkový dosah Bluetooth	10 metrov
Podporované formáty zvuku (TF, USB)	MP3, WAV.
Frekvenčný rozsah FM pásma	FM 87,5 - 108 MHz
TF karta	Použite TF kartu s kapacitou do 32 GB
USB prehrávací port	Použite USB kľúč s kapacitou do 32 GB
Hmotnosť	2,14 kg
Rozmery	18,3 x 18,9 x 41,5 cm

ZÁRUKA

Na všetky produkty sa vzťahuje štandardná záruka 12 mesiacov. Všetky položky musia byť zaregistrované na **www.oakcastle.co.uk**, aby bola platná záruka. Keď ste na webovej stránke, pomocou menu nájdite „Register Your Product (Zaregistrovať svoj produkt)“. Dostanete taktiež možnosť bezplatne si predĺžiť záruku o ďalších 24 mesiacov.

Výstražné a bezpečnostné informácie

Bezpečnostné pokyny a pokyny na používanie (všetky platia tam, kde sú použiteľné)
Všeobecné bezpečnostné informácie – Prečítajte si a uschovajte: Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny; uschovajte si ich pre budúce použitie.
Postupujte podľa pokynov: Prísne dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.
Vystavenie vode: Udržujte zariadenie mimo dosahu vody; neumiestňujte do jeho blízkosti tekutiny.
Vetranie: Uistite sa, či sú vetracie otvory voľné, aby sa predišlo prehriatiu.
Zdroje tepla: Udržujte zariadenie mimo dosahu spotrebičov vyžarujúcich teplo.
Montáž na stenu – Bezpečnosť inštalácie: Postupujte podľa pokynov výrobcu a používajte iba schválené montážne súpravy. Vyhnite sa vŕtaniu do oblastí s káblami, plynovým alebo vodovodným potrubím. Používajte správne nástroje a bezpečnostné zariadenia.
Pravidelná údržba: Pravidelne kontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie, najmä ak je zariadenie namontované na stene.
Premiestnenie: Pred premiestnením odpojte zariadenie od nástenného držiaka.
Bezpečnosť detí: Uchovávajte mimo dosahu detí a uistite sa, či sú ťažké predmety bezpečne pripevnené.
Seizmické opatrenia: V oblastiach náchylných na zemetrasenia používajte špecializované držiaky.
Elektrická bezpečnosť – Zdroj energie: Použite špecifikovaný zdroj energie; ak si nie ste istí, poraďte sa s elektrikárom.
Správa káblov: Chráňte napájací kábel pred poškodením.
Odpojenie napájania: Udržujte zástrčku napájania prístupnú; odpojte ju počas búrok alebo dlhého obdobia nepoužívania.
Bezpečnosť batérie – Nabíjanie: Používajte nabíjačku od výrobcu; vyhnite sa extrémnym podmienkam.
Vystavenie teplu: Batérie uchovávajte mimo dosahu tepla, aby ste predišli výbuchu alebo vytečeniu.
Stav batérie: Ak je batéria poškodená, prestaňte ju používať; zlikvidujte ju správne.
Výmena: Používajte iba odporúčané batérie; nesprávne typy môžu spôsobiť nebezpečenstvo.
Externé batérie: Používajte len špecifikované typy, pričom dodržte správnu polaritu.
Vybratie batérie: Ak batérie nebudete dlhší čas používať, vyberte ich.
Likvidácia: Dodržujte miestne predpisy pre likvidáciu batérií; nespaľujte ich.
Bezpečnosť pripojenia – Káblové pripojenia: Pred pripojením alebo odpojením káblov vypnite zariadenia.
Bluetooth spárovanie: Zabezpečte bezpečné pripojenie; zabráňte rušeniu inými zariadeniami.
Ovládanie hlasitosti: Udržujte miernu hlasitosť, aby ste predišli poškodeniu sluchu.
Bezpečnosť pripojenia a dát – Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia: Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov a zabezpečte svoju sieť.
Aktualizácie softvéru: Aktualizujte softvér kvôli bezpečnosti a výkonu.
Bezpečnostné upozornenia pre deti – Použitie produktu: Určené pre dospelých; uchovávajte mimo dosahu detí.
Upozornenie týkajúce sa batérií: Batérie a predmety obsahujúce batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
Ovládanie hlasitosti: Udržujte bezpečnú úroveň hlasitosti na ochranu sluchu detí.
Nebezpečenstvo požiaru – Horľavé materiály: V blízkosti produktu neumiestňujte otvorený oheň.
Prehriatie: Zabráňte zakrývaniu produktu, aby ste predišli prehriatiu a riziku požiaru.
Likvidácia a recyklácia – Likvidácia produktu: Zlikvidujte zariadenie v recyklačnom stredisku v súlade s miestnymi zákonmi.
Súlad so životným prostredím: Dodržiavajte predpisy pre likvidáciu batérií a elektronického odpadu.
Používateľská údržba – Čistenie: Pred čistením odpojte zástrčku; používajte iba suchú handričku.
Servis: Opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný personál.
Ochrana údajov: Pred vrátením alebo likvidáciou produktu obnovte výrobné nastavenia.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok zranenie, smrť alebo poškodenie majetku. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Vyhlásenie o zhode:
My, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt:
Názov produktu: Párty reproduktor Oakcastle PS200 **Model:** 1000002980
Značka: Oakcastle

Na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v súlade s nasledujúcimi harmonizovanými normami alebo normatívnymi dokumentmi (CE & Rohs 2.0);
EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Splnenie požiadaviek alebo ustanovení smerníc Rady, ktoré sa týkajú: Smernice EMC 2014/30/EÚ, Smernice RED 2014/53/EÚ, Smernice LVD 2014/35/EÚ, Smernice (2011/65/EÚ) a jej zmeny a doplnenia smerníc 2015/863/EÚ (RoHS 2.0) Európskeho parlamentu, Smernice ERP 2009/125/ES.

Vykonali sa všetky dôležité testovacie súpravy.
Kontaktná osoba: Eddie Latham | Zakladateľ

Podpis: E. Latham **Dátum vydania:** január 2024 **Miesto vydania:** Cambridge, Veľká Británia

Adresy dovozcu:
Veľká Británia: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT
Email: techsupport@majority.co.uk

EÚ: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Holandsko
Email: info@ar-experts.eu

DÔLEŽITÉ: Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii.
Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca a distribútor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
e-mail: obchod@skstore.sk
www.skstoreshop.sk

Obsah

Obsah balení 3
Ovládací prvky a funkce 4
Základní informace 6
Funkce ovládacích tlačítek 7
Režim přehrávání Bluetooth, TF a USB 8
Režim FM rádia 9
Odstranění možných problémů 10
Technické údaje a záruka 11
Výstražné a bezpečnostní informace 12

3 ROKY ZÁRUKY

Zaregistrujte svůj produkt online a získejte prodlouženou záruku na 3 roky **BEZPLATNĚ** na: www.oakcastle.co.uk

Co je obsaženo v balení

A. Párty reproduktor Oakcastle PS200
B. Kabelový mikrofon
C. USB nabíjecí kabel typu C
D. Návod k obsluze

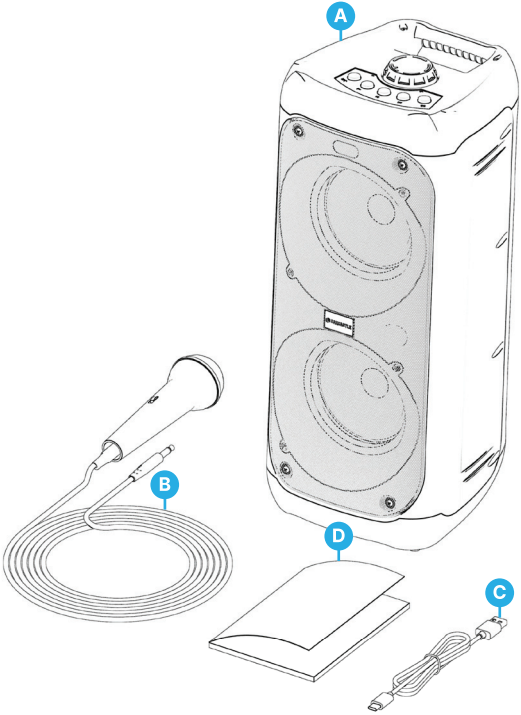

Pohled zepředu a shora

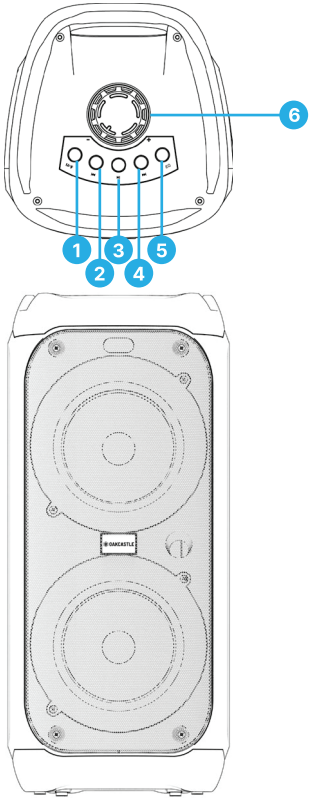

1. Tlačítko volby režimu/osvětlení
2. Tlačítko předchozí volby
3. Tlačítko přehrávání/pozastavení přehrávání/TWS
4. Tlačítko volby následující volby
5. Tlačítko ekvalizéru EQ
6. Ovládač úpravy hlasitosti

Pohled zezadu

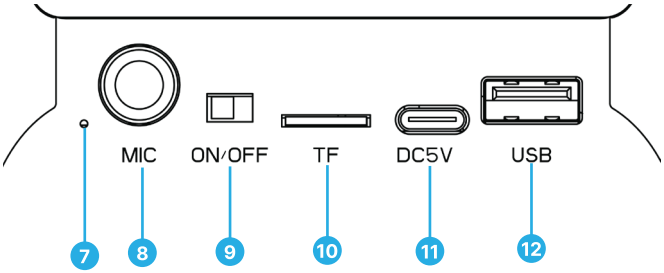

7. LED indikátor nabíjení
8. Port pro připojení mikrofonu
9. Přepínač ON (Zapnutí)/OFF (Vypnutí)
10. Port na přehrávání TF karty
11. USB port nabíjení typu C (DC5V)
12. USB port přehrávání

*Upozorňujeme, že pokyny v tomto návodu k obsluze se týkají čísla tlačítka na zařízení. (č. *číslo*) v souladu s obrázky na stranách 4-5.*

Základní informace

Odstraňte obaly a připravte párty reproduktor Oakcastle PS200 k použití.

Čas nabíjení

Zasuňte USB kabel typu C do zadní části zařízení (**č. 11**) a připojte jej zástrčkou (5 V DC) do elektrické sítě pro nabíjení. LED indikátor nabíjení (**č. 7**) bude svítit červeným světlem. Úplné nabití reproduktoru Oakcastle PS200 trvá až 8 hodin. Po úplném nabití baterie LED indikátor nabíjení zhasne. Po dokončení nabíjení odpojte párty reproduktor od zdroje napájení a využijte výhod jeho přenosnosti.

Upozornění: Pro delší životnost baterie se doporučuje nabíjet reproduktor tehdy, když se nepoužívá.

Čas přehrávání

Reproduktor Oakcastle PS200 má vestavěnou dobíjecí baterii. Po úplném nabití lze reproduktor používat prostřednictvím této baterie až 5 hodin.

Upozornění: Čas přehrávání se může lišit v závislosti na úrovni hlasitosti a používání režimů osvětlení při provozu na baterii.

Mikrofon

Zasuňte kabelový mikrofon, který je součástí balení příslušenství, do portu „MIC" (**č. 8**) na zadní straně zařízení. Mikrofon lze použít ve všech režimech: Bluetooth, TF Crad, USB nebo FM rádio.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ napájení

Oakcastle PS200 zapnete/vypnete posunutím přepínače „ON/OFF" (**č. 9**) doleva nebo doprava.

Párty LED světlo

Stisknutím a podržením tlačítka „Volby režimu/osvětlení" (**č. 1**) na 2-3 sekundy změníte režim osvětlení. K dispozici jsou na výběr čtyři režimy osvětlení, které lze použít ve všech režimech: BT, FM rádio, USB a SD.

Tlačítko „Volby režimu/osvětlení" (č. 1)

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka změníte režimy párty reproduktoru: Bluetooth, TF karta, USB nebo FM rádio.
Stisknutím a podržením tohoto tlačítka na 2-3 sekundy změníte režimy podsvícení párty reproduktoru.

Tlačítko „Předchozí volby" (č. 2)

Stisknutím přeskočíte a přehrajete předchozí zvukovou stopu v režimu přehrávání Bluetooth, TF karty nebo USB.
Stisknutím tohoto tlačítka v režimu FM rádia spustíte předchozí poslouchanou FM rozhlasovou stanici.

Tlačítko „Přehrávání/Pozastavení/TWS" (č. 3)

Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte hudbu.
Stisknutím a podržením tlačítka na 2-3 sekundy spustíte automatické vyhledávání rozhlasových stanic v režimu FM.
Funkci „TWS" lze použít pouze se dvěma párty reproduktory Oakcastle PS200, které můžete připojit a používat jako dva Bluetooth párt reproduktory.

Upozornění: Každé balení obsahuje jeden párty reproduktor Oakcastle PS200.

Chcete-li připojit dva párty reproduktory Oakcastle PS200, měli byste se nejprve ujistit, zda jsou oba reproduktory zapnuty a nejsou jednotlivě spárovány s jinými zařízeními prostřednictvím Bluetooth. Dvakrát stiskněte tlačítko „TWS" (**č. 3**) na jednom z reproduktorů a oba se navzájem bezdrátově spojí. Potom zazní hlasová zpráva. Po připojení obou reproduktorů Oakcastle PS200 zapněte na svém telefonu Bluetooth připojení a pak vyhledejte „Oakcastle PS200". Zvolte je a spárujte se s reproduktory. Nyní můžete přehrávat zvuk na obou párty reproduktorech. Pro odpojení stiskněte dvakrát tlačítko „TWS" (**č. 3**) na jednom z reproduktorů.

Tlačítko „Následující volby" (č. 4)

Stiskněte tlačítko pro přeskočení a přehrávání další zvukové stopy v režimu přehrávání Bluetooth, TF karty nebo USB.
Stisknutím tohoto tlačítka v režimu FM rádia spustíte přehrávání následující rozhlasové stanice.

Tlačítko EQ (č. 5)

Stisknutím tlačítka „EQ" můžete přepínat mezi režimy zvuku ekvalizéru pro více basů nebo výšek podle vašich preferencí. Celkem je k dispozici 6 režimů ekvalizéru.

Otočný ovladač hlasitosti (č. 6)

Ovládejte úroveň hlasitosti -/+ otáčením ovladače hlasitosti doleva nebo doprava.

Režim přehrávání Bluetooth, TF a USB

Režim Bluetooth

Reproduktor Oakcastle PS200 lze spárovat pomocí Bluetooth s telefonem nebo tabletem a přehrávat zvuk prostřednictvím párty reproduktoru.

Opakovaným mačkáním tlačítka volby režimu „MODE" v horní části reproduktoru (**č. 1**) změňte režim reproduktoru na Bluetooth. Hlasová zpráva upozorní na režim reproduktoru.

Když je reproduktor v režimu Bluetooth, je připraven ke spárování. Aktivujte Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte „Oakcastle PS200". Vyberte reproduktor, který chcete spárovat s vaším zařízením.

Po připojení můžete začít přehrávat zvuk ze zařízení prostřednictvím párty reproduktoru.

Upozornění: Reproduktor Oakcastle PS200 nelze spárovat s Bluetooth sluchátky.

Režim přehrávání prostřednictvím USB

Opakovaným stisknutím tlačítka volby režimu „MODE" (**č. 1**) přepněte do režimu USB. Zazní hlasová zpráva potvrzující daný režim.

Velikost USB klíče by měla být až 32 GB a před přidáním audio souborů na něj musí být naformátován na FAT32 v podporovaných formátech MP3 nebo WAV.

Vložte USB klíč do USB portu (**č. 12**) a reproduktor Oakcastle PS200 z něj automaticky začne přehrávat zvuk.

Upozornění: USB port reproduktoru Oakcastle PS200 nelze použít jako port pro připojení k jiným zařízením, protože je určen pouze pro přehrávání.

Režime přehrávání TF karty

Opakovaným stisknutím tlačítka volby režimu „MODE" (**č. 1**) v horní části zařízení změníte režim reproduktorů na TF. Zazní hlasová zpráva potvrzující daný režim.

TF karta by měla mít kapacitu až 32 GB, která musí být naformátována na FAT 32 před přidáním audio souborů v podporovaných formátech MP3 nebo WAV.

Vložte TF kartu do jej portu (**č. 10**) na zadní straně reproduktoru. Reproduktor

Oakcastle PS200 pak začne přehrávat zvuk z vaší TF karty.

Režim FM rádia

Opakovaným stisknutím tlačítka volby režimu „MODE“ (**č. 1**) v horní části zařízení změníte režim reproduktoru na „FM rádio“. Zazní hlasová zpráva potvrzující daný režim.

Stiskněte a podržte tlačítko „Přehrávání/Pozastavení/TWS“ (**č. 3**) na 2-3 sekundy, čímž spustíte automatické vyhledávání FM rozhlasových stanic dostupných ve vaší oblasti.

Po dokončení vyhledávání se nalezené FM rozhlasové stanice automaticky uloží a párty reproduktor Oakcastle PS200 pak začne přehrávat první nalezenou FM rozhlasovou stanici.

Stisknutím tlačítka „Předchozí volby“ (**č. 2**) nebo „Následující volby“ (**č. 4**) přehrajete následující nebo předchozí uloženou FM rozhlasovou stanici.

Problém	Možná příčina/řešení
Žádné napájení/nefunguje žádná funkce	Zkontrolujte přepínač na zadní straně reproduktoru a ujistěte se, zda je nastaven na „ON (Zap.)“. Ujistěte se, zda je baterie reproduktoru plně nabitá.
Není slyšet žádný zvuk	Zvyšte hlasitost pomocí otočného ovladače na reproduktoru. Pokud je reproduktor spárován prostřednictvím Bluetooth s jiným zařízením a není slyšet zvuk, zvyšte úroveň hlasitosti na svém zařízení na maximum a poté zvyšte hlasitost i na reproduktoru.
Bluetooth se nepřipojuje	Ujistěte se, že reproduktor Oakcastle PS200 není spárován s jinými zařízeními a zda je nastaven do režimu Bluetooth. Ujistěte se, zda má vaše zařízení aktivovanou funkci Bluetooth a vyhledejte reproduktor „Oakcastle PS200“. Zvolte jej a připojte se. Nyní budete přehrávat zvuk prostřednictvím párty reproduktoru.

Podpora

Pokud potřebujete další pomoc s vaším novým zařízením Oakcastle PS200, kontaktujte náš tým podpory na webové stránce Oakcastle: **www.oakcastle.co.uk/support**

Technické údaje

Napájení elektrickou energií	DC 5 V
Verze Bluetooth	V 5.0
Provozní dosah Bluetooth	10 metrů
Podporované formáty zvuku (TF, USB)	MP3, WAV.
Frekvenční rozsah FM pásma	FM 87,5 - 108 MHz
TF karta	Použijte TF kartu s kapacitou do 32 GB
USB přehrávací port	Použijte USB klíč s kapacitou do 32 GB
Hmotnost	2,14 kg
Rozměry	18,3 x 18,9 x 41,5 cm

ZÁRUKA

Na všechny produkty se vztahuje standardní záruka 12 měsíců. Všechny položky musí být zaregistrovány na **www.oakcastle.co.uk**, aby byla platná záruka. Když jste na webové stránce, pomocí menu najděte „Register Your Product (Zaregistrovat svůj produkt)". Dostanete také možnost bezplatně si prodloužit záruku o dalších 24 měsíců.

Výstražné a bezpečnostní informace

Bezpečnostní pokyny a pokyny k používání (všechny platí tam, kde jsou použitelné)
Všeobecné bezpečnostní informace – Přečtěte si a uschovejte: Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny; uschovejte si je pro budoucí použití.
Postupujte podle pokynů: Přísně dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
Vystavení vodě: Udržujte zařízení mimo dosah vody; neumisťujte do jeho blízkosti tekutiny.
Větrání: Ujistěte se, zda jsou větrací otvory volné, aby se předešlo přehřátí.
Zdroje tepla: Udržujte zařízení mimo dosah spotřebičů vyzařujících teplo.
Montáž na stenu – Bezpečnost instalace: Postupujte podle pokynů výrobce a používejte pouze schválené montážní soupravy. Vyhněte se vrtání do oblastí s kabely, plynovým nebo vodovodním potrubím. Používejte správné nástroje a bezpečnostní zařízení.
Pravidelná údržba: Pravidelně kontrolujte opotřebování nebo poškození, zejména pokud je zařízení namontováno na stěně.
Přemístění: Před přemístěním odpojte zařízení od nástěnného držáku.
Bezpečnost dětí: Uchovávejte mimo dosah dětí a ujistěte se, zda jsou těžké předměty bezpečně připevněny.
Seizmická opatření: V oblastech náchylných k zemětřesení používejte specializované držáky.
Elektrická bezpečnost – Zdroj energie: Použijte specifikovaný zdroj energie; pokud si nejste jisti, poraďte se s elektrikářem.
Správa kabelů: Chraňte napájecí kabel před poškozením.
Odpojení napájení: Udržujte zástrčku napájení přístupnou; odpojte ji během bouří nebo dlouhého období nepoužívání.
Bezpečnost baterie – Nabíjení: Používejte nabíječku od výrobce; vyhněte se extrémním podmínkám.
Vystavení teplu: Baterie uchovávejte mimo dosah tepla, abyste předešli výbuchu nebo vytečení.
Stav baterie: Pokud je baterie poškozená, přestaňte ji používat; zlikvidujte ji správně.
Výměna: Používejte pouze doporučené baterie; nesprávné typy mohou způsobit nebezpečí.
Externí baterie: Používejte pouze specifikované typy, přičemž dodržte správnou polaritu.
Vyjmutí baterie: Pokud baterie nebudete delší dobu používat, vyjměte je.
Likvidace: Dodržujte místní předpisy pro likvidaci baterií; nespalujte je.
Bezpečnost připojení – Kabelová připojení: Před připojením nebo odpojením kabelů vypněte zařízení.
Bluetooth spárování: Zajistěte bezpečné připojení; zabraňte rušení jinými zařízeními.
Ovládání hlasitosti: Udržujte mírnou hlasitost, abyste předešli poškození sluchu.
Bezpečnost připojení a dat – Bezpečnost bezdrátového připojení: Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů a zajistěte svou síť.
Aktualizace softwaru: Aktualizujte software kvůli bezpečnosti a výkonu.
Bezpečnostní upozornění pro děti – Použití produktu: Určeno pro dospělé; uchovávejte mimo dosah dětí.
Upozornění týkající se baterií: Baterie a předměty obsahující baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
Ovládání hlasitosti: Udržujte bezpečnou úroveň hlasitosti pro ochranu sluchu dětí.
Nebezpečí požáru – Hořlavé materiály: V blízkosti produktu neumisťujte otevřený oheň. Přehřátí: Zabraňte zakrývání produktu, abyste předešli přehřátí a riziku požáru.
Likvidace a recyklace – Likvidace produktu: Zlikvidujte zařízení v recyklačním středisku v souladu s místními zákony.
Soulad s životním prostředím: Dodržujte předpisy pro likvidaci baterií a elektronického odpadu.
Uživatelská údržba – Čištění: Před čištěním odpojte zástrčku; používejte pouze suchý hadřík.
Servis: Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný personál.
Ochrana údajů: Před vrácením nebo likvidací produktu obnovte výrobní nastavení.
Zřeknutí se odpovědnosti: Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění, smrt nebo poškození majetku. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním.

Prohlášení o shodě:
My, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt:
Název produktu: Párty reproduktor Oakcastle P2100 **Model:** 1000002980
Značka: Oakcastle

Na které se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s následujícími harmonizovanými normami nebo normativními dokumenty (CE & Rohs 2.0);
EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Splnění požadavků nebo ustanovení směrnic Rady, které se týkají: Směrnice EMC 2014/30/EU, Směrnice RED 2014/53/EU, Směrnice LVD 2014/35/EU, Směrnice (2011/65/EÚ) a její změny a doplnění směrnic 2015/863/EU (RoHS 2.0) Evropského parlamentu, Směrnice ERP 2009/125/ES.

Provedly se všechny důležité testovací soupravy.
Kontaktní osoba: Eddie Latham | Zakladatel

Podpis: E. Latham **Datum vydání:** leden 2024 **Místo vydání:** Cambridge, Velká Británie

Adresy dovozce:
Velká Británie: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT
Email: techsupport@majority.co.uk

EU: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nizozemsko
Email: info@ar-experts.eu

DŮLEŽITÉ: Před použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce a distributor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
e-mail: obchod@skstore.sk
www.skstoreshop.sk